# Монитор Dell P3424WE Монитор Dell P3424WE без стойки

Руководство пользователя



- ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ означает важную информацию, помогающую более эффективно использовать ваш компьютер.
- ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ указывает на возможность повреждения аппаратных компонентов или утраты данных в случае несоблюдения инструкций.

Авторское право © 2023-2024 Компания Dell Inc. или ее дочерние компании. Все права защищены. Dell, EMC и другие товарные знаки являются товарными знаками компании Dell Inc. или ее дочерних компаний. Другие товарные знаки могут быть товарными знаками их соответствующих владельцев.

# Значение

<b>1нструкции по технике безопасности</b> .	7
D вашем мониторе	. 9
Комплект поставки	9
Характеристики продукта	11
Детали монитора и органы управления	
Вид спереди	
Вид сзади	
Вид снизу	15
Технические характеристики монитора	17
Характеристики разрешения	19
Поддерживаемые видеорежимы	
Предустановленные режимы отображения	20
Электрические характеристики	21
Физические характеристики	22
Характеристики окружающей среды	24
Назначение контактов	25
Поддержка технологии Plug and Play	27
Интерфейс универсальной последовательной	
шины (USB)	27
Сверхвысокоскоростной (5 Гбит/с) разъем (USB 3.2 Gen1).	
USB 2.0	27
USB Type-C	28
Коннектор восходящей передачи USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с).	28
Коннектор нисходящей передачи USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с).	29
Разъем USB 2.0 нисходящей передачи	29
Разъем USB Туре-С	30



Разъемы USB	30
Коннектор RJ45	31
Поддержка технологии Plug and Play	34
Политика в отношении качества ЖК-монитора и	
пикселов	35
Эргономика	35
Обращение с дисплеем и его переноска	37
Руководство по обслуживанию	38
Чистка монитора	38
Установка монитора	. 40
Прикрепление стойки	40
Укладка кабелей	43
Подключение монитора	43
Подключение кабеля DisplayPort	44
Подключение кабеля HDMI	44
Подключение кабеля USB Type-C	44
Подключение к монитору кабеля RJ45 (покупается дополнительно)	45
Подключение сверхвысокоскоростного (5 Гбит/с) кабеля USB (USB 3.2 Gen1)	1
Функция Dell Power Button Sync (DPBS)	
Подключение монитора для использования функции	+0
DPBS в первый раз	51
Использование функции DPBS	
Подключение монитора для использования USB-C	55
Защита монитора с помощью замка Kensington	
(покупается дополнительно)	
Снятие стойки монитора	57
Комплект для настенного крепления стандарта	
VESA (покупается дополнительно)	58



	оота с мониторомээ
	Включите питание монитора59
	Использование управляющего джойстика <mark>.</mark>
	Использование экранного меню
	Доступ к средству запуска меню 60
	Использование кнопок навигации 61
	Доступ к системе меню62
	Предупреждающее сообщение на экране
	Настройка максимального разрешения83
	Настройка KVM-переключателя
1	Настройка функции Авт. KVM
	Наклон, разворот и регулировка по высоте и
I	наклона вбок
	Наклон, разворот
	Регулировка по высоте
	Регулировка наклона вбок90
По	иск и устранение неполадок 91
	иск и устранение неполадок 91 Самопроверка
(	Самопроверка
(	Самопроверка
(	Самопроверка
	Самопроверка



Обращение в компанию Dell	103
Этот ярлык и информация предназначены только для Узбекистана	.102
и информационных листовок	.102
для поиска данных о классе энергоэффективности	
База данных Европейского Союза по продуктам	



# Инструкции по технике безопасности

Чтобы защитить ваш монитор от возможных повреждений и обеспечить вашу личную безопасность, соблюдайте приведенные ниже инструкции по безопасности. Если не указано иное, то каждая описанная в этот документе процедура предполагает, что вы прочитали информацию по технике безопасности, прилагаемую к вашему монитору.

- ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием монитора прочтите инструкции по технике безопасности, прилагаемые к монитору и напечатанные на его корпусе. Сохраните документацию в надежном месте для наведения справок в будущем.
- ∴ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Применение органов управления, регулировок или процедур, отличных от тех, что предписаны в настоящей документации, может вызвать шок, поражение электрическим током и/или механические травмы.
- к поддерживающему их монитору) с высокой громкостью в течение долгого времени может повредить ваш слух.
  - Положите монитор на твердую поверхность и обращайтесь с ним осторожно. Хрупкий экран можно повредить, если его уронить или ударить по нему острым предметом.
  - Обязательно убедитесь, что номинальные электрические характеристики монитора соответствуют параметрам вашей сети электропитания.
  - Храните монитор при комнатной температуре. Слишком высокая или низкая температура могут оказать вредное влияние на жидкие кристаллы матрицы дисплея.
  - Подключите шнур питания монитора к ближайшей свободной сетевой розетке. См. раздел Подключение монитора.
  - Не устанавливайте и не используйте монитор на мокрой поверхности или рядом с водой.
  - Не подвергайте монитор сильным вибрациям или толчкам. Например, не перевозите монитор в багажнике автомобиля.
  - Отсоединяйте монитор от электрической розетки, если не собираетесь использовать его долгое время.
  - Во избежание поражения электрическим током не снимайте никакие крышки и не касайтесь внутренних компонентов монитора.



- Внимательно прочитайте эти инструкции. Сохраните этот документ для наведения справок в будущем. Соблюдайте все инструкции и предупреждения, нанесенные на корпус этого устройства.
- Некоторые мониторы можно закрепить на стене с помощью крепления стандарта VESA, которое продается отдельно. Используйте только крепление VESA, характеристики которого соответствуют требованиям, указанным в разделе Настенный монтаж Руководства пользователя.

Информацию о технике безопасности см. в документе *Информация о технике безопасности, экологических и нормативных требованиях (SERI)*, который прилагается к вашему монитору.




# О вашем мониторе

#### Комплект поставки

В следующей таблице перечислены компоненты, входящие в комплект поставки вашего монитора. В случае отсутствия любого компонента обратитесь в компанию Dell. Дополнительные сведения см. в разделе Обращение в компанию Dell.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые компоненты могут не поставляться вместе с монитором, а продаваться отдельно. Некоторые функции могут быть недоступны в определенных странах.

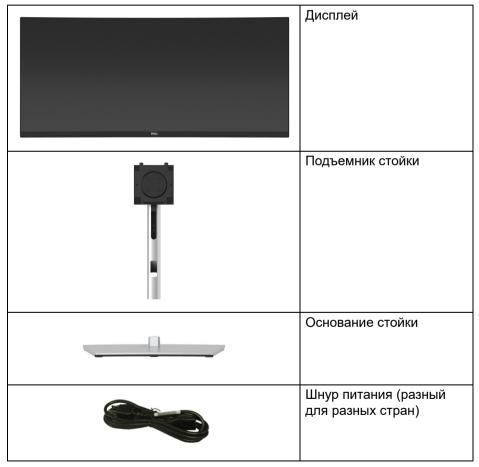



Кабель DisplayPort 1.2 (DisplayPort-на- DisplayPort) (1,80 м)
Кабель HDMI 2.0 (*только для определенных стран) (1,80 м)
Кабель USB Type-C (USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с)) (1,80 м)
Кабель USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) Туре-А-на- Туре-В восходящей передачи (активирует USB-разъемы монитора) (1,80 м)
Кабельная стяжка
<ul> <li>Краткое руководство по установке</li> <li>Информация о технике безопасности, экологических и нормативных требованиях</li> </ul>

<sup>\*</sup>Уточните у торгового представителя в соответствующей стране.



## Характеристики продукта

ЖК-дисплей **Dell P3424WE/P3424WE WOST** на основе активной матрицы тонкопленочных транзисторов (TFT) с диодной подсветкой. Характеристики монитора:

- Видимая область экрана: 867,20 мм (34,14 дюйма) (по диагонали). Разрешение 3440 х 1440 (21:9), поддержка полноэкранного режима при более низком разрешении.
- Широкий угол обзора для просмотра сидя или стоя.
- Гамма воспроизводимых цветов: 99% sRGB.
- Подключение цифровых сигналов через разъемы DisplayPort, USB Туре-С и HDMI (поддерживает разрешение до 3440 x 1440 (WQHD) при 60 Гц, как указано в стандарте HDMI 2.1).
- Один разъем USB Туре-С для подачи питания (PD 90 Вт) на совместимый ноутбук и приема видеосигнала и данных.
- Возможности настройки угла наклона, разворота, регулировки по высоте и наклона вбок.
- Сверхтонкая рамка позволяет свести к минимуму зазор между экранами нескольких установленных рядом мониторов и за счет этого улучшить визуальное восприятие выводимого на них изображения.
- Съемная стойка и крепежные отверстия с шагом 100 мм для крепления на стене, соответствующие стандарту VESA™.
- Оснащен 1 разъемом USB Туре-С восходящей передачи, 1 разъемом USB Туре-В восходящей передачи и 4 разъемами USB Туре-А нисходящей передачи.
- Порты USB-C и RJ45 позволяют подключаться к сети с помощью одного кабеля.
- Поддержка технологии Plug and Play (если ее поддерживает ваш компьютер).
- Встроенный KVM-переключатель позволяет управлять 2 компьютерами, используя один комплект клавиатуры и мыши, подключенных к монитору.
- Поддерживает Авт. KVM для настройки нескольких входов.
- Настройка и установка оптимальных значений параметров экрана при помощи экранного меню.
- Поддерживает режимы "две картинки рядом" (PBP) и "картинка-вкартинке" (PIP).
- Блокировка кнопки питания и кнопок джойстика.



- Гнездо замка безопасности.
- Фиксатор стойки.
- Потребляемая мощность < 0,3 Вт в режиме ожидания.
- Комфортный для глаз просмотр с оптимальным качеством и без мерцания экрана, а также функция ComfortView Plus.
- В этом мониторе используется панель с фильтром синего света. Когда параметры монитора сброшены до заводских значений или значений по умолчанию (Готовые режимы: Стандарт), монитор работает в соответствии с TÜV Rheinland (поставщик аппаратных решений).



# Детали монитора и органы управления

# Вид спереди



Nº	Описание	
1	Индикатор питания	
	Непрерывное свечение белым означает, что монитор включен и работает нормально. Мигание белым означает, что монитор находится в режиме ожидания.	



# Вид сзади




# Вид сзади со стойкой монитора

Nº	Описание	Назначение
1	Крепежные отверстия по стандарту VESA (100 мм х 100 мм - сзади под закрытой крышкой)	Монитор можно закрепить на стене при помощи соответствующего стандарту VESA комплекта настенного крепления (100 мм х 100 мм) (продается отдельно).
2	Этикетка с информацией о соответствии требованиям регулирующих органов	Перечень сертификатов регулирующих органов.
3	Кнопка отсоединения стойки	Отсоединение стойки от монитора.
4	Штрих-код, серийный номер и этикетка с сервисным тегом	Номер на этой этикетке вам будет нужно назвать при обращении в службу технической поддержки компании Dell.
5	Кнопка включения/ выключения питания	Включение и выключение монитора.
6	Джойстик	Используйте для управления экранным меню. (Дополнительные сведения см. в разделе Работа с монитором)
7	Отверстие для укладки кабелей	Для упорядочивания кабелей пропускайте их через это отверстие.



44

# Вид снизу

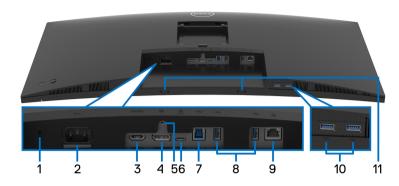

Вид снизу без стойки монитора

Nº	Описание	Назначение
1	Гнездо замка безопасности (на основе Kensington Security Slot)	Защищает монитор замком с защитным тросиком (продается отдельно).
2	Разъем питания	Подсоедините шнур питания (входит в комплект поставки вашего монитора).
3	Разъем HDMI	Подключите к компьютеру с помощью кабеля HDMI (входит в комплект поставки монитора только в Китае).
4	DisplayPort	Подключите к компьютеру с помощью кабеля DisplayPort (входит в комплект поставки вашего монитора).
5	Деталь блокировки стойки	Служит для крепления стойки к монитору при помощи винта М3 х 6 мм (винт не прилагается).



6	Разъем USB Type-C	Подключите кабель USB Туре-С из комплекта поставки вашего монитора к компьютеру или мобильному устройству. Через этот USB-разъем подается питание, передаются данные и видеосигнал DisplayPort.  Сверхвысокоскоростной (5 Гбит/с) разъем USB Туре-С (USB 3.2 Gen1) обеспечивает самую высокую скорость передачи и альтернативный режим DP 1.2, поддерживает максимальное разрешение 3440 х 1440 при 60 Гц, PD 20 B/4,5 A, 15 B/3 A, 9 B/3 A, 5 B/3 A.
		примечание: USB Туре-С не поддерживается в версиях Windows ниже Windows 10.
7	Сверхвысокоскоростной (5 Гбит/с) разъем USB Туре-В (USB 3.2 Gen1) восходящей передачи	Подключите USB-кабель, поставляемый с монитором, к монитору и компьютеру. После подключения кабеля можно использовать разъемы USB монитора.
8, 10	Сверхвысокоскоростной (5 Гбит/с) разъема USB Туре-A (USB 3.2 Gen1) нисходящей передачи (4)	Подключите USB-устройство.*  ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования этих разъемов нужно подключить кабель USB Туре-А-на-Туре-В восходящей передачи или кабель USB Туре-С (входит в комплект поставки монитора) к монитору и компьютеру.
9	Разъем RJ45	Поддерживает подключение к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. Подключите этот порт к Ethernet с помощью кабеля RJ45. Для настройки подключения можно использовать кабель USB Туре-С или кабель восходящей передачи USB Туре-А-на-Туре-В из комплекта поставки этого продукта.



11	Прорези для звуковой	Прикрепите к монитору внешнюю
	панели	звуковую панель (продается
		отдельно), совместив магнитные
		выступы на звуковой панели с
		прорезями на мониторе.

<sup>\*</sup>Когда беспроводное USB-устройство подключено к USB-разъему нисходящей передачи, советуем НЕ подключать никакие другие USB-устройства к соседним разъемам во избежание интерференции сигналов.

# Технические характеристики монитора

Модель	P3424WE/P3424WE WOST
Тип экрана	ЖК-экран с активной матрицей, технология ТFT
Технология панели	Технология IPS (In Plane Switching)
Формат	21:9
Видимое изображение	
Диагональ	867,20 мм (34,14 дюйма)
Ширина (активная область)	799,80 мм (31,49 дюйма)
Высота (активная область)	334,80 мм (13,18 дюйма)
Общая площадь	267773,04 мм <sup>2</sup> (415,05 дюйма <sup>2</sup> )
Шаг пикселов	0,2325 мм х 0,2325 мм
Количество пикселов на дюйм (PPI)	109,24
Угол обзора	178° (по вертикали) (тип.)
	178° (по горизонтали) (тип.)
Яркость экрана	300 кд/м² (тип.)
Коэффициент контрастности	1000 к 1 (тип.)
Покрытие лицевой панели	Прочное (3Н) антибликовое покрытие
Подсветка	Система белой светодиодной подсветки по краям



Время отклика	8 мс (серый-серый) (Обычное)	
	5 мс (серый-серый) (Быстро)	
Изгиб	3800R (тип.)	
Глубина представления цвета	1,07 млрд цветов	
<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Видеовыход с разъема USB-C с максимальным разрешением 3440 x 1440 при 60 Гц имеет ограничение в 16,7 млн цветов.		
Гамма воспроизводимых цветов	sRGB 99%	
Возможности подключений	• 1 разъем DisplayPort версии 1.2 (HDCP 2.3)	
	• 1 разъем HDMI (HDCP 2.3) (поддерживает разрешение до 3440 х 1440 (WQHD) при 60 Гц, как указано в стандарте HDMI 2.1)	
	• 1 разъем USB Туре-С восходящей передачи (альтернативный режим с DisplayPort 1.2, профиль подачи питания PD до 90 Вт)*	
	• 1 сверхвысокоскоростной (5 Гбит/с) разъем Туре-В (USB 3.2 Gen1) восходящей передачи	
	• 4 сверхвысокоскоростных (5 Гбит/с) разъема USB Туре-А (USB 3.2 Gen1) нисходящей передачи	
	• 1 порт RJ45	
Ширина рамки (от края	8,70 мм (сверху)	
монитора до активной области)	8,70 мм (слева/справа)	
	21,90 мм (снизу)	



Возможности регулировки		
Регулируемая по высоте стойка	150 мм	
Наклон	от -5° до 21°	
Разворот	от -30° до 30°	
Регулировка наклона вбок	от -4° до 4°	
<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Не устанавливайте и не используйте этот монитор в книжной (вертикальной) ориентации и не переворачивайте его на 180° из альбомной ориентации, так как это может повредить монитор.		
Совместимость с ПО Dell Простая организация и другие ключевы функции		
Безопасность	Гнездо замка безопасности (кабельный замок продается отдельно)	

<sup>\*</sup>DisplayPort и USB Type-C (альтернативный режим с DisplayPort 1.2): Поддерживается HBR2.

# Характеристики разрешения

Модель	P3424WE/P3424WE WOST
Частота строк	30-90 кГц (авто)
Частота кадров	56-76 Гц (авто)
Максимальное предустановленное разрешение	3440 х 1440 при 60 Гц

# Поддерживаемые видеорежимы

Модель	P3424WE/P3424WE WOST
Воспроизводимые стандарты видео (HDMI и DisplayPort и альтернативный режим USB Type-C)	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p



#### Предустановленные режимы отображения

Режим отображения	Частота строк (кГц)	Частота кадров (Гц)	Частота обновления пикселов (МГц)	Полярность синхронизации (гор./верт.)
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/+
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-
VESA, 3440 x 1440	88,8	60,0	319,8	+/-



ПРИМЕЧАНИЕ: Этот монитор может работать с другим разрешением экрана, не указанным в предустановленном режиме.



#### Электрические характеристики

Модель	P3424WE/P3424WE WOST	
Входные видеосигналы	<ul> <li>HDMI 2.1/DisplayPort 1.2, 600 мВ для каждой дифференциальной линии, входное сопротивление 100 Ом на дифференциальную пару</li> <li>Поддержка входного сигнала USB-С (с альтернативным режимом)</li> </ul>	
Входное перем. напряжение/частота/ сила тока	100-240 В перем. тока / 50 Гц или 60 Гц ± 3 Гц / 2,0 А (тип.)	
Пусковой ток	• 120 В: 40 А (макс.) при 0°С (холодный запуск)	
	• 240 В: 80 А (макс.) при 0°С (холодный запуск)	
Потребляемая	• 0,3 Вт (режим Выкл.) <sup>1</sup>	
мощность	• 0,3 Вт (режим ожидания) <sup>1</sup>	
	• 0,7 Вт (режим ожидания сети) <sup>1</sup>	
	• 31,7 Вт (режим Вкл.) <sup>1</sup>	
	• 180,0 Вт (макс.) <sup>2</sup>	
	• 27,2 Вт (Pon) <sup>3</sup>	
	• 86,5 кВт/час (TEC) <sup>3</sup>	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Как определено в EU 2019/2021 и EU 2019/2013.

TEC: Общее энергопотребление в кВт\*час - согласно определению в версии Energy Star 8.0.

Этот документ предназначен только для информирования и содержит данные, полученные в лабораторных условиях. Ваш продукт может иметь другие рабочие показатели в зависимости от программного обеспечения, компонентов и заказанных вами периферийных устройств. Мы не берем на себя обязательства по обновлению данной информации.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Настройки макс. яркости и контрастности с макс. нагрузкой по мощности на всех разъемах USB.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pon: Энергопотребление в режиме Вкл. - согласно определению в версии Energy Star 8.0.

Поэтому потребителю не следует полагаться на эту информацию при принятии решений о допустимых параметрах электросети или иных параметрах. Мы не даем никаких гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты этой информации.



ПРИМЕЧАНИЕ: Этот монитор сертифицирован на соответствие стандарту ENERGY STAR. Это устройство отвечает требованиям стандарта ENERGY STAR при использовании стандартных заводских настроек, которые можно восстановить, выбрав функцию "Заводские настройки" в экранном меню. Изменение стандартных заводских настроек или включение других функций может увеличить энергопотребление сверх предельных значений, установленных стандартом ENERGY STAR.



#### Физические характеристики

Модель	P3424WE/P3424WE WOST	
Тип сигнального кабеля	• Цифровой: DisplayPort, 20-контактный разъем	
	• Цифровой: HDMI, 19-контактный разъем	
	• USB (Универсальная последовательная шина): Туре-С, 24-контактный разъем	
	• USB (Универсальная последовательная шина): USB, 9-контактный разъем	

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мониторы Dell спроектированы для оптимальной работы с видеокабелями, входящими в комплект поставки мониторов. Dell не контролирует поставщиков разных кабелей, предлагаемых на рынке, типы материалов, коннекторы и технологические процессы, используемые при изготовлении этих кабелей, поэтому Dell не гарантирует качество видео, передаваемого по кабелям, не входящими в комплект поставки мониторов Dell.



Размеры (со стойкой)			
Высота (в поднятом положении)	541,10 мм (21,30 дюйма)		
Высота (в опущенном положении)	391,10 мм (15,40 дюйма)		
Ширина	815,70 мм (32,11 дк	ойма)	
Глубина	237,40 мм (9,35 дюй	іма)	
Размеры (без стойки)			
Высота	365,40 мм (14,39 дк	ойма)	
Ширина	815,70 мм (32,11 дк	ойма)	
Глубина	58,10 мм (2,29 дюй	ма)	
Размеры стойки			
Высота (в поднятом положении)	433,30 мм (17,06 дюйма)		
Высота (в опущенном положении)	386,50 мм (15,22 дюйма)		
Ширина	307,00 мм (12,09 дюйма)		
Глубина	237,40 мм (9,35 дюйма)		
Основание	307,00 мм x 234,95 мм(12,09 дюйма x 9,25 дюйма)		
Bec	P3424WE	P3424WE WOST	
Вес с упаковкой	14,84 кг (32,72 фунт.)	11,62 кг (25,62 фунт.)	
Вес вместе со стойкой в сборе и кабелями	10,58 кг (23,32 фунт.)		
Вес без стойки в сборе и с кабелями		7,36 кг (16,23 фунт.)	
Вес без стойки в сборе (для настенного крепления или монтажа по стандарту VESA -	6,95 кг (15,32 фунт.)	6,95 кг (15,32 фунт.)	
без кабелей)			
без кабелей) Вес стойки в сборе	3,22 кг (7,10 фунт.)		



# Характеристики окружающей среды

Модель	P3424WE/P3424WE WOST		
Соответствие стан	Соответствие стандартам		
• Монитор, сертиф	ицированный по стандарту ENERGY STAR		
	EAT, где это применимо. Регистрация EPEAT зависит раны. Статус регистрации для вашей страны см. на net.		
• Совместимость с	со стандартом RoHS		
• TCO Certified и Т	CO Certified Edge		
• • •	ержащий бромированных огнестойких добавок/ да (за исключением внешних кабелей)		
• Стекло, не содер	жащее мышьяк, и панель, не содержащая ртуть		
Температура			
При работе	от 0°C до 40°C (32°F до 104°F)		
Нерабочая	• При хранении: от -20°С до 60°С (-4°F до 140°F)		
	• Транспортировка: от -20°C до 60°C (-4°F до 140°F)		
Влажность			
При работе	от 20% до 80% (без образования конденсата)		
Нерабочая	• При хранении: от 10% до 90% (без образования конденсата)		
	• Транспортировка: от 10% до 90% (без образования конденсата)		
Высота			
При работе	5000 м (16404 фута) (макс.)		
Нерабочая	12192 м (40000 фута) (макс.)		
Теплорассеяние	• 614,2 британских тепловых единиц/час (макс.)		

• 93,0 британских тепловых единиц/час (режим



Вкл.)

#### Назначение контактов


# Разъем DisplayPort



Номер контакта	20-контактный разъем подключенного сигнального кабеля	
1	ML3 (n)	
2	ЗЕМЛЯ	
3	ML3 (p)	
4	ML2 (n)	
5	ЗЕМЛЯ	
6	ML2 (p)	
7	ML1 (n)	
8	ЗЕМЛЯ	
9	ML1 (p)	
10	ML0 (n)	
11	ЗЕМЛЯ	
12	ML0 (p)	
13	ЗЕМЛЯ	
14	ЗЕМЛЯ	
15	AUX (p)	
16	ЗЕМЛЯ	
17	AUX (n)	
18	Обнаружение горячего подключения	
19	Re-PWR	
20	+3,3 B DP_PWR	



#### Разъем HDMI



Номер контакта	19-контактный разъем подключенного сигнального кабеля	
1	TMDS ДАННЫЕ 2+	
2	TMDS ДАННЫЕ 2, ЭКРАН	
3	TMDS ДАННЫЕ 2-	
4	TMDS ДАННЫЕ 1+	
5	TMDS ДАННЫЕ 1, ЭКРАН	
6	TMDS ДАННЫЕ 1-	
7	TMDS ДАННЫЕ 0+	
8	TMDS ДАННЫЕ 0, ЭКРАН	
9	TMDS ДАННЫЕ 0-	
10	TMDS ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ+	
11	TMDS ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ, ЭКРАН	
12	TMDS ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ-	
13	CEC	
14	Зарезервировано (нормально замкнутое состояние в устройстве)	
15	DDC ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ (SCL)	
16	DDC ДАННЫЕ (SDA)	
17	Земля DDC/CEC	
18	ПИТАНИЕ +5 В	
19	ОБНАРУЖЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ	



# Поддержка технологии Plug and Play

Этот монитор можно подключать к любой системе, поддерживающей технологию Plug and Play. На компьютерную систему автоматически передаются расширенные данные идентификации дисплея (EDID) с помощью протоколов DDC (канал отображения данных) для выполнения системой автоматической конфигурации и оптимизации настроек монитора. Большая часть параметров монитора настраиваются автоматически; при желании вы можете выбрать другие настройки. Дополнительные сведения об изменении настроек монитора см. в разделе Работа с монитором.

# Интерфейс универсальной последовательной шины (USB)

В этом разделе содержится информация о разъемах USB монитора.

#### Сверхвысокоскоростной (5 Гбит/с) разъем (USB 3.2 Gen1)

Скорость передачи	Скорость передачи данных	Поддерживается максимальная мощность
Сверхвысокая скорость	5 Гбит/с	5 В/0,9 А (макс., каждый разъем)
Высокая скорость	480 Мбит/с	5 В/0,9 А (макс., каждый разъем)
Полная скорость	12 Мбит/с	5 В/0,9 А (макс., каждый разъем)

#### **USB 2.0**

Скорость передачи	Скорость передачи данных	Поддерживается максимальная мощность
Высокая скорость	480 Мбит/с	5 В/0,5 А (макс., каждый разъем)
Полная скорость	12 Мбит/с	5 В/0,5 А (макс., каждый разъем)
Низкая скорость	1,5 Мбит/с	5 В/0,5 А (макс., каждый разъем)



ПРИМЕЧАНИЕ: Этот монитор совместим со стандартами Сверхвысокоскоростной USB 5 Гбит/с (USB 3.2 Gen1) и Высокоскоростной USB 2.0.



# **USB Type-C**

USB Type-C	Описание
Видео	DisplayPort 1.2*
Данные	USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с)
Подача питания (PD)	До 90 Вт

<sup>\*</sup>Поддерживается HBR2.

# Коннектор восходящей передачи USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с)



Номер контакта	Сторона 9-контактного разъема
1	VCC
2	D-
3	D+
4	ЗЕМЛЯ
5	SSTX-
6	SSTX+
7	ЗЕМЛЯ
8	SSRX-
9	SSRX+



# Коннектор нисходящей передачи USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с)



Номер контакта	Сторона 9-контактного разъема
1	VCC
2	D-
3	D+
4	ЗЕМЛЯ
5	SSRX-
6	SSRX+
7	ЗЕМЛЯ
8	SSTX-
9	SSTX+


# Разъем USB 2.0 нисходящей передачи



Номер контакта	Сторона 4-контактного разъема
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	ЗЕМЛЯ



#### Разъем USB Type-C



Номер	Название	Номер	Название сигнала
контакта	сигнала	контакта	
A1	ЗЕМЛЯ	B1	ЗЕМЛЯ
A2	TX1+	B2	TX2+
A3	TX1-	В3	TX2-
A4	VBUS	B4	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A6	D+	В6	D+
A7	D-	B7	D-
A8	SBU1	B8	SBU2
A9	VBUS	В9	VBUS
A10	RX2-	B10	RX1-
A11	RX2+	B11	RX1+
A12	ЗЕМЛЯ	B12	ЗЕМЛЯ

#### Разъемы USB


- 1 разъем USB Туре-С восходящей передачи (альтернативный режим с DisplayPort 1.2, профиль подачи питания PD до 90 Вт) снизу
- 1 сверхвысокоскоростной (5 Гбит/с) разъем USB Туре-В (USB 3.2 Gen1) восходящей передачи снизу
- 4 сверхвысокоскоростных (5 Гбит/с) разъема USB Туре-А (USB 3.2 Gen1) нисходящей передачи снизу





ПРИМЕЧАНИЕ: Разъемы USB монитора работают только тогда, когда монитор включен или находится в режиме ожидания. Если монитор выключить и затем снова включить, то на возобновление нормальной работы подключенных периферийных устройств может уйти несколько секунд.

#### Коннектор RJ45

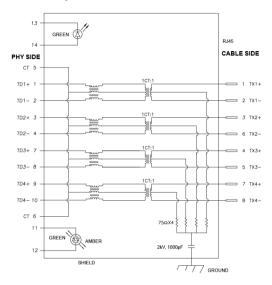

Контакт	Сигнал
P1	MDI0+
P2	MDI0-
P3	MDI1+
P4	MDI1-
P5	СТ
P6	СТ
P7	MDI2+
P8	MDI2-
P9	MDI3+
P10	MDI3-



Номер контакта	Оранжевый	Зеленый
P11	-	+
P12	+	-
P13		+
P14		-

#### Установка драйвера

Установите драйвер контроллера Realtek USB GBE Ethernet, доступный для вашей системы. Его можно загрузить с сайта www.dell.com/support. Введите номер модели монитора в строке Поиск, чтобы указать продукт, и затем в разделе "Драйверы и файлы для загрузки" найдите ПО.

Макс. скорость передачи данных через сетевой порт (RJ45) через разъем USB-C: 1000 Мбит/с.



#### Функция удаленного включения (Wake-on-LAN)

Состояние энергосбережения компьютера	Поведение компьютера после получения команды пробуждения по локальной сети (Wake-on-LAN, WOL)
Текущий режим ожидания (S0ix)	Компьютер и монитор остаются в режиме ожидания, но включается передача данных по сети.
Режим ожидания/ Сон (S3)	Включаются и компьютер, и монитор.
Гибернация (S4)	Включаются и компьютер, и монитор.
ВЫКЛ./Завершение работы (S5)	Включаются и компьютер, и монитор.

- ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала нужно в системе BIOS компьютера включить функцию WOL.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Этот порт LAN совместим со стандартом 1000Base-T IEEE 802.3az и поддерживает функции MAPT (сквозная передача MAC-адреса (напечатан на этикетке с названием модели)), пробуждения по локальной сети (Wake-on-LAN, WOL) из режима ожидания (только S3) и Загрузка UEFI\* PXE [Загрузка UEFI PXE не поддерживается на стационарных ПК Dell (за исключением OptiPlex 7090/3090 Ultra Desktop)]; эти 3 функции зависят от настроек в BIOS и версии ОС. Функционал может отличаться на ПК, изготовленных не компанией Dell.
- \*UEFI расшифровывается как Unified Extensible Firmware Interface.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Функции WOL S4 и WOL S5 работают только с системами Dell, поддерживающими DPBS, и при подключении через разъем USB-C.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Любые проблемы с функцией WOL пользователь должен устранять в компьютере, а на в мониторе. После устранения проблемы подключите монитор.



#### Индикатор состояния разъема RJ45



Светодиод	Цвет	Описание
Правый	Желтый	Индикатор скорости:
индикатор	индикатор или зеленый	• Горит желтым - 1000 Мбит/с
		• Горит зеленым - 100 Мбит/с
		• Не горит - 10 Мбит/с
Левый	Зеленый	Индикатор канала/активности:
индикатор		• Мигает - порт активен.
		<ul> <li>Горит зеленым - устанавливается подключение.</li> </ul>
		• Не горит - подключение не установлено.



ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель RJ45 не входит в стандартный комплект поставки.

# Поддержка технологии Plug and Play

Этот монитор можно подключать к любой системе, поддерживающей технологию Plug and Play. Монитор автоматически передает на компьютер расширенные данные идентификации дисплея (EDID) с помощью протоколов DDC (канал отображения данных), чтобы компьютер мог автоматически настроить и оптимизировать параметры монитора. Большая часть параметров монитора настраиваются автоматически; при желании вы можете выбрать другие настройки. Дополнительные сведения об изменении настроек монитора см. в разделе Работа с монитором.



## Политика в отношении качества ЖК-монитора и пикселов

В процессе производства ЖК мониторов допускается фиксация одного или нескольких пикселей в неизменяемом состоянии. Эти пиксели малозаметны, и они не влияют на качество отображения или эксплуатационные характеристики монитора. Дополнительные сведения о Политике компании Dell в отношении качества мониторов и пикселов см. на веб-сайте www.dell.com/pixelguidelines.


### Эргономика

Для комфортной и эффективной работы за компьютером соблюдайте следующие рекомендации при его настройке и использовании:

- Расположите компьютер так, чтобы во время вашей работы монитор и клавиатура находились прямо перед вами. Правильно расположить клавиатуру вам помогут специальные имеющиеся в продаже подставки.
- Для уменьшения риска перенапряжения глаз и возникновения болевых ощущений в шее, руках, спине или плечах из-за долгой работы за монитором соблюдайте следующие рекомендации:
  - 1. Расстояние от глаз до экрана должно составлять примерно 50 70 см (20 28 дюймов).
  - 2. После продолжительной работы за монитором часто поморгайте, чтобы увлажнить глаза, или промойте их водой.
  - 3. Через каждые два часа делайте перерывы по 20 минут.
  - 4. Во время перерывов отводите взгляд от монитора и не менее 20 секунд смотрите на предметы на расстоянии примерно 20 футов.
  - 5. Во время перерывов потягивайтесь, чтобы снять напряжение в шее/руках/спине/плечах.
- Когда сидите перед монитором, выбирайте такое положение, чтобы экран находился на уровне глаз или чуть ниже.
- Отрегулируйте угол наклона, контрастность и яркость монитора.
- Отрегулируйте яркость окружающего освещения (верхний свет, настольные лампы, шторы и занавески на окнах поблизости), чтобы максимально уменьшить отражения и блики на экране монитора.



- Используйте кресло с хорошей опорой для поясницы.
- Держите предплечья горизонтально, чтобы при использовании клавиатуры и мыши запястья находились в нейтральном, комфортном положении.
- Всегда оставляйте место для свободного движения рук при использовании клавиатуры и мыши.
- Держите плечевые части рук в естественном положении по обеим сторонам.
- Ноги должны ровно опираться на пол.
- Сидите так, чтобы вес ног приходился на ступни, а не на переднюю часть сиденья. Отрегулируйте высоту кресла или при необходимости используйте подставку для ног, чтобы поддерживать правильную позу.
- Меняйте виды деятельности. Попробуйте организовать свою работу так, чтобы не нужно было подолгу работать, сидя за столом.
   Попробуйте регулярно вставать и прохаживаться.
- Уберите из-под стола предметы, кабели и шнуры питания, которые мешают комфортно сидеть и за которые можно случайно споткнуться.

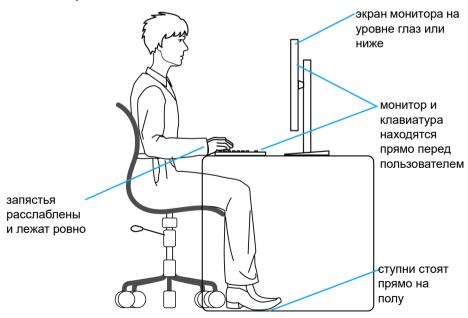





#### Обращение с дисплеем и его переноска

Для обеспечения безопасности при обращении с монитором и его переноске соблюдайте следующие рекомендации:

- Прежде чем переносить или наклонять монитор, выключите компьютер и монитор.
- Отсоедините все кабели от монитора.
- Поместите монитор в оригинальную коробку с оригинальными упаковочными материалами.
- Поднимая или перенося монитор, прочно держите его за низ и боковые рамки, не прилагая чрезмерные усилия.

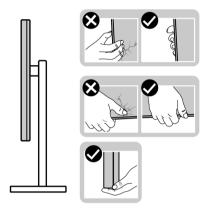


• Поднимая или перенося монитор, держите его экраном от себя и не давите на поверхность экрана, чтобы не поцарапать и не повредить ее.

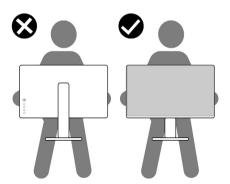



- При перевозке монитора не подвергайте его случайной тряске или вибрации.
- Поднимая или перенося монитор, не переворачивайте его вверх дном, когда держите за основание стойки или подъемник стойки. Иначе вы можете случайно пораниться или повредить монитор.

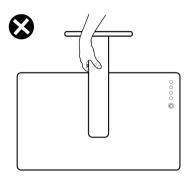

#### Руководство по обслуживанию

#### Чистка монитора

△ ВНИМАНИЕ! Перед чисткой монитора прочитайте раздел Инструкции по технике безопасности и следуйте указаниям.

Соблюдайте приведенные ниже указания по распаковке и чистке монитора и обращению с ним:

- Для чистки собранной стойки, экрана и корпуса монитора Dell используйте чистую ткань, слегка смоченную водой. По возможности применяйте специальную ткань для чистки экранов или растворы, подходящие для чистки экрана монитора Dell.
- После очистки поверхности стола ставьте на нее монитор Dell только после того, как убедитесь, что она полностью сухая и на ней нет влаги или чистящих средств.
- ВНИМАНИЕ! Не используйте моющие средства или другие химические вещества, такие как бензол, разбавители, нашатырный спирт, абразивные чистящие средства, спирт или сжатый воздух.



- ВНИМАНИЕ! Использование химических веществ для чистки может нарушить внешний вид монитора, например, вызвать выцветание, появление молочной пленки на мониторе,
  - выцветание, появление молочной пленки на мониторе, деформацию, неравномерность отображения темных цветов и отслаивание на поверхности экрана.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Повреждение монитора, вызванное применением ненадлежащих методов чистки и использованием бензола, разбавителя, аммиака, абразивных чистящих средств, спирта, сжатого воздуха или моющих средств любого типа, считается повреждением, возникшим по вине заказчика (CID). Стандартная гарантия Dell не распространяется на повреждения, возникшие по вине заказчика (CID).
  - Если после распаковки монитора заметите на нем оставшийся белый порошок, то очистите его тканью.
  - Обращаться с монитором нужно бережно, чтобы не поцарапать темный корпус монитора, так как на нем царапины более заметны, чем на светлых корпусах.
  - Для сохранения высокого качества изображения на мониторе используйте динамически меняющиеся экранные заставки и выключайте питание монитора, если он не используется.




### Установка монитора

#### Прикрепление стойки

- ПРИМЕЧАНИЕ: Монитор отгружается с завода с отсоединенной стойкой.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Описанные ниже инструкции применимы только для стойки, входящей в комплект поставки вашего монитора. Если вы купили стойку отдельно у другого продавца, то для ее подсоединения выполните инструкции по установке, прилагаемые к этой стойке.

Порядок прикрепления стойки к монитору:

- **1.** Выполните инструкции, указанные на упаковочной коробке, чтобы извлечь стойку из верхней защитной прокладки.
- Извлеките подъемник стойки и основание стойки из упаковочного пакета.

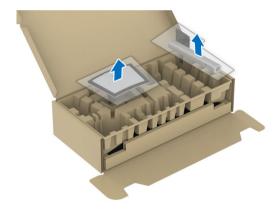

- 3. Вставьте до упора блоки на основании подставки в гнездо на стойке.
- 4. Поднимите винтовую рукоятку и поверните винт по часовой стрелке.
- **5.** Плотно затянув винт, опустите винтовую рукоятку, утопив ее в углублении.



D&LL

**6.** Поднимите крышку, как показано, чтобы открыть область VESA для сборки стойки.



- 7. Прикрепите собранную стойку к дисплею.
  - **а.** Вставьте два выступа сверху стойки в пазы на задней стенке дисплея.
  - **b.** Нажимайте стойку, чтобы она со щелчком встала на место.






8. Установите монитор вертикально.



- ПРИМЕЧАНИЕ: осторожно поднимите монитор, следя за тем, чтобы он не соскользнул и не упал.
  - 9. Снимите обертку с монитора.

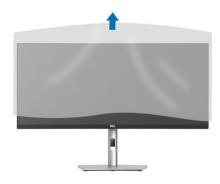



#### Укладка кабелей



Подключив все необходимые кабели к монитору и компьютеру (порядок подключения кабелей см. в разделе Подключение монитора), пропустите все кабели через отверстие, как показано выше.

#### Подключение монитора

- ПРИМЕЧАНИЕ: Мониторы Dell рассчитаны на оптимальную работу с кабелями Dell, входящими в комплект поставки. Dell не гарантирует качество видео и нормальную работу при использовании кабелей, изготовленных не компанией Dell.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Перед подключением кабелей пропустите их через специальное отверстие для укладки кабелей.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Не подключайте к компьютеру одновременно все кабели.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Рисунки приведены только для иллюстрации. Внешний вид компьютера может отличаться от показанного.

Порядок подключения монитора к компьютеру:

- 1. Выключите компьютер и отсоедините шнур питания.
- 2. Подключите кабель DisplayPort, HDMI или USB Type-C от монитора к компьютеру.



#### Подключение кабеля DisplayPort



#### Подключение кабеля HDMI



### Подключение кабеля USB Type-C




# ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте с монитором только прилагаемый кабель USB Type-C.

• Этот разъем поддерживает альтернативный режим DisplayPort (только стандарт DP 1.2).



- Через разъем USB Туре-С, поддерживающий подачу питания (версия PD 3.0), подается питание мощностью до 90 Вт.
- Если для работы вашего ноутбука требуется более 90 Вт, а аккумулятор разряжен, то возможно, его нельзя будет запитать или зарядить через разъем USB PD этого монитора.

#### Подключение к монитору кабеля RJ45 (покупается дополнительно)

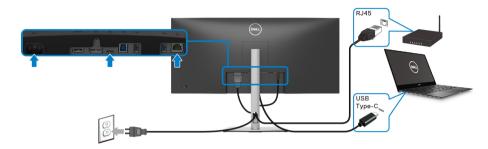

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель RJ45 не входит в стандартный комплект поставки.

Подключение сверхвысокоскоростного (5 Гбит/с) кабеля USB (USB 3.2 Gen1)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения повреждения или утраты данных перед отсоединением кабеля от USB-разъема восходящей передачи убедитесь, что НИКАКОЙ USB-накопитель не используются компьютером, подключенным к USB-разъему нисходящей передачи монитора.

После того, как подключите кабель DisplayPort/HDMI/USB Type-C, выполните приведенные ниже инструкции, чтобы подключить кабель USB к компьютеру и завершить настройку монитора:


- **1. а. Подключите один компьютер:** подключите разъем восходящей передачи USB 3.2 (Gen1) (кабель прилагается) к соответствующему разъему USB 3.2 (Gen1) компьютера.
  - b. Подключите два компьютера\*: подключите разъем USB 3.2 (Gen1) восходящей передачи (кабель прилагается) и разъем USB Туре-С восходящей передачи (кабель прилагается) к соответствующим разъемам USB на двух компьютерах. Затем в экранном меню выберите источник восходящей передачи USB и источники входного сигнала. См. раздел USB.



- 2. Подключите периферийные USB-устройства к разъемам USB 3.2 (Gen1) нисходящей передачи на мониторе.
- 3. Подключите шнуры питания компьютера(-ов) и монитора к расположенным поблизости сетевым розеткам.



#### а. Подключите один компьютер

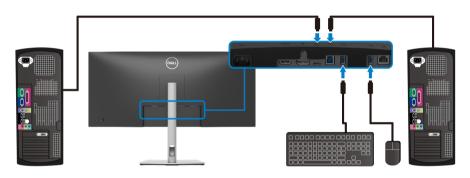


#### **b.** Подключите два компьютера

\*Если к монитору подключены два компьютера, то в экранном меню настройте параметр **USB**, чтобы управлять двумя компьютерами, используя один комплект клавиатуры и мыши, подключенных к монитору. Подробности см. в разделах USB и Настройка KVM-переключателя.



ВНИМАНИЕ! Чтобы предотвратить падение монитора, советуем перед использованием прикрепить его к стене с помощью кабельной стяжки или тросика, которые способны выдержать вес монитора.

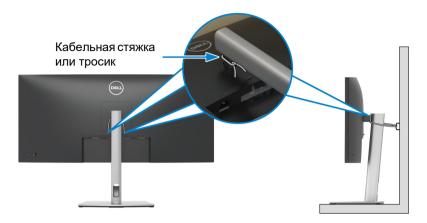


**4.** Включите монитор и компьютер(ы). Если на мониторе появится изображение, значит, установка завершена. Если изображение отсутствует, то см. раздел Типичные неполадки.



### Функция Dell Power Button Sync (DPBS)


В вашем мониторе реализована функция Dell Power Button Sync (DPBS), позволяющая вам управлять питанием ПК нажатием кнопки питания на мониторе. Эта функция поддерживается только с платформами Dell со встроенной функцией DPBS и только при подключении через разъем USB-C.

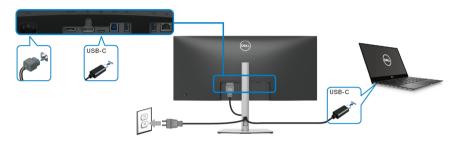

Чтобы на платформе, поддерживающей DPBS, в первый раз убедиться, что функция DPBS работает, сначала на **Панель управления** выполните следующие действия.


#### 

1. Откройте Панель управления.

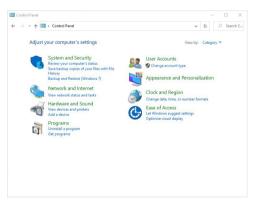




2. Выберите Оборудование и звук, затем Электропитание.

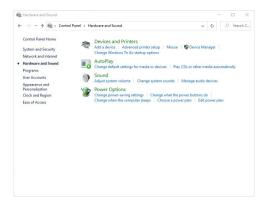


3. Перейти в раздел Системные параметры.

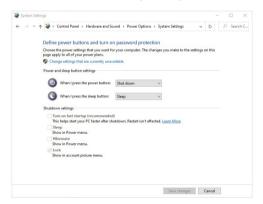




4. В раскрывающемся меню Действие при нажатии кнопки питания есть несколько вариантов для выбора: Действие не требуется/ Спящий режим/Гибернация/Завершение работы. Вы можете выбрать Спящий режим/Гибернация/Завершение работы.

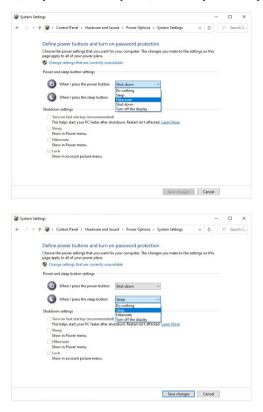

ПРИМЕЧАНИЕ: Не выбирайте вариант "Действие не требуется", иначе кнопка питания монитора не сможет синхронизироваться с состоянием электропитания ПК.



## Подключение монитора для использования функции DPBS в первый раз

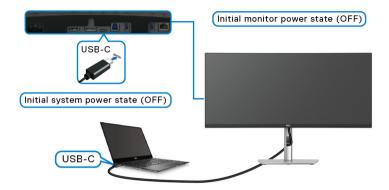

Для настройки функции DPBS в первый раз:


- 1. Убедитесь, что ВЫКЛЮЧЕНО питание и ПК, и монитора.
- 2. Нажмите кнопку питания монитора, чтобы ВКЛЮЧИТЬ монитор.
- 3. Подключите кабель USB-C от ПК к монитору.
- **4.** Питание и монитора, и ПК ВКЛЮЧИТСЯ обычным образом. Если нет, то нажмите кнопку питания либо на мониторе, либо на ПК, чтобы загрузить систему.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что для функции Dell Power Button Sync установлено значение Вкл. См. раздел Dell Power Button Sync.



#### Использование функции DPBS

#### Пробуждение по кабелю USB-C

При подключении кабеля USB-C состояние монитора/ПК будет меняться так:

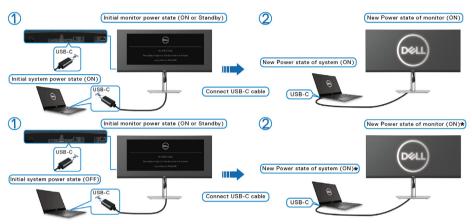


<sup>\*</sup>Не все ПК Dell поддерживают пробуждение через монитор.



<sup>\*</sup>Эту функцию можно включить/отключить с помощью параметра "Пробуждение по сигналу USB-C от стыковочного модуля Dell" в настройках BIOS компьютера. Параметр DPBS монитора не перезаписывает настройки BIOS.

<sup>\*</sup>После подключения кабеля USB-C, возможно, нужно будет сдвинуть мышь или нажать клавишу на клавиатуре, чтобы вывести систему/монитор из состояния сна или гибернации.

При нажатии кнопки питания монитора или кнопки питания ПК состояние монитора/ПК будет меняться так:

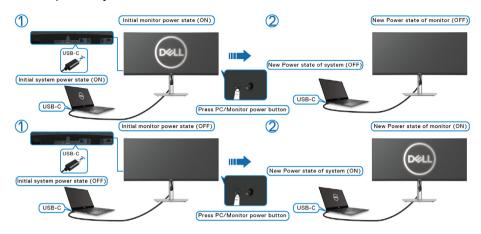

- ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию Power Button Sync можно включать или отключать в экранном меню. См. раздел Dell Power Button Sync.
  - Когда питание и ПК, и монитора ВКЛЮЧЕНО, нажмите и 4 секунды удерживайте кнопку питания монитора, после чего на экране появится вопрос, хотите ли завершить работу ПК.







• При необходимости принудительно завершить работу системы нажмите и 10 секунд удерживайте кнопку питания монитора.







#### Подключение монитора для использования USB-C

Если у ПК Dell\* два разъема USB-C, то состояние питания каждого подключенного монитора будет синхронизироваться с ПК.

Например, когда первоначально питание ПК и двух мониторов ВКЛЮЧЕНО, то нажатие кнопки питания на Мониторе 1 или на Мониторе 2 приведет к ВЫКЛЮЧЕНИЮ ПК, Монитора 1 и Монитора 2.


\*Убедитесь, что ПК Dell поддерживает функцию DBPS.

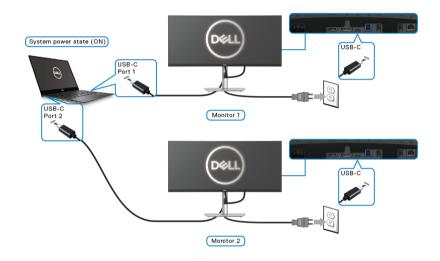

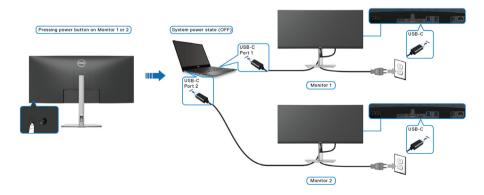



Убедитесь в том, что для функции **Dell Power Button Sync** установлено значение ВКЛ. (см. раздел Dell Power Button Sync). Если первоначально питание ПК и двух мониторов ВЫКЛЮЧЕНО, то нажатие кнопки питания на Мониторе 1 или на Мониторе 2 приведет к ВКЛЮЧЕНИЮ ПК, Монитора 1 и Монитора 2.

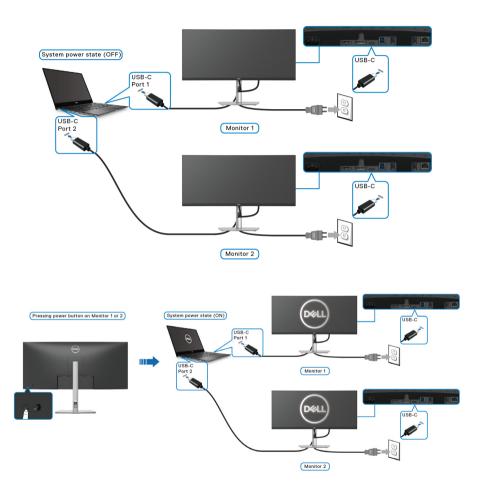




# Защита монитора с помощью замка Kensington (покупается дополнительно)

Гнездо замка безопасности находится в нижней части монитора (см. Гнездо замка безопасности (на основе Kensington Security Slot)).

Прикрепите монитор к столу с помощью замка Kensington.

Дополнительные сведения об использовании замка Kensington (продается отдельно) см. в документации из комплекта поставки замка.

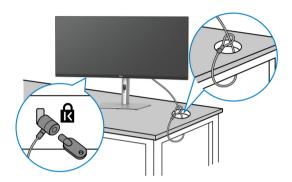

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображение приведено только для иллюстрации. Внешний вид замка может отличаться от показанного.

#### Снятие стойки монитора

- ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не поцарапать ЖК-экран во время отсоединения стойки, положите монитор на мягкую чистую поверхность и действуйте осторожно.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие шаги описывают порядок снятия стойки, входящей в комплект поставки монитора. Если вы снимаете стойку, купленную у другого продавца, то выполните инструкции по установке, прилагаемые к этой стойке.

Чтобы снять стойку, выполните следующие действия:

- 1. Положите монитор на мягкую ткань или подстилку.
- **2.** Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения стойки на задней стенке дисплея.



3. Поднимите стойку и отсоедините ее от монитора.



# Комплект для настенного крепления стандарта VESA (покупается дополнительно)



(Размер винтов: М4 х 10 мм).

См. инструкции, прилагаемые к комплекту настенного крепления стандарта VESA.

- **1.** Поместите панель монитора на мягкую ткань или подстилку на устойчивом ровном столе.
- 2. Снимите стойку. (См. раздел Снятие стойки монитора)
- **3.** С помощью крестовой отвертки Phillips выверните четыре винта, крепящие пластиковую крышку.
- **4.** Подсоедините к монитору крепежный кронштейн из комплекта для настенного крепления.
- **5.** Закрепите монитор на стене. Дополнительные сведения см. в документации, прилагаемой к комплекту для настенного крепления.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования только с настенным кронштейном, внесенным в перечень продуктов, аттестованных организацией UL, или CSA, или GS, и рассчитанным на вес/ нагрузку не менее 27,80 кг.



### Работа с монитором

#### Включите питание монитора

Нажмите кнопку питания, чтобы включить монитор.



#### Использование управляющего джойстика

Для регулировки параметров в экранном меню используйте управляющий джойстик на задней стенке монитора.



- 1. Нажатием джойстика запустите средство запуска меню.
- **2.** Для перемещения между пунктами нажимайте джойстик вверх/вниз/ влево/вправо.
- 3. Нажмите джойстик еще раз для подтверждения выбора.

#### Джойстик

#### Описание



- Если на экране не отображается экранное меню, то нажатием джойстика запустите средство запуска меню. См. раздел Доступ к средству запуска меню.
- Когда отображается экранное меню, нажмите джойстик для подтверждения выбора и сохранения настроек.





- Для перемещения в 2 направлениях (вправо и влево).
- Переместите вправо для входа в подменю.
- Переместите влево для выхода из подменю.



- Для перемещения в 2 направлениях (вверх и вниз).
- Перемещение между пунктами меню.
- Увеличение (вверх) или уменьшение (вниз) значения выбранного параметра в меню.

#### Использование экранного меню

#### Доступ к средству запуска меню

При перемещении или нажатии джойстика появляется средство запуска меню, обеспечивающее доступ к экранным меню и функциям быстрого запуска.

Для выбора функции нажимайте джойстик.



В следующей таблице описываются функции средства запуска меню:

Nº	Значок	Описание	
1	<b>(</b>	Запуск главного экранного меню. См. раздел Доступ к системе меню.	
	Меню		



2







Функции быстрого запуска

При нажатии джойстика влево или вправо для переключения между функциями быстрого запуска выбранный элемент будет выделен подсветкой и сдвинется в центр. Нажмите джойстик для входа в его подменю.

- Источник сигнала: выбор источника входного сигнала в списке видеосигналов, которые можно подключить к вашему монитору.
- Готовые режимы: выбор предпочтительного цветового режима из списка готовых режимов.
- Яркость/контрастность: доступ к ползунковым регуляторам яркости и контрастности.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы можете настроить нужную вам Функциональную клавишу. Подробности см. в разделе Персонализация.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Изменив настройки, перед переходом к другой функции или выходом нажмите джойстик, чтобы сохранить изменения.

3



Выход из средства запуска меню.

Выход

#### Использование кнопок навигации

Когда активно главное экранное меню и вы нажимаете джойстик для настройки параметров, под экранным меню появляются следующие кнопки навигации.



Изменив настройки, перед переходом к другому меню или выходом из экранного меню нажмите джойстик, чтобы сохранить изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выхода из текущего пункта меню и возврата к предыдущему меню нажмите джойстик влево.

#### Доступ к системе меню

ность



ПРИМЕЧАНИЕ: Изменив настройки, перед переходом к другому меню или выходом из экранного меню нажмите джойстик, чтобы сохранить изменения.

Значок	Меню и подменю	Описание	
	Яркость/	Используйте это меню, чтобы активировать	
63	Контраст-	настройку параметров <b>Яркость/Контрастность</b> .	





Яркость	Параметр <b>Яркость</b> позволяет регулировать яркость подсветки.
	Переместите джойстик вверх для увеличения уровня яркости или вниз для уменьшения уровня яркости (мин. 0 / макс. 100).
Контраст- ность	Сначала отрегулируйте параметр <b>Яркость</b> , затем при необходимости отрегулируйте параметр <b>Контрастность</b> .
	Переместите джойстик вверх для увеличения уровня контрастности или вниз для уменьшения уровня контрастности (мин. 0 / макс. 100).
	Параметр <b>Контрастность</b> регулирует степень различия между темными и светлыми участками на экране монитора.





#### Источник сигнала

Меню **Источник сигнала** позволяет выбрать нужный видеосигнал для подключения к монитору.





USB-C	: ♥ 90W	Выбирайте <b>USB-C ⇔ 90W</b> , когда используете разъем USB Туре-С. Для подтверждения выбора нажмите джойстик.
	OP	Выберите <b>DP</b> , если используете разъем DisplayPort (DP). Для подтверждения выбора нажмите джойстик.
H	DMI	Выберите <b>HDMI</b> , если используете разъем HDMI. Для подтверждения выбора нажмите джойстик.
Авто	выбор	Включив эту функцию, вы сможете проводить поиск доступных источников входного сигнала.



#### Автовыбор для USB-C

Вы можете использовать функцию Автовыбор для USB-C, чтобы:

- Запрос при неск.входах: всегда выводится сообщение "Переключение на видеовход **USB-С**", чтобы вы могли выбрать, переключаться или нет.
- Да: всегда переключаться на видеовход USB-C (без запроса), когда подключен кабель USB Type-C.
- Нет: никогда не переключаться автоматически на видеовход USB-C, когда подключен кабель USB Type-C.

Для подтверждения выбора нажмите джойстик. ПРИМЕЧАНИЕ: Этот параметр доступен только в том случае, если включен Автовыбор.

### ние входов

Переименова- Позволяет задать готовое имя входа для выбранного источника входного сигнала. Варианты готовых имен: PC, PC 1, PC 2, Laptop, **Laptop 1** и **Laptop 2**. По умолчанию установлено значение Выкл.

> ПРИМЕЧАНИЕ: При переименовании входа USB-С значение мощности в ваттах сохраняется таким, каким было до переименования, например, PC 1 90W (ПК 1 🖶 90 Вт).

> ПРИМЕЧАНИЕ: Это применимо только к именам входов, показанным в меню функций быстрого вызова и в главном меню, но не к именам, показанным в предупреждающих сообщениях, PBP, KVM и Сведения об экране.

#### Сбросить источник сигнала


Сброс в мониторе настроек входа в исходные заводские значения.





#### Цвет

Нажмите **Цвет**, чтобы отрегулировать цветовой режим.

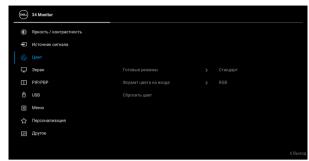



#### Готовые режимы

Позволяет выбирать готовые цветовые режимы из списка. Для подтверждения выбора нажмите джойстик.





- **Стандарт**: Загрузка параметров цвета, используемых в мониторе по умолчанию. Этот предустановленный режим используется по умолчанию.
- Кино: Загрузка параметров цвета, оптимальных для просмотра фильмов.



#### Готовые режимы

- **Игра**: Загрузка параметров цвета, оптимальных для большинства игровых приложений.
- Теплый: Вывод цветов при более низких цветовых температурах. Экранное изображение становится теплее и приобретает красно/желтый оттенок.
- **Холодный**: Вывод цветов при более высоких цветовых температурах. Экранное изображение становится холоднее и приобретает синий оттенок.
- Обычн.цвет: Ручная настройка параметров цвета.

Используйте джойстик для регулировки значений трех цветов (R, G, B) и создания ваших собственных готовых цветовых режимов.



### на входе

Формат цвета Позволяет выбрать предустановку цвета, соответствующую источнику видео. Вносите изменения только в случае ненормального отображения цвета.

- RGB: Монитор обрабатывает входной видеосигнал в формате цвета с кодировкой RGB.
- YCbCr: Монитор обрабатывает входной видеосигнал в формате цвета с кодировкой YCbCr.

Для подтверждения выбора нажмите джойстик.






#### Оттенок

Эта функция позволяет придавать видеоизображению зеленый или фиолетовый оттенок. Применяется для настройки нужного телесного оттенка. Нажатием джойстика отрегулируйте оттенок в диапазоне "0" - "100".

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка параметра Оттенок возможна только при выборе готового режима Кино или Игра.



	Насыщен-	Эта функция позволяет регулировать
	ность	насыщенность цвета видеоизображения. Нажатием джойстика отрегулируйте насыщенность в диапазоне "0" - "100".
		<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Регулировка параметра <b>Насыщенность</b> возможна только при выборе готового режима <b>Кино</b> или <b>Игра</b> .
-	Сбросить цвет	Сброс настроек цвета монитора и восстановление заводских настроек.
	Экран	Используйте меню <b>Экран</b> для регулировки изображений

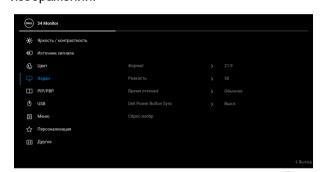







#### PIP/PBP

Эта функция выводит на экран второе окно с изображением от другого источника. Для подтверждения выбора нажмите джойстик.






Главное окно	Вспом. окно			
I JIABROE OKRO	USB Type-C	DP	HDMI	
USB Type-C	ı	✓	✓	
DP	✓	_	✓	
HDMI	✓	✓	_	

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В режиме PBP изображения будут отображаться в центре разделенных окон.



#### Режим РІР/ РВР

Позволяет выбрать режим PBP или PIP из списка готовых режимов, а также разные размеры и варианты расположения вспомогательного окна. Эти варианты показаны в графическом формате, позволяющем быстро понять разные варианты компоновки окон. Настройка по умолчанию: Выкл.

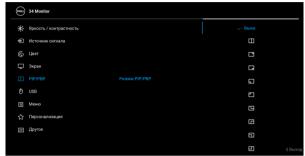



#### РІР/РВР (под)

Выберите нужный из разных видеосигналов, который можно подключить к монитору для отображения во вспомогательном окне PIP/PBP. Для подтверждения выбора нажмите джойстик.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Этот параметр доступен только при включенном режиме PIP/PBP.

#### Переключатель USB

Нажмите для переключения источников, подключенных к восходящим разъемам USB, в режиме PIP/PBP.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Этот параметр доступен только при включенном режиме PIP/PBP.

#### Переключение видео

Выберите, чтобы переключать видео между главным окном и вспомогательным окном в режиме PIP/PBP. Для подтверждения выбора нажмите джойстик.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Этот параметр доступен только при включенном режиме PIP/PBP.



## Контраст (под)

Выберите для регулировки контрастности изображения в режиме PIP/PBP.

Нажатием джойстика отрегулируйте контрастность в диапазоне "0" - "100".

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Этот параметр доступен только при включенном режиме PIP/PBP.



**USB** 

Вы можете назначить USB-разъем восходящей передачи для входных сигналов (DP или HDMI), а USB-разъем нисходящей передачи монитора (например, клавиатуры и мыши) использовать для текущих входных сигналов при подключении компьютера к разъему восходящей передачи. Подробности см. также в разделе Настройка KVM-переключателя.

Для подтверждения выбора нажмите джойстик. При использовании только одного разъема восходящей передачи будет активен подключенный разъем восходящей передачи.





ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения повреждения или утраты данных перед отсоединением кабеля от USB-разъема восходящей передачи убедитесь, что НИКАКОЙ USB-накопитель не используются компьютером, подключенным к USB-разъему нисходящей передачи монитора.



#### Смотреть инструкцию **KVM**

Выберите этот вариант и следуйте инструкциям, если хотите подключить несколько компьютеров к монитору и использовать одну настройку клавиатуры и мыши.

**Сбросить USB** Сброс всех настроек в меню **USB** и установка для них стандартных заводских значений.



#### Меню

Выберите этот параметр для настройки параметров экранного меню, например, языка экранного меню, времени отображения экранного меню на экране и т.д.





#### Язык

Можно выбрать один из восьми языков экранного меню: Английский, Испанский, Французский, Немецкий, Португальский бразильский, Русский, Упрощенный китайский или Японский.

Прозрачность Выберите этот параметр, чтобы изменить прозрачность меню нажатием джойстика (мин. 0 / макс. 100).

#### Таймер

Задание продолжительности отображения меню на экране после последнего нажатия кнопки. Нажатием джойстика отрегулируйте значение параметра с шагом в 1 секунду в диапазоне от 5 до 60 секунд.



#### Блокировка

Блокировка кнопок управления на мониторе позволяет предотвратить доступ посторонних людей к органам управления. Кроме того, она позволяет предотвратить случайную активацию, когда несколько мониторов установлены рядом друг с другом.





- **Кнопки меню**: Все функции джойстика блокируются, доступ пользователя к ним становится невозможен.
- **Кнопка питания**: блокируется только кнопка Питание, доступ пользователя к ней становится невозможен.
- Кнопки меню и питания: блокируются и джойстик, и кнопка Питание, доступ пользователя к ним становится невозможен.

Настройка по умолчанию: Откл.

Альтернативный способ блокировки: Можно нажать джойстик вверх/вниз/влево/вправо и удерживать 4 секунды, чтобы задать параметры блокировки во всплывающем меню, и затем нажать джойстик для подтверждения конфигурации.



#### Блокировка

ПРИМЕЧАНИЕ: Для разблокировки нажмите джойстик вверх/вниз/влево/вправо и удерживайте 4 секунды, затем нажмите джойстик, чтобы подтвердить изменения и закрыть всплывающее меню.

#### Сброс меню

Сброс всех настроек экранного меню (восстановление исходных заводских значений для всех параметров).



#### Персонализация





Функциональная клавиша 3

Функциональ- Позволяет выбрать функцию Готовые режимы, ная клавиша 1 Яркость / контрастность, Источник сигнала, Функциональ- Формат, Режим PIP/PBP, Переключатель USB, ная клавиша 2 Переключение видео или Сведения об экране

для ее запуска нажатием функциональной клавиши.

#### Индикатор кнопки питания

Позволяет включить или отключать индикатор питания для экономии энергии.

Зарядка через Настройка по умолчанию: Выкл. в режиме USB-C \$\( 90\) Выкл. Если выбрать Вкл. в режиме Выкл., то ваш ноутбук или мобильные устройства могут автоматически заряжаться по кабелю USB Туре-С при выключенном мониторе.



	Другая зарядка USB	Вы можете включать или отключать функцию зарядки через разъемы USB Туре-А (нисходящей передачи), когда монитор находится в режиме ожидания.
	Быстрое пробужд.	По умолчанию установлено значение <b>Выкл.</b> Если выбрать <b>Вкл.</b> , то монитор может не перейти в режим ожидания.
		Нажатием джойстика также можно пробудить монитор после его перехода в режим ожидания.
	Сбросить личные настройки	Сброс всех настроек в меню <b>Персонализация</b> и установка для них стандартных заводских значений.
<b>[</b> ]	Другое	Выберите этот вариант, чтобы отрегулировать настройки экранного меню, такие как <b>DDC/CI</b> ,



Кондиционирование ЖКД и так далее.




**Сведения об** Отображение текущих настроек монитора. **экране** 



#### DDC/CI

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) позволяет регулировать параметры монитора с помощью программы на компьютере. Эту функцию можно отключить, выбрав Выкл. Включите эту функцию для расширения возможностей использования и оптимальной работы монитора.

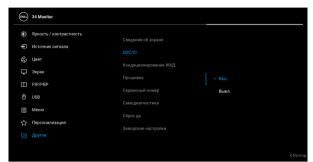



## Кондициони-

Эта функция позволяет устранить рование ЖКД незначительные остаточные изображения на экране. Длительность выполнения программы зависит от интенсивности остаточного изображения. Эту функцию можно включить, выбрав Вкл.







Прошивка	Отображение версии прошивки (встроенного ПО) вашего монитора.	
Сервисный номер	Отображение сервисного номера вашего монитора. Эта строка позволит вам узнать номер телефона службы поддержки, проверить состояние гарантии, обновить драйверы на вебсайте Dell и так далее.	
Самодиагно- стика	Нажмите джойстик, чтобы запустить процесс самодиагностики.	
	<ol> <li>Когда процесс запушен, появляется серый экран.</li> </ol>	
	<ol><li>Внимательно осмотрите экран на предмет отсутствия дефектов.</li></ol>	
	<ol> <li>Нажмите джойстик. Цвет экрана изменится на красный.</li> </ol>	
	<ol> <li>Осмотрите экран на предмет отсутствия дефектов.</li> </ol>	
	<ol> <li>Повторите шаги 3 и 4, чтобы проверить засветку экрана зеленым, синим, черным, белым и отображение текста.</li> </ol>	
	Проверка закончится, когда откроется экран с текстом. Для выхода снова нажмите джойстик.	
Сброс др.	Сброс всех настроек в меню <b>Другое</b> и установка для них стандартных заводских значений.	



#### Заводские настройки

Для всех параметров готовых режимов восстанавливаются стандартные заводские значения. Они также являются настройками для тестов ENERGY STAR®





#### Предупреждающее сообщение на экране


Если некоторые режимы разрешения не поддерживаются, то на экране появится следующее сообщение:




Это сообщение означает, что монитор не может синхронизироваться с сигналом, принятым с компьютера. Диапазоны частот строчной и кадровой разверток, поддерживаемые этим монитором, см. в разделе Технические характеристики монитора. Рекомендуется режим 3440 x 1440.



Перед отключением функции **DDC/CI** на экране появится следующее сообщение:

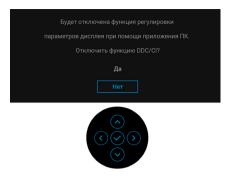

При первой регулировке параметра **Яркость** появится следующее сообщение:

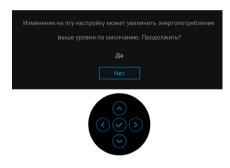

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрать Да, то это сообщение не появится в следующий раз при изменении настроек параметра Яркость.

Когда вы в первый раз будете менять значение по умолчанию для функций энергосбережения, таких как Зарядка через USB-C ⇔ 90W, Другая зарядка USB или Быстрое пробужд., появится следующее сообщение:






ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрать Да для любой из перечисленных выше функций, то это сообщение не появится в следующий раз при изменении параметров этих функций. При выполнении сброса до исходных заводских значений это сообщение появится снова.

При переходе монитора в Режим ожидания появится следующее сообщение:



Активируйте компьютер и выведите монитор из режима сна, чтобы открыть Экранное меню.

Перед активацией функции **Блокировка** вы увидите следующее сообщение:

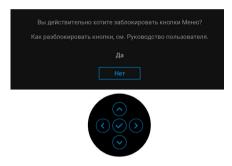

## ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение может незначительно отличаться в зависимости от выбранных настроек.

Экранное меню доступно только в обычном режиме работы. При нажатии джойстика в режиме ожидания появится следующее сообщение в зависимости от выбранного входа:



Активируйте компьютер и монитор, чтобы открыть Экранное меню.




## ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение может незначительно отличаться в зависимости от подключенного источника входного сигнала.

Если выбран вход USB Type-C, DisplayPort или HDMI, а соответствующий кабель не подключен, то появится следующее сообщение:



## ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение может незначительно отличаться в зависимости от подключенного источника входного сигнала.

Когда на мониторе в качестве входа выбран DP/HDMI и кабель USB Туре-С подключен к ноутбуку, поддерживающему альтернативный режим DP, при включенном параметре Автовыбор для USB-С появится следующее сообщение.

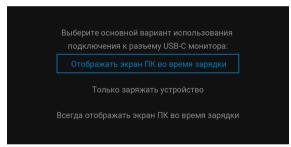


При выборе Заводские настройки появится следующее сообщение:





#### При выборе Да появится следующее сообщение.



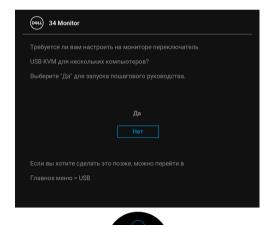





#### Настройка максимального разрешения

Порядок установки максимального разрешения монитора:

B Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1:

- **1.** Только для Windows 8 и Windows 8.1: нажмите плитку Рабочий стол для переключения на классический рабочий стол.
- **2.** Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите пункт **Разрешение экрана**.
- **3.** Если вы подключили более одного монитора, то обязательно выберите **P3424WE/P3424WE WOST**.
- 4. Щелкните раскрывающийся список **Разрешение экрана** и выберите **3440 x 1440**.
- Нажмите ОК

B Windows 10 и Windows 11:

- 1. Правой кнопкой нажмите рабочий стол и выберите **Параметры** экрана.
- 2. Если вы подключили более одного монитора, то обязательно выберите P3424WE/P3424WE WOST.
- 3. Нажмите раскрывающийся список **Разрешение экрана** и выберите 3440 x 1440.
- 4. Нажмите Сохранить изменения.

Если не увидите вариант 3440 x 1440, то обновите драйвер видеокарты до самой последней версии. В зависимости от того, какой у вас компьютер, выполните одну из следующих процедур:

Если у вас компьютер или ноутбук Dell:

• Откройте веб-страницу <a href="https://www.dell.com/support">https://www.dell.com/support</a>, введите ваш сервисный тег и загрузите новейший драйвер для видеокарты.

Если у вас компьютер или ноутбук другого производителя (не Dell):


- Зайдите на веб-сайт службы поддержки своего компьютера и загрузите новейший драйвер для видеокарты.
- Зайдите на веб-сайт производителя видеокарты и загрузите новейший драйвер для видеокарты.



#### Настройка KVM-переключателя

Встроенный KVM-переключатель позволяет управлять 2 компьютерами, используя один комплект клавиатуры и мыши, подключенных к монитору.

**a.** При подключении **HDMI + USB-B** к компьютеру 1 и **DP + USB-C** к компьютеру 2:

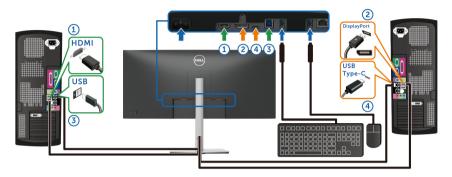

ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящее время подключение через USB Туре-С поддерживает только передачу данных.


Убедитесь, что для параметра **USB** для **HDMI** выбран **USB-B** ☐ и для параметра **DP** выбран **USB-C ⇔ 90W**.








**b.** При подключении **HDMI** + **USB-B** к компьютеру 1 и **USB-C** к компьютеру 2:

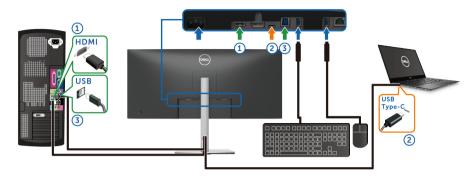

ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящее время подключение через USB Туре-С поддерживает передачу видео и данных.

Убедитесь, что для параметра **USB** для **HDMI** выбран **USB-B** 🖨 .

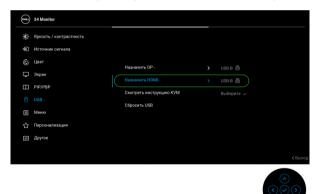

- ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку разъем USB Туре-С поддерживает альтернативный режим DisplayPort, не нужно задавать USB для
- ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении к разным источникам входного видеосигнала, которые не показаны выше, для сопряжения разъемов используйте такой же метод для задания правильных значений параметров в разделе USB.

USB-C.



#### Настройка функции Авт. KVM

Если KVM настроен с двумя компьютерами, то при отключении одного компьютера дисплей автоматически переключится на другой компьютер. Если другой компьютер находится в текущем режиме ожидания (S0ix), то нажатие любой клавиши на клавиатуре и движение мыши, которые подключены к монитору, приведет к пробуждению этого компьютера. Если другой компьютер находится в спящем режиме (S3), то для его пробуждения пользователю будет нужно использовать клавиатуру и мышь, подключенные к этому компьютеру.

Для настройки функции Авт. KVM для вашего монитора выполните следующие инструкции:

1. Убедитесь, что для параметра Режим РІР/РВР выбрано значение Выкп.






**2.** Для параметра **Автовыбор** выберите **Вкл.**, а для параметра **Автовыбор для USB-C** выберите **Да**.





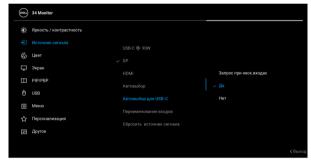





3. Проверьте правильность сопряжения разъемов USB и видеовходов.





ПРИМЕЧАНИЕ: Для подключения через USB Туре-С (видео и данные) дополнительная настройка не требуется.




#### Наклон, разворот и регулировка по высоте и наклона вбок



ПРИМЕЧАНИЕ: Описанные ниже инструкции применимы только для подсоединения стойки, входящей в комплект поставки монитора. Если вы купили стойку отдельно у другого продавца, то для ее подсоединения выполните инструкции по установке, прилагаемые к этой стойке.

#### Наклон, разворот

Когда стойка подсоединена к монитору, можно наклонять и разворачивать монитор для максимально удобного угла обзора.

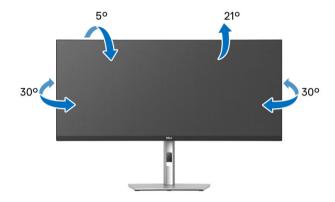


ПРИМЕЧАНИЕ: Монитор отгружается с завода с отсоединенной стойкой.



#### Регулировка по высоте



ПРИМЕЧАНИЕ: Стойка выдвигается вверх до 150 мм. Следующий рисунок показывает, как выдвинуть стойку по вертикали.

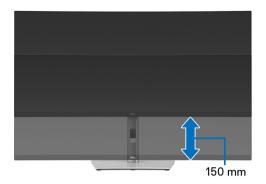

#### Регулировка наклона вбок

Когда стойка подсоединена к монитору, с помощью функции регулировки наклона вбок можно повернуть монитор под нужным углом к вертикали.





## Поиск и устранение неполадок

#### Самопроверка

Монитор поддерживает функцию самопроверки, с помощью которой можно проверить правильность работы монитора. Если монитор правильно подключен к компьютеру, но изображение на мониторе остается темным, то запустите функцию самопроверки монитора, выполнив следующие действия:

- 1. Выключите и компьютер, и монитор.
- 2. Отсоедините видеокабель от компьютера.
- 3. Включите монитор.

Если монитор не сможет обнаружить видеосигнал и работает неправильно, то появится следующее сообщение:



- ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение может незначительно отличаться в зависимости от подключенного источника входного сигнала.
- ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме самопроверки индикатор питания продолжает гореть белым.
  - **4.** Это окно также появляется во время нормальной работы системы в случае отсоединения или повреждения видеокабеля.
  - **5.** Выключите монитор и снова подключите видеокабель; затем включите и компьютер, и монитор.

Если экран монитора остается пустым после выполнения вышеуказанной процедуры, проверьте видеоконтроллер и компьютер, т.к. в работе монитора неполадки отсутствуют.



## **Использование джойстика для блокировки/** разблокировки кнопок

#### Блокировка кнопки питания и кнопок джойстика

Вы можете заблокировать кнопки джойстика и кнопку питания, чтобы предотвратить доступ к экранному меню и/или выключение питания монитора.

#### Для блокировки кнопок:

1. Переместите джойстик **вверх** или **вниз** или **влево** или **вправо** и удерживайте примерно 4 секунды, пока не появится всплывающее меню.



- 2. Выберите один из следующих вариантов:
  - Кнопки меню: Все функции джойстика блокируются, доступ пользователя к ним становится невозможен.
  - Кнопка питания: блокируется только Кнопка питания, доступ пользователя к ней становится невозможен.
  - Кнопки меню и питания: блокируются и джойстик, и Кнопка питание, доступ пользователя к ним становится невозможен.



Для разблокировки кнопки (кнопок) нажмите джойстик **вверх** или **вниз** или **влево** или **вправо** и удерживайте 4 секунды. Для разблокировки кнопки(ок) нажмите значок **Разблокировать**.





### Типичные неполадки

В следующей таблице приведены общие сведения о возможных проблемах с монитором и решения по их устранению:

Признаки	Что происходит	Возможные решения
Нет видеоизо- бражения/инди- катор питания не горит	Отсутствует изображение	<ul> <li>Проверьте правильность и надежность подключения видеокабеля от компьютера к монитору.</li> </ul>
		• Проверьте исправность сетевого шнура питания, подключив его к другому устройству.
		• Убедитесь, что кнопка питания нажата полностью.
		• Убедитесь в том, что источник входного сигнала правильно выбран в меню Источник сигнала.
Нет видеоизо- бражения/инди- катор питания	Отсутствует изображение или экран	• Откройте экранное меню и увеличьте значения яркости и контрастности.
горит	неяркий	<ul> <li>Выполните процедуру самопроверки монитора.</li> </ul>
		• Проверьте, не погнуты и не повреждены ли контакты разъема видеокабеля.
		• Запустите процедуру встроенной диагностики.
		• Убедитесь, что в меню Источник сигнала выбран правильный вход.



Плохая фокусировка	Изображение нечеткое, размытое или двоится	<ul> <li>Не используйте удлинители видеокабеля.</li> <li>Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения.</li> <li>Измените разрешение видео в соответствии с форматом изображения.</li> </ul>
Дрожащее/неу- стойчивое видео- изображение	Неустойчивое изображение или смещение изображения	<ul> <li>Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения.</li> <li>Проверьте факторы влияния окружающей среды.</li> <li>Установите монитор в другое место и проверьте работу устройства в другой комнате.</li> </ul>
Не поджигаются некоторые пиксели	На ЖК-экране видны точки	<ul> <li>Включите и снова выключите питание.</li> <li>Технология изготовления ЖК-экранов допускает наличие не поджигающихся пикселей.</li> <li>Дополнительные сведения о Политике компании Dell в отношении качества мониторов и пикселей см. на веб-сайте поддержки Dell: www.dell.com/pixelguidelines.</li> </ul>



Состояние пикселей не меняется	На ЖК-экране видны яркие точки	<ul> <li>Включите и снова выключите питание.</li> <li>Технология изготовления ЖК-экранов допускает наличие не поджигающихся пикселей.</li> <li>Дополнительные сведения о Политике компании Dell в отношении качества мониторов и пикселей см. на веб-сайте поддержки Dell: www.dell.com/pixelguidelines.</li> </ul>
Проблемы с яркостью	Слишком яркое или тусклое изображение	<ul> <li>Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения.</li> <li>В экранном меню отрегулируйте значения яркости и контраста.</li> </ul>
Геометрическое искажение	Экран отцентрирован неправильно	• Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения.
Горизонтальные/ вертикальные линии	На экране видны одна или несколько линий	• Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения.
		• Запустите функцию самопроверки монитора и проверьте, появляются ли эти линии и в режиме самопроверки.
		• Проверьте, не погнуты и не повреждены ли контакты разъема видеокабеля.
		• Запустите процедуру встроенной диагностики.



Проблемы с синхронизацией	Искаженное или "рваное" изображение на экране	<ul> <li>Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения.</li> <li>Запустите функцию самопроверки монитора и проверьте, появляются ли эти искажения на экране и в режиме самопроверки.</li> <li>Проверьте, не погнуты и не повреждены ли контакты разъема видеокабеля.</li> </ul>
		<ul> <li>Перезагрузите компьютер в безопасном режиме.</li> </ul>
Проблемы безопасности	Видны искры или дым	<ul> <li>Не предпринимайте никаких действий.</li> <li>Немедленно обратитесь в компанию Dell.</li> </ul>
Нерегулярные неполадки	Монитор неправильно работает при включении и выключении	<ul> <li>Проверьте правильность и надежность подключения видеокабеля от компьютера к монитору.</li> <li>Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения.</li> </ul>
		• Запустите функцию самопроверки монитора и проверьте, возникает ли эта нерегулярная проблема и в режиме самопроверки.



Отсутствует цвет	Отсутствует цвет в изображении	<ul> <li>Выполните процедуру самопроверки монитора.</li> <li>Проверьте правильность и надежность подключения видеокабеля от компьютера к монитору.</li> <li>Проверьте, не погнуты и не повреждены ли контакты разъема</li> </ul>
		видеокабеля.
Неверная цветопередача	Неправильный цвет на изображении	• Измените настройки Готовые режимы в экранном меню Цвет в зависимости от приложения.
		<ul> <li>Отрегулируйте значения R/G/B в разделе Обычн.цвет в экранном меню Цвет.</li> </ul>
		• Для параметра Формат цвета на входе измените значение на RGB или YCbCr в экранном меню Цвет.
		• Запустите процедуру встроенной диагностики.
На мониторе долго сохраняется остаточное изображение от статичной картинки	На экране видна слабая тень статичного изображения	<ul> <li>Задайте выключение экрана через несколько минут бездействия. Эти параметры можно настроить в разделе Параметры питания (Windows) или Энергосбережение (Мас).</li> <li>Либо используйте динамическую заставку.</li> </ul>



### Неполадки, характерные для данного изделия

Признаки	Что происходит		Возможные решения
Слишком мелкое	Изображение выводится в центре экрана, но не	•	Проверьте параметр <b>Формат</b> в экранном меню <b>Экран</b> .
на экране	изображение заполняет всей области на экране просмотра		Сбросьте настройки монитора, восстановив для них заводские значения.
Не удается регулировать параметры монитора с	Экранное меню не отображается	•	Выключите монитор, отсоедините шнур питания, затем снова подсоедините его и включите монитор.
помощью джойстика		•	Проверьте, не заблокировано ли экранное меню. Если оно заблокировано, то для его разблокировки переместите джойстик вверх/вниз/влево/ вправо и удерживайте 4 секунды (дополнительные сведения см. в разделе Блокировка).
Входной сигнал отсутствует при нажатии элементов управления	Нет изображения, индикатор горит белым	•	Проверьте источник входного сигнала. Подвигав мышь или нажав любую клавишу на клавиатуре, убедитесь, что компьютер не перешел в режим энергосбережения.
		•	Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. При необходимости отключите и снова подключите сигнальный кабель.
		•	Сбросьте настройки компьютера или видеопроигрывателя.



Изображение заполняет не весь экран	Изображение не вписывается в экран по высоте или ширине	<ul> <li>В зависимости от различных форматов видео (соотношения сторон) DVD-дисков изображение может вписываться или не вписываться в экран.</li> <li>Запустите процедуру встроенной диагностики.</li> </ul>
Нет видеосигнала на разъеме HDMI/ DisplayPort/ USB Type-C	При подключении к некоторым адаптерам/ док-станциям через разъем отсутствует видео при отсоединении/ подсоединении кабеля от ноутбука	• Отсоедините кабель HDMI/ DisplayPort/USB Type-C от адаптера/док-станции, затем подсоедините кабель HDMI/ DisplayPort/USB Type-C к ноутбуку.

# Неполадки, связанные с интерфейсом универсальной последовательной шины (USB)

Признаки	Что происходит	Возможные решения
Интерфейс USB не работает	Периферийные USB-устройства не работают	<ul> <li>Убедитесь, что монитор включен.</li> <li>Отключите и снова подключите кабель восходящей передачи к компьютеру.</li> </ul>
		• Отключите и затем снова подключите периферийные USB-устройства (к разъему нисходящей передачи).
		• Выключите и затем снова включите монитор.
		• Перезагрузите компьютер.
		• Для некоторых USB-устройств, например, внешнего переносного жесткого диска, требуется более высокая сила тока; подключите такое устройство напрямую к компьютеру.



Через разъем USB Туре-С не подается питание	Зарядка периферийных USB-устройств невозможна	<ul> <li>Проверьте совместимость подключаемых устройств со спецификацией USB-C. Разъем USB Туре-С поддерживает USB 3.2 Gen1 и выход 90 Вт.</li> <li>Используйте только кабель USB Туре-С, входящий в комплект поставки вашего монитора.</li> </ul>
Сверхвысоко- скоростной (5 Гбит/с) разъем USB 3.2 Gen1 работает медленно	Периферийные устройства со сверхвысокоско-ростным (5 Гбит/с) разъемом USB 3.2 Gen1 работают медленно или вообще не работают	<ul> <li>Проверьте, поддерживает ли ваш компьютер сверхвысокоскоростной разъем USB 5 Гбит/с (USB 3.2 Gen1).</li> <li>Некоторые компьютеры одновременно оборудованы разъемами USB 3.2, USB 2.0 и USB 1.1. Убедитесь, что используется соответствующий разъем USB.</li> <li>Отключите и снова подключите кабель восходящей передачи к компьютеру.</li> <li>Отключите и затем снова подключите периферийные USB-устройства (к разъему нисходящей передачи).</li> <li>Перезагрузите компьютер.</li> </ul>
Беспроводиные периферийные USB- устройства перестают работать, когда подключено устройство с разъемом USB 3.2	Беспроводные периферийные USB-устройства реагируют медленно или работают только при уменьшении расстояния между ними и приемником	<ul> <li>Увеличьте расстояние между периферийным устройством USB 3.2 и USB-приемником сигналов беспроводной связи.</li> <li>Расположите USB-приемник сигналов беспроводной связи как можно ближе к беспроводному периферийному USB-устройству.</li> <li>С помощью удлинительного USB-кабеля расположите USB-приемник сигналов беспроводной связи как можно дальше от разъема USB 3.2.</li> </ul>



## Нормативная информация

Уведомления о соответствии требованиям Федеральной комиссии по связи США (ФКС) (только для США) и другая нормативная информация

Сведения по уведомлениям ФКС и другой нормативной информации см. на веб-сайте www.dell.com/regulatory compliance.

# База данных Европейского Союза по продуктам для поиска данных о классе энергоэффективности и информационных листовок

P3424WE: https://eprel.ec.europa.eu/gr/1398385

P3424WE WOST: https://eprel.ec.europa.eu/qr/1922789

## Этот ярлык и информация предназначены только для Узбекистана

Изготовитель:	Dell
Модель	P3424WE
Класс энергоэффективности	A+
Энергопотребление во включенном состоянии Вт/см²	0,01
Годовое энергопотребление во включенном состоянии кВт/ч в год	44
Потребление энергии в режиме ожидания Вт	0,25
Энергопотребление в выключенном состоянии Вт	0,22
Коэффициент мощности	0,69



## Обращение в компанию Dell

Для обращения в компанию Dell по вопросам продажи, технической поддержки или обслуживания покупателей см. раздел www.dell.com/contactdell.

- ПРИМЕЧАНИЕ: Услуги различаются в зависимости от страны и типа продукта, поэтому некоторые услуги могут быть недоступны в вашей стране.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет активного подключения к Интернету, то контактные сведения можно найти в счете на покупку, упаковочном листе, квитанции или в каталоге продуктов Dell.

