

INOI 108R

Руководство пользователя INOI

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона INOI. Данное руководство пользователя содержит информацию по техническим характеристикам, началу работы и мерам предосторожности. Перед использованием этого телефона необходимо внимательно прочитать руководство.

Безопасность

Внимательно прочитайте рекомендации данного раздела. Пренебрежение этими простыми правилами может стать причиной опасных или противозаконных действий. Более подробное описание приводится в соответствующих разделах данного руководства.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ – Не включайте аппарат там, где его использование запрещено, а также, если телефон может стать источником помех или опасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА РУЛЕМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО – Не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – Телефон не является водонепроницаемым. Избегайте попадания влаги на аппарат.

Аккумулятор

Используйте только оригинальные аккумуляторные батареи, зарядные устройства и аксессуары. Использование других типов устройств может быть опасно и повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

С более подробной инструкцией Вы можете ознакомиться на сайте 24.inoi.com

Для увеличения памяти вставьте microSD карту до 16Гб.

Снимите батарею и установите одну или две SIM карты.

Заряжайте INOI и подключайте аксессуары через разъем Micro USB.

Подключайте наушники через разъем 3,5 мм jack.



Включите INOI нажатием кнопки «включения/ выключения».

Удерживайте центральную клавишу для включения фонарика.

Потяните за выступ в нижнем правом углу для снятия крышки.

Технические характеристики

Процессор: SC6533G, 32Mб ROM + 64Mб RAM с поддержкой MicroSD до 16Гб; Размер дисплея: 1.8"; Камера: 0.08Мп; Поддержка SIM карт: DualSIM; Интерфейсы: BT, Фонарик, MP3, FM-радио; батарея: 600мАч Li-polymer.

Комплектация

Мобильный телефон, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, гарантийный талон.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Мобильный телефон торговой марки INOI, модели INOI 108R, изготовления TIM Technologies, соответствует требованиям, предъявляемым к Средствам связи и Техническим регламентам Таможенного союза, принятым и используемым на территории Российской Федерации/ Таможенного союза. Срок службы устройства - 24 месяца. Мобильный телефон в комплекте с адаптером питания, торговой марки INOI, модели INOI 108R. Сертификат соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, № RU С-НК.АБ37.В.05119

С информацией о принятой декларации о соответствии Средств связи на Абонентскую радиостанцию торговой марки INOI, модель INOI 108R можно ознакомиться по ссылке: <http://www.rossvyaz.ru/activity/correlation/declaration/registerDeclaration/>

Импортер
ООО «ИНОЙ»
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская наб-ая, дом 12
офис 4405.1, помещение 9
24@inoi.com
8 800 500 53 36
inoi.com

Производитель
ТИМ Технолджис ГК Лимитед,
45 Кимберли роуд, оф. 601, Гонконг.



Условия гарантийного обслуживания

В соответствии с действующим на территории РФ законодательством, Потребитель имеет право безвозмездно отремонтировать изделие в авторизованном сервисном центре, если в изделии в гарантийный период появился производственный или конструктивный дефект. В соответствии с законодательством РФ установлено: Гарантийный срок изделия - 12 месяцев с даты покупки, но в пределах срока службы товара. Гарантийный срок аккумуляторной батареи, зарядного устройства, карты памяти, поставляемых в комплекте - 3 месяца с даты покупки, но в пределах срока службы товара. Срок службы изделия, в том числе аккумуляторной батареи, зарядного устройства, карты памяти, активных вспомогательных аудио/медиа устройств, поставляемых в комплекте - 24 месяца с даты изготовления устройства (комплекта), включая дату изготовления. Гарантия не распространяется на чехлы, сумки, держатели, сменные панели, кабели, на самостоятельно установленное программное обеспечение, на другие аксессуары.

Гарантийные обязательства могут утратить свою силу в случае: Повреждения, вызванного механическим, электрическим или тепловым воздействием, воздействием жидкостей или конденсата; повреждения, вызванного неправильной эксплуатацией, в том числе, эксплуатацией совместно с неоригинальным вспомогательным оборудованием, не рекомендованным компанией изготовителем; повреждения, вызванного в результате несанкционированного вскрытия, ремонта, изменения или неправильной установки программногo обеспечения;повреждения, вызванного в результате вирусных атак, использования нелегализованного программногo обеспечения.

INOI 108R

Гарантийный талон

Модель

Номер

IMEI

Подпись продавца

Наименование и адрес продавца

Печать фирмы продавца

8 800 500 53 36
24@inoi.com
inoi.com

Для увеличения памяти вставьте карту MicroSD до 32ГБ

To increase memory insert a microSD card up to 32GB

لزيادة الذاكرة ، أدخل بطاقة microSD تصل سعتها إلى 32 جيجابايت..

برای افزایش حافظه ، کارت microSD را تا 32 گیگابایت وارد کنید.

Снимите батарею и установите одну или две SIM-карты

Remove the battery and insert one or two SIM cards

أخرج البطارية وأدخل بطاقة SIM واحدة أو اثنتين

باتری را برداشته و یک یا دو سیم کارت وارد کنید

Подключайте наушники через разъем 3,5 мм jack

Connect your headphones using 3.5 mm jack

قم بتوصيل سماعات الرأس الخاصة بك باستخدام مقبس 3.5 ملم


هدفون خود را با استفاده از جک 3,5 میلی متری وصل کنید

Заряжайте INOI и подключайте аксессуары через разъем Micro USB

Charge INOI and connect accessories via Micro USB connector

اشحن INOI وقم بتوصيل الملحقات عبر موصل Micro USB

INOI را شارژ کرده و لوازم جانبی را از طریق اتصال Micro USB متصل کنید

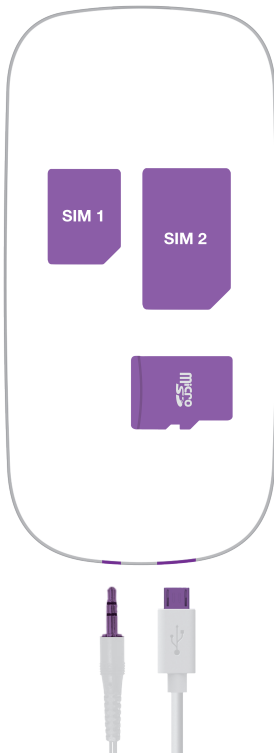



Включите INOI нажатием
кнопки «включения/
выключения»

Turn on INOI by pressing the
on / off button

قم بتشغيل INOI بالضغط على زر التشغيل /
الإيقاف

با فشار دادن دکمه روشن / خاموش INOI را
روشن کنید با فشار دادن دکمه روشن / خاموش
INOI را روشن کنید

Удерживайте ОК, чтобы
«включить/выключить»
фонарик

Press and hold OK switch to
turn on / off the flashlight

اضغط مع الاستمرار على مفتاح
OK لتشغيل / إيقاف تشغيل المصباح اليدوي

برای روشن / خاموش کردن چراغ قوه کلید
OK را فشار داده و نگه دارید

Потяните за выступ в правом
нижнем углу для снятия
крышки

Pull the ledge in the lower right
corner to remove the cover

اسحب الحافة في الزاوية اليمنى السفلية لإزالة
الغطاء.

تأقچه را در گوشه پایین سمت راست بکشید تا
درپوش آن برداشته شود.