




Руководство пользователя сокращенная версия

Начало работы	1
Копир	2
Факс	3
Печать	4
Сканировать	5
Сервер документов	6
Web Image Monitor	7
Добавление бумаги и тонера	8
Устранение неполадок	9
Требования к аппарату	10
Юридическая и контактная информация	11

Информацию, не представленную в этом руководстве, можно найти в онлайн-материалах на нашем веб-сайте (<https://www.ricoh.com/>) или с помощью панели управления.



Для безопасного и правильного использования аппарата обязательно прочтите раздел Техника безопасности до его эксплуатации.

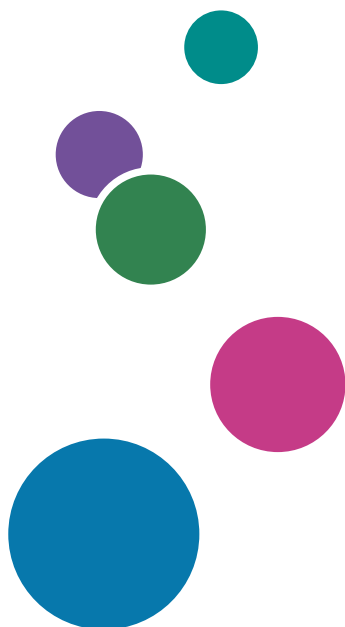

Как пользоваться руководствами

Используемые в руководствах обозначения

В этом руководстве используются следующие обозначения:

Важно

Обозначает события, на которые следует обратить внимание во время использования функций. Этот символ обозначает события, которые могут приводить к невозможности использования какого-либо изделия или услуги, либо к потере данных в случае несоблюдения указаний. Обязательно прочитайте эти пояснения.

Примечание

Содержит дополнительные сведения о функциях аппарата и инструкции по устранению ошибок пользователя.

[]

Указывает названия клавиш или кнопок на изделии или экране.

СОДЕРЖАНИЕ

Как пользоваться руководствами.....	1
Используемые в руководствах обозначения.....	1
1. Начало работы	
Включение и выключение питания.....	11
Включение основного питания.....	11
Выключение основного питания.....	12
Режим энергосбережения.....	12
Перечень названий и функций компонентов.....	15
Наружная часть: вид спереди и слева.....	15
Наружная часть: вид спереди и справа.....	17
Наружная часть: вид сзади и слева.....	19
Внутренняя часть: вид спереди.....	21
Перечень названий и функций компонентов панели управления.....	22
Сенсорная панель/интерфейс.....	22
Светодиодные индикаторы.....	24
Порядок установки опций.....	25
Прикрепление блока подачи бумаги.....	26
Установка платы интерфейса беспроводной локальной сети.....	29
Установка платы интерфейса IEEE 1284.....	31
Установка дополнительной сетевой карты устройства.....	33
Установка конвертера форматов файлов.....	37
Варианты установки SD-карт.....	39
Переключение языка дисплея.....	43
Использование окна "Начальный экран".....	44
Интуитивно понятное управление экраном кончиками пальцев.....	46
Использование экрана копира.....	49
Использование экрана копира (стандартное).....	49
Использование экрана копира (представление Полный вид).....	51
Изменение макета или способа отображения клавиш функции копира.....	52
Использование экрана факса.....	55
Настройка экрана [Настройки].....	55
Использование экрана сканера.....	58
Настройка экрана [Настройки отправки].....	58

Добавление часто используемого приложения или виджета на начальный экран.....	61
Добавление значка/виджета на начальный экран.....	62
Перемещение и удаление значков и виджетов.....	63
Создание папки для упорядочивания значков.....	63
Регистрация часто используемых параметров в качестве программы.....	64
Регистрация параметров в качестве программы.....	65
Изменение содержимого программы.....	66
Вход в систему с панели управления.....	69
Вход в систему путем ввода имени пользователя и пароля.....	70
Вход в систему с помощью карты доступа.....	72
Вход в систему с помощью мобильного устройства.....	72
Аутентификация при помощи кода пользователя.....	74
Смена пароля для входа (тип экрана настроек: Стандартн.).....	74
Смена пароля для входа (тип экрана настроек: Классический).....	75
Размещение оригиналов на стекле экспонирования.....	78
Размещение оригиналов в автоподатчике документов (АПД).....	80

2. Копир

Основной процесс копирования документов.....	83
Резервирование задания копирования при выполнении другого задания копирования.....	85
Прерывание текущего копирования для копирования другого оригинала.....	86
Получение увеличенных или уменьшенных копий.....	88
Настройка размера или коэффициента копирования.....	88
Увеличение и уменьшение по размеру бумаги.....	90
Незначительное уменьшение для увеличения ширины полей.....	92
Двустороннее копирование.....	94
Объединение и копирование многостраничного оригинала на один лист бумаги.....	97
Копирование на конверты.....	100
Копирование на конверты в обходном лотке.....	100
Копирование на конверты в лотке для бумаги.....	101
Копирование страниц по порядку или по номерам страниц.....	103

3. Факс

Основная процедура передачи факсов.....	105
Регистрация номеров факсов в адресной книге.....	108

Регистрация номера факса и условий отправки.....	108
Изменение / удаление зарегистрированных данных, например номера факса.....	110
Предварительный просмотр перед отправкой факса.....	112
Просмотр результатов передачи отправленных факсов.....	114
Проверка информации на экране факса.....	114
Проверка результата в отчете о результатах сеанса связи.....	116
Проверка результата в отчете о результатах прямой передачи.....	116
Проверка результата в отчете о нарушении связи.....	117
Проверка результатов в отчете об ошибках.....	117
Просмотр отчета о сохранении документов в памяти.....	117
Проверка по электронной почте.....	117
Проверка информации в приложении Web Image Monitor.....	119

4. Печать

Установка драйвера принтера с помощью программы установки Device Software Manager.....	121
Установка программы Device Software Manager с компакт-диска.....	121
Установка программы Device Software Manager из загруженного файла.....	124
Установка драйвера принтера при сетевом соединении (для Windows).....	127
Установка драйвера принтера PCL 6 с компакт-диска.....	127
Установка драйвера принтера PostScript 3 с компакт-диска.....	130
Установка драйвера принтера PCL 6/PostScript 3 из загруженного файла.....	132
Если не удается найти аппарат.....	134
Установка драйвера принтера при сетевом соединении (OS X/macOS).....	137
Установка файла PPD.....	137
Регистрация аппарата в окне [Print & Scan] ([Печать и сканирование]) или [Printers and Scanners] ([Принтеры и сканеры]).....	138
Установка опций.....	141
Основная процедура печати документов.....	143
Печать документа в Windows.....	143
Печать документа в OS X/macOS.....	145
Печать на обеих сторонах листа.....	148
Настройка двусторонней печати (для Windows).....	148
Настройка двусторонней печати (для OS X/macOS).....	149
Объединение и печать нескольких страниц на одном листе бумаги.....	151

Настройка функции объединения двух оригиналов (для Windows).....	151
Настройка функции объединения двух оригиналов (для OS X/macOS).....	152
Печать на конвертах.....	154
Печать на конвертах (тип экрана настроек: Стандартный).....	154
Печать на конвертах (Тип экрана настроек: Классический).....	156
Печать документов, хранящихся на принтере, с панели управления.....	160
Прямая печать с USB-накопителя или SD-карты.....	162
Форматы файлов, которые можно распечатывать.....	162
Печать с запоминающего устройства.....	163

5. Сканировать

Сканирование документов и отправка отсканированных данных по электронной почте.....	165
Основная процедура отправки сообщений по электронной почте.....	165
Регистрация адресата электронной почты, указанного в адресной книге при отправке электронного сообщения.....	167
Сканирование документов и отправка отсканированных данных в папку.....	170
Печать проверочного листа.....	170
Проверка информации о компьютере (Windows).....	171
Создание общей папки (Windows).....	172
Проверка информации о компьютере (OS X/macOS).....	175
Создание общей папки (OS X/macOS).....	175
Регистрация созданной общей папки в адресной книге.....	177
Основная процедура отправки в папку.....	179
Сканирование оригинала с необходимыми параметрами качества и плотности.....	181
Настройка типа или имени файла при сканировании документа.....	184

6. Сервер документов

Сохранение документов на сервере документов.....	187
Печать документов, хранящихся на сервере документов.....	190
Печать документа с настройками, заданными при сканировании.....	190
Изменение параметров печати документа.....	191
Выбор страницы для печати.....	193

7. Web Image Monitor

Использование Web Image Monitor.....	195
Доступные действия на экране Web Image Monitor.....	196

Экран Web Image Monitor.....	197
Указание справки по Web Image Monitor.....	198
8. Добавление бумаги и тонера	
Загрузка бумаги в лоток.....	201
Загрузка бумаги в лотки 1–5.....	202
Загрузка бумаги в обходной лоток.....	206
Определение стандартных размеров бумаги с помощью панели управления (тип экрана настроек: Стандартн.).....	208
Определение нестандартного размера бумаги с помощью панели управления (тип экрана настроек: Стандартн.).....	210
Определение параметров типа и плотности бумаги (тип экрана настроек: Стандартн.).....	211
Определение стандартных размеров бумаги с помощью панели управления (тип экрана настроек: Классический).....	213
Определение нестандартного размера бумаги с помощью панели управления (тип экрана настроек: Классический).....	214
Определение параметров типа и плотности бумаги (тип экрана настроек: Классический).....	214
Рекомендованные форматы и типы бумаги.....	216
Лоток 1.....	216
Устройство подачи бумаги.....	217
Обходной лоток.....	218
Замечания по специальной бумаге.....	220
Толщина бумаги для каждого значения плотности.....	220
Бумага, не подходящая для использования.....	221
Хранение бумаги.....	222
Сохранение качества копий.....	222
Ориентация плотной бумаги и рекомендуемый статус.....	224
Ориентация конвертов и рекомендуемое состояние.....	225
Использование функции копирования.....	226
Использование функции принтера.....	226
Загрузка бумаги с фиксированной ориентацией или бумаги для двусторонней печати.....	227
Копирование на бланки.....	227
Печать на бланках с помощью драйвера печати.....	228
Рекомендуемые размеры и плотность оригиналов.....	230
Замена тонера.....	231

Просмотр видео о замене тонера.....	231
Порядок замены тонера.....	232
Меры предосторожности при хранении тонера.....	235
Меры предосторожности при замене тонера.....	235
Утилизация израсходованного тонера.....	237
Замена емкости для отработанного тонера.....	238
Просмотр видео о замене емкости для отработанного тонера.....	238
Порядок замены емкости для отработанного тонера.....	238
Меры предосторожности при замене емкости для отработанного тонера.....	240
Утилизация емкости с отработанным тонером.....	242

9. Устранение неполадок

Предупреждающие сигналы.....	243
Проверка индикаторов, значков и сообщений на панели управления.....	246
Если вместе с сообщением отображается значок.....	246
Если горит или мигает индикатор [Проверить статус].....	248
Если работа аппарата невозможна.....	250
Если аппарат неверно реагирует на действия с панели управления.....	250
Если аппарат неверно реагирует на команды, отправленные с компьютера.....	255
Если появляется сообщение и аппарат не работает.....	257
Если сообщение появилось во время использования функции копира.....	260
Если сообщение появляется во время работы с сервером документов.....	262
Если сообщение появилось во время использования факса.....	264
Сообщения, появляющиеся во время работы, или когда невозможно отправить/получить факс..	264
Сообщения, отображаемые при отсутствии подключения аппарата к сети.....	266
Сообщения, отображаемые при недоступной функции удаленного факса.....	282
Если при использовании функции принтера появилось сообщение.....	291
Сообщения без кодов ошибок.....	291
Сообщения с кодами ошибок.....	309
Если сообщение появилось во время использования сканера.....	317
Сообщения, отображаемые на панели управления.....	317
Сообщения, отображаемые на компьютере.....	328
Если появляются другие сообщения.....	335

Сообщения, отображаемые при неудачной попытке входа в систему аппарата.....	339
Сообщения, отображаемые при ошибке входа в систему аппарата по карте доступа.....	351
Сообщения, отображаемые при отсутствии отклика сервера LDAP.....	353
Сообщения, отображаемые в случае проблемы с сертификатом.....	355
Сообщения, которые отображаются, если не работает веб-сайт приложений.....	357
Если бумага или оригинал замялись.....	359
Если замятия возникают часто.....	361

10. Требования к аппарату

Информация по моделям.....	365
Список технических характеристик.....	366
Технические характеристики основного блока.....	366
Технические характеристики сервера документов.....	374
Технические характеристики устройства факсимильной связи.....	374
Технические характеристики принтера.....	381
Технические характеристики сканера.....	383
Требования к АПД.....	388
Технические характеристики устройства подачи бумаги.....	388
Технические характеристики интерфейсной платы IEEE 1284.....	389
Технические характеристики платы беспроводной локальной сети.....	389
Технические характеристики дополнительной сетевой карты.....	390
Значения параметров функции передачи.....	391
Функция "Отправить по эл.почте".....	391
Отправка в папку.....	392
Широковещательная передача.....	393
Запечатываемая область и поля.....	394
Опции аппарата.....	395
Описание функций внешних опций аппарата.....	395
Описание функций внутренних опций аппарата.....	396
Функции, требующие установки опций.....	398
Функция копирования.....	398
Функции факса.....	398
Функция принтера.....	399
Функция сканера.....	399

Другие.....	399
Совместимость функций.....	401

11. Юридическая и контактная информация

Экологические стандарты.....	403
Программа ENERGY STAR.....	403
Функции энергосбережения.....	403
Информация для пользователей электрического и электронного оборудования  Регион А (главным образом страны Европы).....	405
Примечание для символа батареек и/или аккумулятора (только для стран ЕС)  Регион А (главным образом страны Европы).....	406
Рекомендации для пользователей по защите окружающей среды  Регион А (главным образом страны Европы).....	406
Примечания для пользователей в штате Калифорния (примечания для пользователей в США)  Регион Б (главным образом страны Северной Америки).....	407
Товарные знаки (Руководство Пользователя).....	408



1. Начало работы

Включение и выключение питания

1

Чтобы включить или выключить аппарат, нажмите выключатель основного питания с правой стороны аппарата.


★ Важно

- Используя функцию факса на аппарате, не выключайте питание при условии нормальной работы. В случае отключения питания данные, хранящиеся в памяти факса, будут потеряны примерно через час после выключения аппарата. Если по какой-либо причине требуется выключить питание или отсоединить шнур питания, убедитесь, что в качестве объема доступной памяти для функции факса на экране отображается 100 %.

Включение основного питания

★ Важно

- После нажатия на основной выключатель питания подождите минимум 10 секунд, пока не загорится или не погаснет индикатор питания.
- Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в розетку сети электропитания.
 - Нажмите выключатель основного питания.

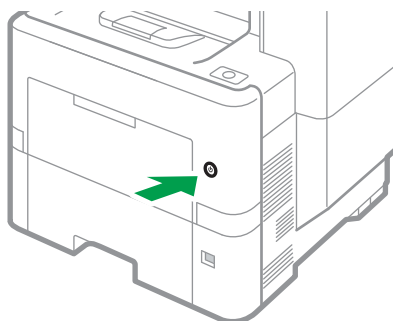

EAT066

Загорается индикатор основного питания.

Значки приложений появляются в окне [Начальный экран] по мере их запуска.

↓ Примечание


- При включении питания на экране может появиться сообщение о выполнении автоматического перезапуска. Не отключайте основное питание, пока аппарат выполняет обработку. Перезапуск аппарата занимает около пяти минут.

Выключение основного питания

★ Важно

- Не отключайте питание во время работы устройства. Прежде чем отключать питание, убедитесь, что работа аппарата завершена.
- Не удерживайте переключатель основного питания при выключении основного питания. В этом случае питание аппарата выключается принудительно, что может повредить жесткий диск или память и вызвать сбой в работе аппарата.
- Не нажимайте на выключатель основного питания сразу после нажатия на выключатель основного питания на аппарате. Включайте или выключайте питание не менее, чем через 10 секунд после включения или выключения индикатора основного питания на панели управления.

1. Нажмите выключатель основного питания.

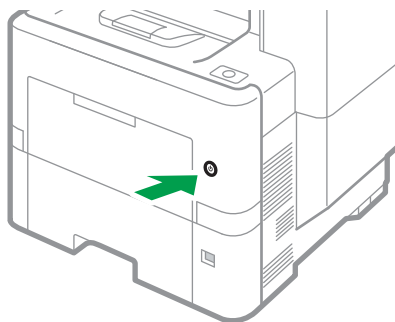

EAT066

Индикатор основного питания в правой части панели управления погаснет. При надлежащем завершении работы аппарата отключение основного питания осуществляется автоматически. Если экран панели управления продолжает работать, свяжитесь с представителем сервисной службы.

Режим энергосбережения

Если аппарат не используется в течение определенного периода времени, он автоматически переходит в режим энергосбережения. Режим энергосбережения имеет два режима: режим экономного энергопотребления и спящий режим. Заводские настройки по умолчанию предусматривают использование спящего режима.

Режим низкого энергопотребления

Если в течение некоторого времени после выполнения задания аппарат не используется, дисплей отключается, и аппарат переходит в энергосберегающий режим. В энергосберегающем режиме устройство потребляет меньше электроэнергии.

Время до переключения в энергосберегающий режим можно менять с помощью [Таймера энергосберегающего режима].

- Тип экрана настроек: Стандартн.

Вы можете сменить настройки аппарата для входа в режим экономного энергопотребления, нажав [Энергосбер.режим] на [Клавиша Энергосбережение для изменения режима] в меню [Параметры системы] ► [Аппарат] ► [Питание/Энергосбережение]

См. Руководство Пользователя (полная версия).

- Тип экрана настроек: Классический

Вы можете сменить настройки аппарата для входа в режим экономного энергопотребления, нажав [Энергосберег.режим] на [Клавиша Энергосбережение для изменения режима] во вкладке [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► [Инструменты администратора].

См. Руководство Пользователя (полная версия).

Для выхода из энергосберегающего режима выберите один из следующих способов:

- Поднимите АПД
- Поместите документ в АПД
- Загрузите бумагу в обходной лоток
- Коснитесь экрана
- Запустите задание печати
- Открытие любой крышки
- Открытие любого лотка для бумаги

Режим ожидания (спящий режим)

В этом режиме дисплей панели управления отключается, а индикатор основного питания медленно мигает. Потребление энергии сведено к минимуму. Аппарат переходит в спящий режим, если он не используется в течение определенного периода времени, или после нажатия клавиши [Энергосб.] ()

- Указать период времени, по истечении которого аппарат переходит в спящий режим, можно в разделе [Таймер режима ожидания] или [Недельный таймер].

В разделе [Недельный таймер] можно указать время и дни недели, по которым аппарат должен переходить в спящий режим.

Если включена аутентификация администратора, то [Недельный таймер] может указать только администратор.

См. Руководство пользователя (полная версия).

- Аппарат выходит из спящего режима при выполнении таких действий:
 - От поднятия АПД

- От установки оригинала в АПД
- От прикосновения к дисплею панели управления

 Примечание

- В случае возникновения ошибки и во время работы аппарата функции энергосбережения отключаются.

Перечень названий и функций компонентов

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. Это может привести к возгоранию из-за перегрева внутренних деталей.

Символы регионов А и В

 **Регион А** (главным образом страны Европы и Азии), (главным образом страны Европы) или (главным образом страны Азии)


 **Регион В** (главным образом страны Северной Америки)

Различие в функциях региона А и региона В обозначается двумя символами.

Прочтите информацию, обозначенную символом, соответствующим региону, в котором используется данная модель.

стр. 365 "Информация по моделям"

Наружная часть: вид спереди и слева

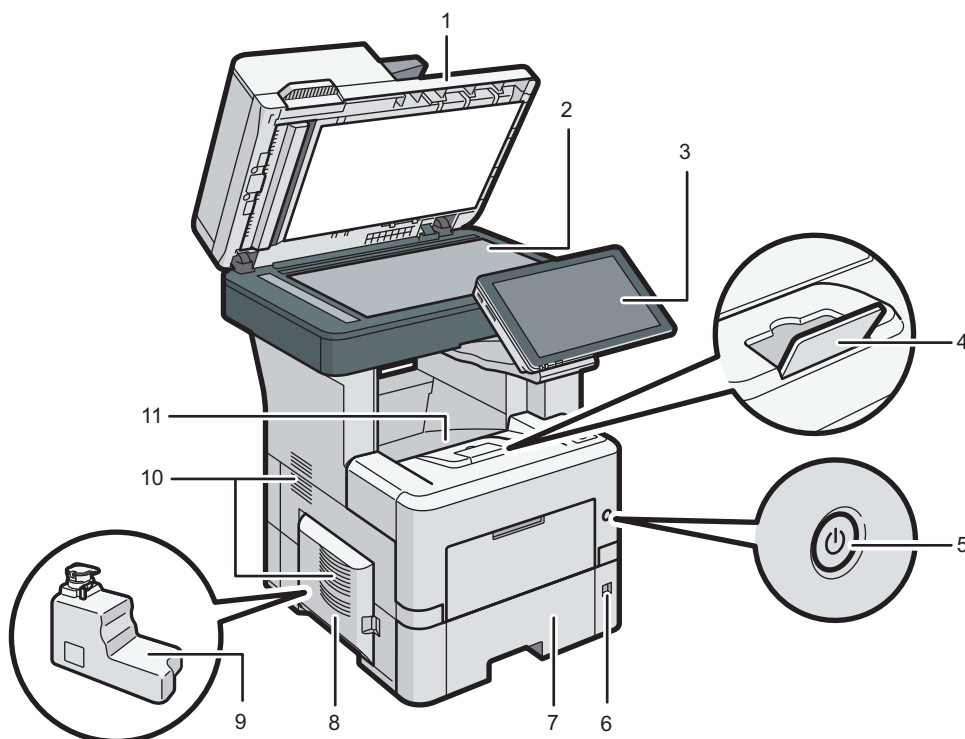

EAT311

1. Автоподатчик документов (АПД)

Опустите крышку на оригиналы, помещенные на стекло экспонирования.

При загрузке стопки оригиналов в АПД документы будут автоматически подаваться один за одним.

2. Стекло экспонирования

Установите здесь оригиналы лицевой стороной вниз.

См. "Печать документов в порядке приоритета", Руководство пользователя (полная версия).

3. Панель управления

стр. 22 "Перечень названий и функций компонентов панели управления"

4. Удлинитель лотка

Вытяните этот ограничитель, чтобы предотвратить выпадение бумаги.

5. Выключатель основного питания

Чтобы включить/выключить питание аппарата, нажмите выключатель основного питания.

стр. 11 "Включение и выключение питания"

6. Диск выбора размера бумаги

Используйте данный диск для выбора размера бумаги. Для выбора размера бумаги, который отсутствует на диске, установите диск в положение "✱". В этом случае необходимо выбрать размер бумаги с помощью панели управления.

7. Лоток

Лоток для стандартной бумаги. Место для загрузки бумаги.

стр. 201 "Загрузка бумаги в лоток"

8. Левая крышка

Откройте, чтобы получить доступ к емкости с отработанным тонером.

стр. 238 "Замена емкости для отработанного тонера"

9. Бутыль отработанного тонера

Здесь собирается отработанный тонер. Замените емкость, когда она заполнится.

10. Вентиляционные отверстия


Отверстия для вентиляции внутреннего пространства аппарата с целью предотвращения перегрева внутренних компонентов.

11. Стандартный лоток

Сюда выводятся копии, напечатанные документы и полученные по факсу страницы.

Наружная часть: вид спереди и справа

IM 550F/IM 600F

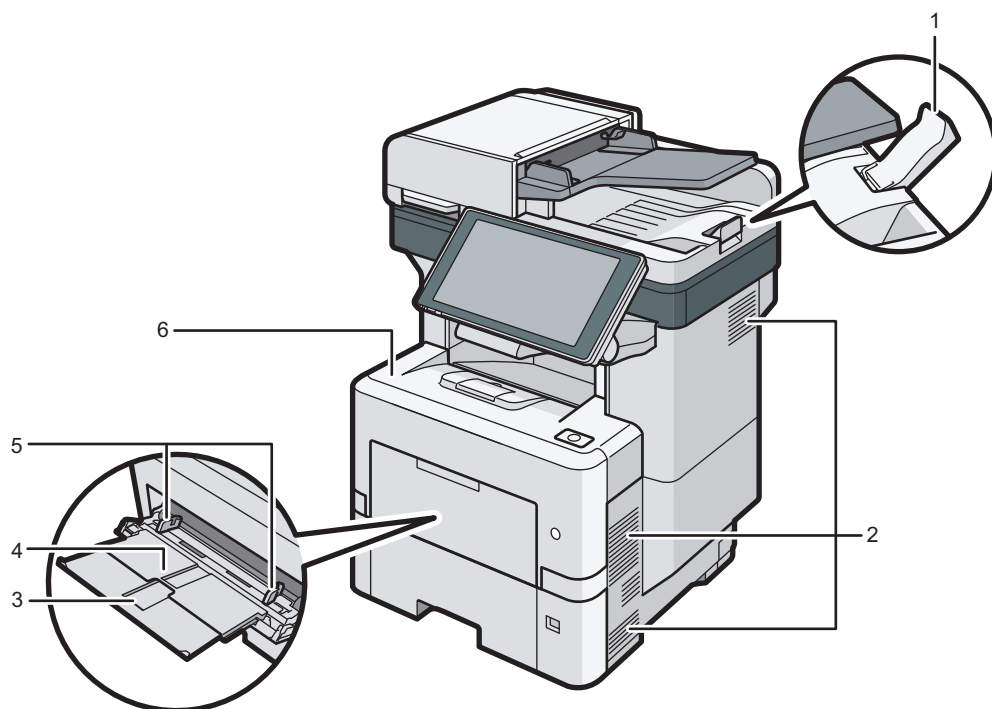

EAT312

1. Удлинитель лотка АПД

Данный удлинитель необходим для того, чтобы не вываливались оригиналы в форматах крупнее А4 или $8\frac{1}{2} \times 11$.

2. Вентиляционные отверстия

Отверстия для вентиляции внутреннего пространства аппарата с целью предотвращения перегрева внутренних компонентов.

3. Удлинитель обходного лотка

Выдвигается при загрузке бумаги большего формата, чем А4 или $8\frac{1}{2} \times 11$.

4. Обходной лоток

Лоток предназначен для копирования или печати на ОНР-пленках, наклейках, а также бумаге, которую нельзя загрузить в лотки для бумаги.

стр. 206 "Загрузка бумаги в обходной лоток"

5. Направляющие для бумаги


При загрузке бумаги в обходной лоток выровняйте направляющие по краям листов бумаги.

6. Передняя крышка

Откройте для доступа к внутренним узлам аппарата и извлечения замятой бумаги.

Откройте для замены принт-картриджа.

IM 600SRF

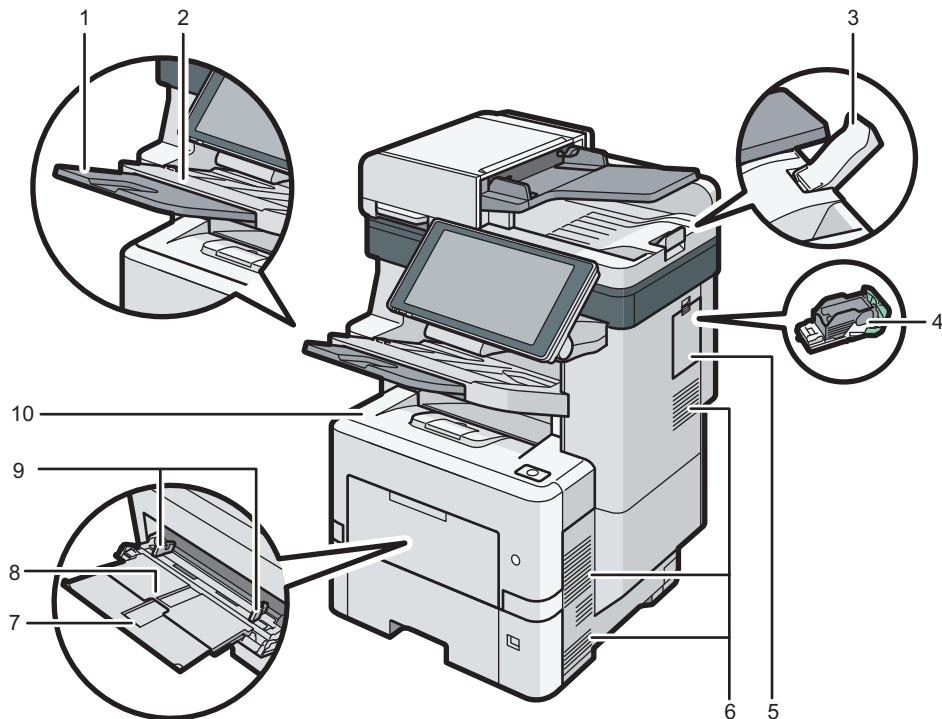

EAT313

1. Удлинитель сдвижного лотка финишера

Выдвигается при загрузке бумаги большего формата, чем A4 или $8\frac{1}{2} \times 11$.

2. Сдвижной лоток финишера

Сюда поступает отсортированная или сшитая бумага.

3. Удлинитель лотка АПД

Данный удлинитель необходим для того, чтобы не вываливались оригиналы в форматах крупнее A4 или $8\frac{1}{2} \times 11$.

4. Картридж со скобами

Картридж со скобами для финишера. Замените этот картридж, когда закончатся скобы.

5. Правая крышка

Откройте эту крышку, чтобы заменить картридж со скобами.

6. Вентиляционные отверстия

Отверстия для вентиляции внутреннего пространства аппарата с целью предотвращения перегрева внутренних компонентов.

7. Удлинитель обходного лотка

Выдвигается при загрузке бумаги большего формата, чем A4 или $8\frac{1}{2} \times 11$.

8. Обходной лоток

Лоток предназначен для копирования или печати на ОНР-пленках, наклейках, а также бумаге, которую нельзя загрузить в лотки для бумаги.

стр. 206 "Загрузка бумаги в обходной лоток"

9. Направляющие для бумаги

При загрузке бумаги в обходной лоток выровняйте направляющие по краям листов бумаги.


10. Передняя крышка

Откройте для доступа к внутренним узлам аппарата и извлечения замятой бумаги.

Откройте для замены принт-картриджа.

Наружная часть: вид сзади и слева

IM 550F/IM 600F

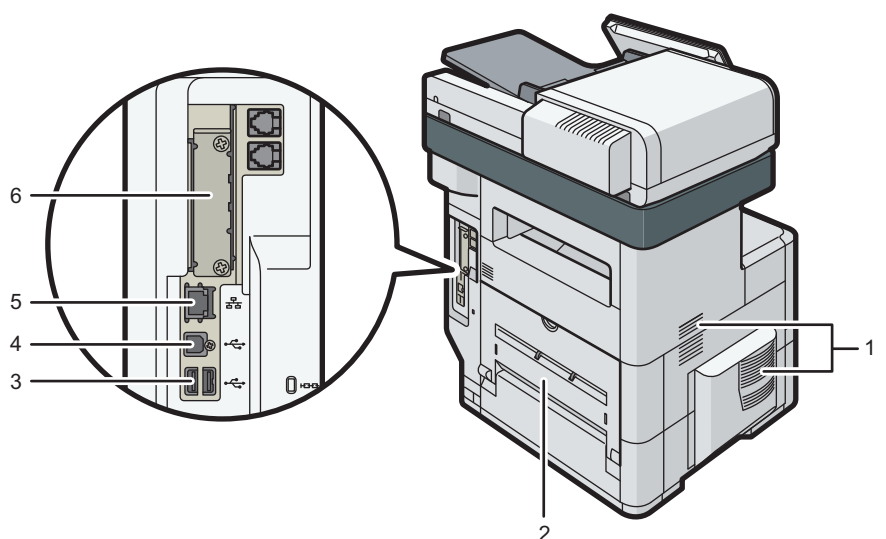

EAT314

1. Вентиляционные отверстия

Отверстия для вентиляции внутреннего пространства аппарата с целью предотвращения перегрева внутренних компонентов.

После печати большого количества страниц вентилятор может продолжать работать, чтобы снизить температуру внутри аппарата.

2. Задняя крышка

Откройте для доступа к внутренней части устройства.

3. Интерфейс USB2.0, тип A

Этот порт используется для подключения устройства аутентификации карт доступа.

4. Интерфейс USB2.0, тип B

Этот порт используется для подключения аппарата к компьютеру посредством USB-кабеля.

5. Порт Ethernet


Подключите аппарат к сети при помощи сетевого кабеля.

6. Дополнительный разъем интерфейсной платы

Можно вставить опциональные интерфейсные платы.

Установите дополнительную интерфейсную плату беспроводной ЛВС, интерфейсную плату IEEE 1284, сервер USB-устройств или конвертер форматов файлов.

IM 600SRF

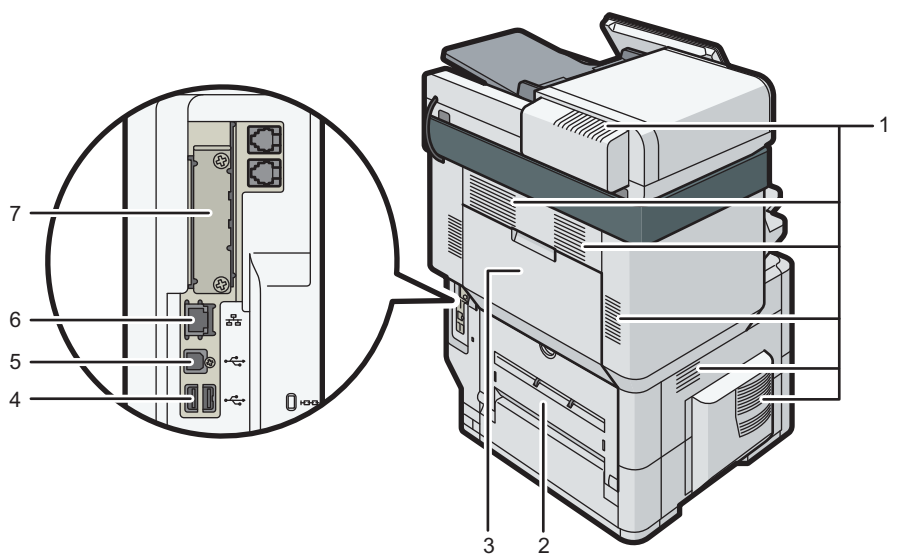

1. Вентиляционные отверстия

Отверстия для вентиляции внутреннего пространства аппарата с целью предотвращения перегрева внутренних компонентов.

После печати большого количества страниц вентилятор может продолжать работать, чтобы снизить температуру внутри аппарата.

2. Задняя крышка

Откройте для доступа к внутренней части устройства.

3. Верхняя задняя крышка.

Откройте, чтобы удалить замятую бумагу.

4. Интерфейс USB2.0, тип A

Этот порт используется для подключения устройства аутентификации карт доступа.

5. Интерфейс USB2.0, тип B

Этот порт используется для подключения аппарата к компьютеру посредством USB-кабеля.

6. Порт Ethernet

Подключите аппарат к сети при помощи сетевого кабеля.

7. Дополнительный разъем интерфейсной платы


Можно вставить опциональные интерфейсные платы.

Установите дополнительную интерфейсную плату беспроводной ЛВС, интерфейсную плату IEEE 1284, сервер USB-устройств или конвертер форматов файлов.

↓ Примечание

- Внутренний вентилятор, расположенный вблизи вентиляционного отверстия аппарата, может продолжать охлаждение аппарата после завершения задания печати.
- стр. 335 "Если появляются другие сообщения"

Внутренняя часть: вид спереди

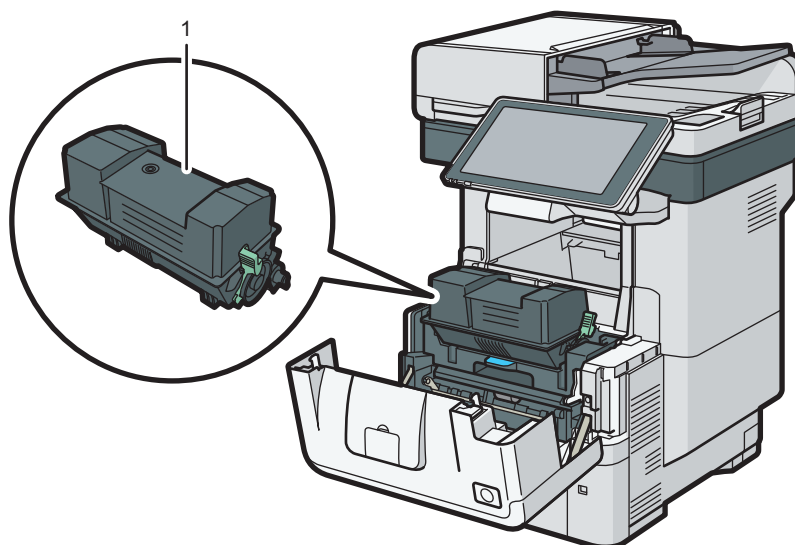

EAT315

1. Принт-картридж

При необходимости замены отработанного картриджа или подготовки нового на экране появляются соответствующие сообщения.


стр. 231 "Замена тонера"

Перечень названий и функций компонентов панели управления

Сенсорная панель (смарт-панель управления), на которой отображается рабочий экран аппарата, называется панелью управления.

- С левой стороны панели управления размещены интерфейсы для подключения внешних устройств и разъемы для SD-карты/USB-накопителя.
- Светодиодные индикаторы в корпусе панели управления показывают состояние аппарата, даже когда экран выключен.

Сенсорная панель/интерфейс

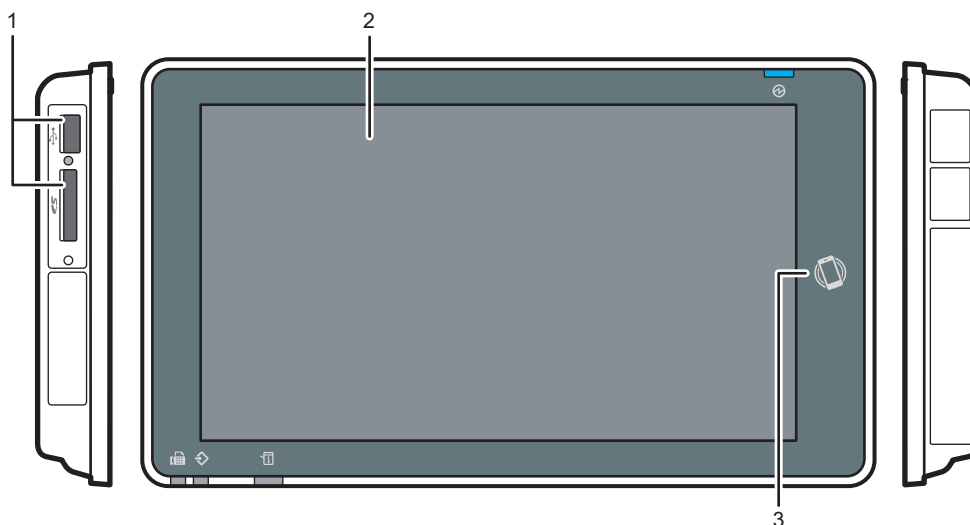


DZB165

1. Разъемы для носителей

Используются для вставки SD-карты или USB-накопителя. Можно хранить на накопителях отсканированные данные или печатать хранящиеся на них файлы.

- Используйте SD- или SDHC-карту памяти с емкостью не более 32 Гб. SDXC-карты не поддерживаются.
- Используйте носители, отформатированные в системе FAT16 или FAT32.
- Аппарат не поддерживает определенные типы USB-накопителей.
- Удлинитель USB, концентраторы и устройства чтения карт памяти не поддерживаются.
- В случае отключения питания аппарата или извлечения носителя во время чтения хранящихся на нем данных следует проверить целостность этих данных.

- Прежде чем извлекать носитель из разъема, отключите его, нажав соответствующий значок на экране (🔌/🔌).

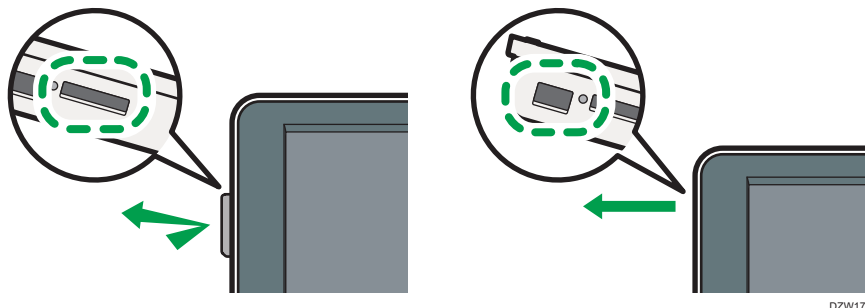

DZW174

2. Сенсорная панель

Отображает начальный экран, рабочий экран приложений и сообщения. Управляется касанием кончиков пальцев.

стр. 44 "Использование окна "Начальный экран""

стр. 46 "Интуитивно понятное управление экраном кончиками пальцев"

3. NFC-метка

Используется для подключения аппарата к смарт-устройству с помощью RICOH Smart Device Connector.

См. "Использование функций аппарата с мобильного устройства", Руководство пользователя (полная версия).

↓ Примечание


- Чтобы улучшить видимость, отрегулируйте угол наклона панели управления.



EAT317

Светодиодные индикаторы

1

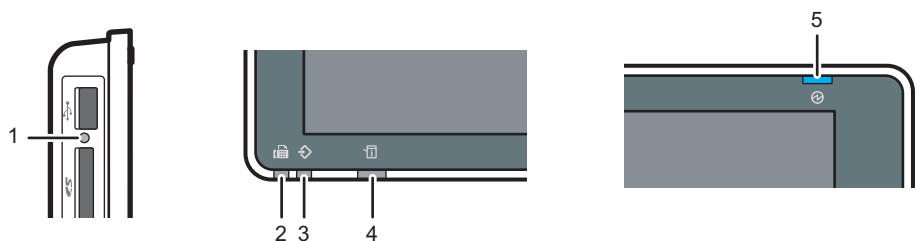

DZB164

1. Индикатор доступа к носителю

Мигает во время считывания данных с SD-карты или записи данных на нее.

Если аппарат получает доступ к SD-карте или USB-накопителю, не выключайте питание и не извлекайте носители.

2. Индикатор факса

Указывает на состояние функции факса.

- Мигает: передача и получение данных.
- Горит: прием данных (заменяющий RX-файл/блокировка памяти/личный ящик).

3. Индикатор ввода данных

Мигает, когда аппарат получает данные, отправленные из драйвера принтера или драйвера LAN-факса.

4. Индикатор состояния

Указывает на состояние системы. Горит в случае ошибки или при израсходовании тонера.

стр. 246 "Проверка индикаторов, значков и сообщений на панели управления"

5. Индикатор питания

Индикатор основного питания загорается при включении выключателя основного питания. В спящем режиме он медленно мерцает.

Порядок установки опций

При установке нескольких опций рекомендуется следующий порядок:

1. Установите модуль подачи бумаги.

Прикрепите блок подачи бумаги к нижней части аппарата.

Можно установить до четырех модулей подачи бумаги. Можно загрузить до 2 000 листов бумаги.

2. Установите роликовую платформу.

3. Установите дополнительную интерфейсную плату.

Установите в разъем аппарата.

Можно установить только одну плату интерфейса.

4. Установите конвертер форматов файлов.

5. Установите опции карты SD

Установите карту SD в разъем аппарата.

Имеется два разъема для SD-карт.

Каждый разъем поддерживает разные типы SD-карт.

Если вы хотите использовать две или более SD-карт, которые могут быть установлены в один и тот же разъем, обратитесь к продавцу или представителю сервисной службы.

Прикрепление блока подачи бумаги

Вы можете установить блок подачи бумаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не беритесь за шнур питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ


- Информация о массе аппарата приведена ниже.
 - IM 550F/600F: приблизительно 29 кг (64 фунта)
 - IM 600SRF: приблизительно 40 кг (88 фунтов)
- При перемещении аппарата держитесь за встроенные ручки по обеим сторонам и медленно поднимайте аппарат вдвоем. При падении аппарат может получить повреждение или стать причиной травмы.
- Будьте осторожны при подъеме блока подачи бумаги, иначе при падении он может стать причиной травмы.
- При перемещении аппарата обязательно отсоедините шнур питания от стенной розетки и убедитесь, что отсоединены все шнуры под напряжением и другие соединительные кабели. В противном случае шнур питания будет поврежден, что может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

Важно


- Запрещается размещать аппарат непосредственно на полу.
- При установке нескольких опций устанавливайте сначала блок подачи бумаги.
- Для одновременного подсоединения двух и более блоков подачи бумаги необходимо установить их друг на друга и присоединить к аппарату как единый блок.
- Перед включением питания удалите весь упаковочный материал с блока подачи бумаги.

1. Выключите аппарат и отсоедините вилку шнура питания от розетки.

2. Удалите упаковку, клейкие ленты и пластиковый лист с блока подачи бумаги.

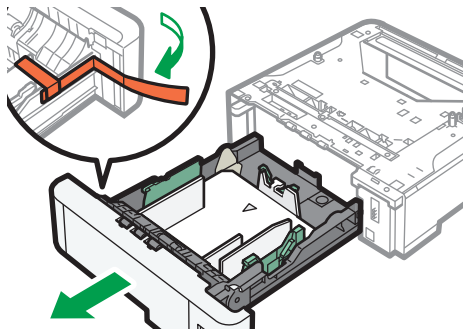

EAT135

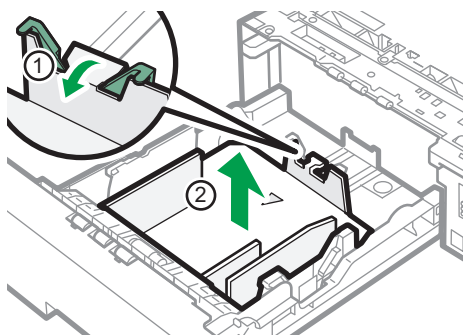

EAT136


3. Поднимайте аппарат, прибегнув к помощи еще одного человека и используя находящиеся с обеих сторон встроенные ручки.

Чтобы поднять аппарат, требуются два человека.

При перемещении аппарата не прикасайтесь к указанным ниже частям.

- Панель управления, АПД и соседние части
- Выступающие части с правой стороны аппарата
- Места, указанные на этикетках на аппарате
- Дно дополнительного лотка для бумаги

4. На дополнительном блоке подачи бумаги расположены два вертикальных штыря. Совместите их с отверстиями в нижней части аппарата, а затем осторожно опустите аппарат.

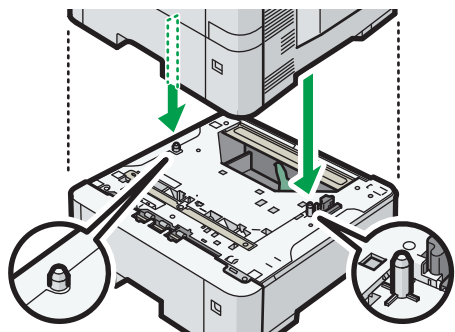

EAT137

5. Подключите вилку шнура питания к розетке и включите аппарат.
6. Распечатайте страницу конфигурации, чтобы убедиться в правильной установке блока.

↓ Примечание

- Для проверки правильности подсоединения дополнительного блока подачи бумаги распечатайте страницу конфигурации и изучите раздел "Присоедин.оборудов." на странице конфигурации. Если подключение блока выполнено верно, на экране появятся "Лоток 2", "Лоток 3", "Лоток 4" и "Лоток 5".
- См. Руководство пользователя (полная версия).
- Если дополнительный блок подачи бумаги был установлен неправильно, повторите процедуру сначала. Если выполнить установку надлежащим образом не получается даже со второй попытки, обратитесь к представителю по продажам или обслуживанию.
- Чтобы использовать блок подачи бумаги, настройте дополнительные компоненты с помощью окна Accessories («Оборудование») в драйвере принтера.
- См. "Настройка конфигурации опций и параметров бумаги вручную", Руководство пользователя (полная версия).


Установка платы интерфейса беспроводной локальной сети

1

★ Важно

- Перед началом работы прикоснитесь к чему-нибудь металлическому, чтобы снять заряд статического электричества. Статическое электричество может повредить модули интерфейса.
- Не подвергайте интерфейсную плату беспроводной ЛВС физическим воздействиям.


1. Проверьте содержимое упаковки.
2. Выключите аппарат и отсоедините вилку шнура питания от розетки.
3. Отверните два винта и снимите крышку разъема.

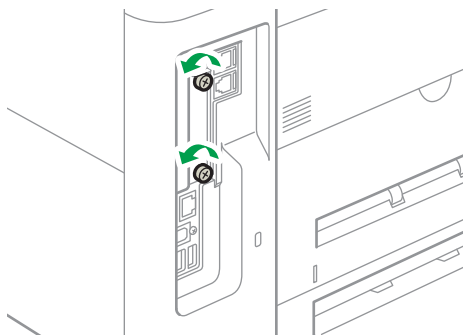

EAT219

Снятая крышка не будет использоваться в дальнейшем.


4. Полностью вставьте карту интерфейса.

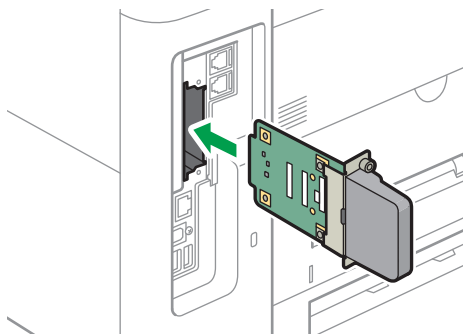

EAT220

Убедитесь, что плата интерфейса плотно подключена к плате контроллера.

5. Затяните два винта для фиксации карты интерфейса.

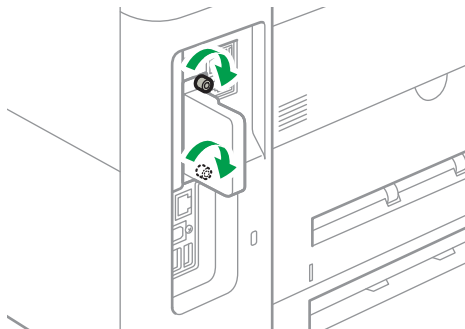

EAT221

6. Подключите вилку шнура питания к розетке и включите аппарат.

7. Распечатайте страницу конфигурации, чтобы убедиться в правильном подключении платы.

↓ Примечание


- Убедитесь, что плата установлена правильно, распечатав для этого страницу конфигурации. При правильной установке на конфигурационной странице рядом с параметром "Связь с устройством" появляется "Беспроводная ЛВС".
 - См. Руководство пользователя (полная версия).
- Если плата была установлена неправильно, повторите процедуру сначала. Если выполнить установку надлежащим образом не получается даже со второй попытки, обратитесь к представителю по продажам или обслуживанию.
- Перед использованием платы необходимо выполнить конфигурацию настроек на панели управления.
- См. Руководство Пользователя (полная версия).

Установка платы интерфейса IEEE 1284

★ Важно

- Перед началом работы прикоснитесь к чему-нибудь металлическому, чтобы снять заряд статического электричества. Статическое электричество может повредить модули интерфейса.
- Не подвергайте интерфейсную плату IEEE 1284 физическим воздействиям.


1. Проверьте содержимое упаковки.
2. Выключите аппарат и отсоедините вилку шнура питания от розетки.
3. Отверните два винта и снимите крышку разъема.

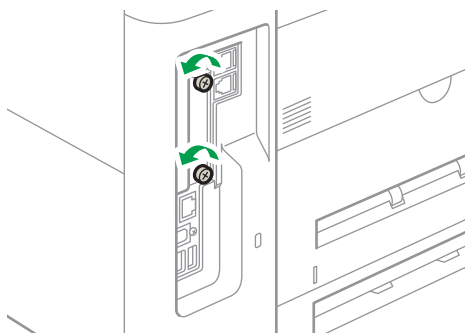

EAT219

Снятая крышка не будет использоваться в дальнейшем.


4. Полностью вставьте карту интерфейса IEEE 1284.

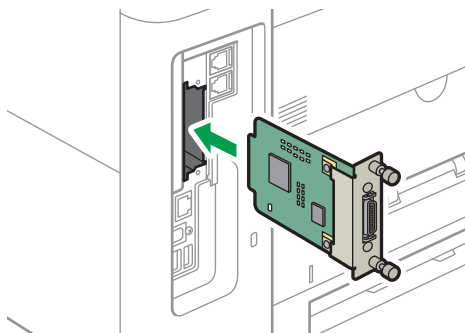

EAT224

Убедитесь, что плата интерфейса IEEE 1284 плотно подсоединена к плате контроллера.

5. Затяните два винта для фиксации карты интерфейса.

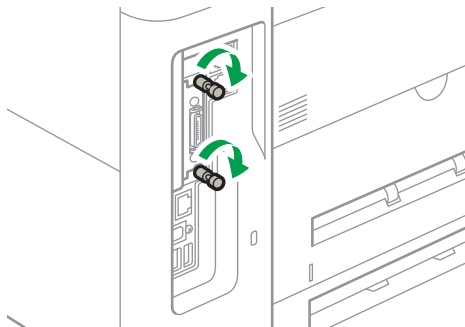

EAT225

6. Подключите вилку шнура питания к розетке и включите аппарат.

7. Распечатайте страницу конфигурации, чтобы убедиться в правильном подключении платы.

↓ Примечание

- Убедитесь, что плата установлена правильно, распечатав для этого страницу конфигурации. При правильной установке на конфигурационной странице для параметра "Связь с устройством" появляется значение "Парал.интерфейс".
 - См. Руководство пользователя (полная версия).
- Если плата была установлена неправильно, повторите процедуру сначала. Если выполнить установку надлежащим образом не получается даже со второй попытки, обратитесь к представителю по продажам или обслуживанию.

Установка дополнительной сетевой карты устройства

1

★ Важно


-  **Регион Б** (в основном страны Северной Америки)
Если вы хотите использовать сервер устройств, обратитесь к представителю сервисной службы.
- Перед началом работы прикоснитесь к чему-нибудь металлическому, чтобы снять заряд статического электричества. Статическое электричество может повредить модули интерфейса.
- Не подвергайте дополнительную сетевую карту устройства физическим воздействиям.

Дополнительная сетевая карта устройства – это плата интерфейса с дополнительным портом Ethernet.

Если эта дополнительная плата установлена, можно одновременно подключить два кабеля Ethernet: один к стандартному порту на аппарате, а другой – к дополнительному порту на дополнительной сетевой карте устройства. Портam можно назначить разные IP-адреса, и аппарат сможет печатать задания, полученные из разных сетевых сегментов.

Процедура установки дополнительной сетевой карты устройства


1. Проверьте содержимое упаковки.
2. Выключите аппарат и отсоедините вилку шнура питания от розетки.
3. Отверните два винта и снимите крышку разъема.

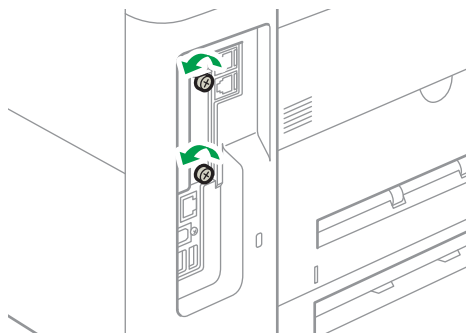

EAT219

Снятая крышка не будет использоваться в дальнейшем.


4. Полностью вставьте карту интерфейса.

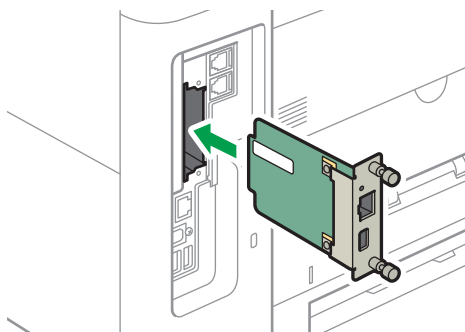

EAT222

Убедитесь, что плата интерфейса плотно подключена к плате контроллера.

5. Затяните два винта для фиксации карты интерфейса.

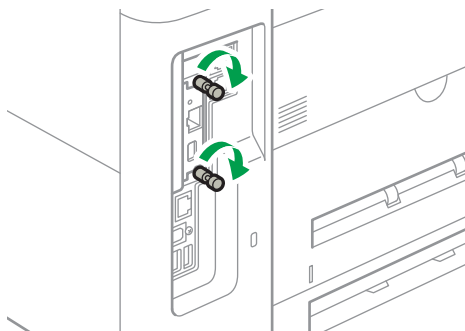

EAT223

6. Подключите дополнительную сетевую карту устройства к аппарату.

Для получения более подробной информации см. руководство по установке, прилагающееся к дополнительной сетевой карте устройства.


Настройка параметров

После установки и подключения дополнительной сетевой карты устройства настройте параметры аппарата.


★ Важно

- При использовании дополнительной сетевой карты задайте нижеуказанный параметр, чтобы отключить переход аппарата в энергосберегающий режим. В противном случае, если аппарат перейдет в энергосберегающий режим, связь между дополнительной сетевой картой устройства и сетью будет утрачена и аппарат не сможет получать задания на печать.
- Тип экрана настроек: Стандарт.

1. На начальном экране нажмите кнопку [Настройки].



2. Нажмите [Параметры системы].

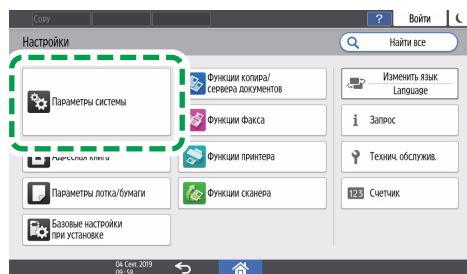

DOC9PA5402

3. Нажмите [Аппарат] ► [Питание/Энергосбережение] ► [Режим энергосбережения для отключения принт-сервера].


4. Выберите [Запретить режим энергосбережения].

5. Нажмите [ОК].


6. После завершения этой процедуры нажмите [Нач.экран] (🏠).

- Тип экрана настроек: Классический

1. На начальном экране нажмите кнопку [Настройки].



2. Нажмите [Функции аппарата].

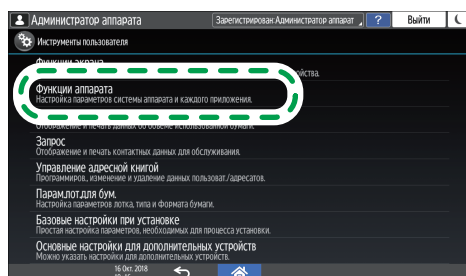

DZC170

3. Нажмите [Параметры системы] ► на вкладке [Инструм.админ.] ► [Режим энергосбер.для откл.сервера печ.].

4. Нажмите [Отключить режим].

5. Нажмите [ОК].


6. После завершения этой процедуры нажмите [Нач.экран] (.

Установка конвертера форматов файлов

★ Важно

- Перед началом работы прикоснитесь к чему-нибудь металлическому, чтобы снять заряд статического электричества. Статическое электричество может повредить модули интерфейса.
- Не подвергайте конвертер форматов файлов физическим воздействиям.


1. Проверьте содержимое упаковки.
2. Выключите аппарат и отсоедините вилку шнура питания от розетки.
3. Отверните два винта и снимите крышку разъема.

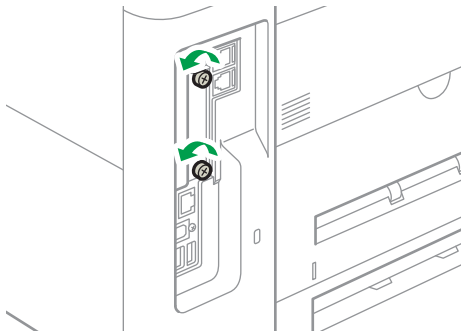

EAT219

Снятая крышка не будет использоваться в дальнейшем.


4. Полностью вставьте конвертер форматов файлов.

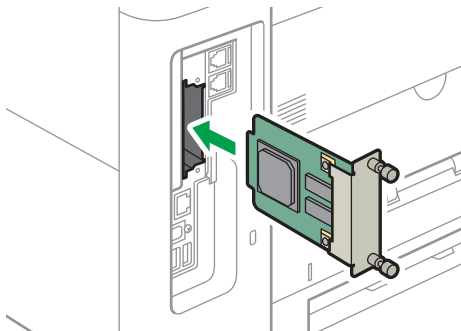

EAT226

Убедитесь, что конвертер форматов файлов надежно подсоединен к плате контроллера.

5. Затяните два винта, чтобы закрепить конвертер форматов файлов.

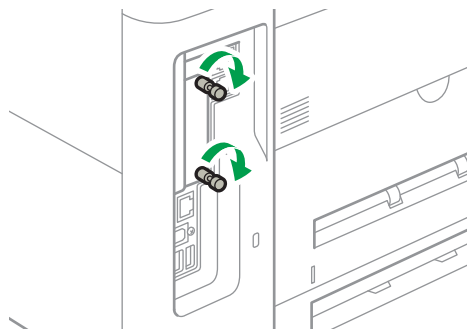

EAT227

6. Подключите вилку шнура питания к розетке и включите аппарат.
7. Распечатайте страницу конфигурации, чтобы убедиться в правильном подключении платы.

↓ Примечание

- Если плата была установлена неправильно, повторите процедуру сначала. Если выполнить установку надлежащим образом не получается даже со второй попытки, обратитесь к представителю по продажам или обслуживанию.


Варианты установки SD-карт

⚠ ВНИМАНИЕ

- Храните SD-карты вне досягаемости детей. При проглатывании карты SD ребенком немедленно обратитесь к врачу.


★ Важно

- Не подвергайте карту физическим воздействиям.
1. Выключите аппарат и отсоедините вилку шнура питания от розетки.
 2. Откройте заднюю крышку.

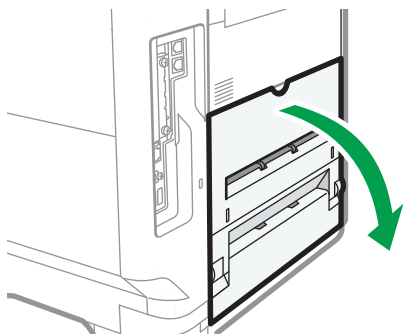


EAT228

3. Откройте защелку на крышке интерфейса сбоку на задней крышке.

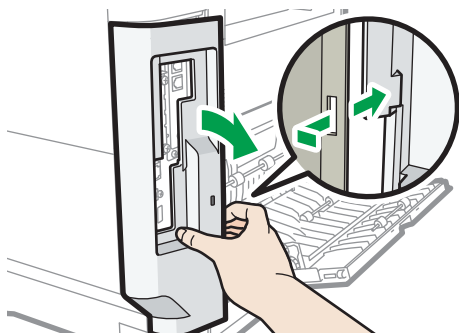


EAT229

4. Откройте две защелки с внешней стороны крышки интерфейса.

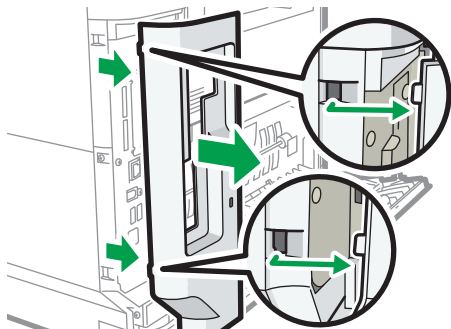

EAT230

5. Вставьте SD-карту в разъем до щелчка.

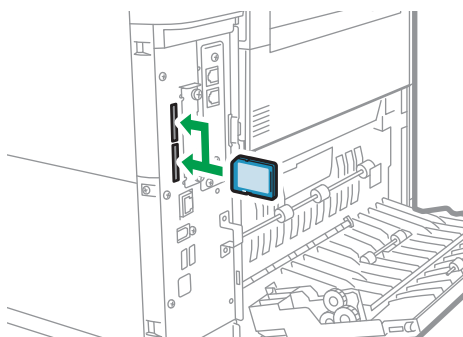


EAT231

Если необходимо вставить только одну SD-карту, используйте верхний разъем. Если необходимо одновременно использовать две SD-карты, используйте оба разъема. Для дополнительной VM-карты используйте только нижний разъем.

Если требуется одновременно использовать две или более карт SD, проконсультируйтесь с представителем сервисной службы.


Если для резервного копирования адресной книги используется серийно выпускаемая SD-карта, вставьте ее в нижний разъем.

6. Закройте две защелки с внешней стороны крышки интерфейса.

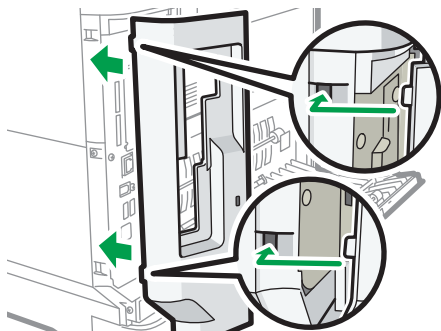


EAT232

7. Закройте защелку на крышке интерфейса сбоку на задней крышке.

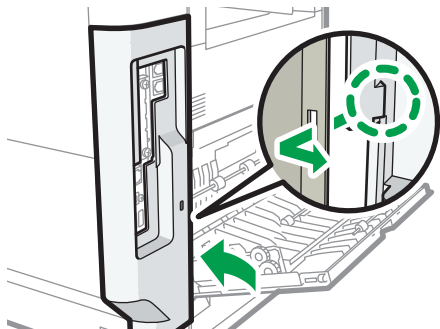

EAT233

8. Закройте заднюю крышку.

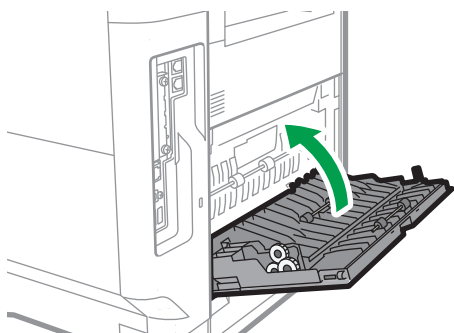

EAT234

9. Подключите вилку шнура питания к розетке и включите аппарат.

10. Убедитесь, что карта SD установлена правильно.

↓ **Примечание**

- Вы можете убедиться в правильной установке SD-карты в меню на панели управления или на странице конфигурации.
 - Карта XPS/модуль PostScript 3: если карта установлена корректно, то при печати страницы конфигурации в качестве значения параметра "Язык принтера" раздела "Систем.рук-во" будет выведено соответствующее название параметра.
См. Руководство пользователя (полная версия).
 - Карта VM: элемент Настр.дополн.функций отображается в меню Machine Features Settings.
 - Модуль факсимильного соединения: меню факсимильного соединения появится в разделе Функции факса.
 - Модуль оптического распознавания текста: меню оптического распознавания текста появится в параметрах PDF на экране сканнера.


- Если карта установлена неправильно, повторите процедуру сначала. Если выполнить установку надлежащим образом не получается даже со второй попытки, обратитесь к представителю по продажам или обслуживанию.
- Не прикасайтесь к карте во время работы аппарата. Она может отсоединиться при малейшем толчке. Крышку разъема нужно будет установить снова.

Переключение языка дисплея


Можно изменить язык, используемый для отображения информации на дисплее. По умолчанию установлен английский.

1

1. На начальном экране нажмите виджет смены языка.



2. Выберите необходимый язык.

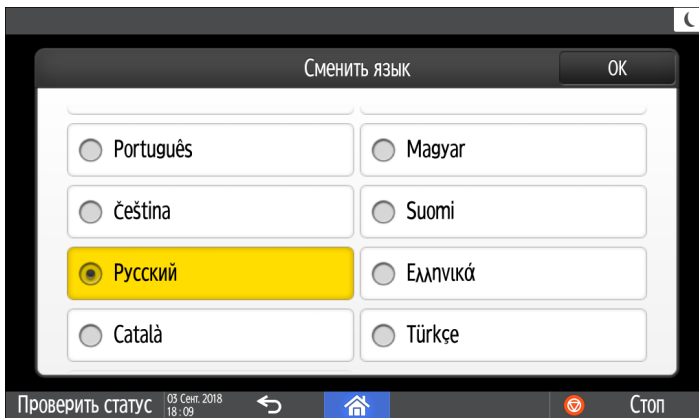


3. Нажмите [OK].

Использование окна "Начальный экран"

1

Чтобы отобразить начальный экран, содержащий значки для каждой функции, нажмите [Начальный экран]  по центру в нижней части экрана. На начальном экране можно зарегистрировать часто используемые ярлыки и виджеты.

- Начальный экран управляется касанием.
стр. 46 "Интуитивно понятное управление экраном кончиками пальцев"
- Значки и виджеты можно добавлять и удалять, а также изменять их порядок.
стр. 61 "Добавление часто используемого приложения или виджета на начальный экран"

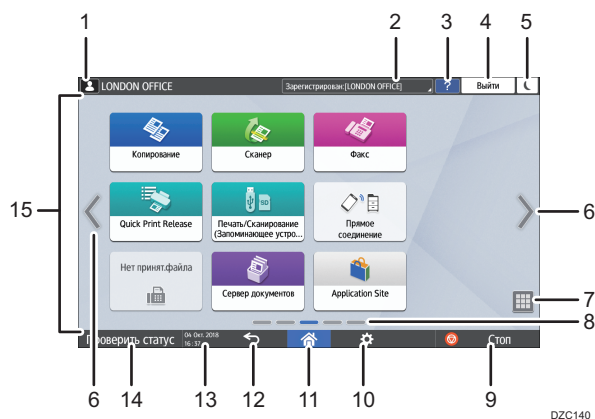


1. Значок входа в систему

Этот значок отображается, когда пользователи входят в систему. Если коснуться значка, отобразятся имена пользователей, которые в настоящее время вошли в систему.

2. Сообщение системы

Отображает сообщения системы и приложений. При наличии двух или более сообщений они отображаются попеременно.

Если отображается сообщение о том, что закончился тонер или произошла ошибка, нажмите сообщение, чтобы отобразить список системных сообщений и проверить их содержимое.

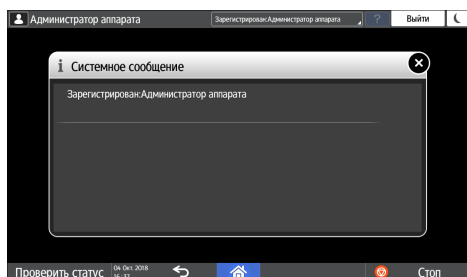

3. Справка ?

Этот значок появляется, если для отображаемого экрана или ошибок, возникающих при подключении аппарата к Интернету, доступна справочная информация.

Чтобы справка отображалась надлежащим образом, установите для параметра [Cookie] в настройках браузера панели управления значение [ВКЛ].

См. Руководство пользователя (полная версия).

4. [Войти]/[Выйти]

Эти клавиши отображаются только при включенной функции аутентификации пользователей.

Используются для входа в систему аппарата или выхода из нее.

стр. 69 "Вход в систему с панели управления"


5. [Энергосб.]

Нажмите, чтобы войти в спящий режим или режим экономного энергопотребления, либо выйти из него.

стр. 12 "Режим энергосбережения"

6. Переключение экранов

Используются для прокрутки экранов вправо и влево. Начальный экран содержит пять экранов.

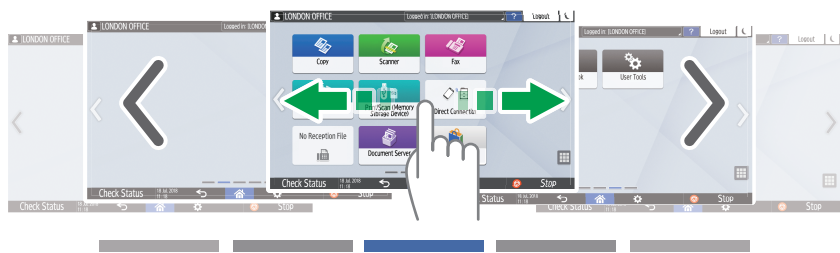

DZC180

Переключаться между экранами можно проводя пальцем по экрану.

стр. 46 "Интуитивно понятное управление экраном кончиками пальцев"

На устройстве с RICOH Always Current Technology в. 1.2 или новее, можно скрыть экран без значков выбрав для [Пустые страницы на начальном экране] значение [Скрыть пустые страницы].

См. Руководство пользователя (полная версия).

7. Список приложений

Используется для отображения приложений, которые не показаны на начальном экране.

стр. 61 "Добавление часто используемого приложения или виджета на начальный экран"

8. Текущее положение на экране

Показывает, какой из пяти экранов отображается в настоящее время.

9. [Стоп]

Используется для остановки сканирования или печати.

С помощью параметра [Клав. Стоп д/я прист.здн на пчт] можно остановить только выполняемое задание.

См. Руководство пользователя (полная версия).

10. [Меню]

Отображается, если в выбранном на данный момент приложении доступно меню.

Используется на начальном экране для восстановления заводского расположения значков по умолчанию.

**11. [Нач.экран] **

Используется для отображения начального экрана.

**12. [Назад] **

Используется для возврата к предыдущему экрану.

13. Дата/время и оставшееся количество тонера

Отображает текущие дату и время.

Для отображения информации об оставшемся количестве тонера, укажите следующие параметры.

- Тип экрана настроек: Стандарт.
[Параметры системы] ► [Дисплей / Ввод] ► [Отобразить] ► [Настройки системной панели] ► [Отобразить время/оставшийся тонер] ► [Оставшийся тонер].
- Тип экрана настроек: Классический
[Настройки функций экрана] ► [Настройки устройства экрана] ► [Настройки системной панели (верх/низ экрана)] ► [Отобразить время/оставшийся тонер] ► [Оставшийся тонер].

14. [Проверить статус]

Используется для проверки приведенных ниже системных состояний аппарата. Загорается красным при обнаружении ошибки.

- Состояние аппарата
Указывает на состояние ошибки и состояние сети.
- Состояние работы каждой функции.
Состояние таких функций как копир или сканер.
- Текущие задания.
- Журнал заданий
- Информация об обслуживании аппарата.
См. Руководство пользователя (полная версия).

15. Зона отображения ярлычков

Отображает значки и виджеты.

** Примечание**


- Изменить экран, отображаемый при включении питания, можно в разделе [Приоритет функций].
- См. Руководство пользователя (полная версия).
- Если нажать [Меню] ► [Сбросить данные нач.экрана], когда на аппарате установлено приложение с архитектурой встроенного программного обеспечения, значки приложения удалены не будут.

Интуитивно понятное управление экраном кончиками пальцев

На начальном экране и экране приложения можно выполнять при помощи жестов приведенные ниже действия.

Пролистывание (для переключения между экранами)


Чтобы переключаться между экранами, коснитесь экрана пальцем и быстро проведите по нему влево или вправо.

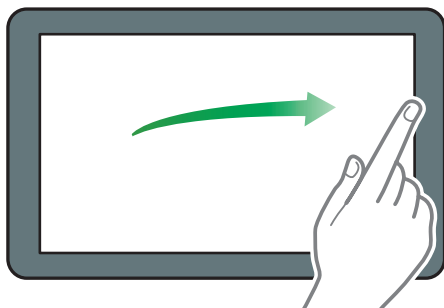

DZB181

Перетаскивание (для перемещения значка)

Чтобы переместить значок, коснитесь значка и удерживайте его, а затем сдвиньте палец, не отрывая его от экрана.

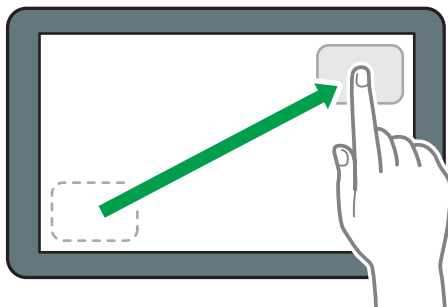


DZB182

Долгое касание (для отображения доступного экрана меню)

Чтобы отобразить экран меню, коснитесь пустой области на экране и удерживайте ее.

На начальном экране можно добавлять папки и менять обои из меню.

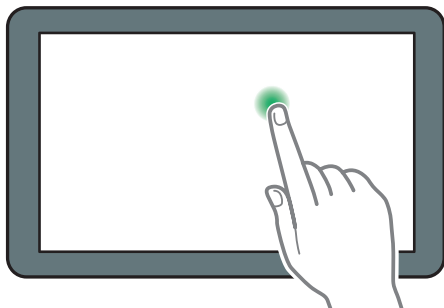


DZB183

В некоторых приложениях можно использовать для управления экраном также такие жесты:

Сведение пальцев (для уменьшения масштаба экрана)


Коснитесь экрана большим и указательным пальцами, а затем сведите их. Эта функция полезна при предварительном просмотре файлов и изображений.

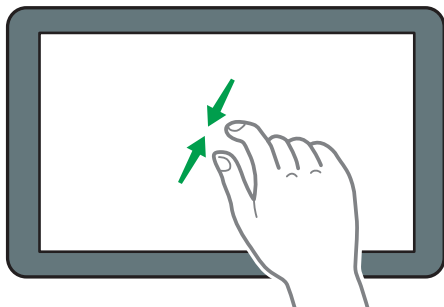


DZB185

Разведение (для увеличения масштаба экрана)

Коснитесь экрана большим и указательным пальцами, а затем разведите их. Увеличить масштаб экрана можно также быстро коснувшись его два раза. Если дважды быстро коснуться экрана еще раз, он вернется в полноэкранный режим. Эта функция полезна при предварительном просмотре файлов и изображений.

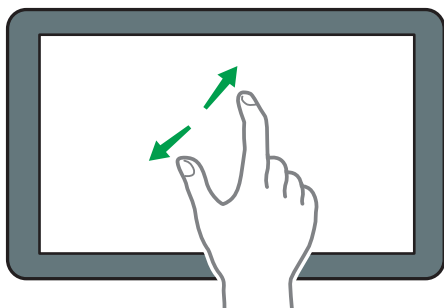

DZB184

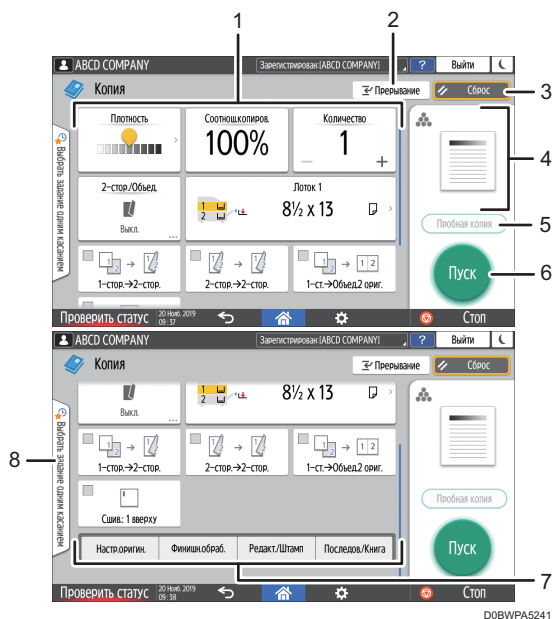

1. Функциональные клавиши копира

Нажмите клавишу, чтобы выбрать функцию, которую необходимо ей назначить. Перемещайтесь вверх и вниз по экрану, чтобы отобразить клавиши вне видимой области. Клавиши, которым назначены функции, отображаются желтым цветом или со значком  в верхнем левом углу. В зависимости от назначенной функции отображение клавиши изменяется в соответствии с указанным параметром.

2. [Прерывание]


Прерывание текущего задания по копированию для смены оригинала. Эта функция доступна для аппаратов, поддерживающих технологию RICOH Always Current Technology v1.2 (или более позднюю версию).

3. [Сброс]

Сброс параметров, настроенных на экране копира.

4. Просмотр текущего состояния параметра

Показ изображения с параметрами, настроенными на экране копира. Нажмите на изображение, чтобы открыть список параметров.

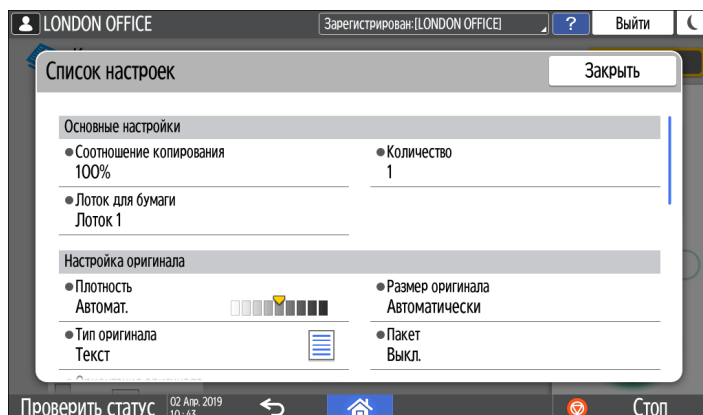

5. [Пробная копия]

Нажмите, чтобы сделать частичную копию в качестве теста, прежде чем приступать к копированию остальной части оригинала.

См. "Выполнение частичной копии в качестве теста и копирование остальной части оригинала", Руководство пользователя (полная версия).

6. [Пуск]

Нажмите, чтобы выполнить копирование.


7. Другие клавиши функции копира

Нажмите, чтобы выбрать функции, клавиши которых находятся вне видимой области экрана. Клавиша функции, которая настроена в настоящий момент, отображается со значком  в верхнем левом углу.

8. Выбор задания одним касанием

Предустановленные настройки можно проверить на аппарате или в истории заданий. Если настроена аутентификация пользователей, отображается журнал выполненных заданий по каждому пользователю, входившему в систему. При выборе журнала заданий его параметры отображаются на текущем экране копира. Выбрав историю заданий, можно использовать те же параметры, что и для предыдущего задания.


Использование экрана копира (представление Полный вид)

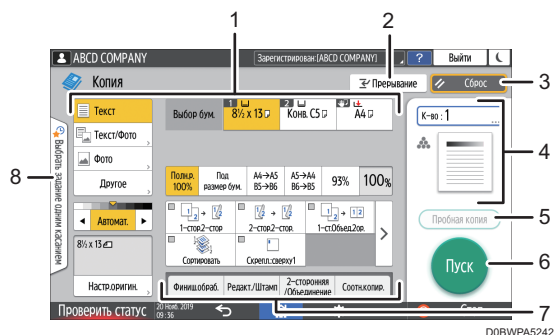

1. Функциональные клавиши копира

Нажмите клавишу, чтобы выбрать функцию, которую необходимо ей назначить. Клавиши, которым назначены функции, отображаются желтым цветом.

Чтобы показать область отображения на приведенном ниже изображении, нажмите > или проведите пальцем по экрану влево или вправо.

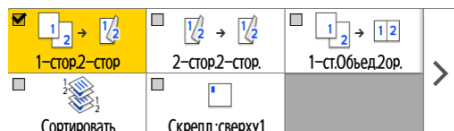

2. [Прерывание]

Прерывание текущего задания по копированию для смены оригинала. Эта функция доступна для аппаратов, поддерживающих технологию RICOH Always Current Technology v1.2 (или более позднюю версию).

3. [Сброс]

Сброс параметров, настроенных на экране копира.

4. Просмотр текущего состояния параметра

Показ изображения с количеством и параметрами, настроенными на экране копира. Нажмите [Количество], чтобы отобразить цифровые клавиши. Нажмите на изображение, чтобы открыть список параметров.

5. [Пробная копия]

Нажмите, чтобы сделать частичную копию в качестве теста, прежде чем приступить к копированию остальной части оригинала.

См. "Выполнение частичной копии в качестве теста и копирование остальной части оригинала", Руководство пользователя (полная версия).

6. [Пуск]

Нажмите, чтобы выполнить копирование.

7. Другие клавиши функции копира

Нажмите, чтобы выбрать функции, клавиши которых находятся вне видимой области экрана. Клавиша функции, которая настроена в настоящий момент, отображается со значком в верхнем левом углу.

8. Выбор задания одним касанием

Предустановленные настройки можно проверить на аппарате или в истории заданий. Если настроена аутентификация пользователей, отображается журнал выполненных заданий для каждого аутентифицированного пользователя. При выборе журнала заданий его параметры отображаются на текущем экране копира. Выбрав историю заданий, можно использовать те же параметры, что и для предыдущего задания.


Изменение макета или способа отображения клавиш функции копира

Настроить макет и способ отображения клавиш функции копира на экране копира можно в режиме Стандартный вид (режим упорядочивания клавиш).

Если администратор настроил аутентификацию пользователей и включен параметр Настройки пользователя, настроить макет может любой пользователь, вошедший в систему.


Переход в режим изменения макета клавиш

На экране копира нажмите и удерживайте одну из клавиш, пока экран не изменится, а затем нажмите [OK], чтобы отобразить экран режима упорядочивания клавиш.

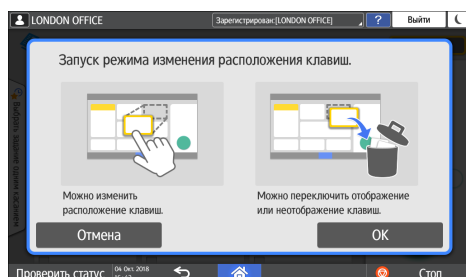

Изменение макета клавиш

Чтобы переместить клавишу, нажмите ее и удерживая перетащите в нужное расположение, а затем нажмите [OK].

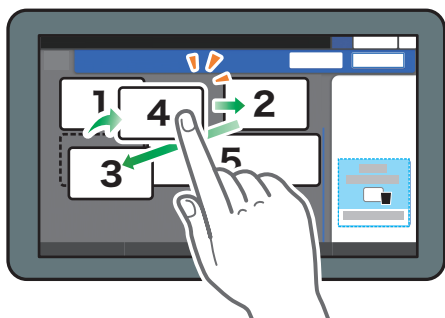


DZX026

Кроме того, чтобы перейти к настройке расположения клавиш, можно выбрать [Меню] (⚙️) ► [Изменить расположение клавиш] ► [Изменить расположение клавиш].

Скрытие клавиши


Чтобы скрыть клавишу, нажмите ее и, удерживая, перетащите в область "Скрыть клавиши", а затем нажмите [OK].

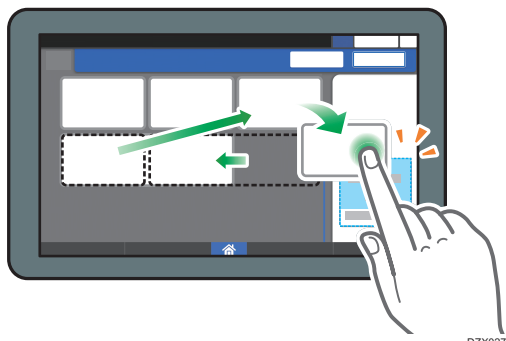

DZX027

Отображение скрытой клавиши

Нажмите "Список скрытых клавиш", чтобы отобразить скрытые клавиши. Чтобы отобразить клавишу, нажмите ее и удерживая перетащите в нужное расположение, а затем нажмите [OK].

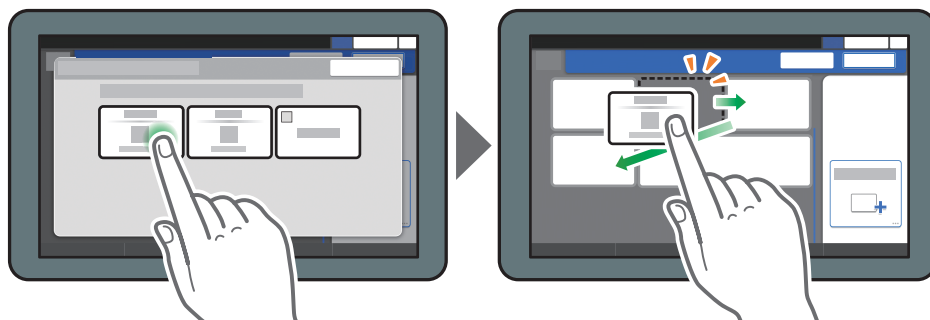

DZX028

Проверка первоначального расположения клавиш


На экране копира нажмите [Меню] (⚙️) ► [Настройки экрана] ► [Временное восстановление начального макета клавиш]. Выполнив проверку, нажмите [Оборот].

Восстановление стандартного макета клавиш

На экране копира нажмите [Меню] (⚙️) ► [Настройки экрана] ► [Восстановить начальный макет клавиш] ► [Да].

Использование экрана факса

На экране факса есть пять видов функций и параметров.

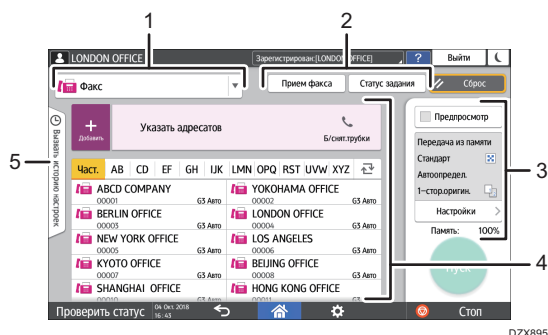

1. Выбор типа адресата

Для выбора доступны такие типы адресатов: [Факс] (включая IP-факс) и [Интернет-факс]. При переключении типа адресата элементы для ввода вручную, отображаемые в адресной книге и на экране ввода адресата, также изменяются.

2. Проверка информации о передаче/приеме

Здесь можно просмотреть и распечатать полученные документы, которые хранятся в памяти или на жестком диске аппарата. Кроме того, можно просмотреть и распечатать журнал передачи и приема.

3. Настройки передачи

Здесь можно указать дополнительные функции, которые следует использовать при отправке факса, настроить параметры сканирования в соответствии с типом оригинала, а также отобразить предварительный просмотр перед отправкой факса. Кроме того, можно проверить текущие настройки и объем свободной памяти.

4. Настройка адресата

Здесь можно одним касанием выбрать адресата, зарегистрированного в адресной книге. Чтобы указать адресата, используя другие методы (например ввод вручную или выбор из журнала), нажмите . Кроме того, здесь можно зарегистрировать нового адресата в адресной книге.

5. Журнал заданий

Здесь отображается журнал выполненных заданий. Если настроена аутентификация пользователей, отображается журнал заданий для каждого аутентифицированного пользователя. Если выбран журнал заданий, к текущему экрану факса применяются соответствующие параметры. Эта функция удобна при частом использовании одних и тех же параметров.


Настройка экрана [Настройки]

Чтобы настроить макет клавиш на экране [Настройки], нажмите и удерживайте любую клавишу.

Если администратор включил аутентификацию пользователей и параметр Настройки пользователя, экран можно настроить для каждого отдельного пользователя.


Переход в режим изменения макета клавиш

Чтобы перейти в режим сортировки клавиш и активировать изменение макета клавиш, нажмите и удерживайте несколько секунд любую клавишу, а затем нажмите [ОК] на экране ниже.

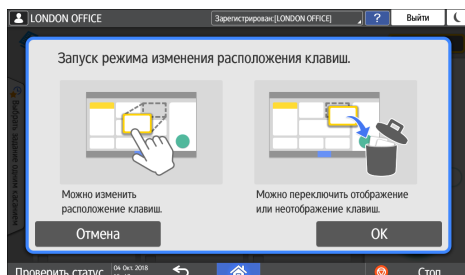

Изменение макета клавиш

Чтобы изменить макет, нажмите на нужную клавишу и, удерживая, перетащите ее на новое место, а затем нажмите [ОК].

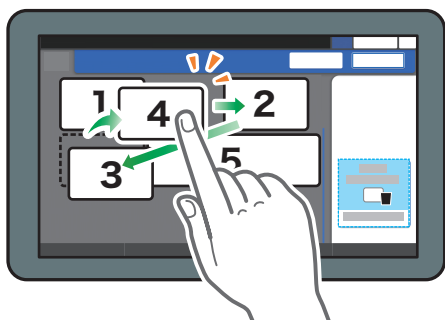


DZX026

Кроме того, чтобы перейти к настройке расположения клавиш, можно выбрать [Меню] (⚙️) ► [Изменить расположение клавиш] ► [Изменить расположение клавиш].

Скрытие клавиши


Чтобы скрыть клавишу, нажмите и удерживайте ее несколько секунд, перетащите клавишу в область "Скрыть клавиши", а затем нажмите [ОК].

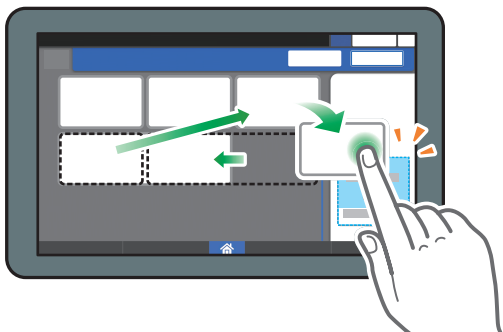

DZX027

Отображение скрытой клавиши

Нажмите "Список скрытых клавиш", чтобы отобразить скрытые клавиши. Чтобы отобразить клавишу, нажмите ее и удерживая перетащите в нужное расположение, а затем нажмите [OK].

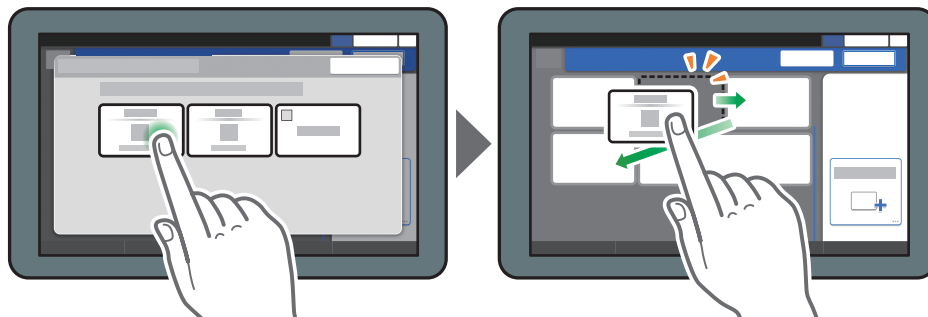

DZX028

Проверка первоначального расположения клавиш


На экране факса нажмите [Меню] (⚙️) ► [Изменить расположение клавиш] ► [Проверить заводское расположение клавиш по умолчанию]. Выполнив проверку, нажмите [Оборот].

Восстановление стандартного макета клавиш

На экране факса нажмите [Меню] (⚙️) ► [Изменить расположение клавиш] ► [Сбросить расположение] ► [Восстановить].

Использование экрана сканера

На экране сканера есть пять видов функций и параметров.

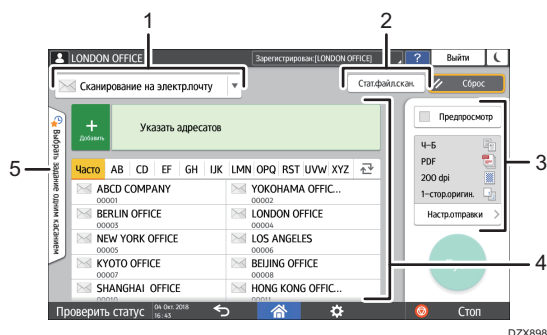

1. Выбор типа адресата

Для выбора доступны варианты [Сканирование на электр.почту] и [Сканирование в папку]. При переключении типа адресата элементы для ввода вручную, отображаемые в адресной книге и на экране ввода адресата, также изменяются.

2. Стат.файл.скан.

Здесь можно просмотреть журнал передачи отправленных документов и отменить отправку документа, ожидающего в очереди. Статус файла передачи может не отображаться в зависимости от настроек безопасности.

3. Настройки передачи

Здесь можно указать параметры сканирования в соответствии с типом документа и предназначением отсканированных данных, а также отобразить предварительный просмотр перед отправкой данных.

4. Настройка адресата

Здесь можно одним касанием выбрать адресата, зарегистрированного в адресной книге. Чтобы указать адресата, используя другие методы (например ввод вручную или выбор из журнала), нажмите . Кроме того, здесь можно зарегистрировать нового адресата в адресной книге.

5. Выбор задания одним касанием

Предустановленные настройки можно проверить на аппарате или в истории заданий. Если настроена аутентификация пользователей, отображается журнал заданий для каждого аутентифицированного пользователя. Если журнал заданий выбран, к текущему экрану сканера применяются соответствующие параметры. Эта функция удобна при частом использовании одних и тех же параметров.


Настройка экрана [Настройки отправки]

Чтобы настроить макет клавиш на экране [Настр.отправки], нажмите и удерживайте любую клавишу.

Если администратор включил аутентификацию пользователей и параметр Настройки пользователя, экран можно настроить для каждого отдельного пользователя.


Переход в режим изменения макета клавиш

Чтобы перейти в режим сортировки клавиш и активировать изменение макета клавиш, нажмите и удерживайте несколько секунд любую клавишу, а затем нажмите [ОК] на экране ниже.

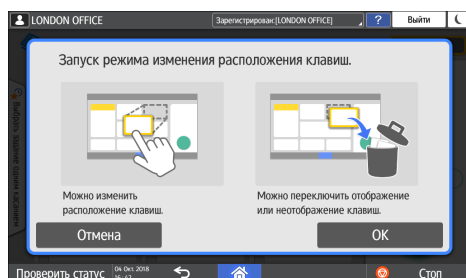

Изменение макета клавиш

Чтобы изменить макет, нажмите на нужную клавишу и, удерживая, перетащите ее на новое место, а затем нажмите [ОК].

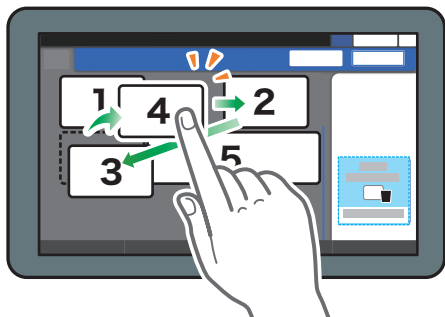


DZX026

Кроме того, чтобы перейти к настройке расположения клавиш, можно выбрать [Меню] (⚙️) ► [Изменить расположение клавиш] ► [Изменить расположение клавиш].

Скрытие клавиши


Чтобы скрыть клавишу, нажмите и удерживайте ее несколько секунд, перетащите клавишу в область "Скрыть клавиши", а затем нажмите [ОК].

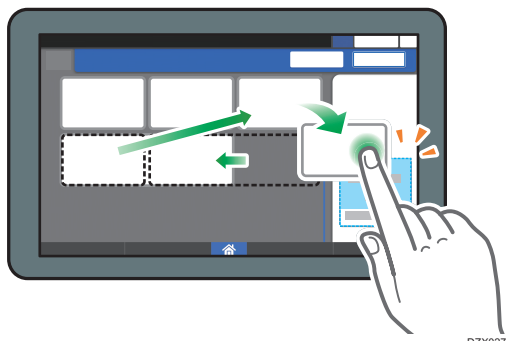

DZX027

Отображение скрытой клавиши

Нажмите "Список скрытых клавиш", чтобы отобразить скрытые клавиши. Чтобы отобразить клавишу, нажмите ее и удерживая перетащите в нужное расположение, а затем нажмите [OK].

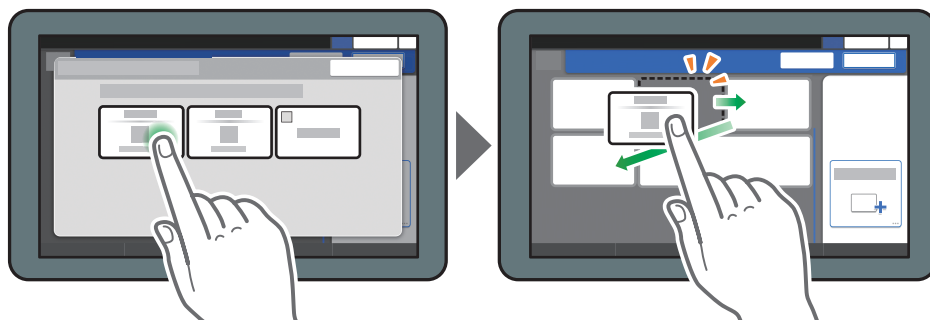

DZX028

Проверка первоначального расположения клавиш

На экране сканера нажмите [Меню] (⚙️) ► [Изменить расположение клавиш] ► [Проверить заводское расположение клавиш по умолчанию]. Выполнив проверку, нажмите [Оборот].


Восстановление стандартного макета клавиш

На экране сканера нажмите [Меню] (⚙️) ► [Изменить расположение клавиш] ► [Сбросить расположение] ► [Восстановить].

Добавление часто используемого приложения или виджета на начальный экран

Чтобы быстро применять часто используемые значки или виджеты, можно добавить их на начальный экран. Значки на начальном экране можно упорядочить в соответствии со своими потребностями, изменив их порядок или сгруппировав по папкам.

- Добавляйте значки и виджеты с экрана списка приложений.
- На каждой странице начального экрана может отображаться до 12 значков, виджетов или папок, то есть в общей сложности 60 элементов. Папка может содержать до 80 значков.
- На начальный экран можно добавлять такие элементы: ярлыки закладок в браузере и программы, зарегистрированные в функции копира, факса или сканера.

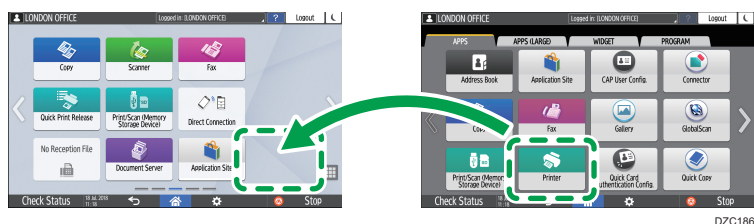


Примечание

- На начальный экран нельзя добавить ярлык программы, зарегистрированной функцией сервера документов.
- Если установлена аутентификация пользователей, войдите в систему и настройте ее. Каждый пользователь может зарегистрировать свой собственный начальный экран.
- Если на начальном экране нет свободного места, создать или переместить ярлык, папку или виджет нельзя. В таком случае нужно удалить один из зарегистрированных элементов, а затем повторить необходимую операцию.
- Для имен значков и виджетов отображаются только первые 20 двухбайтовых или 30 однобайтовых символов. Имена, состоящие из 21 или более двухбайтовых символов, отображаются с многоточием (...) вместо символов, идущих после 20-го.


Добавление значка/виджета на начальный экран

1

1. Нажмите значок списка приложений на начальном экране.

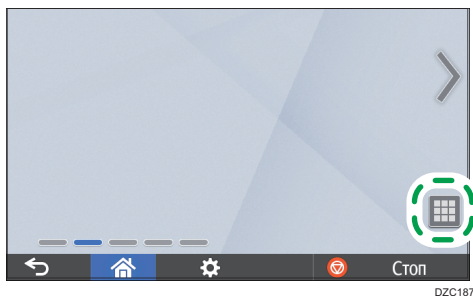


2. Нажмите и удерживайте значок или виджет, который необходимо добавить на экран списка приложений.

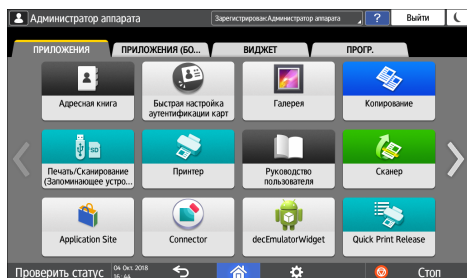

- Выберите вкладку [ВИДЖЕТ], чтобы добавить виджет, или вкладку [ПРОГРАММА], чтобы добавить программу.
3. Когда появится начальный экран, перетащите значок или виджет в нужное место и отпустите.

Чтобы добавить классическое приложение или программу, выберите тип приложения или программы из отображаемого меню.

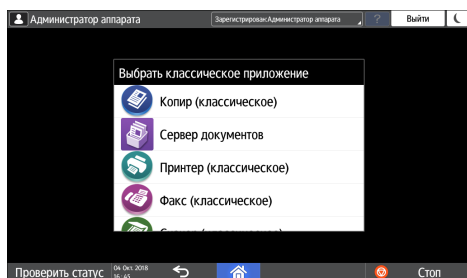


Перемещение и удаление значков и виджетов

- Чтобы переместить значок или виджет, нажмите на значок или виджет и, удерживая, перетащите его в нужное место.
- Чтобы удалить значок или виджет, нажмите значок или виджет и, удерживая, перетащите его на значок корзины.
- При удалении ярлыка функции или программы с начального экрана сама функция или программа не удаляется.
- Чтобы сбросить начальный экран, выполните указанные ниже действия.
 1. Нажмите [Меню] (⚙️) в центре нижней части Начального экрана.
 2. Нажмите [Сбросить данные нач.экрана].
 3. Нажмите [ОК] в отображенном сообщении.

Создание папки для упорядочивания значков

1. Нажмите и удерживайте начальный экран в месте, где необходимо создать папку.
2. Когда отобразится экран "Добавить на начальный экран", нажмите [Папка].

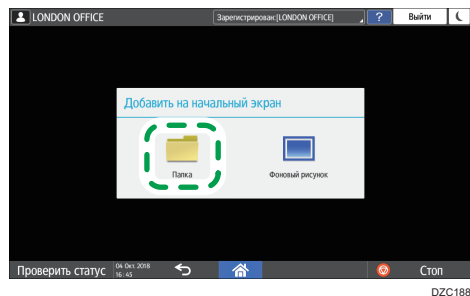


3. Откройте созданную папку, нажмите и удерживайте ее заголовок, а затем измените имя папки.

Имя папки может содержать до 30 символов.
4. Перетащите значок в папку.

Регистрация часто используемых параметров в качестве программы

На аппарате можно зарегистрировать "программу", состоящую из комбинации функций копира, факса или сканера, например параметров сканирования, вывода и адреса.

- Зарегистрированную программу можно легко запустить с экрана приложений.

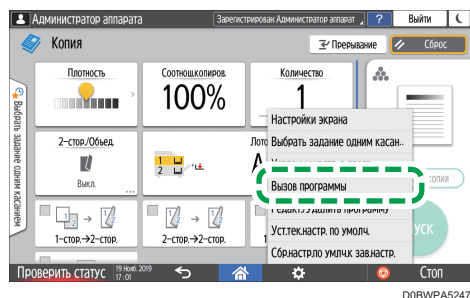

- Если коснуться значка программы на начальном экране, аппарат автоматически применит параметры и выполнит функции, зарегистрированные в программе.
- Следующие элементы можно зарегистрировать в качестве программ:
 - Копир: 25 элементов
 - Факс: 100 элементов
 - Сканер: 100 элементов

Примечание

- Невозможно зарегистрировать в качестве программы следующие параметры:

- Копир

Значение [Ориентация] для параметра [2-сторонняя/Объедин.]

- Факс

[Тема], [Отправитель]

- Сканер

[Отправитель], [Параметры защиты PDF], [Начальный №]

- Тип экрана настроек: Стандартн.

В программе функции сканера можно зарегистрировать адресата, только если для параметра [Зарограм. настр. для адресатов] в разделе [Функции скан.] установлено значение [Включить адресатов].

Руководство Пользователя (полная версия).

- Тип экрана настроек: Классический

В программе функции сканера можно зарегистрировать адресата, только если для параметра [Запрограм. настр. для адресатов] в разделе [Функции скан.] установлено значение [Включить адресатов].


См. "Общие настройки (Настройки сканера)", Руководство пользователя (полная версия).

- Если для параметра [Запрограм. настр. для адресатов] в разделе [Функции скан.] установлено значение [Исключить адресатов], адресат, зарегистрированный в вызываемой программе функции сканера, не отображается.
- В программе функции сканера нельзя зарегистрировать папку назначения, защищенную кодом.


Регистрация параметров в качестве программы

Сначала настройте необходимые для регистрации параметры на экране копира, факса или сканера, а затем зарегистрируйте их.

1. На начальном экране нажмите [Копир], [Факс] или [Сканер].




2. Укажите параметры сканирования и вывода, которые необходимо зарегистрировать в качестве программы.

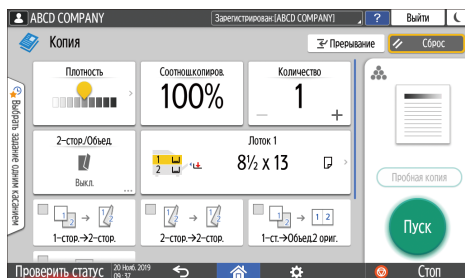


3. Нажмите кнопку [Меню] (⚙️).

4. Нажмите [Уст.текущ.настр. в progr.].

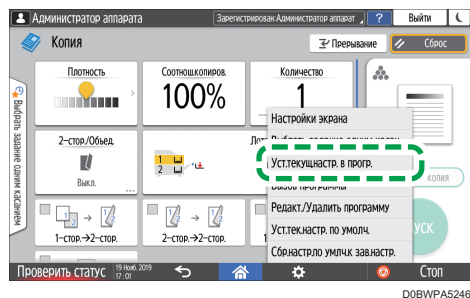


5. Выберите номер программы, в которой необходимо зарегистрировать параметры.

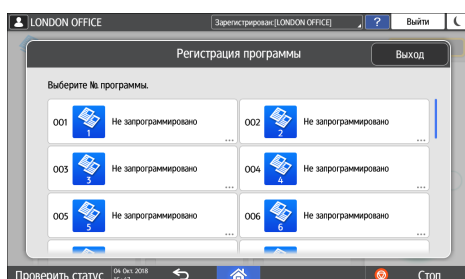

6. Введите имя программы и выберите для нее значок, а затем нажмите [OK].

7. Нажмите [Поместить].

Выбранный значок отобразится на начальном экране.

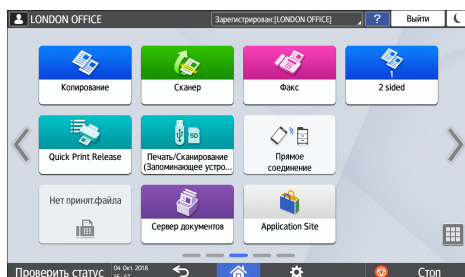


8. Нажмите [Выход].


Изменение содержимого программы

Можно изменить часть программы и перезаписать ее или изменить содержимое и зарегистрировать его как новую программу.


1. На начальном экране нажмите [Копир], [Факс] или [Сканер].




2. Нажмите [Меню] (⚙️) и выберите [Вызов программы].

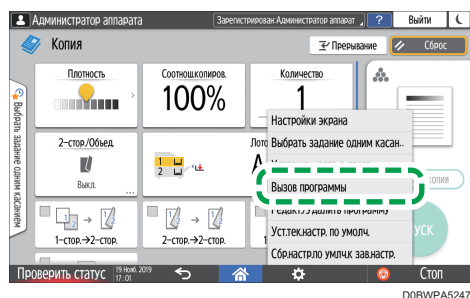


3. Выберите номер программы, которую необходимо изменить.

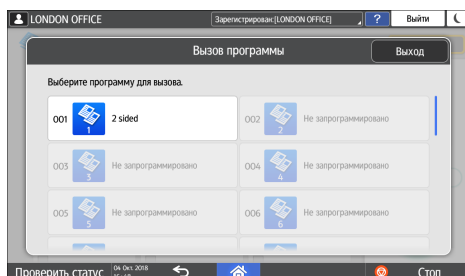

4. Измените параметры сканирования и вывода.
5. Нажмите [Меню] (⚙️) and выберите [Уст.текущ.настр. в progr.].

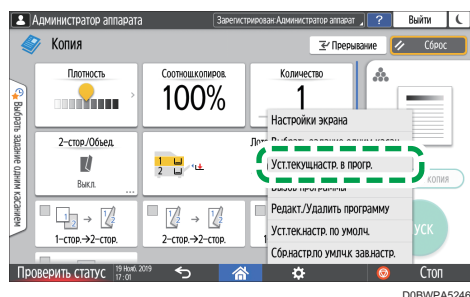

6. Выберите номер программы, в которой необходимо зарегистрировать измененные параметры.

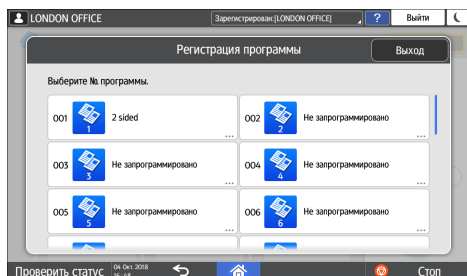

- Чтобы перезаписать программу, выберите номер загруженной программы.
- Чтобы зарегистрировать содержимое в качестве новой программы, выберите номер, который еще не запрограммирован.

7. Нажмите [Программа] в отображенном сообщении.

8. Введите имя программы и выберите для нее значок.

9. Нажмите [OK].

10. Нажмите [Поместить].

11. Нажмите [Выход].

↓ Примечание


- Чтобы изменить значок или имя программы либо удалить ее, нажмите [Меню] (⚙️) и воспользуйтесь командами в разделе [Редакт./Удалить программу].

Вход в систему с панели управления


Если администратор настроил аппарат на ограничение его использования неавторизованными пользователями, перед началом работы потребуется выполнить аутентификацию.

Способы аутентификации описаны ниже.


- Если на аппарате настроена обычная аутентификация, аутентификация Windows или аутентификация LDAP, перед началом работы введите свои имя пользователя и пароль и войдите в систему аппарата.

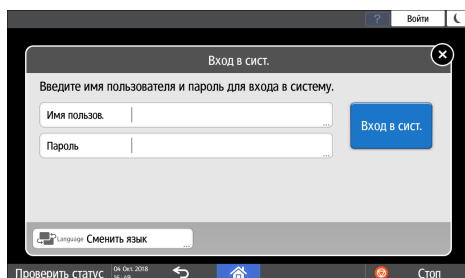

- В зависимости от настроек аппарата для аутентификации можно воспользоваться картой доступа или мобильным устройством.

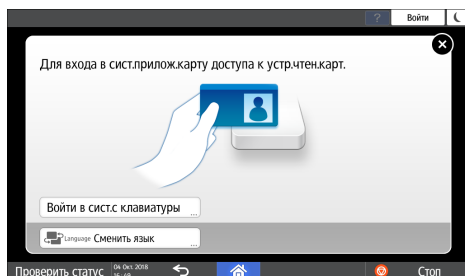

- Если настроена аутентификация при помощи кода пользователя, может потребоваться ввести его для использования приложения с ограниченным доступом.

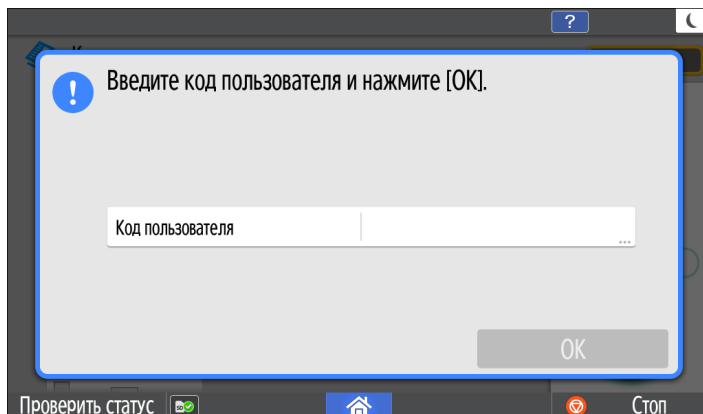

Для предотвращения несанкционированного использования аппарата всегда выходите из системы по завершении работы.

Когда пользователь пребывает в системе, его имя отображается в системном сообщении.

1


Примечание

- Если аппарат не используется в течение определенного времени, осуществляется автоматический выход пользователя из системы (автовыход). По умолчанию автовыход выполняется через 3 минуты бездействия. Период времени, по прошествии которого выполняется автовыход, можно изменить при помощи параметра [Таймер автозавершения сеанса] в разделе [Параметры системы]. Кроме того, автовыход можно отключить.
 - Тип экрана настроек: Стандартн.
 - Если аппарат не используется в течение определенного времени, осуществляется автоматический выход пользователя из системы (автовыход). По умолчанию автовыход выполняется через 3 минуты бездействия. Период времени, по прошествии которого выполняется автовыход, можно изменить при помощи параметра [Таймер автозавершения сеанса] в разделе [Параметры системы]. Кроме того, автовыход можно отключить.
 - См. Руководство Пользователя (полная версия).
 - Тип экрана настроек: Классический
 - Если аппарат не используется в течение определенного времени, осуществляется автоматический выход пользователя из системы (автовыход). По умолчанию автовыход выполняется через 3 минуты бездействия. Период времени, по прошествии которого выполняется автовыход, можно изменить при помощи параметра [Таймер автозавершения сеанса] в разделе [Параметры системы]. Кроме того, автовыход можно отключить.
 - См. Руководство Пользователя (полная версия).
- Попросите администратора предоставить вам имя пользователя, пароль для входа и код пользователя.


Вход в систему путем ввода имени пользователя и пароля

Введите данные для аутентификации, используя клавиатуру, отображаемую на панели управления.

1. Нажмите [Вход в сист.] в правом верхнем углу экрана.

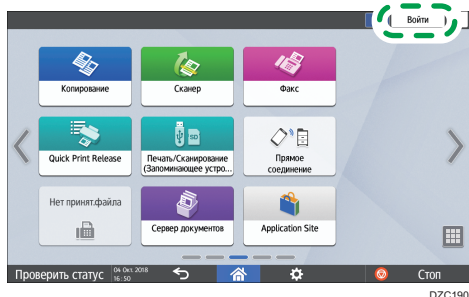

2. Нажмите [Имя пользов.].

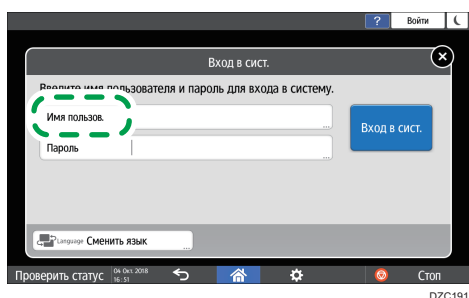

3. Введите имя пользователя и нажмите [Готово].


4. Нажмите [Пароль].

5. Введите пароль для входа и нажмите [Готово].

6. Нажмите [Вход в систему]

↓ Примечание


- Если ввести неправильный пароль определенное количество раз, соответствующее имени пользователя блокируется (функция блокировки). По умолчанию пользователь блокируется после пяти неуспешных попыток входа. Блокировку пользователя может отменить администратор.
- Чтобы выйти из системы аппарата, нажмите [Выйти] в правом верхнем углу экрана, а затем нажмите [ОК].

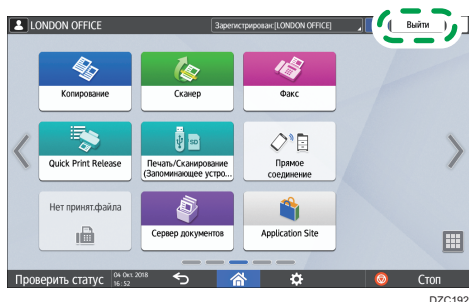

Вход в систему с помощью карты доступа

Удерживайте карту доступа над устройством чтения карт справа от аппарата. Если карта не зарегистрирована на аппарате, введите данные аутентификации и зарегистрируйте ее.

1. Удерживайте карту доступа над устройством чтения карт.

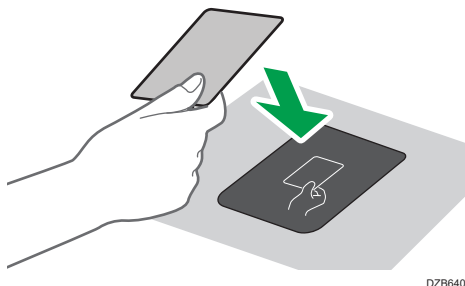

- Если карта зарегистрирована на аппарате, процедура входа в систему завершается.
- Если карта не зарегистрирована, отображается экран регистрации. Перейдите к следующему шагу, чтобы зарегистрировать карту.

2. Введите имя пользователя и пароль для входа, а затем нажмите [Регистрировать].

3. Снова поднесите карту доступа к устройству чтения карт.

↓ Примечание


- Чтобы выйти из системы, удерживайте карту доступа над устройством чтения карт или нажмите [Выйти] в правом верхнем углу экрана.
- Если другой пользователь поднесет карту доступа к устройству чтения карт, когда вы еще не вышли, вы автоматически выйдете из системы, а другой пользователь войдет.

Вход в систему с помощью мобильного устройства


Войдите в систему с помощью приложения RICOH Smart Device Connector на мобильном устройстве. Необходимо мобильное устройство, поддерживающее технологию Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE).

1. Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве.

2. Запустите приложение RICOH Smart Device Connector на мобильном устройстве, а затем проведите пальцем по экрану влево или вправо, чтобы отобразить экран входа в систему.

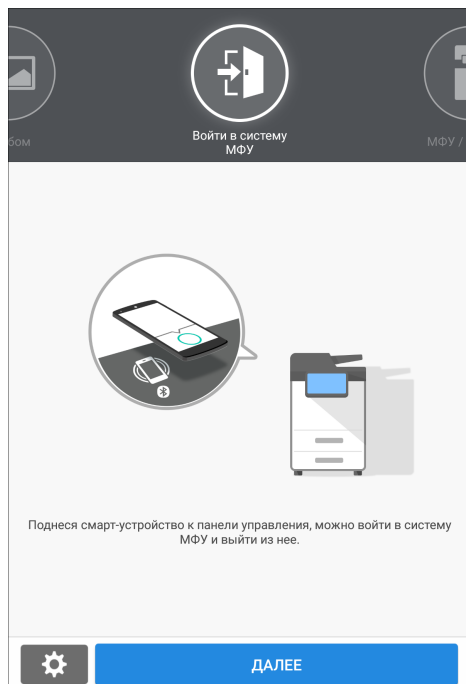

3. Нажмите [ДАЛЕЕ].
4. Отобразите экран входа в систему на панели управления аппарата и удерживайте мобильное устройство над логотипом Bluetooth.

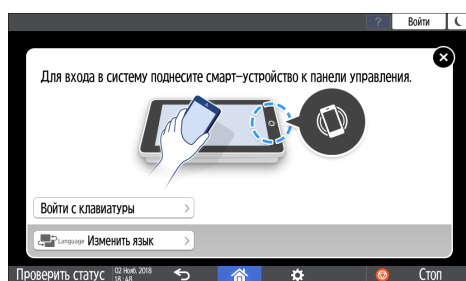


Примечание

- Чтобы выйти из системы аппарата, поднесите мобильное устройство к логотипу Bluetooth на панели управления или нажмите [Выйти] в правом верхнем углу экрана.
- Если другой пользователь поднесет мобильное устройство к устройству чтения карт, когда вы еще не вышли, вы автоматически выйдете из системы, а другой пользователь войдет.

Аутентификация при помощи кода пользователя

Если на аппарате настроена аутентификация при помощи кода пользователя, потребуется ввести его, чтобы использовать определенное приложение.

1. Введите код пользователя и нажмите [OK].

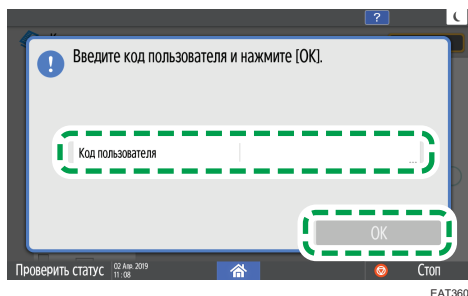

↓ Примечание

- Закончив работу с приложением, нажмите [Энергосб.] (⏻) или нажмите и удерживайте [Сброс], чтобы сбросить статус аутентификации.


Смена пароля для входа (тип экрана настроек: Стандартн.)

Если на аппарате настроена обычная аутентификация, аутентификация Windows или аутентификация LDAP, следует периодически менять пароль, чтобы предотвратить несанкционированное использование аппарата.


Пароли могут содержать приведенные ниже символы. Выбирайте пароль, разгадать который сложно.

- Заглавные латинские буквы: от A до Z (26 символов)
- Строчные латинские буквы: от a до z (26 символов)
- Цифры от 0 до 9 (10 символов)
- Символы: (пробел) ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ (33 символа)

- Войдите в систему аппарата.
- Нажмите [Адресная книга] на начальном экране.




3. Выберите пользователя из адресной книги и нажмите [Редактировать].

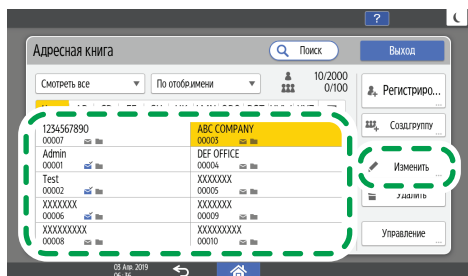

EDN012


На экране отображаются различные элементы в зависимости от реализованной в аппарате версии RICOH Always Current Technology.

4. Выберите вкладку [Управл.пользов./Прочее] ► [Управление пользователями].

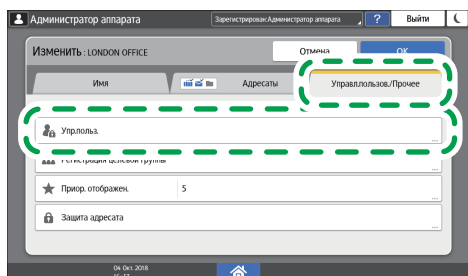

DZX016

5. Введите новый пароль для входа и нажмите [OK].

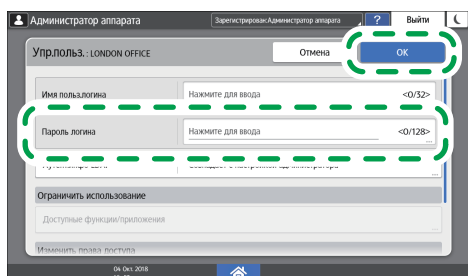

DZX187

Можно ввести до 128 символов.

6. Нажмите [OK].

7. После завершения этой процедуры нажмите [Нач.экран] (🏠).

Смена пароля для входа (тип экрана настроек: Классический)


Если на аппарате настроена обычная аутентификация, аутентификация Windows или аутентификация LDAP, следует периодически менять пароль, чтобы предотвратить несанкционированное использование аппарата.

Пароли могут содержать приведенные ниже символы. Выбирайте пароль, разгадать который сложно.


- Заглавные латинские буквы: от A до Z (26 символов)
- Строчные латинские буквы: от a до z (26 символов)
- Цифры от 0 до 9 (10 символов)
- Символы: (пробел) ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ (33 символа)

Изменение пароля с помощью панели управления

1. Войдите в систему аппарата.
2. Нажмите [Адресная книга] на начальном экране.

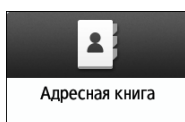


3. Выберите пользователя из адресной книги и нажмите [Редактировать].

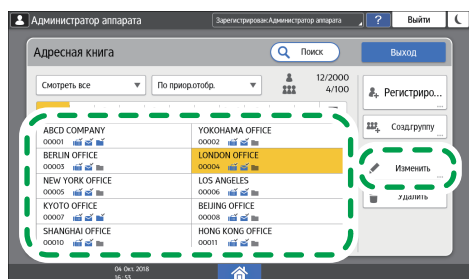

DZX006

4. Выберите вкладку [Управл.пользов./Прочее] ► [Управление пользователями].

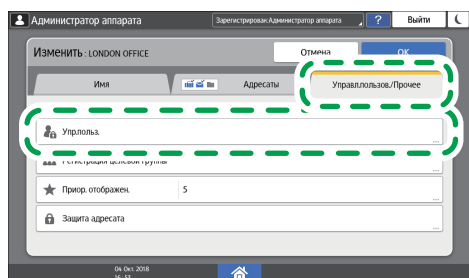

DZX016

5. Введите новый пароль для входа и нажмите [OK].

Администратор аппарата

Упр.польз.: LONDON OFFICE

Имя пользователя: Нажмите для ввода <0/52>

Пароль, логина: Нажмите для ввода <0/128>

Ограничить использование

Доступные функции/приложения

Изменить пароль доступа

06 Oct 2018 16:55

DZX187

Можно ввести до 128 символов.

6. Нажмите [OK].

7. После завершения этой процедуры нажмите [Нач.экран] (🏠).

Пароль для входа можно изменить в приложении Web Image Monitor.

См. "Изменение пароля для входа с помощью Web Image Monitor", Руководство пользователя (полная версия).

Размещение оригиналов на стекле экспонирования

Стекло экспонирования используется для сканирования оригиналов, которые нельзя поместить в автоподатчик документов (АПД), например книг и водительских прав.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Опуская АПД, не кладите руки на петли и стекло экспонирования. АПД может защемить руки или пальцы, что может привести к травме.

★ Важно

- Не пытайтесь поднять АПД с применением силы. Крышка АПД может открыться, что может привести к травме. Кроме того, это может привести к повреждению АПД или его петель.

1. От поднятия АПД
2. Поместите оригинал лицевой стороной вниз и выровняйте его по метке в верхнем левом углу области сканирования.

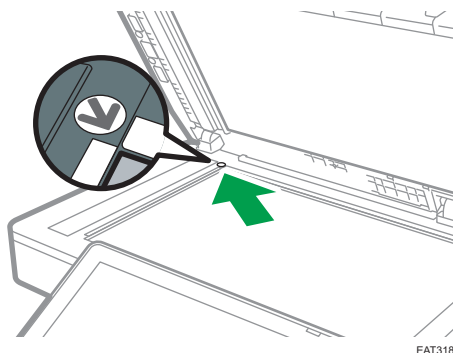


стр. 230 "Рекомендуемые размеры и плотность оригиналов"

3. Опустите АПД.


↓ Примечание

- При размещении плотной книги или трехмерного оригинала на стекле экспонирования и опускании АПД его задняя сторона приподнимается для приема оригинала.

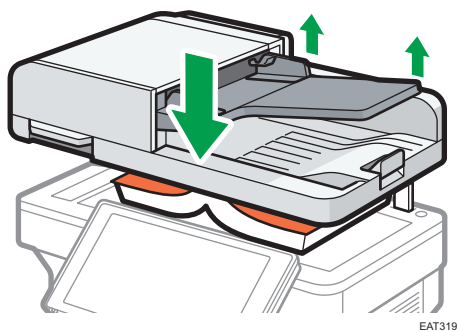

EAT319

- При открывании и закрывании АПД ни в коем случае не помещайте руки в пространство между АПД и стеклом экспонирования.

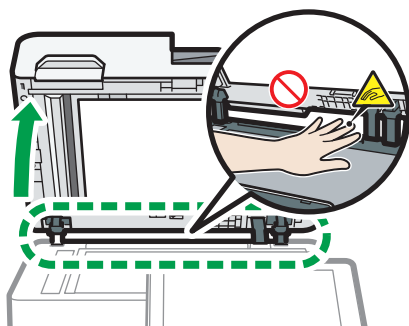

EAT320

- Аппарат не может автоматически определить формат оригинала. Укажите формат оригинала.
- См. Руководство Пользователя (полная версия).

Размещение оригиналов в автоподатчике документов (АПД)


АПД автоматически сканирует сразу несколько листов односторонних или двухсторонних оригиналов.

★ Важно

- После запуска подачи оригиналов нельзя толкать или тянуть их.
 - Не смешивайте оригиналы разных форматов.
 - Для получения сведений о форматах оригиналов, которые можно установить в АПД, см. стр. 230 "Рекомендуемые размеры и плотность оригиналов"
 - Если поместить указанные ниже оригиналы в АПД, это может привести к их замятию, появлению белых или черных линий или повреждению. Такие оригиналы следует установить на стекле экспонирования.
 - Оригиналы, скрепленные скрепками или скобами
 - Перфорированные или порванные оригиналы
 - Скрученные, сложенные или помятые оригиналы
 - Склеенные оригиналы
 - Оригиналы с клейкой лентой, с налипшим на них клеем
 - Оригиналы с покрытием любого типа, например, термобумага, бумага для художественных работ, алюминиевая фольга, копировальная бумага или электропроводящая бумага
 - Оригиналы с перфорированными линиями
 - Оригиналы с индексными выступами, ярлыками или другими выступающими частями
 - Оригиналы, склонные к слипанию, например, калька
 - Тонкие или очень гибкие оригиналы
 - Оригиналы на плотной бумаге, например, почтовые открытки
 - Переплетенные оригиналы, например, книги
 - Прозрачные оригиналы, например, ОНР-пленка или калька
- См. "Печать документов в порядке приоритета", Руководство пользователя (полная версия).
- При загрузке в АПД оригинала, написанного карандашом, карандаш может размазаться и загрязнить оригинал.
 - Если оригинал скручивается, расправьте его перед укладкой в аппарат.
 - Следите за тем, чтобы оригиналы не слипались и не подавались вместе.

- Не загружайте оригинал, на котором еще не высохли чернила или корректор. Это может привести к загрязнению стекла экспонирования, вследствие чего вместе с оригиналом отсканируется и пятно на стекле.
- Не открывайте крышку АПД, пока отсканированные оригиналы не будут выведены в выходной лоток для оригиналов, так как это может привести к неисправности.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при загрузке оригиналов в АПД, так как это может привести к замятию бумаги. В случае замятия бумаги откройте крышку АПД и уменьшите количество оригиналов. Или же откройте крышку АПД и разместите оригиналы, не прилагая чрезмерных усилий.


1. Отрегулируйте положение направляющей оригинала в соответствии с форматом оригинала.

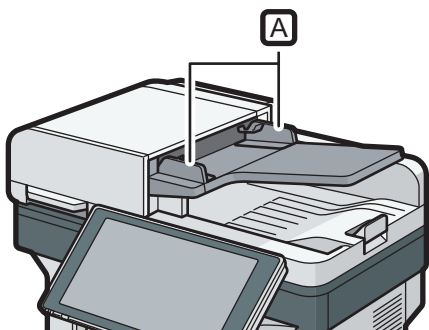

EAT321

2. Размещайте выровненные оригиналы в АПД лицевой стороной вверх.


Укладывайте оригиналы первой страницей и лицевой стороной вверх.

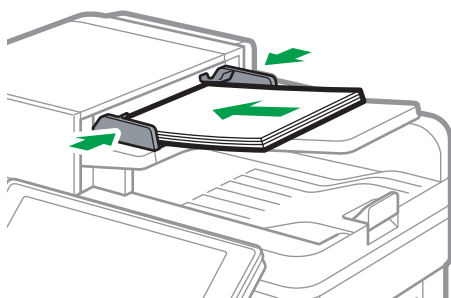

EAT322

Пролистните листы бумаги перед загрузкой, чтобы они не слипались и несколько листов не подавались вместе.


Следите за тем, чтобы стопка оригиналов не превышала по высоте ограничительную отметку.

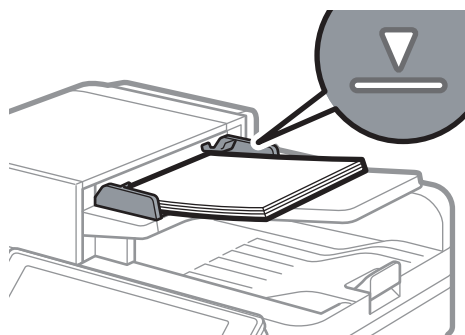

EAT323

Примечание

- При сканировании оригиналов крупнее A4 или $8\frac{1}{2} \times 11$ выдвиньте удлинитель АПД на выходном лотке оригиналов.

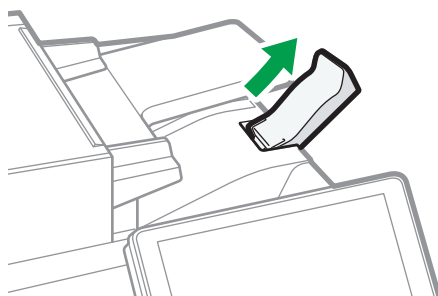

EAT324

- Аппарат не может автоматически определить формат оригинала. Укажите формат оригинала.
- См. Руководство Пользователя (полная версия).

2. Копир


Основной процесс копирования документов

Чтобы сделать копию, поместите оригинал на стекло экспонирования или в автоподатчик документов (АПД).

★ Важно

- Если предыдущие настройки по-прежнему активны, перед началом копирования нажмите кнопку [Сброс].


1. На начальном экране нажмите [Копир].

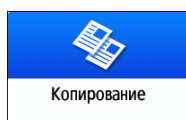

2. Поместите оригинал.

См. Руководство Пользователя (полная версия).

3. На экране копира нажмите [Размер оригинала].

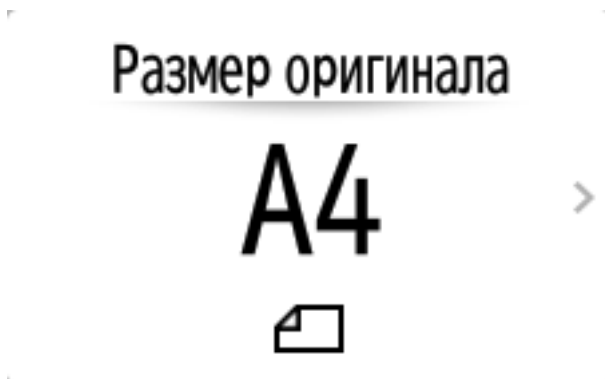

Если клавиша не отображается, выберите ее в блоке [Настройка оригинала].

4. Укажите формат оригинала.

Формат оригиналов можно указать одним из трех следующих способов:

- С помощью настроек лотка для бумаги

Если выбрана опция [Использ.настр.лот.для бум.], аппарат сканирует оригиналы, основываясь на информации о формате бумаги, загруженной в выбранный лоток.

- Выбирая из списка стандартных форматов


Пользователь выбирает формат оригиналов из списка стандартных форматов.

- Указывая нестандартный формат

Пользователь указывает размер оригиналов по вертикали и горизонтали.


См. "Копирование оригиналов нестандартного размера", Руководство пользователя (полная версия).

5. В поле [Кол-во] укажите число копий, используя клавиши [+] или [-].

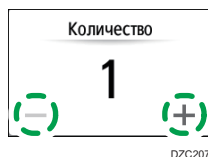

Указать количество копий после нажатия кнопки [Кол-во] можно также с помощью клавиатуры, выбрав необходимое число.


6. Нажмите клавишу для выбора лотка для бумаги и укажите бумагу для использования.

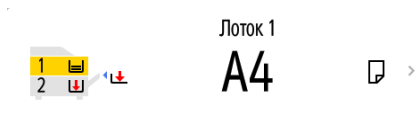

- Если вы не хотите использовать другие лотки, когда кончится бумага, настройте аппарат так, чтобы не происходил автоматический выбор других лотков.
- Тип экрана настроек: Стандартн.
 - Руководство Пользователя (полная версия).
- Тип экрана настроек: Классический
 - См. "Настройки лотка для бумаги", Руководство пользователя (полная версия).
- Чтобы аппарат не выбирал другие лотки при автоматическом выборе, отключите автоматическое переключение лотков.
 - Тип экрана настроек: Стандартн.
 - Руководство Пользователя (полная версия).
 - Тип экрана настроек: Классический
 - См. "Общие функции (Настройки копира/сервера документов)", Руководство пользователя (полная версия).

7. Нажмите [Пуск].

- Когда поставлена отметка в поле [Проверять ориентацию оригинала каждый раз после нажатия Пуск] на экране [Выбор ориентации оригинала], и выбрано двухстороннее копирование, сшивка или функция из [Редакт./Штамп], появляется следующий экран. Если необходимо, выберите ориентацию оригинала. Если нет необходимости постоянно проверять ориентацию оригинала, уберите отметку в этом поле.

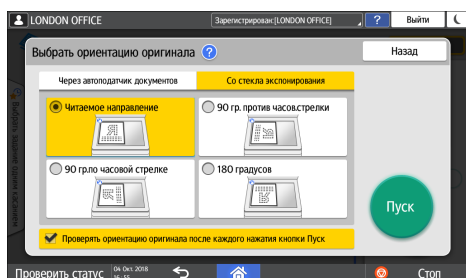

- После размещения оригинала в АПД начинается процесс копирования.
- Если поместить оригинал на стекло экспонирования, процесс копирования начинается в соответствии с настройками. Чтобы сделать копию второй страницы или оборотной стороны оригинала, разместите его соответствующим образом на стекле экспонирования и нажмите [Пуск]. По завершении сканирования всех оригиналов в соответствии с настройками нажмите кнопку [Зав.скан.].
- Оригиналы, просканированные при отсутствии бумаги или при появлении ошибки, будут скопированы автоматически, когда аппарат будет готов выполнить копирование.

↓ Примечание

- Аппарат не может автоматически определить формат оригинала.

Резервирование задания копирования при выполнении другого задания копирования


Когда [Резервиров.] отображается на экране выполнения текущего задания копирования, вы можете просканировать оригиналы другого задания копирования, чтобы выполнить его по завершении текущего задания (Предустановка задания).

Можно резервировать выполнение до восьми заданий в каждой из функций копира и сервера документов.

★ Важно

- Эта функция доступна для аппаратов, поддерживающих технологию RICOH Always Current Technology v1.1 (или более позднюю версию).

1. Нажмите [Резервиров.] на экране выполнения задания копирования.

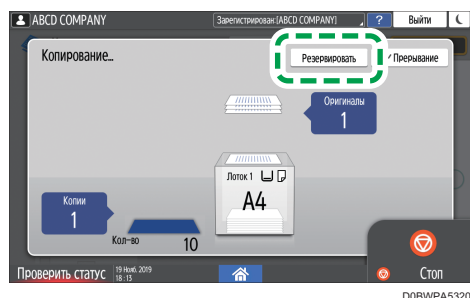

2. Поместите в аппарат новый оригинал для сканирования.

См. Руководство Пользователя (полная версия).

3. При необходимости укажите "2-стороннюю печать", "Объединение", "Сортировку" и прочие настройки копирования.

стр. 94 "Двустороннее копирование"

стр. 97 "Объединение и копирование многостраничного оригинала на один лист бумаги"

стр. 103 "Копирование страниц по порядку или по номерам страниц"

4. Нажмите [Резервиров. Пуск].

Аппарат начинает сканирование помещенного оригинала.

После выполнения текущего задания на копирование зарезервированное задание на копирование начинается автоматически.

↓ Примечание

- Чтобы удалить резервированное задание или предварительно просмотреть изображение на экране, нажмите [Подтвержд. здн.].


Прерывание текущего копирования для копирования другого оригинала

Если на экране копирования отображается [Прерывание], вы можете прервать текущее копирование, чтобы сканировать и копировать другой оригинал (режим Прерывание).

★ Важно

- Эта функция доступна для аппаратов, поддерживающих технологию RICOH Always Current Technology v1.2 (или более позднюю версию).

1. Нажмите [Прерывание] на экране выполнения задания копирования.

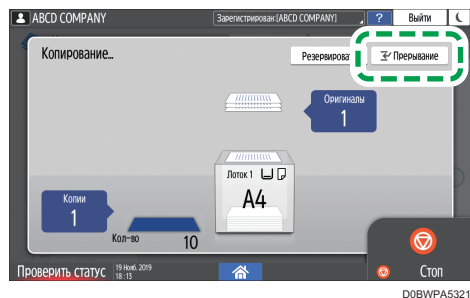

2. Удалите копируемый оригинал и поместите новый оригинал для сканирования на аппарате.

См. Руководство Пользователя (полная версия).

3. При необходимости укажите "2-стороннюю печать", "Объединение", "Сортировку" и прочие настройки копирования.

стр. 94 "Двустороннее копирование"

стр. 97 "Объединение и копирование многостраничного оригинала на один лист бумаги"

стр. 103 "Копирование страниц по порядку или по номерам страниц"

4. Нажмите [Прерывание Пуск].

5. После копирования снимите оригинал и копию.

6. Поместите оставшиеся листы оригинала, которые необходимо было скопировать до перехода в режим Прерывание и нажмите [Отмен.прерыв.].

Аппарат выполнит перезапуск прерванного копирования.

↓ Примечание

- Режим Прерывание нельзя использовать при сканировании оригинала факса.
- Режим Прерывание нельзя использовать с режимом сшивания при копировании в режиме сшивания.


Получение увеличенных или уменьшенных копий

При копировании оригинала изображение можно увеличить или уменьшить следующими способами:

- Увеличение или уменьшение с заданным коэффициентом или до заданного размера (Масштаб/Уменьшить/Увеличить/Увеличение размера)
- Увеличение или уменьшение по размеру бумаги (Автоуменьшение/увеличение)
- Незначительное уменьшение (Создать поле)

Настройка размера или коэффициента копирования

1. На начальном экране нажмите [Копир].



2. Поместите оригинал.


См. Руководство Пользователя (полная версия).

Базовая точка уменьшения/увеличения будет разной при использовании стекла экспонирования и автоподатчика документов (АПД), как указано в таблице:

Место размещения	Базовая точка	Увеличение	Уменьшение
Стекло экспонирования	Увеличение и уменьшение с верхнего левого угла  DZB222		
Автоподатчик документов (АПД)	Увеличение или уменьшение с нижнего левого угла  DZB223		

При укладке двустороннего оригинала в АПД правый верхний угол оригинала будет являться базовой точкой для увеличения или уменьшения оборотной стороны. Чтобы выполнить увеличение или уменьшение из той же точки, разместите оригинал на стекле экспонирования и выполните двустороннее копирование.


3. Нажмите кнопку [Соотнош.копиров.] и выберите размер или коэффициент масштабирования копии.

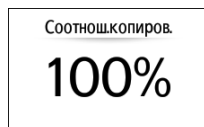

Чтобы задать размер или коэффициент масштабирования копии, отличный от указанного в настройках, нажмите кнопку [Другие] и выполните описанные ниже действия.


Настройка коэффициента масштабирования (Масштаб/Уменьшение/Увеличение)

Введите значение или выберите коэффициент.

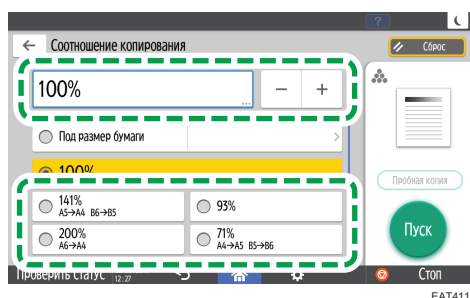

Настройка размера (Увеличение размера)


Нажмите [Указ. р-р копир.], а затем введите длину оригинала и копируемого изображения.

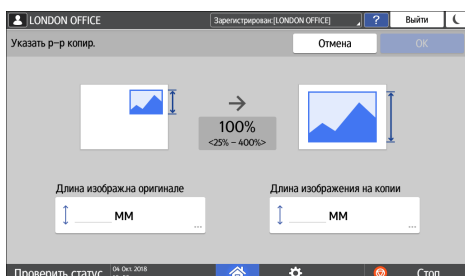

4. Нажмите [Пуск].

Примечание


- Вы можете менять варианты соотношения копирования, появляющиеся при нажатии кнопки [Соотношение копирования] на экране копирования. Кроме того, можно изменить коэффициенты увеличения и уменьшения, появляющиеся при нажатии кнопки [Соотношение копирования] ► [Другое] на экране копирования.

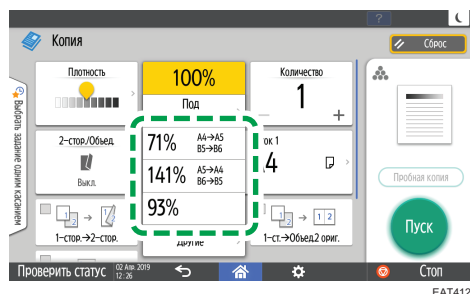

- См. Руководство пользователя (полная версия).

Увеличение и уменьшение по размеру бумаги


Изображение уменьшается или увеличивается в соответствии с заданным форматом бумаги (Масштабирование под размер бумаги)

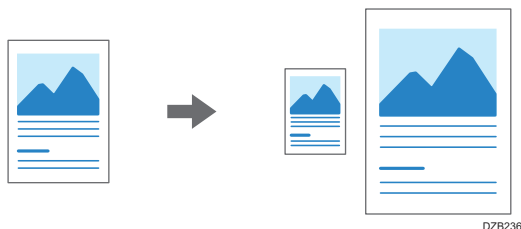

DZB236

2


1. На начальном экране нажмите [Копир].

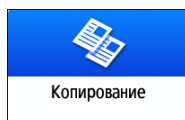

2. Поместите оригинал.


См. Руководство Пользователя (полная версия).

3. На экране копира нажмите [Размер оригинала].

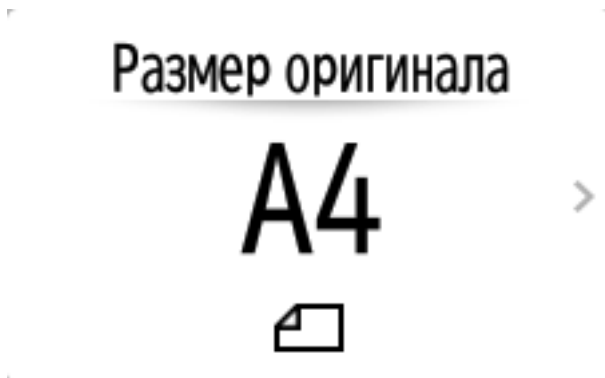


Если клавиша не отображается, выберите ее в блоке [Настройка оригинала].

4. Укажите формат оригинала.
5. На экране копирования нажмите [Соотнош.копиров.] и [Под размер бумаги].

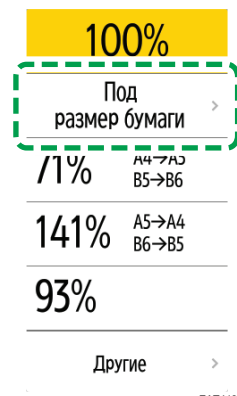


EAT413

6. Выберите лоток с необходимой бумагой.

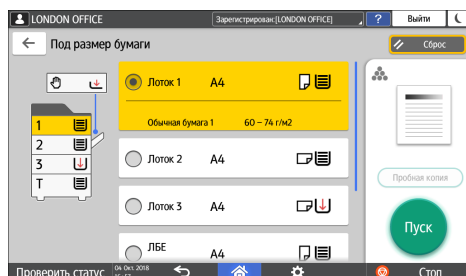

Если ориентация оригинала и бумаги в лотке не совпадают, производится автоматический поворот копируемого изображения. Например, чтобы уменьшить оригинальный размер A4 ($8\frac{1}{2} \times 11$) до A5 ($5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$), вы можете выбрать A5 ($5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$) или A5 ($5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$).

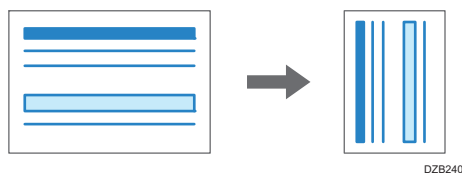


DZB240

7. Нажмите [Пуск].

Незначительное уменьшение для увеличения ширины полей

Оригинал уменьшается в размере до 93% и печатается по центру листа. Эта настройка полезна, когда вы хотите увеличить поля на копии или скопировать оригинал, занимающий всю страницу, на бумагу того же размера так, чтобы края не оказались немного подрезанными.


1. На начальном экране нажмите [Копир].

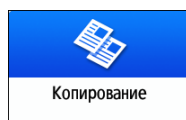

2. Поместите оригинал.

См. Руководство Пользователя (полная версия).

3. На экране копирования нажмите [Создать поле].



[Создать поле] не отображается в настройках по умолчанию. Измените значение в следующем параметре, чтобы отобразить клавишу.

- Тип экрана настроек: Стандарт.
[Функции копира/сервера документов] ► [Другое] ► [Настр.ф-цию] ►
[Настр.функцию: Копир (станд.режим)] или [Настр.функц.: Копир (все режимы
просмот.)]
См. Руководство Пользователя (полная версия).
- Тип экрана настроек: Классический
[Функции копира/ сервера документов] ► [Общ. функц] ► [Настройка функции:
Копир (станд.режим)] или [Настр.функции: Копир (все режимы просмотр.)]
См. "Общие функции (Настройки копира/сервера документов)", Руководство
пользователя (полная версия).

4. Нажмите [Пуск].


↓ Примечание

- В качестве коэффициента масштабирования для опции [Создать поле] можно выбрать любое значение, отличное от 93%.
- См. Руководство пользователя (полная версия).

Двустороннее копирование

На один лист бумаги можно скопировать два односторонних документа или один двусторонний, разместив изображение на лицевой и оборотной стороне.

2

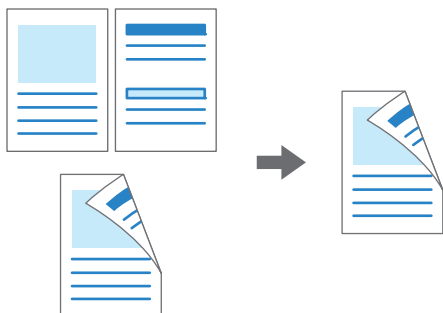


DZB251

Размер копируемого оригинала отличается от размера односторонней копии.


стр. 230 "Рекомендуемые размеры и плотность оригиналов"

1. На начальном экране нажмите [Копир].




2. На экране копирования нажмите [1-сторонняя→2-сторонняя] или [2-сторонняя→2-сторонняя].

- 1-сторонняя→2-сторонняя

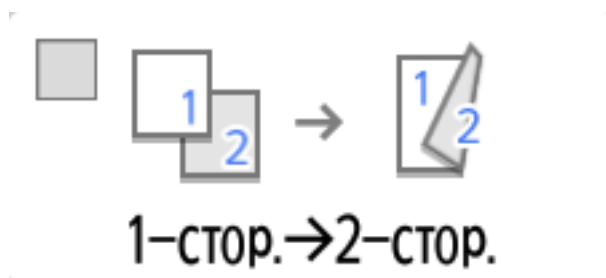


- 2-сторонняя→2-сторонняя

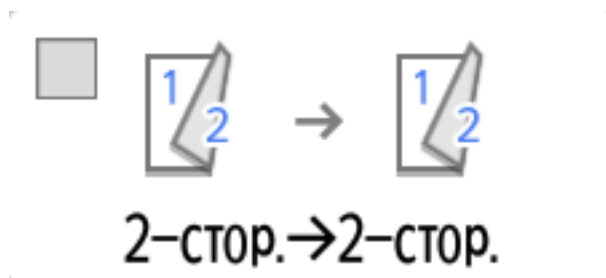


Двустороннее копирование с настройками, отличающимися от изображенных на клавишах

1. Нажмите [2-стор./Объед.].

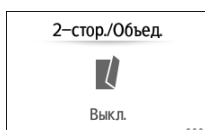

2. Задайте настройки оригинала и стороны печати.

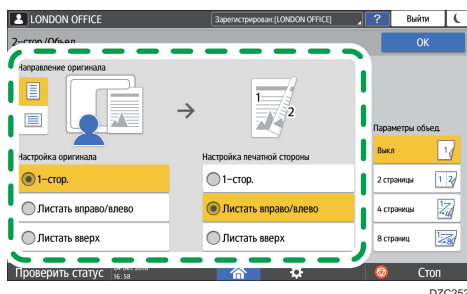

- Направление оригинала: задайте ориентацию размещения оригинала.
- Настр.ориг.: задайте условие копирования оригинала (1-стор./2-стор. (направление переворота страницы)).
- Настройка печатной стороны: выберите необходимый вариант: [Листать вправо/влево] или [Листать вверх].

3. Нажмите [OK].

3. Поместите оригинал.

См. Руководство Пользователя (полная версия).

4. Нажмите [Пуск].

В случае размещения оригинала на стекле экспонирования: по завершении сканирования всех оригиналов в соответствии с настройками и количеством оригиналов нажмите [Зав.скан.] .


↓ Примечание

- В случае копирования одностороннего оригинала на обе стороны листа можно задать поля.

- См. Руководство пользователя (полная версия).
- Двустороннее копирование нельзя выполнять на бумаге следующих типов:
 - Этикеточная бумага (самоклеящиеся этикетки)
 - Прозрачная пленка
 - Конверты
- Настройки клавиши двустороннего копирования можно изменить на экране копирования.
- См. Руководство пользователя (полная версия).
- Используйте функцию [Последовательная] для копирования лицевой и оборотной сторон оригинала постранично на одну сторону листа.
- См. Руководство Пользователя (полная версия).

Объединение и копирование многостраничного оригинала на один лист бумаги

В целях экономии бумаги можно копировать несколько страниц оригинала на одну или на обе стороны листа.

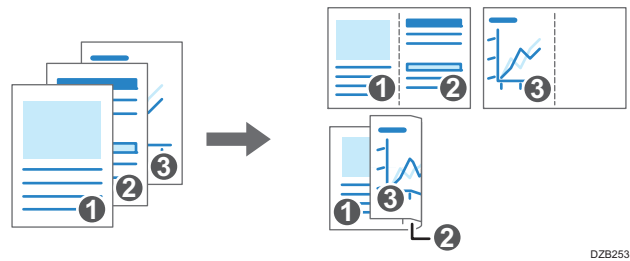


DZB253


Компоновка копируемых страниц и пропорции копии зависят от ориентации оригинала и объединяемых страниц.

Ориентация оригинала	Объединение 2 страниц	Объединение 4 страниц	Объединение 8 страниц
 DZB254	 DZB256	 DZB257	 DZB258
 DZB255	 DZB259	 DZB260	 DZB261

1. На начальном экране нажмите [Копир].




2. На экране копирования нажмите [1-ст.→Объед.2 ориг.].

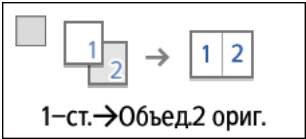


Объединение с настройками, отличными от изображенных на клавишах

1. Нажмите [2-стор./Объед.].

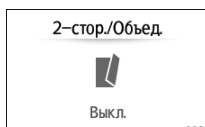


2. Задайте параметры оригинала, сторону печати и способ объединения.

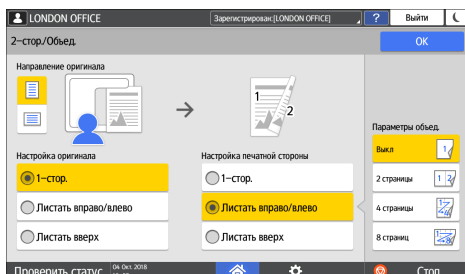

- Направление оригинала: задайте ориентацию размещения оригинала.
- Настр.ориг.: задайте условие копирования оригинала (1-стор./2-стор. (направление переворота страницы)).
- Настройка печатной стороны: Задайте параметр копируемого листа (1-стор./2-стор.(направление переворота страницы)).
- Параметры объедин.: задайте количество страниц, объединяемых на одной стороне листа.

3. Нажмите клавишу для выбора лотка для бумаги и укажите бумагу для использования.

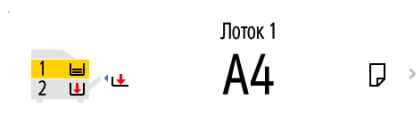


4. Разместите оригинал.

См. Руководство Пользователя (полная версия).

Чтобы сначала позиционировать правую, а затем левую страницу в процессе копирования оригинала, читаемого справа налево, поместите оригинал в АПД вверх ногами.

Пример: Объединение 2 страниц

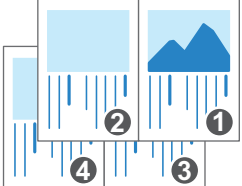Ориентация	Результаты
	

5. Нажмите [Пуск].

При использовании стекла экспонирования нажмите [Зав.скан.] по завершении сканирования всех оригиналов в соответствии с заданными настройками и числом оригиналов.

↓ Примечание

- Минимальный коэффициент масштабирования при использовании функции комбинирования - 25%. Например, если вы копируете оригинал формата A4 ($8\frac{1}{2} \times 11$) на бумагу формата A5 ($5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$) с помощью [1-сторонняя → Объед.4 ориг.], коэффициент масштабирования становится менее 25%, и части изображения могут не скопироваться.
- Показанные параметры можно настроить в следующих элементах настройки.
 - [Стер.тень оригинала при объед.]: Укажите, следует ли удалить границу вокруг каждого оригинала для сохранения полей.
 - См. Руководство пользователя (полная версия).
 - Показанные параметры можно настроить в следующих элементах настройки.
 - [Порядок копир. при объедин.]: Укажите порядок объединяемых изображений.
 - [Разделительная линия в комбин.]: Укажите, следует ли проводить разделительную линию между объединенными страницами.
 - См. Руководство пользователя (полная версия).
- Настройки клавиши объединения можно изменить на экране копирования.
- См. Руководство пользователя (полная версия).

Копирование на конверты

Если копирование на конверты выполняется редко, укладывайте их в обходной лоток. Если копирование на конверты производится часто, укладывайте их в лоток для бумаги.


2

Копирование на конверты в обходном лотке

★ Важно

- Функция двустороннего копирования для конвертов не поддерживается. Если задан режим двустороннего копирования, нажмите на клавишу, чтобы отменить настройку.


1. На начальном экране нажмите [Копир].



2. Положите конверт в обходной лоток стороной для печати вверх.


стр. 225 "Ориентация конвертов и рекомендуемое состояние"

Откроется экран [Настройки бумаги для обходного лотка].

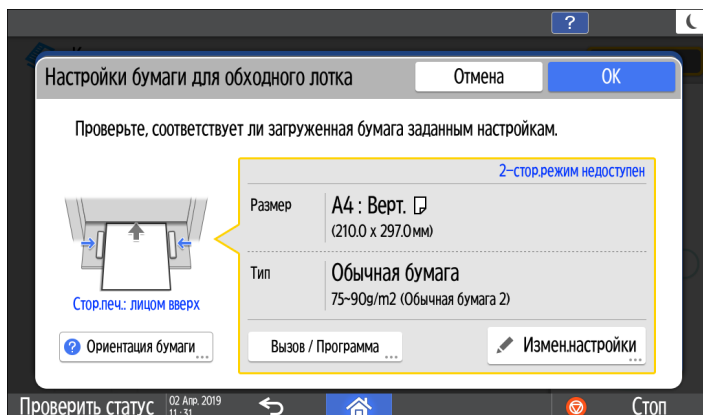


3. Нажмите [Измен.настр.].

4. Выберите опцию [Конверт] и перейдите на следующий экран.

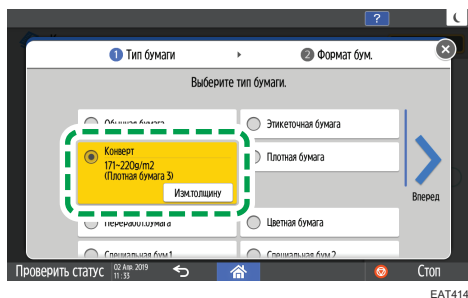

Чтобы изменить плотность конверта, нажмите кнопку [Изм.толщину] и задайте нужную плотность.

5. Укажите формат конверта, а затем дважды нажмите [OK].

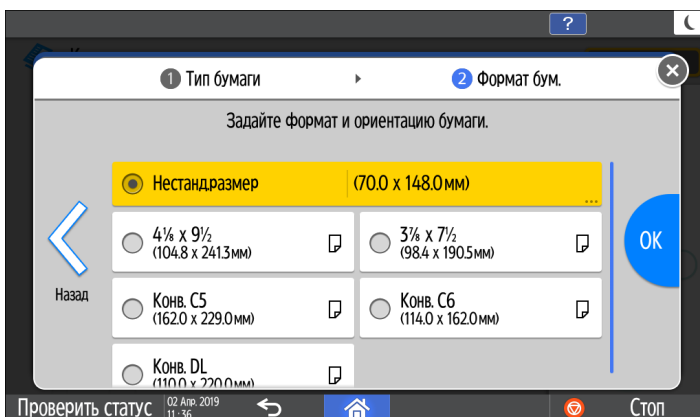

В случае выбора [Нестандартный размер] введите размер конверта.

6. Поместите оригинал на стекло экспонирования.

стр. 225 "Ориентация конвертов и рекомендуемое состояние"

7. Нажмите [Пуск].

Копирование на конверты в лотке для бумаги


★ Важно

- Функция двустороннего копирования для конвертов не поддерживается. Если задан режим двустороннего копирования, нажмите на клавишу, чтобы отменить настройку.


1. Положите конверты в лоток для бумаги.

стр. 225 "Ориентация конвертов и рекомендуемое состояние"


2. На начальном экране нажмите [Копир].



3. Нажмите клавишу для выбора лотка для бумаги и укажите бумагу для использования.



4. Выберите лоток, в который уложены конверты.

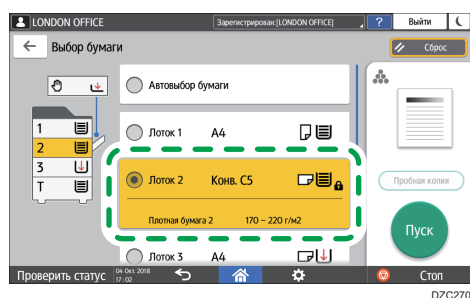

5. Поместите оригинал на стекло экспонирования.

стр. 225 "Ориентация конвертов и рекомендуемое состояние"


6. Нажмите [Пуск].

Копирование страниц по порядку или по номерам страниц

При создании двух и более копий многостраничного оригинала можно задать последовательность страниц как указано далее.

Сортировка

Копии в последовательности оригинала.

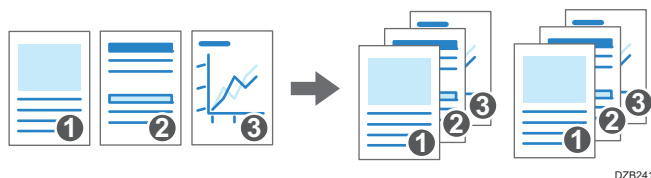


Укладка

Группирование копий каждой страницы многостраничного оригинала.




1. На начальном экране нажмите [Копир].

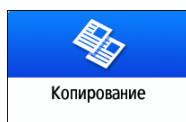

2. Поместите оригинал.


См. Руководство Пользователя (полная версия).

3. С помощью кнопок [+] и [-] укажите количество копий в блоке [Количество] на экране копирования.

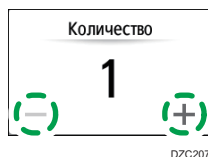


Указать количество копий после нажатия кнопки [Кол-во] можно также с помощью клавиатуры, выбрав необходимое число.

4. На экране копирования нажмите [Сортировка/Укладка].

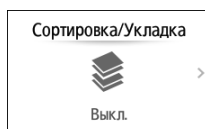

Если клавиша не отображается, выберите ее в блоке [Финишн.обработ.].

5. Выберите необходимую функцию.

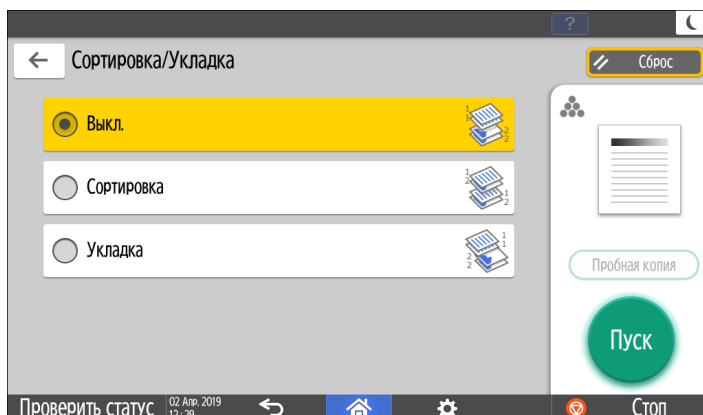

6. Нажмите [Пуск].

При выборе опции [Сортировка] и размещении оригинала на стекле экспонирования создается единственный комплект копий. По завершении сканирования всех оригиналов нажмите [Зав.скан.], чтобы копировать оставшиеся комплекты.

↓ Примечание

- При использовании IM 600SRF комплекты отпечатков смещаются по мере вывода.
- Вы можете изменить действие, выполняемое в том случае, когда заканчивается бумага или память, в [Авт.перезап.скан. при переполн. памяти].
- См. Руководство пользователя (полная версия).

3. Факс

Основная процедура передачи факсов


Аппарат сканирует передаваемый по факсу оригинал в память перед установлением соединения с адресатом (режим передачи из памяти).

Передача факса также может осуществляться одновременно с подтверждением статуса его адресата.


См. Руководство Пользователя (полная версия).

3

1. Нажмите [Факс] на начальном экране.

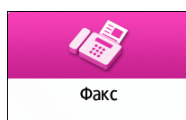

2. Убедитесь в том, что на экране факса отображаются [Факс] и [Передача из памяти].

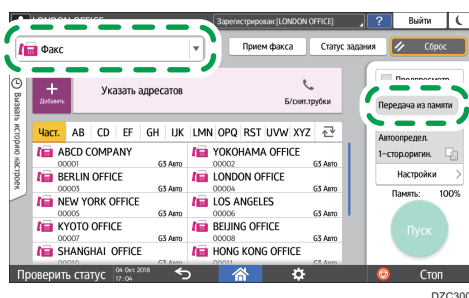


3. Поместите оригинал в АПД или на стекло экспонирования.

См. Руководство Пользователя (полная версия).


4. Нажмите [Настройки] и задайте параметры сканирования.

См. Руководство Пользователя (полная версия).

5. Укажите адресата.

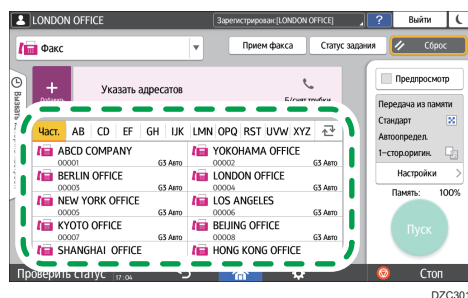


- Чтобы ввести номер факса вручную, выберите нужного адресата из истории адресатов или найдите его в адресной книге, а затем нажмите **+** и укажите адресата.

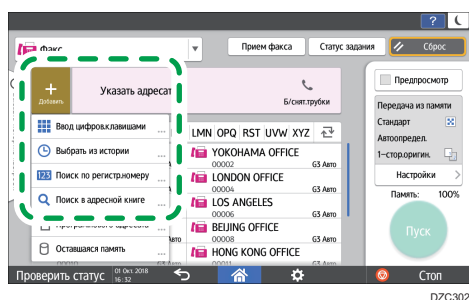

Из истории можно выбрать только адресата, введенного с помощью цифровой клавиатуры.

- Чтобы снова указать адресата, нажмите **3**.

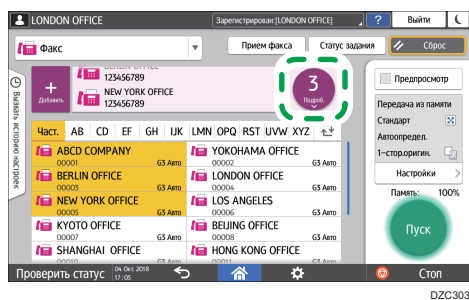

6. На экране [Настройки] задайте [Отправитель] (при необходимости).

- Если аппаратом управляет вошедший в систему пользователь, то последний становится отправителем.

Для получения уведомления о результатах передачи по электронной почте поставьте отметку в поле [Уведомл. о результ.]. Адрес электронной почты, выбранный при установке флажка [Использовать в качестве отправителя] при регистрации адреса, будет использоваться в качестве адреса электронной почты отправителя.

См. Руководство Пользователя (полная версия).

- Для печати имени отправителя на странице, получаемой адресатом, установите флажок [Штамп (имя отправ.)].

7. Нажмите [Пуск].

Для отмены передачи после сканирования оригинала нажмите [Stop] и работайте в режиме [Job Status] ► [Transmission Standby File].

См. Руководство Пользователя (полная версия).

↓ Примечание

- Если телефонной линии, к которой вы подключены, требуется время для выхода в телефонную сеть общего пользования после набора установленной для этого цифры, введите [Пауза] после ввода этой цифры для установления времени ожидания перед набором номера. Аппарат делает паузу длительностью около двух секунд на каждый ввод [Пауза].
- Для использования режима тонального набора в системе с импульсным набором нажмите [Тоновый]. После этого каждый ввод какой-либо цифры сопровождается тональным сигналом.
- Производить прямую передачу можно только в случае, если общее количество адресатов, указанных для всех документов, превышает максимальное значение.
- Во время прямой передачи аппарат не может выполнить сканирование оригинала.
- Во время одновременного выполнения трех сеансов связи на экране отображается тот, который был инициирован первым.
- Максимальные значения указанных ниже величин см. в разделе "Список максимальных значений каждого из параметров настройки", Руководство пользователя (полная версия):
 - Количество документов, которые могут быть сохранены в памяти при использовании функции "Передача из памяти"
 - Количество страниц документов, которые можно сохранять в памяти (схема ITU-T № 1, стандартное разрешение, обычный текстовый документ)
 - Количество адресатов, которые могут быть заданы для документа при его рассылке методом циркулярной передачи
 - Количество адресатов, которые можно задать для любого документа
 - Количество адресатов, которые можно хранить в журнале адресатов
 - Количество символов/цифр в адресате, который можно вводить вручную


Регистрация номеров факсов в адресной книге

Регистрация адресатов, которым часто отправляются факсы, вместе с условиями отправки в адресной книге позволяет отправлять факсы без лишних задержек.


Регистрация номера факса и условий отправки

3

1. Нажмите [Адресная книга] на Начальном экране.

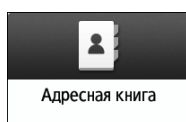


2. Нажмите [Регистрировать] на экране адресной книги.

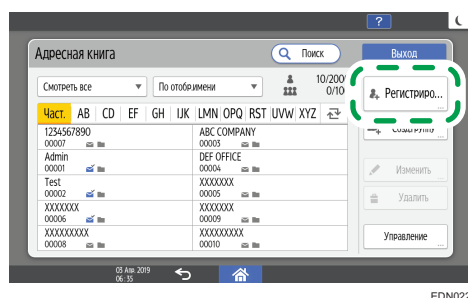


EDN022

На экране отображаются различные элементы в зависимости от реализованной в аппарате версии RICOH Always Current Technology.

3. Введите данные адресата на вкладке [Имя], а затем выберите заголовок, чтобы классифицировать его.

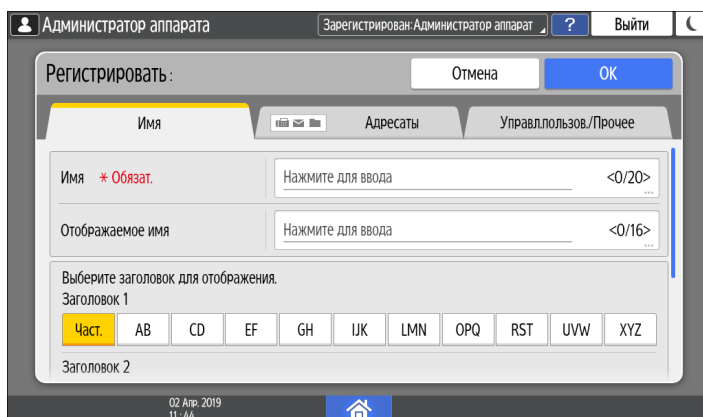


4. Выберите вкладку [Адресаты] ► [Факс].

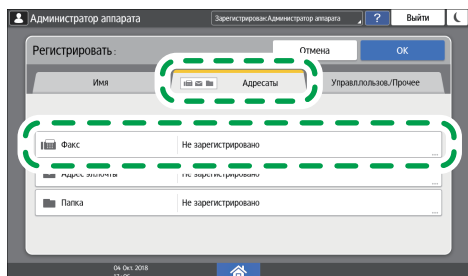


DZC135

5. Укажите адресатов факса и условия отправки.

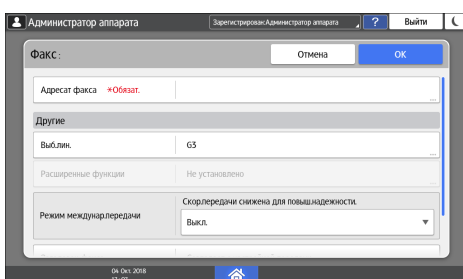

- **Выб.лин.:** выберите линию, которую следует использовать.
- **Режим междунар.передачи:** укажите, следует ли предотвращать ошибки при отправке за границу.
- **Заголовок факса:** выберите имя отправителя, которое следует печатать на листе приема адресата. Зарегистрируйте заголовок факса заранее.
См. Руководство Пользователя (полная версия).
- **Вставка этик.:** укажите имя (заголовок + имя) и фиксированную фразу, которые следует печатать на листе приема адресата.
См. Руководство Пользователя (полная версия).

6. Выберите вкладку [Управл.пользов./Прочее], чтобы указать необходимые параметры.

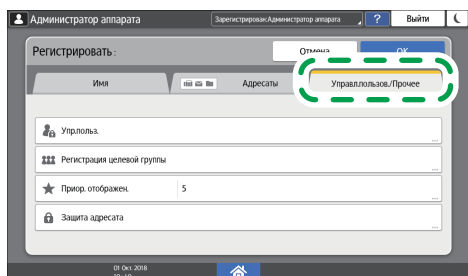

DZC131

- Упр.польз.: введите данные для аутентификации в системе аппарата и его использования.
- Регистрация целевой группы: при необходимости выберите группу, к которой относится адресат. Зарегистрируйте группу заранее.
См. Руководство Пользователя (полная версия).
- Приор. отображен.: если адресаты сортируются в порядке приоритета, то вверху списка отображаются адресаты с более высоким приоритетом. Адресаты с одинаковым приоритетом отображаются в порядке регистрации.
- Защита адресата: установите этот флажок, чтобы требовать ввода защитного кода для выбора адресата.
См. Руководство Пользователя (полная версия).


7. Нажмите [OK].

8. После завершения этой процедуры нажмите [Нач.экран] (🏠).


Изменение / удаление зарегистрированных данных, например номера факса

Если удалить адресата, используемого для персональной ячейки, передать файл не удастся. Прежде чем удалять такого адресата, исключите его из персональной ячейки.

1. Нажмите [Адресная книга] на начальном экране.



2. Выберите на экране адресной книги адресата, которого необходимо изменить или удалить.

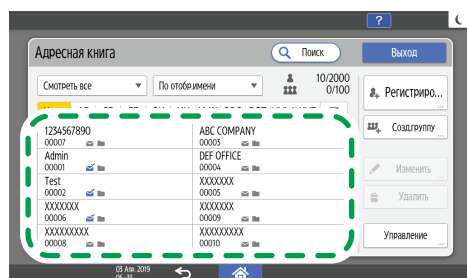

EDN013

На экране отображаются различные элементы в зависимости от реализованной в аппарате версии RICOH Always Current Technology.

Можно одновременно удалить несколько адресатов.

3. Нажмите [Изменить] или [Удалить], чтобы изменить или удалить данные адресата.
4. Завершив изменение или удаление, нажмите [Начальный экран] ().

Предварительный просмотр перед отправкой факса

Отсканированный документ может быть предварительно просмотрен на дисплее аппарата для проверки того, отсканирован ли он должным образом.


Эту функцию нельзя использовать при отправке факса с использованием любого из следующих режимов:

3

- Прямая передача
- Набор без снятия трубки
- Ручной набор

Для отображения предварительно просматриваемого документа в правильной ориентации следует правильно задать [Ориент.оригинала] в блоке [Настройки].


1. Нажмите [Факс] на начальном экране.

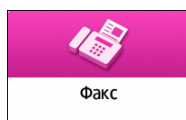

2. Поместите оригинал в автоподатчик документов (АПД) или на стекло экспонирования.

См. Руководство Пользователя (полная версия).

3. На экране факса нажмите [Настройки] ► [Ориент.оригинала] для настройки ориентации оригинала, а затем нажмите [Предпросмотр].

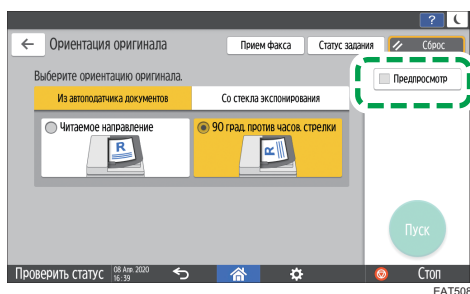


4. Настройте параметры сканирования.

См. руководство "Факс"

См. Руководство Пользователя (полная версия).

5. Задайте адресата на экране факса и нажмите [Пуск].

6. Проверьте документ в окне предварительного просмотра.

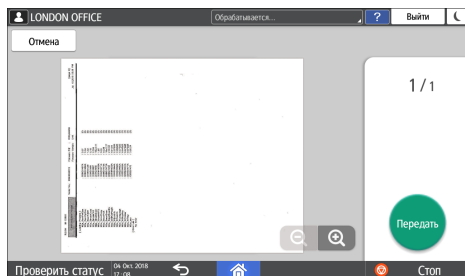

- Для перехода между страницами пролистывайте изображение влево или вправо.
- Для увеличения или уменьшения изображения разведите или сведите пальцы.

7. Нажмите [Передать].

Для отмены передачи и повторного выполнения процедуры, начиная со сканирования, нажмите [Отмена].

Просмотр результатов передачи отправленных факсов

Результат передачи факсов можно проверить на экране факса, в различных отчетах или на экране компьютера.

В зависимости от результата передачи или пользовательских настроек аппарат распечатывает следующие отчеты:

- Отчет о результатах сеанса связи: Распечатывается результат передачи факса из памяти.
- Отчет о результатах прямой передачи: Распечатывается результат прямой передачи.
- Отчет о нарушении связи: Данный отчет распечатывается в случае неудачной попытки передачи факса всем заданным адресатам в режиме "Передача из памяти".
- Отчет об ошибке: Данный отчет распечатывается в случае неудачной попытки передачи факса в режиме "Прямая передача".
- Отчет о сохранении в памяти: Данный отчет распечатывается в случае неудачной попытки сохранения отсканированного документа в памяти.


↓ Примечание

- Кроме того, результаты передачи факсов можно проверить в Протоколах.
- См. Руководство Пользователя (полная версия).
- Установите опцию [Уведомление о результатах] при отправке факса для получения результата передачи по электронной почте.
- стр. 117 "Проверка по электронной почте"
- Для просмотра отчета без разрыва текста выберите шрифт с одинаковой шириной символов в настройках почтового приложения.
- При выборе отправителя с помощью функции "Отправитель" информация о результатах передачи отправляется на адреса электронной почты отправителей, которые были зарегистрированы. Выберите отправителя из числа адресатов интернет-факса или электронной почты в списке адресатов.


Проверка информации на экране факса

Для просмотра информации нажмите [Статус задания] ► [Результат передачи] на экране факса.


1. Нажмите [Факс] на начальном экране.

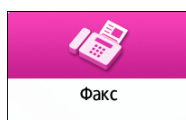

2. Нажмите [Статус задания] на экране факса.

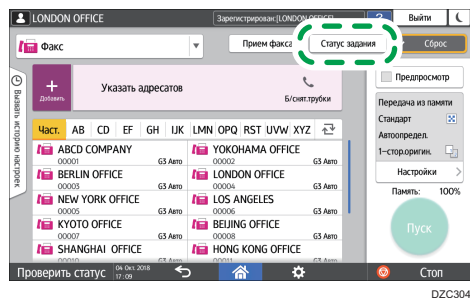

3. Нажмите [Результат передачи] и выберите результат передачи для отображения.

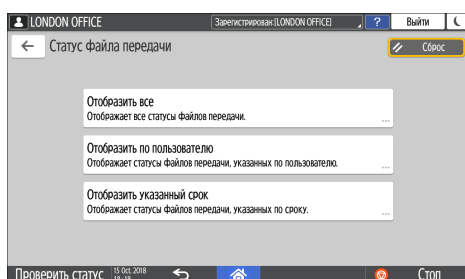

- Отобразить все

Отображает результаты передачи по всем операциям передачи и приема общей численностью до 1000.

- Отобразить по пользователю

Нажмите на эту опцию для отображения результатов отправок, выполненных каким-либо конкретным пользователем. Выберите пользователя для отображения результатов и нажмите [Отобразить].

- Отобразить указанный срок

Нажмите на эту опцию для отображения результатов отправок, выполненных за определенный период. Задайте период, введя даты его начала и окончания или выбрав их из календаря, отображаемого на экране, и нажмите [Отобразить].

4. Проверьте результаты передачи и нажмите [Выход].

- При отправке факса с компьютера, в качестве результата его отправки на аппарат отображается "--LAN-Fax -->". Для просмотра результата передачи факсов конкретному адресату см. результат передачи документа с тем же номером.
- В зависимости от заданных параметров безопасности адресат может отображаться в виде "*".
- В поле для адреса электронной почты, которое было зашифровано, а затем отправлено или переадресовано, отображается значок шифрования (🔒).

- Для отображения результата передачи, выполненной во время отображения предшествующих результатов передачи, закройте экран с результатами передачи и откройте его заново.

↓ Примечание

- Исходящий документ в статусе "LAN-Fax", ожидания или "Пер." нельзя проверить или изменить.

3

Проверка результата в отчете о результатах сеанса связи

Заводские настройки не предусматривают автоматической печати данного отчета. Установите опцию Auto Print ("Автоматическая печать") для печати отчета после каждой отправки какого-либо документа в режиме "Передача из памяти". В случае задания более чем одного адресата данный отчет распечатывается после завершения передачи факса всем адресатам.

Для установления режима автоматической печати выберите бит номер [0] под переключателем номер [03] и замените текущее значение на "1".

Автоматическую печать можно настроить, следуя приведенной ниже процедуре.

- Тип экрана настроек: Стандарт.
Выберите [Печатать] в разделе [Функции факса] ► [Другие] ► [Настройки вывода отчета] ► [Настройки автоматической печати отчета] ► [Результат соединения]
- Тип экрана настроек: Классический
Выберите бит номер [0] под переключателем номер [03] и замените текущее значение на "1".
См. Руководство Пользователя (полная версия).

Проверка результата в отчете о результатах прямой передачи

Заводские настройки не предусматривают автоматической печати данного отчета. Установите опцию Auto Print ("Автоматическая печать") для печати данного отчета после каждой отправки какого-либо документа в режиме "Прямая передача".

Автоматическую печать можно настроить, следуя приведенной ниже процедуре.

- Тип экрана настроек: Стандарт.
Выберите [Печать] в разделе [Функции факса] ► [Другие] ► [Настройки вывода отчета] ► [Настройки автоматической печати отчета] ► [Результат прямой передачи]
- Тип экрана настроек: Классический
Выберите бит номер [5] под переключателем номер [03] и замените текущее значение на "1".
См. Руководство Пользователя (полная версия).

Проверка результата в отчете о нарушении связи

Этот отчет распечатывается, если не удалось отправить факс всем заданным адресатам в режиме "Прямая передача", когда для факса не настроена автоматическая печать (заводская настройка по умолчанию).

Проверка результатов в отчете об ошибках

Этот отчет распечатывается, если не удалось отправить факс в режиме "Прямая передача", когда для отчета о результатах прямой передачи не настроена автоматическая печать (заводская настройка по умолчанию).

3

Просмотр отчета о сохранении документов в памяти

Отчет о сохранении в памяти распечатывается в том случае, если документ, подлежащий передаче из памяти, не мог быть сохранен в памяти. При желании данный отчет может быть распечатан как протокол. Кроме того, он может быть распечатан даже в том случае, если документ корректно сохранен в памяти.

Чтобы печатать отчет о сохранении в памяти при каждом сохранении документа в памяти, задайте настройки, следуя приведенной ниже инструкции.

- Тип экрана настроек: Стандарт.

Выберите [Печать] в разделе [Функции факса] ► [Другие] ► [Настройки вывода отчета] ► [Настройки автоматической печати отчета] ► [Отчет о сохранении в памяти]

- Тип экрана настроек: Классический

Выберите бит номер [2] под переключателем номер [03] и замените текущее значение на "1".

См. Руководство Пользователя (полная версия).

↓ Примечание


- Он не может быть распечатан при использовании параллельной передачи из памяти.
- Если функция печати такого отчета в аппарате не активизирована, он все равно печатается, если сохранить документ в памяти невозможно.

Проверка по электронной почте

Результат передачи факса может быть проверен на компьютере путем отправки электронного письма отправителю или задания адреса электронной почты при отправке факса. В электронное

письмо включается изображение оригинала, отправленного по факсу, а также адресат, дата/ время и результат передачи.

1. Нажмите [Факс] на начальном экране.



2. Поместите оригинал в автоподатчик документов (АПД) или на стекло экспонирования.

См. Руководство Пользователя (полная версия).


3. Для отправки электронного письма-уведомления отправителю нажмите [Настройки] ► [Отправитель] и задайте отправителя.

Если аппаратом управляет вошедший в систему пользователь, то последний становится отправителем.

Адрес электронной почты, выбранный для флажка [Использовать в качестве отправителя] при регистрации адреса, будет использоваться в качестве адреса электронной почты отправителя.


См. Руководство Пользователя (полная версия).

4. Поставьте отметку в поле [Уведомление о результатах].

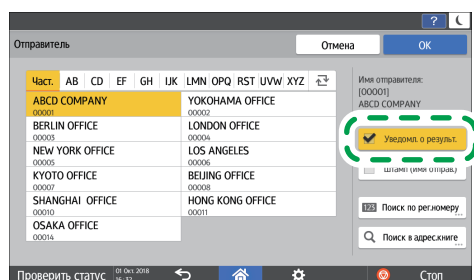

DZX317

5. Для отправки электронного письма-уведомления какому-либо адресату, отличному от отправителя, нажмите [Уведомление о результатах] в окне [Настройки] и задайте адресата электронного письма.

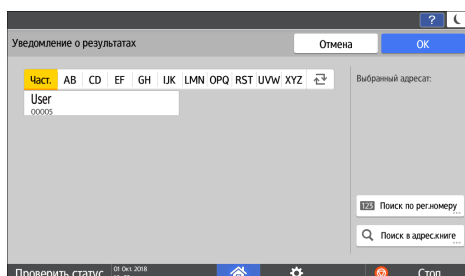

6. Настройте параметры сканирования.

См. Руководство Пользователя (полная версия).

7. После настройки параметров отправки задайте адресата на экране факса и отправьте факс.

стр. 105 "Основная процедура передачи факсов"

См. Руководство Пользователя (полная версия).

См. Руководство Пользователя (полная версия).


Проверка информации в приложении Web Image Monitor

В приложении Web Image Monitor можно просматривать до 1000 последних полных результатов из журнала передачи и приема.

1. Войдите в систему Web Image Monitor как администратор.

См. Руководство Пользователя (полная версия).

2. В меню [Статус/информация] нажмите [Задание].

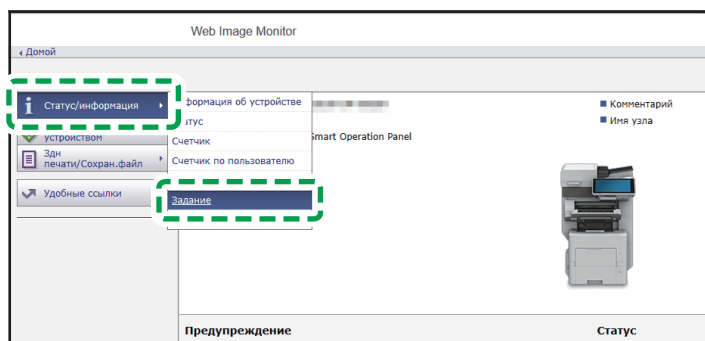

EAT522


3. Нажмите [Передача] в разделе [История факсов].

4. Проверьте журнал передачи.

- Нажмите [Подроб.] для просмотра результатов.

Web Image Monitor							
Записи факса: Передача							
Назад							
Загрузить список передачи							
Искать: [Имя пользователя] Поиск							
Страница: 1/2 Показываемые элементы: 10							
Дата	Шифрование	Адресат	Линия	Страница(ы)	Результат	Имя пользователя	Ид файла
2018/6/21 15:04	---	11111	03	1	OK		0060
2018/6/21 15:04	---	11111	PC FAX	1	---		0060
2018/6/21 15:03	---	11111	03	1	OK		0061
2018/6/21 15:03	---	11111	PC FAX	1	---		0061
2018/6/21 15:18	---	11111	03	1	OK		0060
2018/6/21 15:17	---	11111	03	1	OK		0060
2018/6/21 15:14	---	11111	03	1	Ошибка		0059
2018/6/21 15:01	---	11111	03	1	OK		0058
2018/6/21 12:10	---	11111	03	1	OK	00000001	0051
2018/6/21 12:07	---	11111	03	1	OK		0050

- Для сохранения журнала в виде списка в файле формата CSV нажмите [Загрузить список передачи].

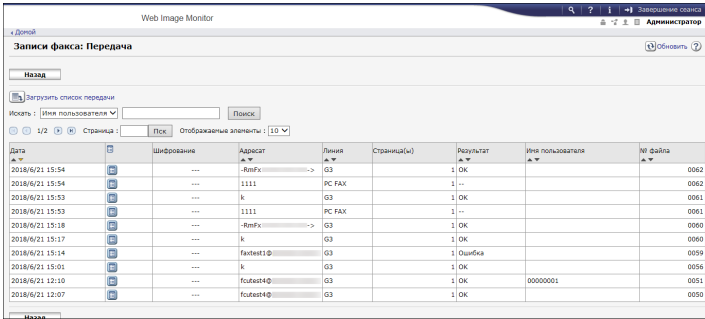

5. Нажмите [Выйти] и закройте браузер.

4. Печать

Установка драйвера принтера с помощью программы установки Device Software Manager

Device Software Manager — вспомогательная утилита для установки драйверов в ОС Windows. Программа Device Software Manager позволяет автоматически находить в Интернет последнюю версию драйвера для используемого компьютера и устанавливать ее с помощью простой процедуры.

★ Важно


- Программа Device Software Manager поддерживает только ОС Windows. Для установки драйвера принтера на ОС Mac см. следующие разделы:
- стр. 137 "Установка драйвера принтера при сетевом соединении (OS X/macOS)"
- См. "Установка драйвера принтера для USB-соединения (OS X/macOS)", Руководство пользователя (полная версия).
- Подсоедините USB-кабель согласно инструкциям программы установки.

Установка программы Device Software Manager с компакт-диска


1. Установите компакт-диск в компьютер.

Если программа установки не запустится автоматически, дважды нажмите [Setup.exe] в корневом каталоге компакт-диска.

2. Нажмите [Установить онлайн].

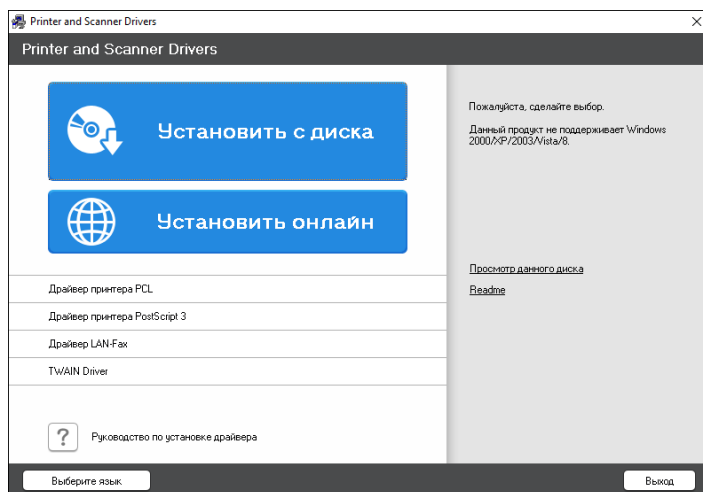

3. Выберите [Я принимаю условия соглашения] в окне "Лицензионное соглашение" и нажмите [Установить].
4. В окне "Программа повышения качества" выберите опцию [Я хочу участвовать в программе повышения качества] или [Я не хочу участвовать в программе повышения качества] и нажмите [Далее].
5. В окне "Настройка уведомления об обновлении драйвера" укажите, следует ли отображать сообщение об обновлении драйвера, и нажмите [Далее].
Запускается процесс установки программы Device Software Manager.
6. Выберите тип соединения между аппаратом и компьютером, а затем нажмите кнопку [Далее].

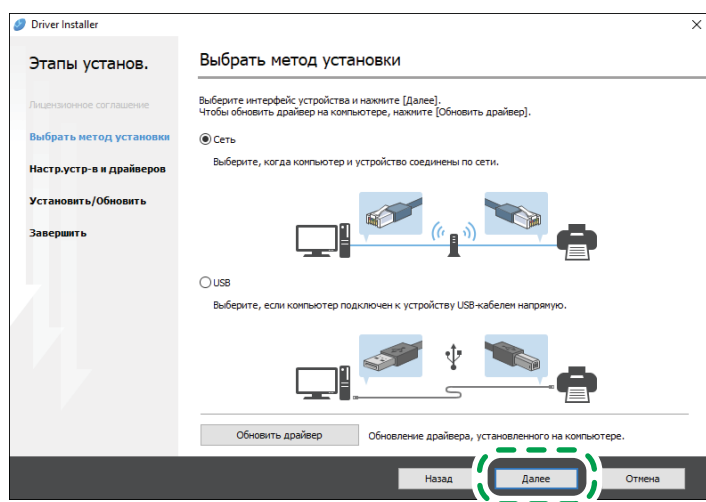


DZX730

- Сеть: Поиск устройств, подключенных к сети.

- USB: Следуя инструкциям в окне "Connection with device" ("Соединение с устройством"), соедините аппарат и компьютер с помощью USB-кабеля для поиска аппарата.


7. Выберите этот аппарат из списка обнаруженных устройств и нажмите кнопку [Далее].

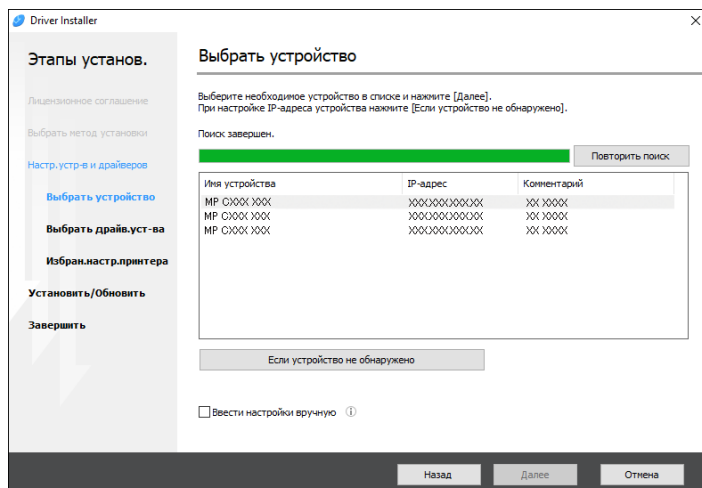

4

Начинается процесс установки драйвера.

- Если в начале процесса установки появляется сообщение "Could not verify publisher" ("Не удастся проверить издателя"), продолжайте установку. Запуск программы установки, загруженной с сайта производителя, не вызывает проблем. Продолжайте процесс установки.
- После соединения аппарата с компьютером через USB-кабель следуйте инструкциям, выводимым в окне установочной программы.

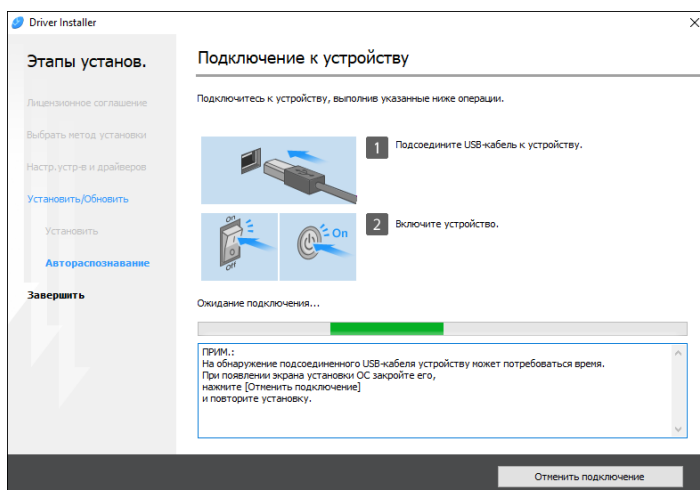

Если аппарат не обнаружен, нажмите [Отменить подключение]. Даже в случае отмены соединения установка завершена. После закрытия окна программы установки аппарат автоматически добавляется в список при подключении к компьютеру через USB-кабель.

8. По завершении процесса установки нажмите [Завершить].

↓ Примечание

- По завершении процесса установки на экране компьютера появляется значок Device Software Manager.




- С помощью программы Device Software Manager можно обновить ранее установленный драйвер принтера.
- См. Руководство Пользователя (полная версия).

Установка программы Device Software Manager из загруженного файла


1. Дважды нажмите на значок загруженного файла.
2. Выберите [Я принимаю условия соглашения] в окне "Лицензионное соглашение" и нажмите [Установить].
3. Нажмите кнопку [Далее] в окне "Вас приветствует Мастер установки Device Software Manager".
4. В окне "Программа повышения качества" выберите опцию [Я хочу участвовать в программе повышения качества] или [Я не хочу участвовать в программе повышения качества] и нажмите [Далее].
5. В окне "Настройка уведомления об обновлении драйвера" укажите, следует ли отображать сообщение об обновлении драйвера, и нажмите [Далее].
Запускается процесс установки программы Device Software Manager.
6. По завершении процесса установки поставьте отметку в поле [Запустить Device Software Manager] и нажмите кнопку [Завершить].
Установка в режиме онлайн завершена. Затем установите драйвер принтера.
7. В окне "Лицензионное соглашение" выберите [Принимаю] и нажмите [Далее].

8. Выберите тип соединения между аппаратом и компьютером, а затем нажмите кнопку [Далее].

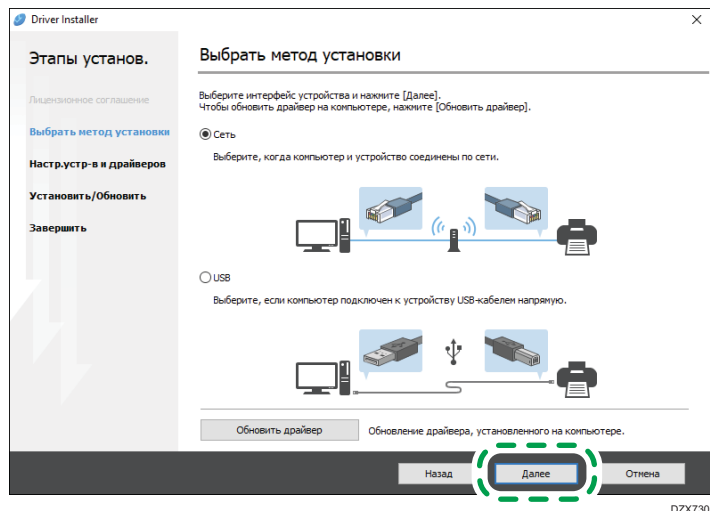

- Сеть: Поиск устройств, подключенных к сети.
- USB: Следуя инструкциям в окне "Connection with device" ("Соединение с устройством"), соедините аппарат и компьютер с помощью USB-кабеля для поиска аппарата.


9. Выберите этот аппарат из списка обнаруженных устройств и нажмите кнопку [Далее].

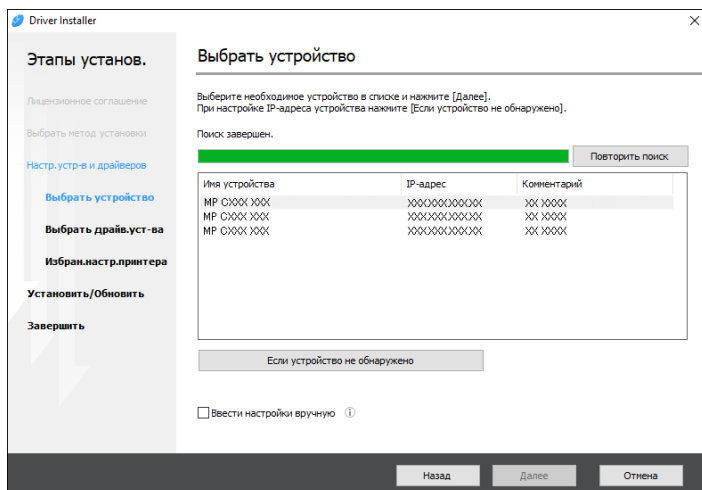

Начинается процесс установки драйвера.

- Если в начале процесса установки появляется сообщение "The publisher could not be verified" ("Не удастся проверить издателя"), продолжайте установку. Запуск программы установки, загруженной с сайта производителя, не вызывает проблем. Продолжайте процесс установки.

- После соединения аппарата с компьютером через USB-кабель следуйте инструкциям, выводимым в окне установочной программы.

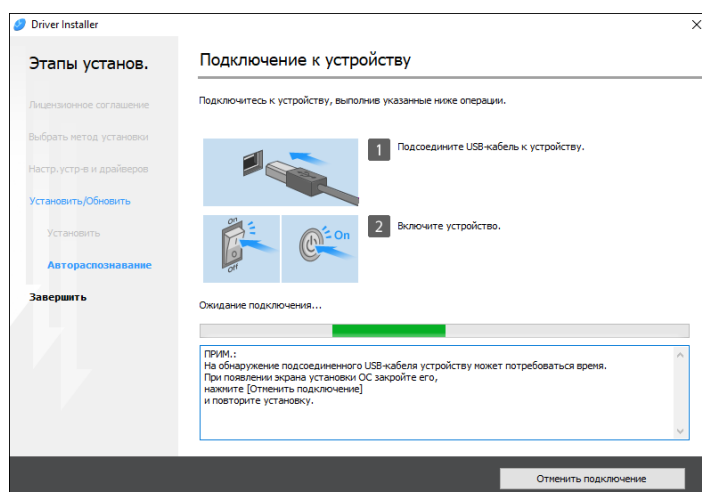

Если аппарат не обнаружен, нажмите [Отменить подключение]. Даже в случае отмены соединения установка завершена. После закрытия окна программы установки аппарат автоматически добавляется в список при подключении к компьютеру через USB-кабель.

10. По завершении процесса установки нажмите [Завершить].

↓ Примечание

- Для обновления драйвера принтера дважды нажмите на значок Device Software Manager, созданный в проводнике компьютера.



- См. Руководство Пользователя (полная версия).

Установка драйвера принтера при сетевом соединении (для Windows)

После подключения аппарата и компьютера к одной сети программа установки выполняет поиск аппарата для установки драйвера принтера. Если программа установки не может найти аппарат, укажите IP-адрес или имя аппарата для установки драйвера принтера.


Установка драйвера принтера PCL 6 с компакт-диска

1. Установите компакт-диск в компьютер.

Если программа установки не запустится автоматически, дважды нажмите [Setup.exe] в корневом каталоге компакт-диска.


2. Выберите язык и нажмите [OK].

3. Нажмите [Установить с диска].

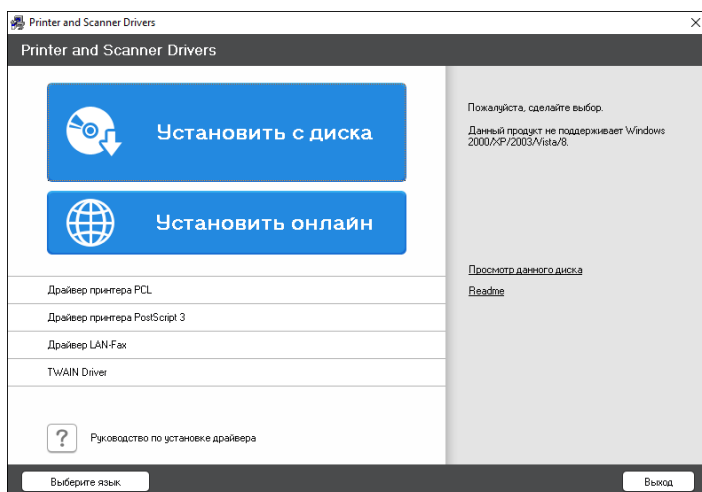

4. Нажмите [Сетевой принтер(ы)].


5. В окне "Лицензионное соглашение" выберите опцию [Я принимаю условия соглашения] и нажмите [Далее].

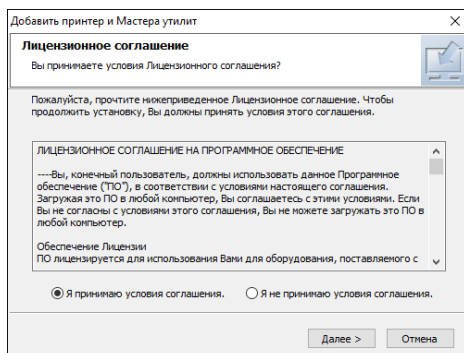

6. Проверьте сетевое соединение в окне "Подтвердить сетевое подключение" и нажмите [Далее].


В результате поиска обнаруживаются устройства, подключенные к сети.

7. Выберите данный аппарат в списке устройств и нажмите [Установить].

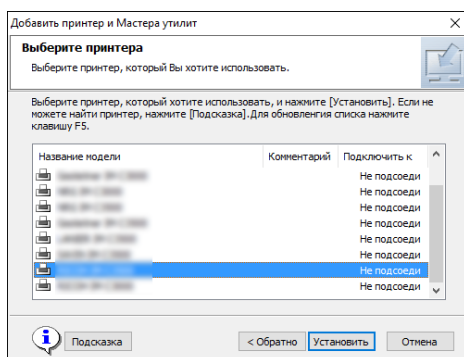

8. В случае появления окна "Установить порт" выберите способ настройки порта.

Это окно появляется в том случае, если компьютер не может подключиться к аппарату.

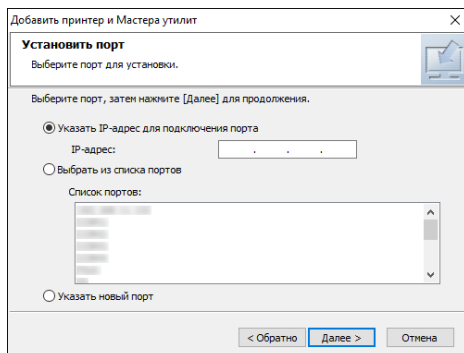

Укажите порт для соединения компьютера с аппаратом, используя один из следующих способов:

Для настройки IP-адреса

1. Введите IP-адрес аппарата и нажмите [Далее].
2. Перейдите к шагу 9.


Для выбора из списка портов

1. Выберите порт для соединения компьютера с аппаратом и нажмите [Далее].
2. Перейдите к шагу 9.

Для создания нового порта

1. Выберите [Указать новый порт], затем щелкните [Далее].
2. В окне "Добавить принтер и Мастера утилит" выберите [Standard TCP/IP Port] и нажмите [Next].
3. В окне "Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard" нажмите [Next].
4. В окне "Add port" введите имя принтера или IP-адрес аппарата и нажмите [Next].
Имя порта вводится автоматически. Имя порта можно изменить.
5. В случае появления окна "Additional port information required" выберите [RICOH Network Printer C model] и нажмите [Next].
6. Нажмите [Готово] (Finish).

9. Задайте имя устанавливаемого принтера и укажите, использовать ли его в качестве принтера по умолчанию.

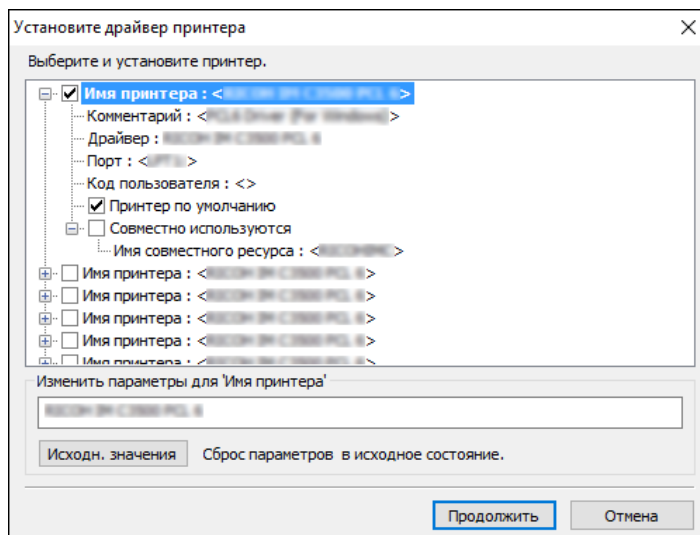

10. Нажмите [Продолжить].

Начинается установка драйвера принтера.

11. Нажмите [Готово].

При появлении запроса на перезагрузку компьютера перезагрузите его, следуя появляющимся на экране инструкциям.


Установка драйвера принтера PostScript 3 с компакт-диска

1. Установите компакт-диск в компьютер.


Если программа установки не запустится автоматически, дважды нажмите [Setup.exe] в корневом каталоге компакт-диска.

2. Выберите язык и нажмите [OK].

3. Нажмите [Драйвер принтера PostScript 3].

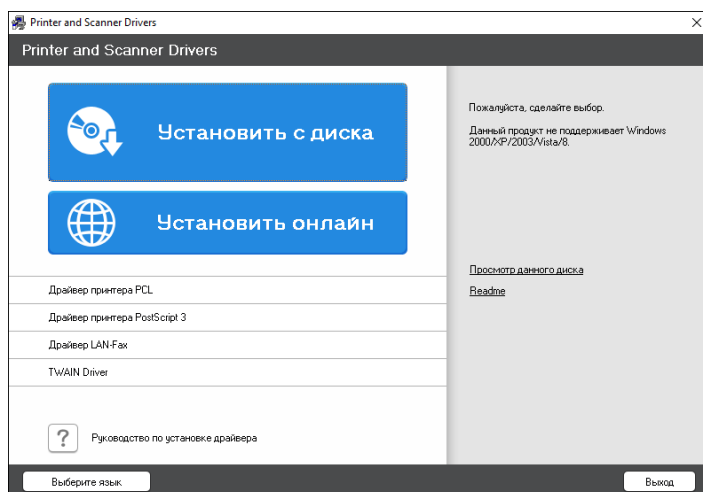


4. В окне "Лицензионное соглашение" выберите опцию [Я принимаю условия соглашения] и нажмите [Далее].

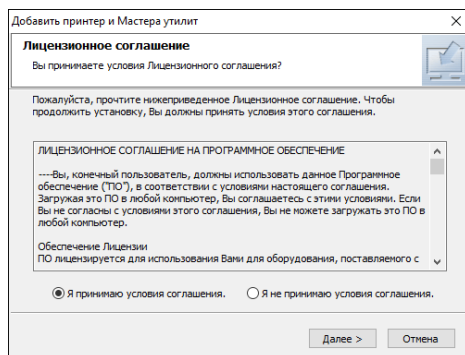

5. Нажмите [Далее].

6. Выберите способ подключения порта.

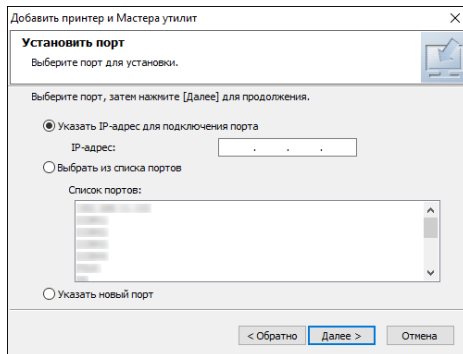

Укажите порт для соединения компьютера с аппаратом, используя один из следующих способов:

Для настройки IP-адреса

1. Введите IP-адрес аппарата и нажмите [Далее].


Для выбора из списка портов

1. Выберите порт для соединения компьютера с аппаратом и нажмите [Далее].

Для создания нового порта

1. Выберите [Указать новый порт], затем щелкните [Далее].
2. В окне "Добавить принтер и Мастера утилит" выберите [Standard TCP/IP Port] и нажмите [Next].
3. В окне "Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard" нажмите [Next].
4. В окне "Add port" введите имя принтера или IP-адрес аппарата и нажмите [Next].
Имя порта вводится автоматически. Имя порта можно изменить.
5. В случае появления окна "Additional port information required" выберите [RICOH Network Printer C model] и нажмите [Next].
6. Нажмите [Готово] (Finish).

7. Выберите [Имя принтера] для аппарата, чтобы открыть дерево меню, и задайте настройки.

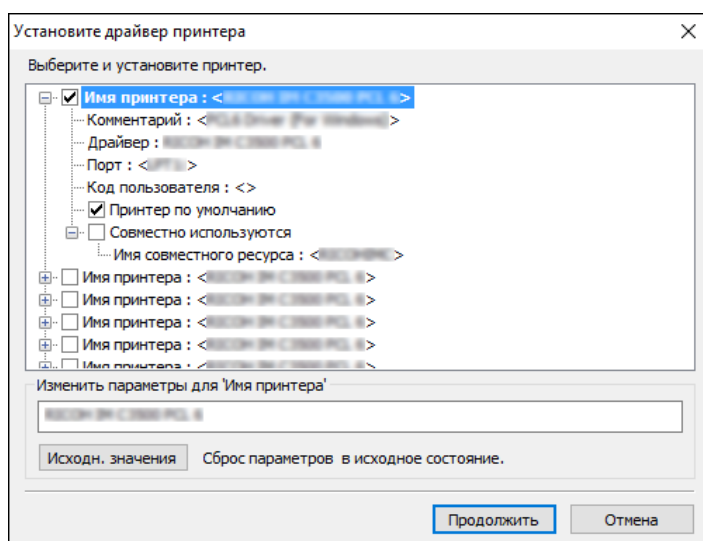

8. Нажмите [Продолжить].

Начинается установка драйвера принтера.


9. Нажмите [Готово].

При появлении запроса на перезагрузку компьютера перезагрузите его, следуя появляющимся на экране инструкциям.

Установка драйвера принтера PCL 6/PostScript 3 из загруженного файла


1. Дважды нажмите на значок загруженного файла.
2. Подтвердите место установки и нажмите [Extract] ([Извлечь]) или [Install] ([Установить]).
 - В случае появления окна "Security Warning" ("Предупреждение системы безопасности") нажмите [ОК].
 - В случае появления окна "User Account Control" ("Контроль учетных записей пользователей") нажмите [Yes] ([Да]) или [Allow] ([Разрешить]).
3. В окне "Лицензионное соглашение" выберите [Принимаю] и нажмите [Далее].

4. Выберите [Сеть] и нажмите кнопку [Далее].

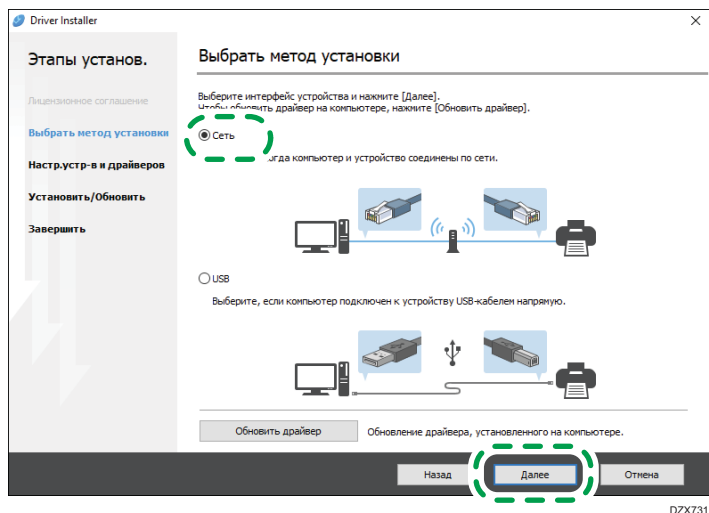

- В результате поиска обнаруживаются устройства, подключенные к сети.
- В случае появления окна с сообщением об ошибке см. стр. 134 "Если не удастся найти аппарат".

5. Выберите этот аппарат из списка обнаруженных устройств и нажмите кнопку [Далее].

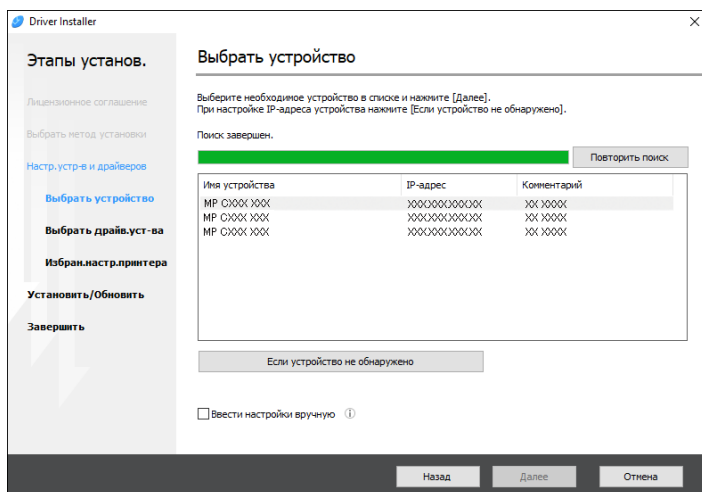


Начинается установка драйвера принтера.

6. По завершении процесса установки нажмите [Завершить].


Если не удается найти аппарат

На экране появляется окно "Ошибка сетевого подключения".

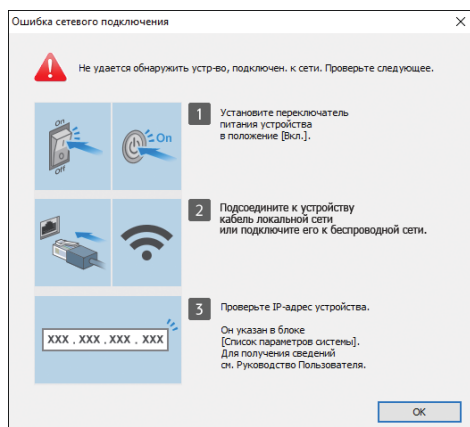

Подтвердите и выполните **1** - **3**, а затем нажмите [ОК]. Если найти аппарат по-прежнему не удастся, укажите IP-адрес или имя аппарата для установки драйвера принтера.


1. Нажмите [Если устройство не обнаружено].

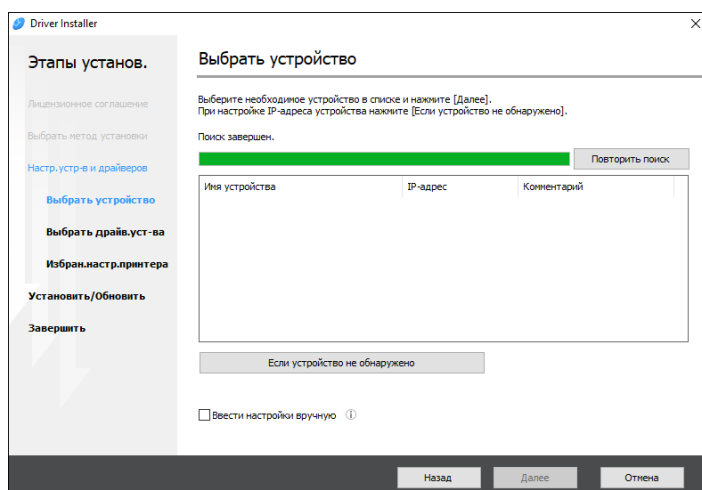

2. Выберите опцию [Указать IP-адрес устройства] или [Указать имя устройства] и нажмите [Далее].

При настройке IP-адреса аппарата

1. Введите IP-адрес аппарата и нажмите [Поиск].

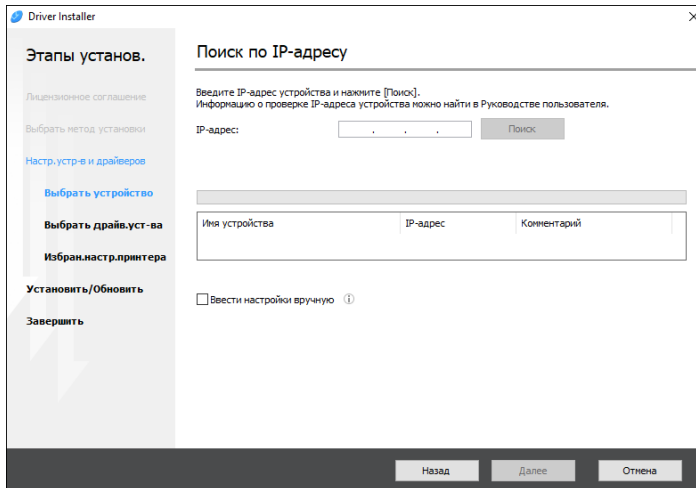


4

2. После обнаружения аппарата нажмите [Далее].


Начинается установка драйвера принтера.

При настройке имени аппарата

1. Выберите необходимый аппарат и нажмите [Далее].

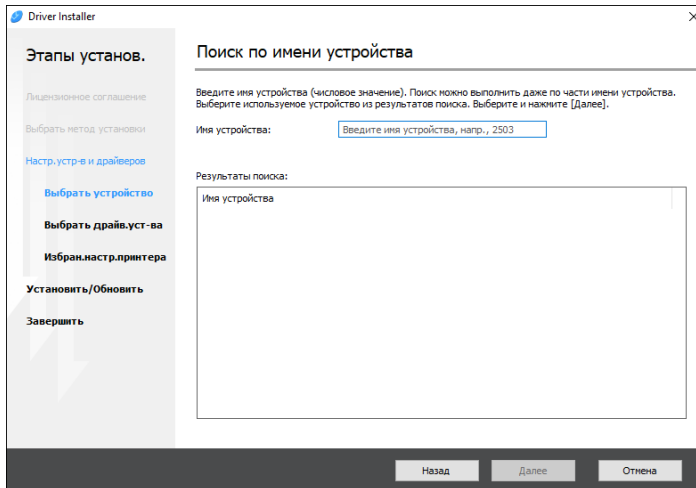

2. В окне "Избран.настр.принтера" выберите одно из имен портов в списке "Имя порта" и нажмите [Далее].

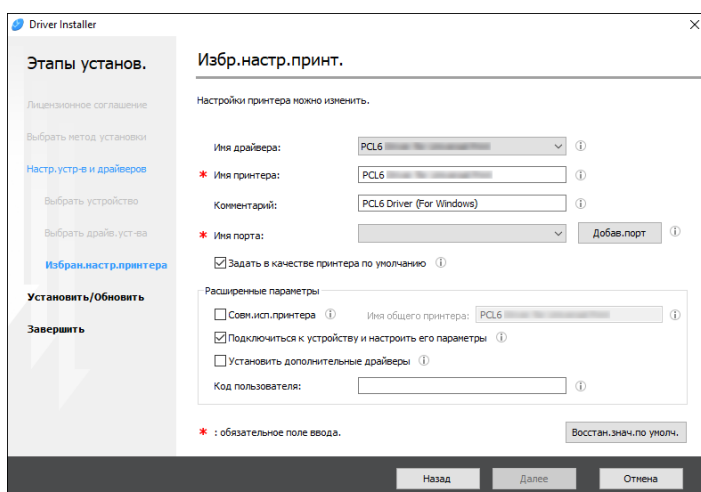

Начинается установка драйвера принтера.

Для получения подробных сведений о процедуре настройки IP-адреса после установки драйвера принтера см. указанный раздел:

См. Руководство пользователя (полная версия).

3. По завершении процесса установки нажмите [Завершить].

Установка драйвера принтера при сетевом соединении (OS X/macOS)


Установите файл PPD (драйвер принтера) под OS X/macOS и зарегистрируйте аппарат на компьютере в системных настройках.

Установка файла PPD

1. Вставьте компакт-диск в компьютер и нажмите [macOS] для отображения папки [macOS PPD Installer].

Для установки драйвера из загруженного файла выведите на экран папку, в которой находится загруженный файл.


2. Дважды нажмите на значок пакетного файла.

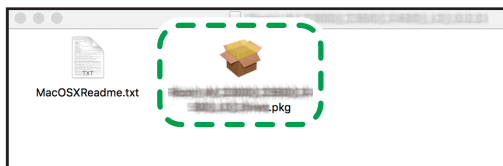


DZX684

- Для установки с компакт-диска дважды нажмите на пакетный файл в папке [macOS] [macOS PPD Installer].
 - После появления окна подтверждения установки нажмите [Continue] ([Продолжить]).
3. В окне "Introduction" ("Введение") нажмите [Continue] ([Продолжить]).
 4. В окне "License" ("Лицензия") нажмите [Continue] ([Продолжить]), а затем [Accept] ([Принять]).
 - При появлении на экране предложения выбрать место установки драйвера укажите место его установки и нажмите [Continue] ([Продолжить]).

5. Нажмите [Установить] (Install).

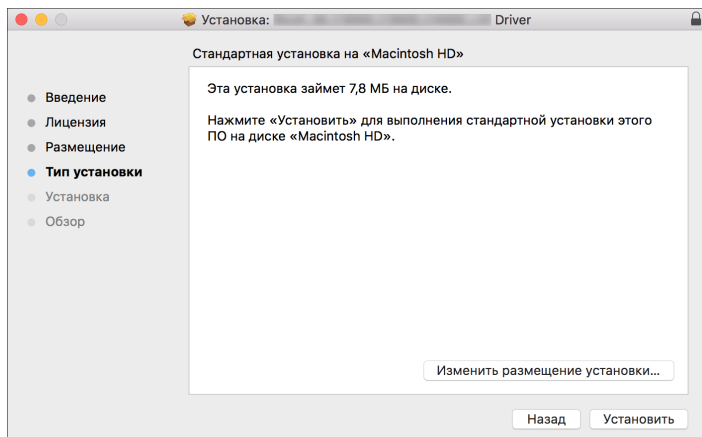

6. Введите имя и пароль пользователя компьютера и нажмите [Install Software] (Установить ПО).

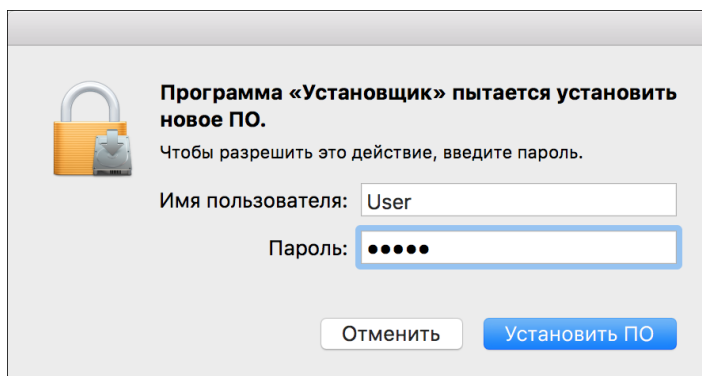

Начинается установка файла PPD.


7. По завершении установки нажмите [Заккрыть].

Регистрация аппарата в окне [Print & Scan] ([Печать и сканирование]) или [Printers and Scanners] ([Принтеры и сканеры])


Для подключения функции печати зарегистрируйте PPD-файл аппарата в системных настройках.

1. В меню Apple выберите [System Preferences...] ([Системные настройки...]).
2. Нажмите [Print & Scan] (Печать и сканирование) или [Printers & Scanners] (Принтеры и сканеры).

3. Нажмите [+].

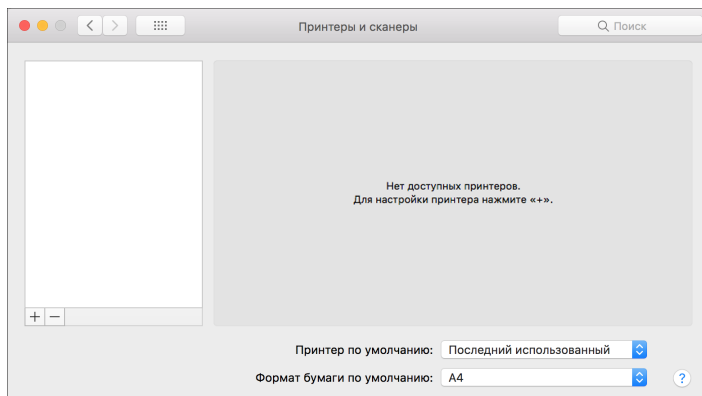

4. Нажмите [IP] и установите параметры аппарата.

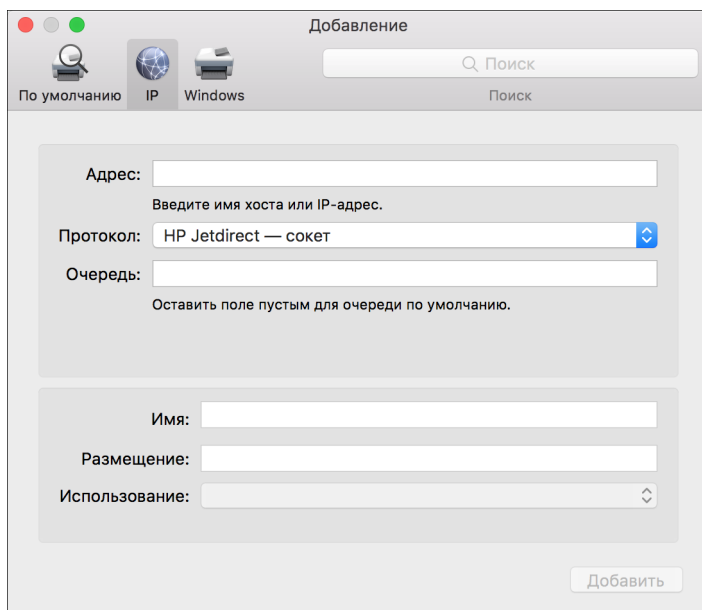


- Address (Адрес): Введите IP-адрес аппарата.
- Protocol (Протокол): выберите [LPD (Line Printer Daemon)]. Если при использовании протокола [LPD (Line Printer Daemon)] принтер выполняет операции с задержкой, перейдите на протокол [HP Jetdirect - Socket].
- Use (Использование): Убедитесь в том, что на экране отображается имя аппарата. Если на экране отображается "Generic PostScript Printer" ("Универсальный принтер PostScript"), то введенный IP-адрес может являться неверным.


Если "Standard PostScript Printer" ("Универсальный принтер PostScript") отображается даже при правильном IP-адресе

Для выбора PPD-файла аппарата выполните следующую процедуру:

1. Выберите опцию [Select Printer Software...] ([Выбрать ПО...]) в поле "Use" ("Использование").

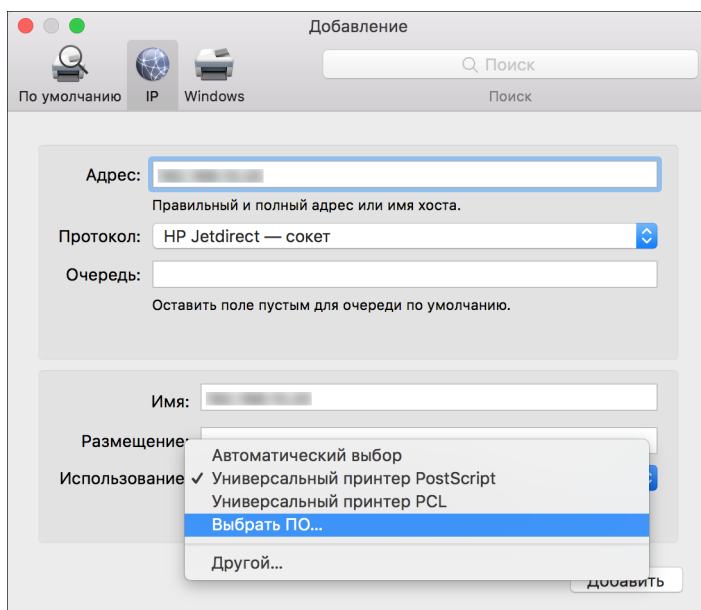

2. Выберите модель аппарата в окне "Printer Software" ("Программное обеспечение принтера") и нажмите [OK].

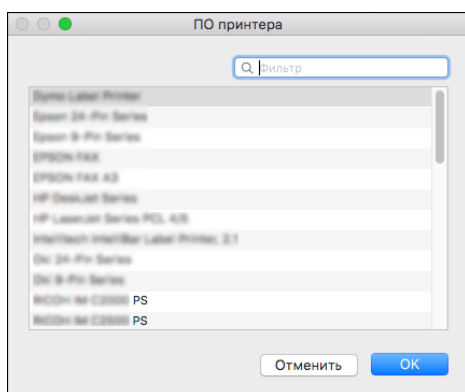


5. Нажмите [Добавить].

На экране появляется окно с индикатором хода процесса.

- Если окно с индикатором хода процесса не закроется через некоторое время, нажмите [Configure...] ([Настроить...]) или [Settings] ([Настройки]) и установите набор опций принтера. Процедура настройки опций описана далее на этой странице в разделе стр. 141 "Установка опций".

6. Убедитесь, что имя аппарата добавлено в окно [Print & Scan] ([Печать и сканирование]) или [Printers & Scanners] ([Принтеры и сканеры]).

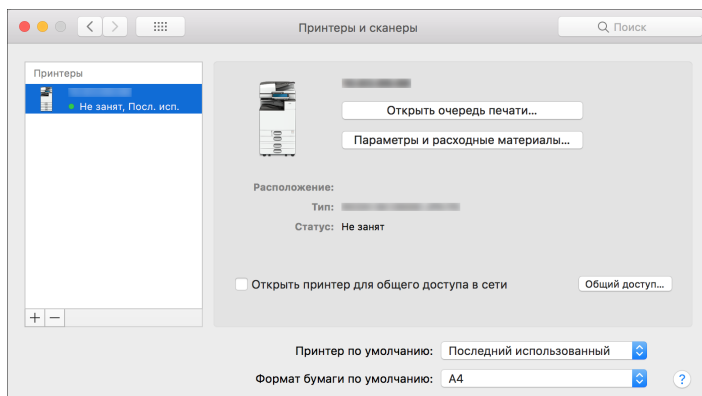


7. Закройте окно системных настроек.


Установка опций

Если набор опций аппарата не отображается автоматически, выберите установленную на аппарате опцию в окне [Print & Scan] ([Печать и сканирование]) или [Printers & Scanners] ([Принтеры и сканеры]).

1. В меню Apple выберите [System Preferences...] ([Системные настройки...]).
2. Нажмите [Print & Scan] (Печать и сканирование) или [Printers & Scanners] (Принтеры и сканеры).
3. Выберите аппарат в списке и нажмите [Options & Supplies...] (Параметры и расходные материалы...).

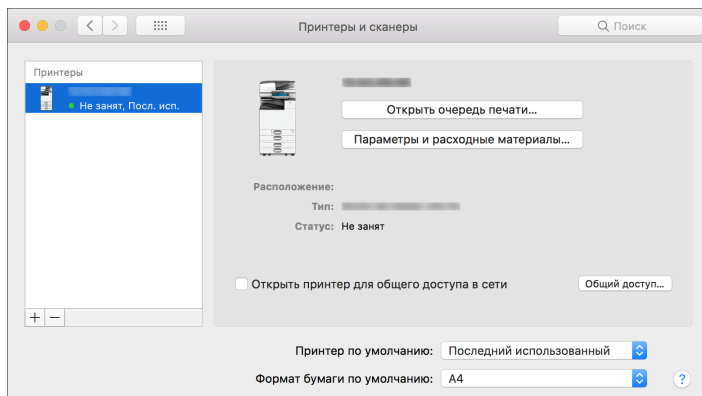

4. Нажмите [Driver] ([Драйвер]) или [Options] ([Параметры]), выберите установленную на аппарате опцию и нажмите [OK].

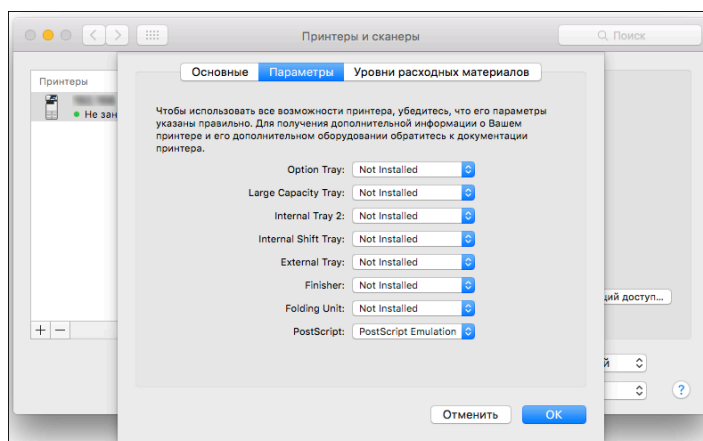

- Если доступные для использования опции не отображаются, это означает, что IP-адрес введен неверно или PPD-файл не зарегистрирован надлежащим образом. Для получения сведений о вводе IP-адреса и регистрации PPD-файла см. стр. 138 "Регистрация аппарата в окне [Print & Scan] ([Печать и сканирование]) или [Printers and Scanners] ([Принтеры и сканеры])".

5. Закройте окно системных настроек.

Основная процедура печати документов

Укажите драйвер принтера и задайте формат документа, тип бумаги и другие параметры для печати документа.

★ Важно

- В качестве настройки по умолчанию выбрана дуплексная печать. Если необходима печать только на одной стороне, выберите для настройки двусторонней печати [Выкл.].
- В случае отправки задания на печать по USB 2.0 на аппарат, находящийся в режиме ожидания, по завершении выполнения задания может появиться сообщение об ошибке. В этом случае проверьте, был ли напечатан документ.


4

Печать документа в Windows

1. Откройте на компьютере распечатываемый документ и откройте окно параметров драйвера принтера из меню печати в приложении.

Порядок перехода к окну параметров зависит от используемого приложения.


Например, в Microsoft Word/Excel нажмите [Print] ([Печать]) в меню [File] ([Файл]), выберите используемое устройство, а затем нажмите [Printer Properties] ([Свойства принтера]).

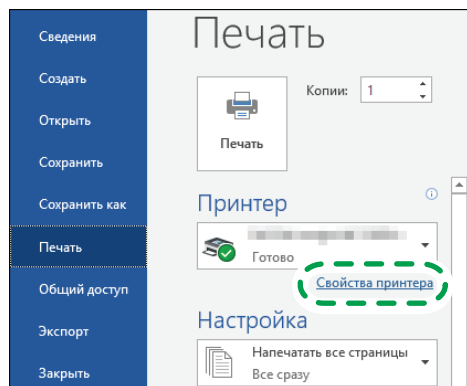

DZC420

2. Задайте формат документа, тип бумаги, лоток и другие параметры.

Параметры печати можно задавать во вкладке [Часто используемые настр-ки] и вкладке [Детальн.настройки]. Основные параметры могут задаваться во вкладке [Часто используемые настр-ки], даже если вкладка [Детальн.настройки] не используется.

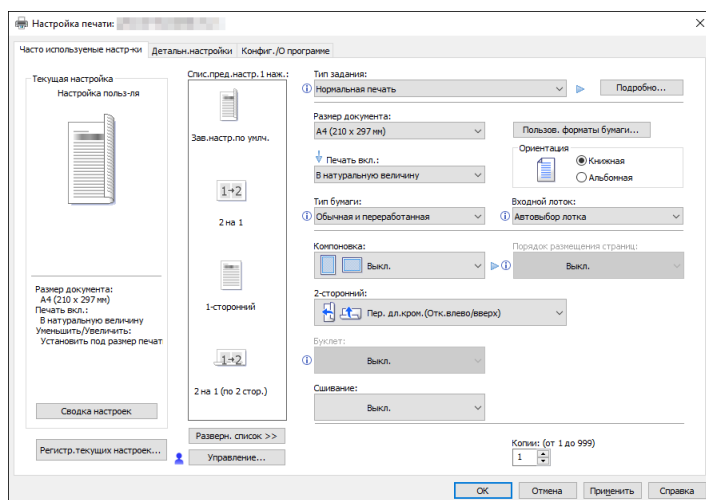

- **Спис.пред.настр. 1 наж.:** можно зарегистрировать некоторые из полезных функций (например, комбинированная или двусторонняя печать). Нажмите на значок выбранной функции. Часто используемые параметры печати можно зарегистрировать в списке предварительной настройки.

См. "Регистрация часто используемых параметров", Руководство пользователя (полная версия).

- **Тип задания:** для немедленного выполнения печати выберите [Нормальная печать]. Возможно выполнение частичной печати в качестве теста с последующей печатью оставшейся части документа (Пробная печать).

См. "Выполнение частичной печати в качестве теста и продолжение печати оставшейся части документа", Руководство пользователя (полная версия).

Документы можно сохранить в памяти аппарата (Блокированная печать, Удержанная печать или Сохраненная печать).

См. Руководство Пользователя (полная версия).

- **Размер документа:** выберите формат распечатываемого документа.
- **Ориентация:** задайте ориентацию документа. Выберите Книжная или Альбомная.
- **Тип бумаги:** выберите тип используемой бумаги.
- **Входной лоток:** выберите лоток с нужной бумагой, загруженный в аппарат. В случае выбора опции [Автоматический лоток] подходящий лоток с бумагой выбирается автоматически в соответствии с заданными параметрами [Печать вкл.] и [Тип бумаги].

Если вы хотите исключить использование некоторых лотков при включенной функции [Автоматический лоток], настройте аппарат так, чтобы он не выбирал эти лотки автоматически.


См. Руководство пользователя (полная версия).

Чтобы аппарат не выбирал другие лотки при автоматическом выборе, отключите автоматическое переключение лотков.

См. Руководство пользователя (полная версия).

- Копии: введите количество отпечатков.

Во вкладке [Детальн.настройки] можно задать дополнительные параметры. Перейдите в нужное меню и задайте параметры настройки.

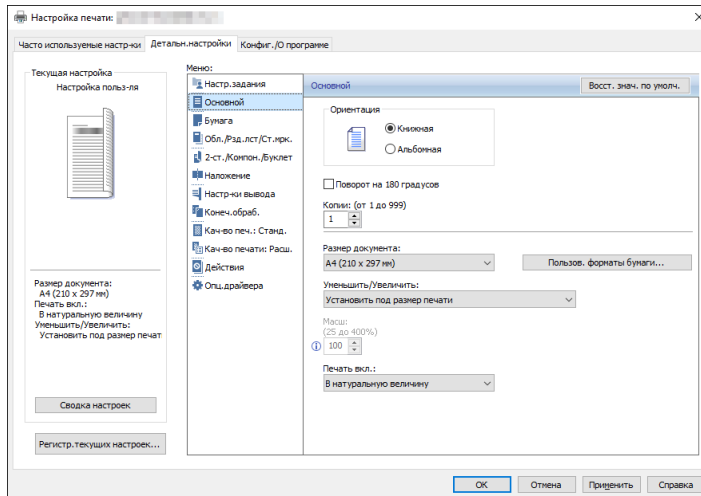

Значок предупреждения (ⓘ) указывает на наличие отключенных элементов. Для отображения причины нажмите на значок.

3. После завершения настройки нажмите [OK].

4. Нажмите кнопку печати в приложении.

Порядок действий для начала печати может различаться в зависимости от приложения.

Например, в Microsoft Word/Excel следует нажать кнопку [Печать] в окне, показанном на шаге 1.


↓ Примечание

- На экране [Устройства и принтеры] нажмите правой кнопкой на значок принтера, относящийся к аппарату, а затем нажмите [Настройки печати], чтобы изменить параметры печати по умолчанию.
- При использовании драйвера с сервера печати [Стандартные настройки], указанные на сервере печати, отображаются в качестве настроек по умолчанию.

Печать документа в OS X/macOS


В следующей процедуре, приведенной в качестве примера, используется OS X 10.13. Процедура может меняться в зависимости от версии.

1. Откройте документ для печати на компьютере и выберите [Печать] в меню [Файл].
2. Выберите принтер для использования в меню "Принтер:".
3. Задайте формат бумаги, ориентацию и другие параметры.

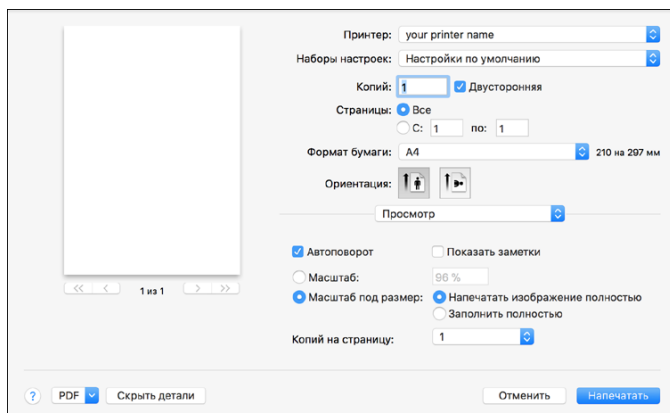

- Копии: введите количество отпечатков.
- Размер бумаги: выберите формат распечатываемого документа.
- Ориентация: задайте ориентацию документа. Выберите Книжная или Альбомная.

4. Выберите категорию из всплывающего меню и укажите используемый лоток и тип бумаги.

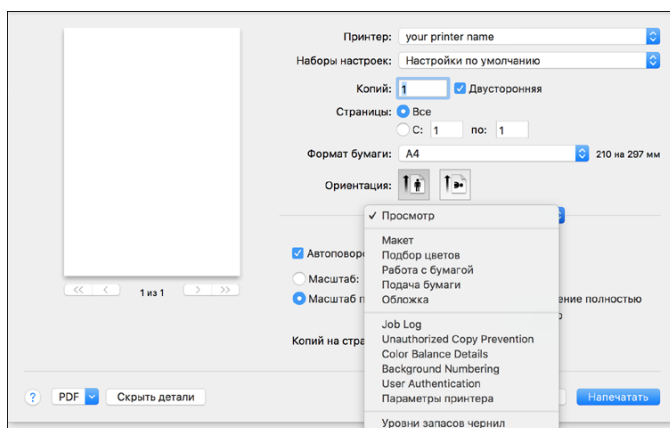

Подача бумаги

- "Все страницы из": выберите лоток, куда загружена используемая бумага. Если выбран [Автовыбор], подходящий лоток будет выбран автоматически согласно заданному формату и типу бумаги.

Если бумага указанного формата не загружена в аппарат, печать выполняется согласно настройкам аппарата.

Журнал заданий

- Тип задания: для немедленного выполнения печати выберите [Нормальная печать].

Возможно выполнение частичной печати в качестве теста с последующей печатью оставшейся части документа (Пробная печать).


См. "Выполнение частичной печати в качестве теста и продолжение печати оставшейся части документа", Руководство пользователя (полная версия).

Документы можно сохранить в памяти аппарата (Блокированная печать, Удержанная печать или Сохраненная печать).

См. Руководство Пользователя (полная версия).

Функции принтера

Выберите категорию в блоке "Feature Sets" и задайте параметры настройки.

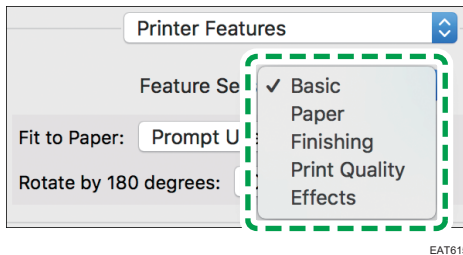

- Paper (Бумага)
 - Тип бумаги: выберите тип используемой бумаги.

5. По завершении настройки нажмите [Печать].


Печать на обеих сторонах листа

Задайте двустороннюю печать в драйвере принтера.

Настройка двусторонней печати (для Windows)

Задайте двустороннюю печать во вкладке [Часто используемые настр-ки].

1. Откройте на компьютере распечатываемый документ и откройте окно параметров драйвера принтера из меню печати в приложении.
2. Задайте Размер бумаги, Тип бумаги, Ориентация и другие параметры.
стр. 143 "Основная процедура печати документов"
3. На вкладке [Часто используемые настр-ки] укажите брошюровочную сторону бумаги как "2-сторонний".

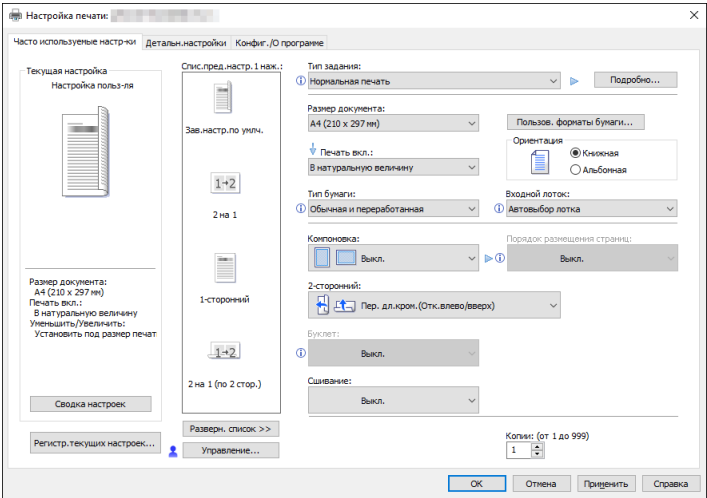

Ориентация оригинала и брошюровочной стороны

Ориентация	Переплет по длинному краю	Переплет по короткому краю
Книжная	 (Открывать налево)	 (Открывать вверх)

Ориентация	Переплет по длинному краю	Переплет по короткому краю
Альбомная	 (Открывать вверх)	 (Открывать налево)


- 4. После завершения настройки нажмите [ОК].
- 5. Нажмите кнопку печати в приложении.

Настройка двусторонней печати (для OS X/macOS)


4

Задайте двустороннюю печать в меню [Layout] ([Расположение]).

- 1. Откройте на компьютере распечатываемый документ и откройте окно параметров драйвера принтера из меню печати в приложении.
- 2. Задайте формат бумаги, ориентацию, Тип бумаги и другие параметры.
стр. 143 "Основная процедура печати документов"
- 3. Поставьте отметку в поле [Two-Sided] ([Двусторонняя]), а затем выберите опцию [Layout] ([Расположение]) для настройки брошюровочной стороны.

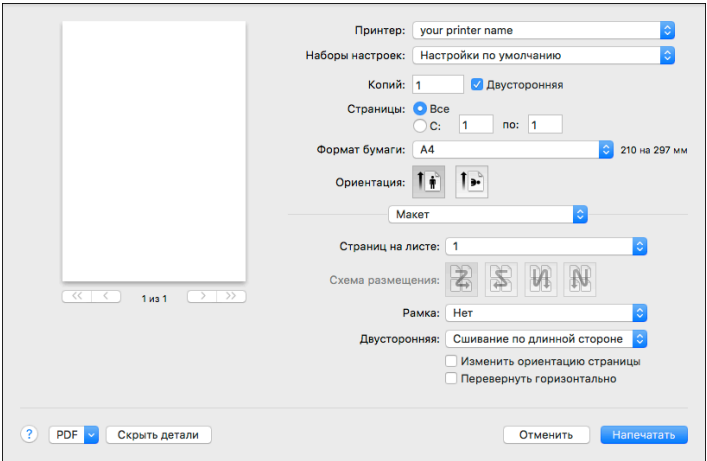

Ориентация оригинала и брошюровочной стороны

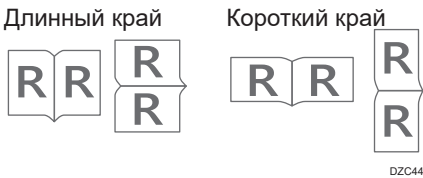

4. По завершении настройки нажмите [Печать].

Объединение и печать нескольких страниц на одном листе бумаги

Этот аппарат предусматривает возможность печати нескольких страниц на одном листе в уменьшенном масштабе (объединение 2-х оригиналов).

Например, оригинал формата А4 можно уменьшить до формата А5 и напечатать две страницы на листе А4. В целях экономии бумаги возможно одновременное использование функций "Двусторонняя печать" и "Объединение 2-х оригиналов".

На одном листе можно напечатать до 16 страниц с указанием порядка их размещения.




4

Настройка функции объединения двух оригиналов (для Windows)

Задайте функцию объединения двух оригиналов во вкладке [Часто используемые настр-ки].

1. Откройте на компьютере распечатываемый документ и откройте окно параметров драйвера принтера из меню печати в приложении.
2. Задайте Размер бумаги, Тип бумаги, Ориентация и другие параметры.
стр. 143 "Основная процедура печати документов"

3. Укажите количество объединяемых страниц и порядок их расположения на листе.

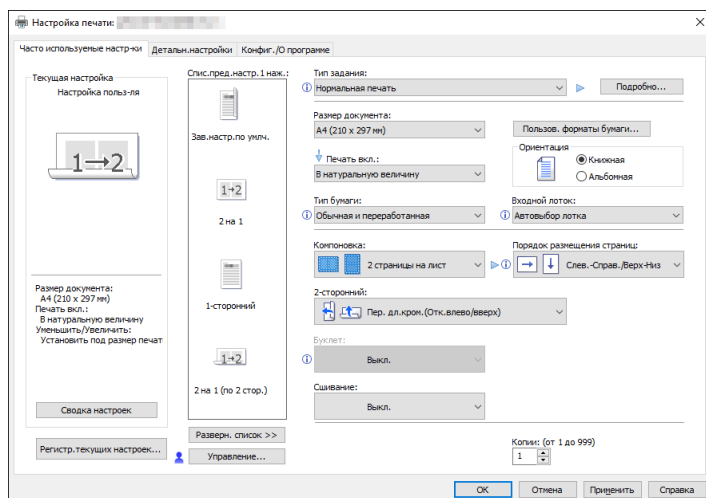

- Компоновка: укажите количество объединяемых страниц.
- Порядок размещения страниц: выберите порядок размещения страниц на листе.
- Нарис.гранц.рамки: для вставки рамки вокруг каждой страницы поставьте отметку в поле [Нарис.гранц.рамки] ("Начертить разграничительные рамки") во вкладке [Детальн.настройки] ► [2-ст./Компон./Буклет].

4. После завершения настройки нажмите [OK].

5. Нажмите кнопку печати в приложении.

При печати из приложения, поддерживающего ту же функцию, что и аппарат, не задавайте эту функцию в приложении. Если настройка в приложении включена, результат печати может отличаться от ожидаемого.


Настройка функции объединения двух оригиналов (для OS X/macOS)

Задайте функцию объединения двух оригиналов в меню [Layout] ([Расположение]).

1. Откройте на компьютере распечатываемый документ и откройте окно параметров драйвера принтера из меню печати в приложении.
2. Задайте формат бумаги, ориентацию, Тип бумаги и другие параметры.

стр. 143 "Основная процедура печати документов"

3. Выберите [Layout] ([Расположение]) и укажите количество объединяемых страниц и порядок их расположения на листе.

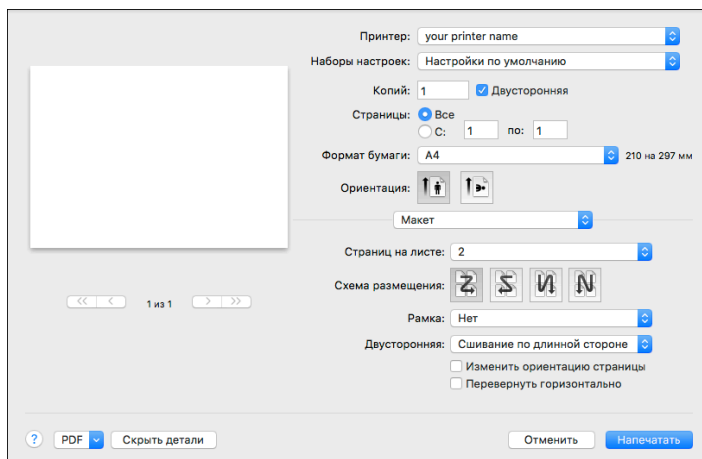

- Количество страниц на листе: укажите количество объединяемых страниц.
- Направление размещения: укажите порядок размещения страниц на листе.
- Границы: выберите тип разграничительной линии для прочерчивания между страницами.




4. По завершении настройки нажмите [Print] ([Печать]) для выполнения печати.

Печать на конвертах


Поместите конверты в обходной лоток или лоток для бумаги и измените настройки лотка на панели управления.

Печать на конвертах (тип экрана настроек: Стандартный)


1. Загрузите конверты в обходной лоток или в лоток для бумаги.

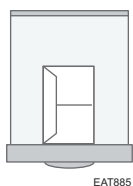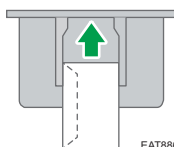Ориентация конвертов	Лотки 2–5	Обходной лоток
Конверты с боковым клапаном  	 Клапаны: закрыты Нижняя часть конверта: к правой стороне аппарата. Сторона для печати: лицевой стороной вниз	 Клапаны: закрыты Нижняя часть конверта: к правой стороне аппарата. Сторона для печати: лицевой стороной вверх

2. Нажмите [Настройки] на начальном экране.




3. На экране настройки нажмите [Параметры лотка/бумаги].

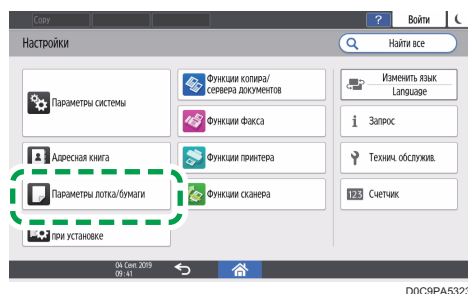

4. Нажмите [Размер бумаги/тип бумаги].

5. Для выбора размера конвертов нажмите на название лотка, в котором помещены конверты, и нажмите [Формат бумаги] или [Формат бумаги: принтер].

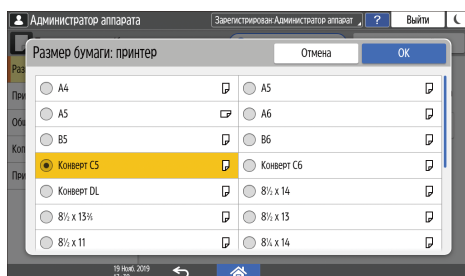


- Если формат загруженного конверта не включен в список, выберите [Пользовательский] и введите значение.

6. Нажмите [ОК].

7. Нажмите [Тип/Толщина бумаги] и выберите значение [Конверт] в списке [Тип бумаги].

Также выберите толщину загруженных конвертов из списка [Толщина бумаги].

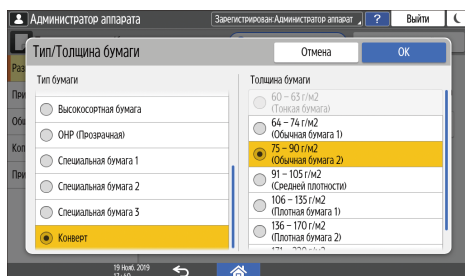

8. Дважды нажмите [ОК].
9. После завершения настройки нажмите [Начальный экран] (🏠).
10. Откройте распечатываемый документ на компьютере и откройте окно настройки параметров драйвера принтера из меню печати в приложении.
11. Укажите формат и тип бумаги.

Windows

На вкладке [Основной] задайте следующие параметры:

- Размер документа: выберите формат конверта. Если формат конверта отсутствует в предлагаемых опциях, введите соответствующее значение в поле [Пользов. форматы бумаги...].
- Тип бумаги: [Конверт]

Можно указать нестандартный формат бумаги, который обычно используется в качестве опции в меню "Форматы документов".

См. Руководство Пользователя (полная версия).

OS X/macOS

Выполните следующие настройки:




- Формат бумаги: выберите формат конверта. Если формат конверта отсутствует в предлагаемых опциях, выберите [Manage Custom Sizes] ([Установить другой формат]) и введите соответствующее значение.
- Функции принтера ► Бумага ► Тип бумаги: [Конверт]

12. Выполните печать.

Печать на конвертах (Тип экрана настроек: Классический)

4

1. Загрузите конверты в обходной лоток или в лоток для бумаги.

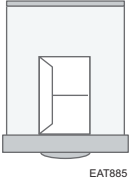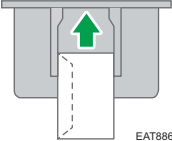
Ориентация конвертов	Лотки 2–5	Обходной лоток
Конверты с боковым клапаном  	 Клапаны: закрыты Нижняя часть конверта: к правой стороне аппарата. Сторона для печати: лицевой стороной вниз	 Клапаны: закрыты Нижняя часть конверта: к правой стороне аппарата. Сторона для печати: лицевой стороной вверх

При загрузке конвертов в лоток установите селектор формата бумаги в "✱".

2. Нажмите [Настройки] на начальном экране.




3. Нажмите [Пар.лот.бум.] ► [Размер лотка для бумаги] или [Размер бум.обх.лотка Принтера], а затем выберите формат конвертов.

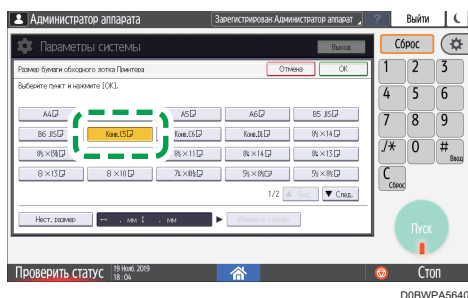

- Если формат загруженного конверта не включен в список, выберите [Нестандартный размер] и введите значение.

4. Нажмите [OK].


5. Нажмите кнопку [Тип бумаги] в окне настройки параметров лотка, в который загружены конверты, а затем выберите опцию [Настройки].

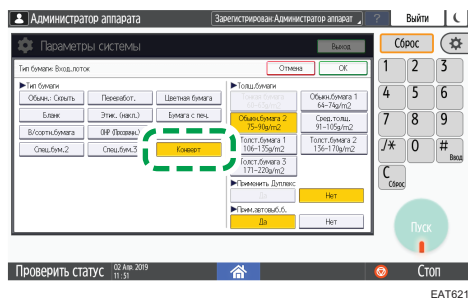

6. После завершения настройки нажмите [Начальный экран] (🏠).
7. Откройте распечатываемый документ на компьютере и откройте окно настройки параметров драйвера принтера из меню печати в приложении.

8. Укажите формат и тип бумаги.

Windows

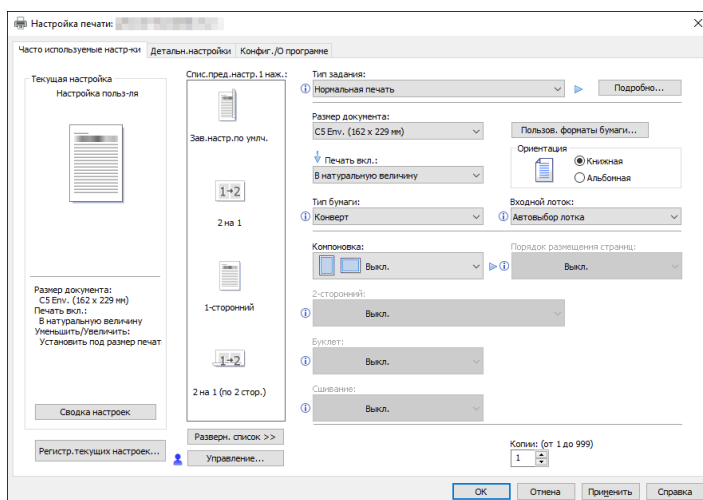


- Размер документа: выберите формат конверта. Если формат конверта отсутствует в предлагаемых опциях, введите соответствующее значение в поле [Пользов. форматы бумаги...].
- Тип бумаги: [Конверт]

Можно указать нестандартный формат бумаги, который обычно используется в качестве опции в меню "Форматы документов".

См. Руководство Пользователя (полная версия).

OS X/macOS

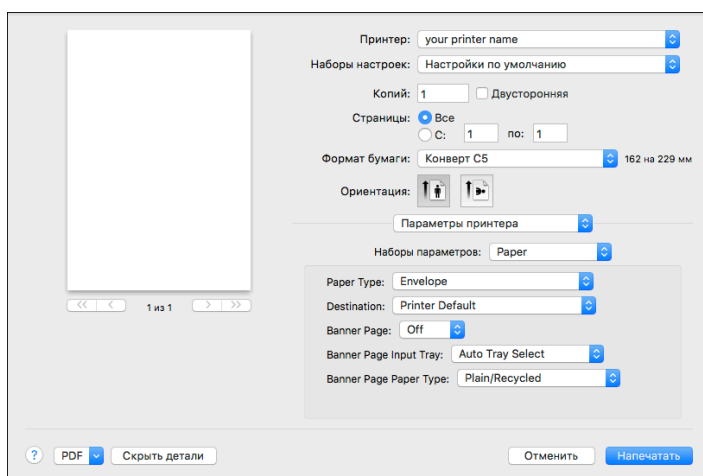

- Формат бумаги: выберите формат конверта. Если формат конверта отсутствует в предлагаемых опциях, выберите [Manage Custom Sizes...] ([Установить другой формат]) и введите соответствующее значение.
- Функции принтера ► Бумага ► Тип бумаги: [Конверт]

9. Выполните печать.

Печать документов, хранящихся на принтере, с панели управления

Для печати сохраненного документа из драйвера принтера выполните операцию печати с помощью функции Quick Print Release на панели управления. Администратор файлов также может удалять ненужные документы и разблокировать документы, заблокированные из-за ввода неправильного пароля.

1. На Начальном экране нажмите [Quick Print Release].




2. На экране Quick Print Release выберите идентификационный код пользователя, указанный при сохранении документа.

При печати документов, сохраненных с использованием функций Блокированная печать или "Сохраненная печать" и защищенных паролем, введите пароль. На экране отображаются документы, соответствующие введенному паролю, и документы, не защищенные паролями.

На аппаратах с установленной технологией RICOH Always Current Technology версии 1.2 и старше для аутентификации вместо ввода пароля можно использовать мобильное устройство.

См. "Использование функций аппарата с мобильного устройства", Руководство пользователя (полная версия).

3. Выберите документ для печати.

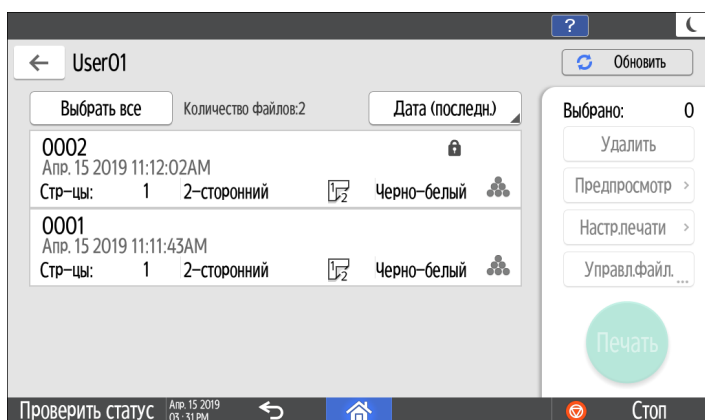

- Предпросмотр: отображается первая страница документа. Предварительный просмотр не доступен, если при сохранении в драйвере принтера выбраны несколько документов или включено шифрование.

- Настр.печати: измените настройки печати для выбранного документа. Следующие сохраненные файлы нельзя изменять: файлы, автоматически сохраненные функцией [Сохранить и пропустить с ошибкой] или [Ограничить прямую печать], файлы, зашифрованные драйвером принтера, и файлы, для которых задано предотвращение неавторизованного копирования или Фоновая нумерация.

См. "Настройки печати, заданные на панели управления", Руководство пользователя (полная версия).

- Управл.файл.: измените время печати задания типа Удержанная печать или пароль, установленный для защиты документа. Если выбрано несколько документов или идет шифрование документа для сохранения в драйвере принтера, пункт будет отключен.
- См. Руководство Пользователя (полная версия).

4. Нажмите [Печать].

Прямая печать с USB-накопителя или SD-карты

В аппарате предусмотрена возможность печати файлов непосредственно с внешних носителей, подключаемых к нему через специально предназначенный для этого разъем. Это облегчает процесс печати внешних данных.

ВНИМАНИЕ

- Храните SD-карты и USB-устройства в местах, недоступных для детей. При проглатывании SD-карты или USB-устройства ребенком немедленно обратитесь к врачу.

4

Примечание

- USB флэш-накопитель и SD-карты можно использовать для прямой печати. Однако определенные типы USB флэш-накопителей и SD-карт нельзя использовать.
- Аппарат рассчитан на печать документов объемом до 1 Гб.
- Можно выбрать до 999 файлов общим объемом до 1 Гб.
- Если задание печати файла PDF отменено, выполните печать из средства просмотра PDF (например Acrobat Reader), используя драйвер принтера.

Форматы файлов, которые можно распечатывать

Формат файла	Подробнее
Файлы JPEG	Exif 1.0 и выше
Файлы TIFF	Несжатые файлы TIFF Файлы TIFF, сжатые с использованием метода MH, MR или MMR
Файлы PDF	PDF 1.7 (совместимый с Acrobat 8.0) и выше ^{*1}
Файлы XPS	Возможно для всех XPS-файлов


^{*1} Аппарат не поддерживает следующие функции: Crypt Filter или DeviceN (более восьми компонентов), водяной знак, дополнительный контент (версия 1.6), AcroForm

Примечание


- Файл PDF нестандартного размера не может быть напечатан.

Печать с запоминающего устройства


1. На начальном экране нажмите [Печать/Сканирование (Запоминающее устройство)]

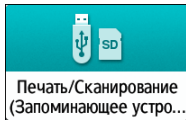

2. В окне "Печать/Сканирование (Внешний носитель)" нажмите [Печать с запоминающ.устр-ва]

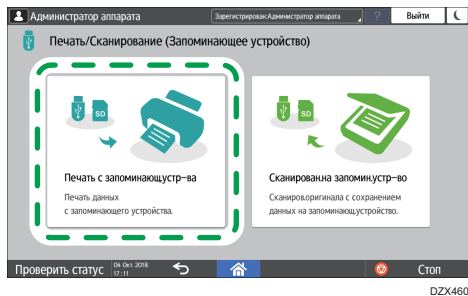


3. Вставьте внешний носитель в предназначенный для него разъем на боковой стороне панели управления.

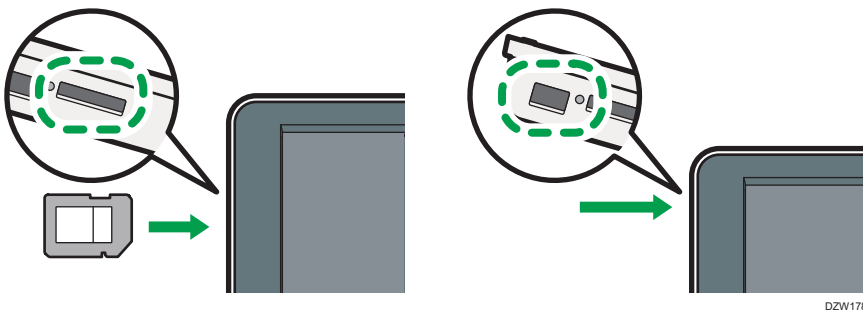

4. Нажмите [USB] или [Карта SD].
5. Выберите файл для печати.

Файлы на внешних носителях отображаются в виде значков или миниатюрных изображений.

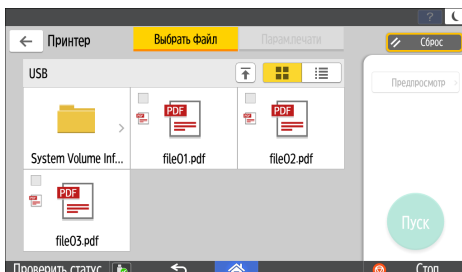

6. Нажмите [Парам.печати], чтобы задать настройки двусторонней печати или послепечатной обработки (при необходимости).



- Разрешение: выберите разрешение распечатываемого изображения.
- Соотношение копирования: укажите, следует ли выполнять печать в формате оригинала или увеличить/уменьшить масштаб под формат бумаги.
- Количество: введите количество отпечатков.
- 2-сторонн.: выберите направление открывания отпечатанного листа.
- Объединение: укажите, следует ли объединять несколько страниц на листе.
- Выб. лот. для бум.: выберите лоток для бумаги.
- Сортировка/Укладка: укажите, следует ли выполнять печать упорядоченными комплектами или в пакетном режиме постранично.
- Сшивание: выберите расположение скоб.
- Книга: выберите направление открывания журнального переплета. Настройку журнального переплета можно задать только при печати файла в формате PDF/XPS.

7. Нажмите [Пуск] для запуска печати.

5. Сканировать

Сканирование документов и отправка отсканированных данных по электронной почте


Можно отсканировать документ, вложить отсканированные данные в сообщение электронной почты и отправить его с аппарата.

- Предварительно необходимо настроить параметры SMTP-сервера и сети.
См. Руководство Пользователя (полная версия).
- Зарегистрируйте адрес электронной почты в адресной книге, чтобы быстро выбрать его в качестве адресата при отправке электронных сообщений.
См. Руководство Пользователя (полная версия).


5

Основная процедура отправки сообщений по электронной почте

1. На Начальном экране нажмите [Сканер].

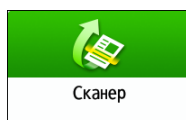

2. Выберите [Скан.с отправкой на эл.почту] на экране сканера.

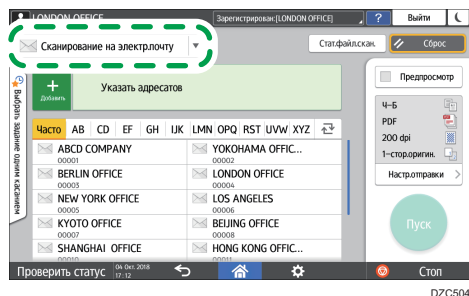

3. Поместите оригинал в сканер.


См. Руководство Пользователя (полная версия).

4. На экране сканера нажмите [Настройки отправки].


5. Нажмите [Отправитель] и укажите имя отправителя.

- Если в настройках ниже выбрано значение [Вкл.], можно отправить электронное письмо, даже если отправитель не указан. В качестве имени отправителя используется адрес электронной почты администратора, зарегистрированный в аппарате.
 - Тип экрана настроек: Стандарт.
[Параметры системы] ► [Отправить (Электронная почта / Папка)] ► [Электронная почта] ► [Автоуказание имени отправителя]
- Тип экрана настроек: Классический
[Параметры системы] ► вкладка [Передача файлов] ► [Автоуказание имени отправителя]
- Укажите имя отправителя, чтобы получать подтверждения об открытии.


6. Поставьте отметку в поле [Уведомление о получении], чтобы получать от адресата подтверждения об открытии электронного сообщения.

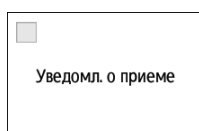


7. Укажите адресата на экране сканера.

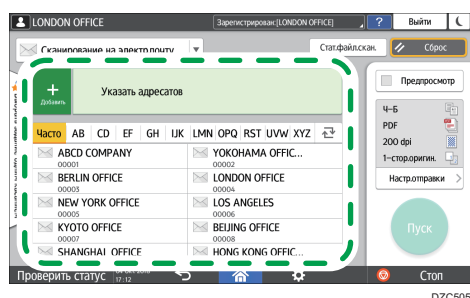

- Чтобы ввести адрес электронной почты вручную, выберите нужного адресата из истории адресатов, или найдите нужного адресата в адресной книге, нажмите  и укажите адресата.

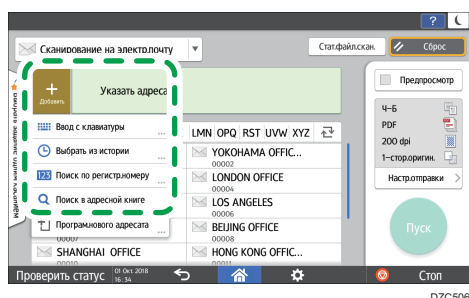

- Нажмите , чтобы снова указать адресата, или выберите [Кому], [Копия] или [Скрыт].

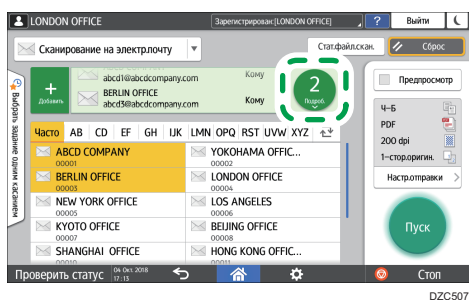

DZC507

8. Укажите настройки сканирования в соответствии с целью использования отсканированных данных.

стр. 181 "Сканирование оригинала с необходимыми параметрами качества и плотности"

стр. 184 "Настройка типа или имени файла при сканировании документа"


9. Нажмите [Пуск].

5


Регистрация адресата электронной почты, указанного в адресной книге при отправке электронного сообщения

В случае настройки электронного адреса путем ручного ввода или выбора адреса из записей сканера можно сохранить электронный адрес в адресной книге перед отправкой сообщения по электронной почте.

1. На Начальном экране нажмите [Сканер].



2. Выберите [Скан.с отправкой на эл.почту] на экране сканера.

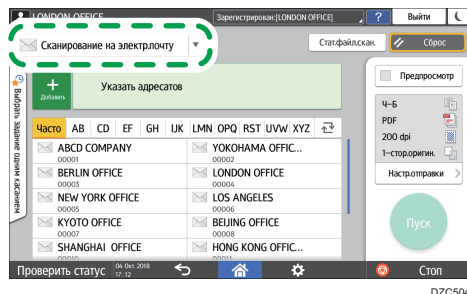

DZC504

3. Поместите оригинал в сканер.

См. Руководство Пользователя (полная версия).


4. Нажмите [Настройки отправки] на экране сканера и задайте настройки сканирования в соответствии с целью использования отсканированных данных.

стр. 181 "Сканирование оригинала с необходимыми параметрами качества и плотности"


стр. 184 "Настройка типа или имени файла при сканировании документа"

5. Укажите адресата.


- При вводе вручную
 1. Нажмите  и выберите [Ввод с клавиатуры].

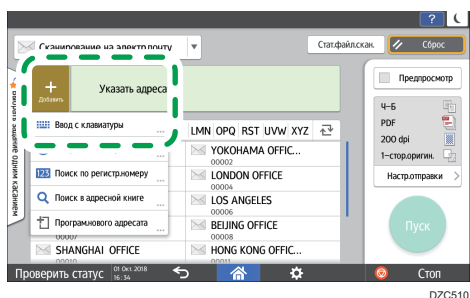

2. Введите адрес электронной почты и нажмите .

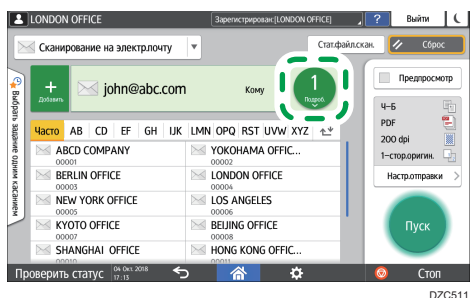


3. Выберите адрес электронной почты, введенный вручную, и нажмите [Регистр.в адр.книге].

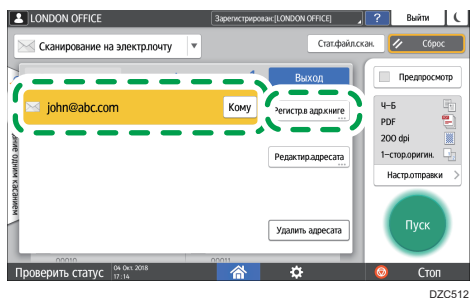

4. Введите имя и дополнительную информацию.

- При выборе из истории передачи
 1. Нажмите  и выберите [Выбрать из истории].

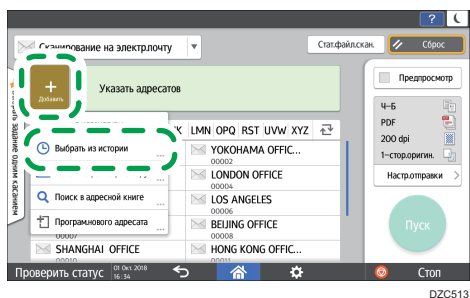

DZC513

2. Нажмите [Регистр.] рядом с адресатом, который необходимо зарегистрировать.



EAT571

3. Зарегистрируйте имя и дополнительную информацию.
6. Нажмите [ОК], чтобы закрыть экран адресной книги по завершении регистрации данных.
7. Нажмите [ОК], чтобы закрыть экран [Выбрать из истории].
8. Нажмите [Пуск] на экране сканера.

Сканирование документов и отправка отсканированных данных в папку

Чтобы отправить данные отсканированного оригинала в общую папку на компьютере, сначала создайте общую папку на компьютере и зарегистрируйте целевую папку в адресной книге.

- Также необходимо задать настройки для подключения к сети на аппарате.
См. Руководство Пользователя (полная версия).
См. Руководство Пользователя (полная версия).
- Можно быстро добавить целевую папку в адресную книгу с помощью Помощника по сканированию в папку.
См. Руководство Пользователя (полная версия).

Примечание

- С помощью протокола SMB 3.0 можно сохранить файл в папке, которая была сконфигурирована отдельно, чтобы использовать шифрование.
- Отсканированный файл также можно сохранить на FTP-сервере.
- См. Руководство Пользователя (полная версия).

Печать проверочного листа

Распечатайте приведенный ниже проверочный лист, чтобы записывать значения настроек, связанных с целевым компьютером.

Проверочный лист		
№	Пункты для проверки (примеры установленных значений)	Столбец параметра
[1]	Имя компьютера	
	Настройка включения / выключения сервера DHCP	
	IP-адрес	

Проверочный лист		
№	Пункты для проверки (примеры установленных значений)	Столбец параметра
[2]	Имя домена / название рабочей группы	USERDNSDOMAIN: USERDOMAIN:
	Имя пользователя для входа в систему компьютера	
[3]	Пароль для входа в систему компьютера	
[4]	Название общей папки на компьютере	

Проверка информации о компьютере (Windows)

Проверьте имя, IP-адрес и другую информацию о компьютере, используемую для создания общей папки, и запишите эту информацию в контрольный лист.

- 1. Нажмите кнопку [Пуск] на компьютере и нажмите [Все программы] ► [Windows System] ► [командная строка].
- 2. Введите "ipconfig/all" и нажмите [Enter].
- 3. Проверьте имя компьютера, статус включения/отключения сервера DHCP и IP-адрес, и запишите эту информацию в пункт [1] в проверочном листе.

```
C:\Users\win10pro>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : LAPTOP-5955S09U
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла. . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет

Адаптер Ethernet Ethernet0:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Con
Физический адрес. . . . . : 00-0C-29-30-83-17
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5554:19d9:b88:20f1%5(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.152(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
```

При отображении показанного выше экрана занесите в проверочный лист следующие данные:


[1]	Имя компьютера	LAPTOP-5955S09U
	Включение/ выключение DHCP-сервера	Нет
	IP-адрес	192.168.0.152

DZC523

4. Введите "set user" и нажмите [Enter].

Введите пробел между "set" и "user".

5. Проверьте доменное имя, имя рабочей группы и имя пользователя для входа, и запишите эту информацию в пункт [2] в проверочном листе.

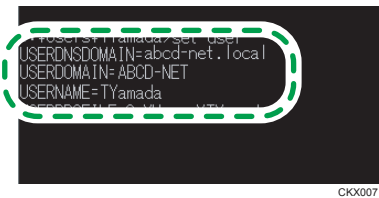

СКХ007

При отображении показанного выше экрана занесите в проверочный лист следующие данные:

[2]	Имя домена/рабочей группы	USERDNSDOMAIN [ABCD-NET] USERDOMAIN [abcd-net.local]
	Имя пользователя компьютера	TYamada

DZC524

"USERDNSDOMAIN" не отображается, если зарегистрированный пользователь, выполнивший команду, является локальным пользователем.

6. Проверьте пароль для входа на компьютере и запишите эту информацию в пункт [3] в проверочном листе.


Необходимая информация в компьютере проверена. Теперь создайте на компьютере общую папку и укажите права доступа к ней.

Создание общей папки (Windows)

На рабочем столе Windows создайте общую папку и укажите права доступа к ней.

- 1. Войдите в Windows как пользователь с правами администратора.**
- 2. Создайте новую папку в проводнике Windows и запишите имя папки в пункте [4] в проверочном листе.**


3. Правой кнопкой мыши нажмите на созданную папку и выберите [Свойства].
4. Во вкладке [Общий доступ] (Sharing) нажмите [Расширенная настройка общего доступа...] (Advanced Sharing).

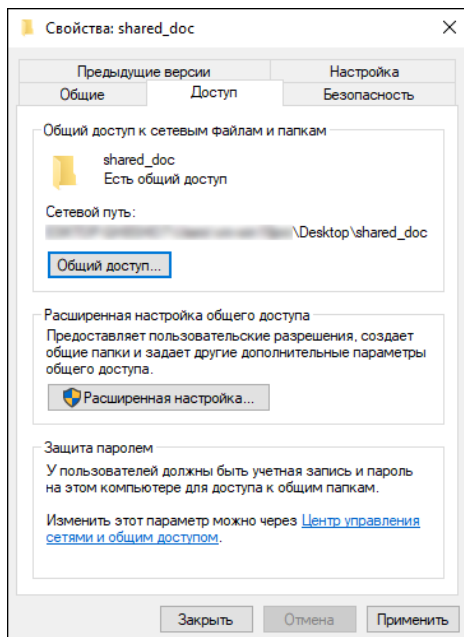

5. Установите флажок [Общий доступ к папке] и выберите [Права].

По завершении процедуры удалите "всех" (неопределенный пользователь) и добавьте пользователя, которому разрешен доступ к папке. В приведенном ниже примере используется пользователь, информация о котором записана в проверочный лист.

6. Выберите [Все] в [Группы или пользователи] и нажмите [Удалить].
7. Нажмите [Добавить] ► [Дополнительно] ► [Типы объектов].
8. Выберите [Пользователи] и нажмите [OK].

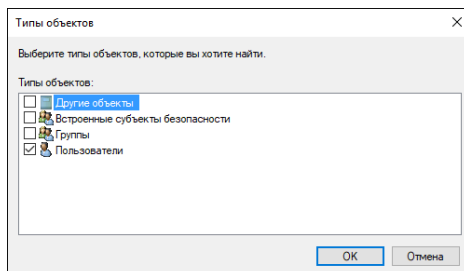


9. Нажмите [Местоположения], выберите имя домена или рабочей группы, в которую входит пользователь, (пункт [2] в проверочном листе) и нажмите [OK].
10. Нажмите [Дополнительно] ► [Найти сейчас].

11. В результатах поиска выберите имя пользователя для входа в компьютер, которое нужно добавить, (пункт [2] в проверочном листе) и нажмите [ОК].

Если невозможно найти определенного пользователя, нажмите [Столбцы] или правой кнопкой мыши нажмите на поле [Результаты поиска], выберите [Выбрать столбец] и выберите [Имя для входа] из списка [Доступные столбцы] или [Имя для входа (ОС ранее Windows 2000)].

12. Нажмите [ОК].

13. Выберите добавленного пользователя, а затем установите флажок [Разрешить] в [Права].

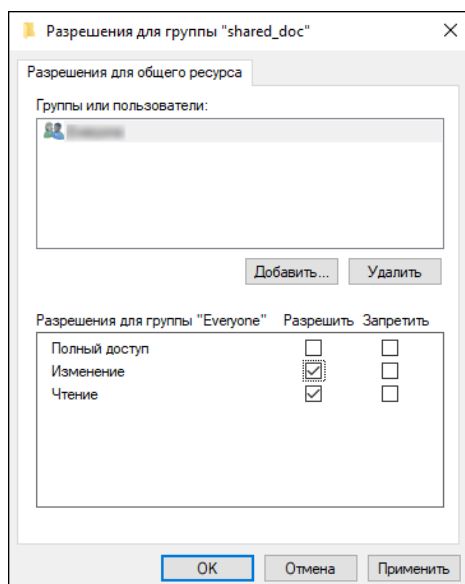

14. Нажмите [ОК], чтобы закрыть все окна.

Права доступа к папке успешно настроены. Если необходимо задать права доступа к папке для пользователей или групп, определите следующие параметры:

1. Правой кнопкой мыши нажмите на папку и выберите [Свойства] (Properties).
2. Выберите [Правка...] на вкладке [Безопасность].
3. Нажмите [Добавить] ► [Дополнительно].
4. Выберите [Типы объектов] или [Местоположения] и нажмите [Найти].
5. Выберите пользователя или группу, чтобы назначить права доступа, и нажмите [ОК].
6. Нажмите [ОК].
7. Выберите добавленного пользователя, установите флажок [Разрешить] в [Права] и затем щелкните [ОК].
8. Нажмите [ОК], чтобы закрыть все окна.


↓ Примечание

- Если на этом компьютере общая папка создается впервые, необходимо разрешить общий доступ к ней. Для получения подробных сведений см. справку Windows.

Проверка информации о компьютере (OS X/macOS)

Проверьте имя компьютера, используемого для создания общей папки, имя пользователя для входа и другие настройки и запишите эту информацию в проверочный лист.

1. Войдите в OS X/macOS как пользователь с правами администратора.
2. Щелкните меню Apple и выберите [About This Mac] (Об этом аппарате).
3. Нажмите [Отчет системы].
4. Нажмите [Программное обеспечение] на левой панели и запишите отобразившееся имя компьютера в пункт [1] и имя пользователя в пункт [2] в проверочном листе.

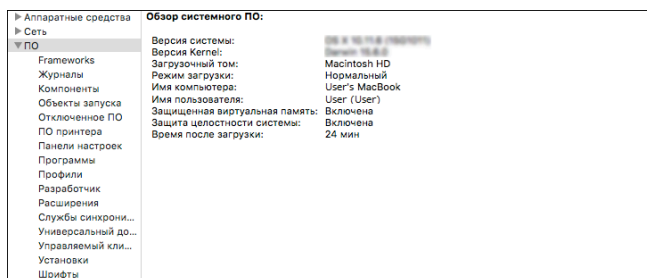

При отображении показанного выше экрана занесите в проверочный лист следующие данные:

[1]	Имя компьютера	MacBook пользователя
[2]	Имя пользователя компьютера	Пользователь

DZC526

5. Нажмите на меню Apple и выберите [System Preferences] ([Настройки системы]).
6. В блоке [Сеть] нажмите [Ethernet] или [Wi-Fi] и запишите отобразившийся IP-адрес в пункт [1] в проверочном листе.


Необходимая информация на компьютере проверена. Теперь создайте общую папку.

Создание общей папки (OS X/macOS)


Создайте общую папку и укажите права доступа к ней.

1. Войдите в OS X как пользователь с правами администратора.

2. Создайте новую папку и запишите имя папки в пункт [4] в проверочном листе.
3. Нажмите на меню Apple и выберите [System Preferences] ([Настройки системы]).
4. Нажмите [Общий доступ], установите флажок [Общий доступ к файлам] и нажмите [Параметры].

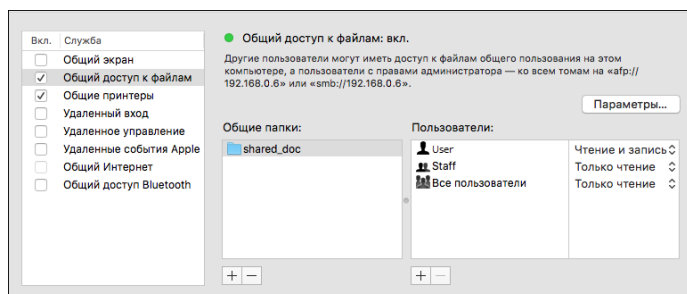


5. Поставьте флажки возле [Общий доступ к файлам и папкам по SMB], выберите учетную запись пользователя для доступа к файлам и нажмите [Готово].

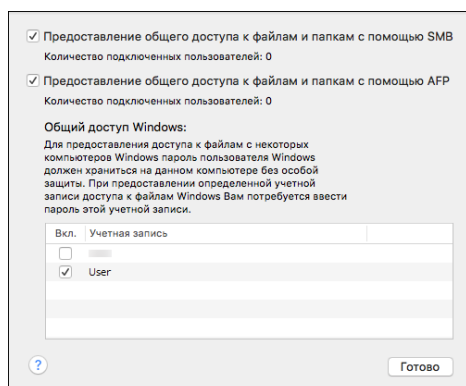


Когда откроется экран [Аутентифицировать], введите пароль для выбранной учетной записи и нажмите [OK].

6. Нажмите [+] под [Общие папки] на экране [Общий доступ].

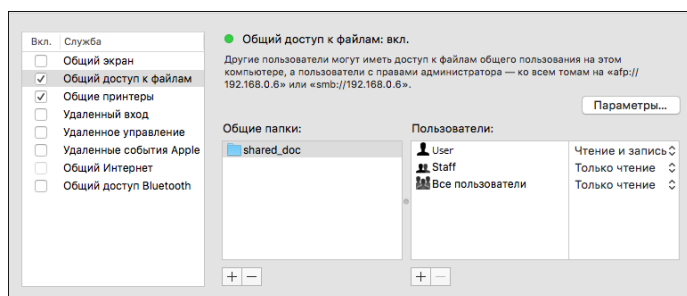

7. Укажите папку, созданную в шаге 1, и нажмите [Добавить].

- Выберите папку, добавленную в шаге 7, и убедитесь, что для прав доступа пользователя к папке задано "Чтение и запись".

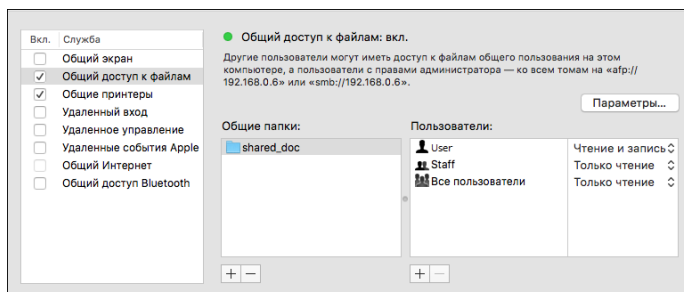


Регистрация созданной общей папки в адресной книге


В этом разделе описана процедура регистрации общей папки, созданной в Windows, с помощью информации из проверочного листа в качестве примера.

5

- Нажмите [Адресная книга] на начальном экране.

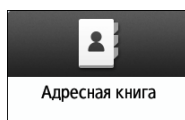

- Нажмите [Регистр.] на экране адресной книги.

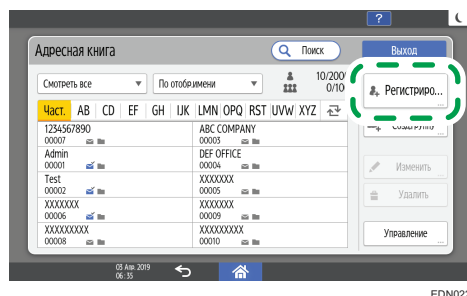

На экране отображаются различные элементы в зависимости от реализованной в аппарате версии RICOH Always Current Technology.

- Введите информацию об адресате в поля ввода, отображенные на вкладке [Имя], и выберите заголовок для классификации адресата.

5

- Откройте вкладку [Адресаты] и выберите [Папка].

DZC133

- Выберите [SMB (отправка в общую папку на ПК)] в блоке [Протокол].

DZC134

- Укажите сетевой путь к общей папке в поле "Путь".

Ввод имени пути вручную


Если имя компьютера - "YamadaPC" (пункт [1] в проверочном листе) и имя общей папки - "shared_doc" (пункт [4]), введите:

\\YamadaPC\shared_doc

Выбор папки из списка

Введите IP-адрес или имя хоста компьютера, на котором нужно найти общую папку, нажмите [Обзор сети], а затем выберите целевую папку.

7. В поле [Аутент.инфо папки] выберите [Указать др.аутент.инфо], а затем введите имя и пароль зарегистрированного пользователя, который получит доступ к общей папке.
8. Нажмите "Проверка соединения".
Если соединение не установлено, прочтите отобразившееся сообщение.
стр. 317 "Если сообщение появилось во время использования сканера"
9. Нажмите [OK].
10. Откройте вкладку [Управл.пользов./Прочее] и задайте необходимые настройки.

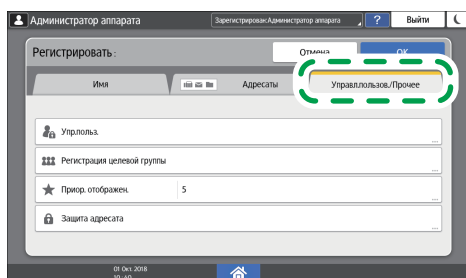


DZC131


11. Нажмите [OK].
12. По завершении настройки нажмите [Начальный экран] (🏠).

Основная процедура отправки в папку

1. На Начальном экране нажмите [Сканер].



2. Выберите [В папку] на экране сканера.

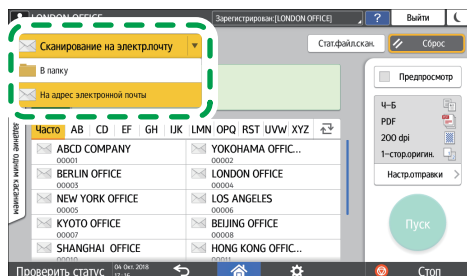

DZC531

3. Поместите оригинал в сканер.


См. руководство "Сканирование"

См. Руководство Пользователя (полная версия).

4. Нажмите [Настройки отправки] и задайте настройки сканирования в соответствии с целью использования отсканированных данных.


стр. 181 "Сканирование оригинала с необходимыми параметрами качества и плотности"

стр. 184 "Настройка типа или имени файла при сканировании документа"

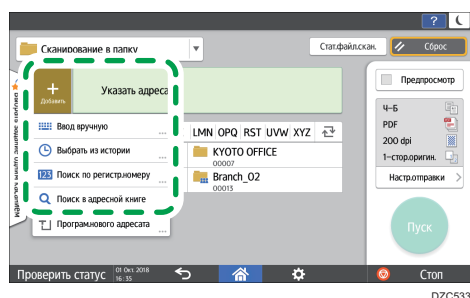5. Нажмите , выберите [Поиск в адресной книге] или [Поиск по рег.номеру] и укажите общую папку, зарегистрированную в адресной книге.

DZC533

- Чтобы ввести информацию вручную, нажмите  и выберите [Ввод вручную]. Выберите SMB в качестве протокола и введите нужную информацию.
- Чтобы снова указать адресата, нажмите .

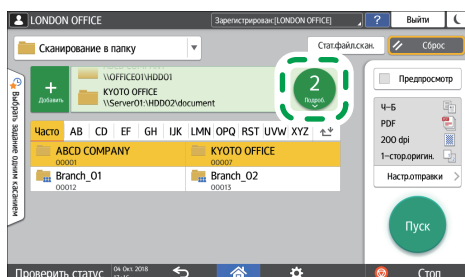

DZC536

6. Нажмите [Пуск].


 Примечание

- Если включена одна из функций безопасности аппарата, выберите адресата в зарегистрированной папке только при передаче файлов с использованием функции [Сканирование в папку].
- После отправки отсканированных файлов поля адресата и имени файла автоматически очищаются. Если необходимо сохранить информацию из этих полей, обратитесь к местному дилеру.

Сканирование оригинала с необходимыми параметрами качества и плотности

Укажите качество и плотность сканирования на экране [Настройки отправки].

1. На Начальном экране нажмите [Сканер].




2. Поместите оригинал в сканер.

См. Руководство Пользователя (полная версия).

3. Нажмите [Настройки отправки] на экране сканера и укажите тип оригинала (качество), плотность и разрешение.

При настройке типа оригинала

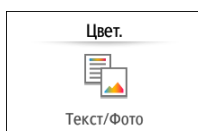

Тип оригинала	Применение
Черно-бел.: Текст	Документ, содержащий в основном черно-белый текст. Оригинал сканируется для получения черно-белого изображения двух тонов. • Dropout Color Аппарат сканирует оригинал, стирая указанный цвет (Хроматический цвет, Красный, Зеленый, Синий). Чтобы точнее указать цвет, который нужно стереть, переместите ползунок  в сторону настройки [Узкий] в цветовом диапазоне для удаления.
Black & White: Text / Photo	Документ, содержащий текст и фотографии черно-белого цвета. Оригинал сканируется для получения черно-белого изображения двух тонов.
Black & White: Text / Line Art	Документ, содержащий текст и изображения черно-белого цвета. Оригинал сканируется для получения черно-белого изображения двух тонов.


Тип оригинала	Применение
Черно-бел.: Фото	Документ, содержащий черно-белые рисунки и фото. Оригинал сканируется для получения черно-белого изображения двух тонов.
Серая шкала	Документ, содержащий черно-белые рисунки и фото. Оригинал сканируется как изображение со многими градациями серого.
Full Color: Text / Photo	Документ, содержащий в основном цветной текст.
Full Color: Glossy Photo	Цветной оригинал, например галогенидосеребряные фотоотпечатки или изображения.
Авт. выбор цвета	Тип оригинала определяется автоматически при сканировании. Он может определяться неправильно, если настройки сканирования и содержимое оригинала заданы неверно.

- Если в блоке [Тип файла] в качестве формата файла выбран тип [PDF высокого сжатия], можно выбрать только значения [Шкала серого], [Полноцв. Текст/Фото] или [Полноцв.:Глянц. фото].

стр. 184 "Настройка типа или имени файла при сканировании документа"

- На аппаратах с технологией RICOH Always Current Technology v1. 2 или более поздней версии, при выборе типа оригинала, не совместимого с форматом файла, указанном в пункте [Тип файла], появляется предупреждение с предложением изменить тип файла. В этом случае необходимо выбрать тип файла из перечня, приведенного в таком сообщении, либо изменить тип оригинала.

При корректровке плотности

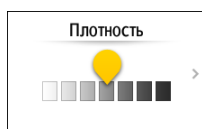

- Переместите ползунок  влево или вправо, чтобы отрегулировать плотность. Цвета в отсканированном изображении становятся темнее при перемещении ползунка вправо.
- Установите флажок [Автоназначение], чтобы корректровка плотности выполнялась автоматически при сканировании оригинала с цветом фона, отличным от белого, например газеты или полупрозрачного документа.
- Уровень затенения параметра [Автоматическая плотность] можно указать в настройках ниже.

- Тип экрана настроек: Стандарт.
[Функции сканера] ► [Сканировать] ► [Цвет/Плотность] ► [Плотн.фона ADS (Полноцветный)]
Руководство пользователя (полная версия).
- Тип экрана настроек: Стандарт.
[Функции сканера] ► вкладка [Установки сканир.] ► [Плотн.фона ADS (Полноцветный)]
См. "Настройки сканирования (Настройки сканера)", Руководство пользователя (полная версия).

При настройке разрешения




5

- Выберите разрешение, используемое при сканировании оригиналов. При более высоком разрешении качество изображения будет выше, но размер отсканированных данных также увеличивается.
 - Чтобы обеспечить высокое качество отсканированных данных, значение [100 dpi] нельзя выбрать в следующих случаях:
 - В пункте [Тип файла] в качестве формата файла выбрано значение [PDF высокого сжатия]
стр. 184 "Настройка типа или имени файла при сканировании документа"
 - В пункте [Тип файла] активирована функция оптического считывания
См. Руководство Пользователя (полная версия).
4. Чтобы отправить отсканированный документ по электронной почте, нажмите [Отправитель] и задайте имя отправителя.
 5. Укажите адресата и нажмите клавишу [Пуск].

Настройка типа или имени файла при сканировании документа

Задать эти настройки можно в меню [Настройки отправки] на экране сканера.

1. На Начальном экране нажмите [Сканер].



2. Поместите оригинал в сканер.


См. Руководство Пользователя (полная версия).

3. На экране сканера нажмите [Настройки отправки].

4. Нажмите [Тип файла] и выберите тип файла для сохранения отсканированного документа.

Нажмите [Другое], чтобы открыть экран расширенных настроек.

На аппаратах с RICOH Always Current Technology v1. 1 или более ранних версий

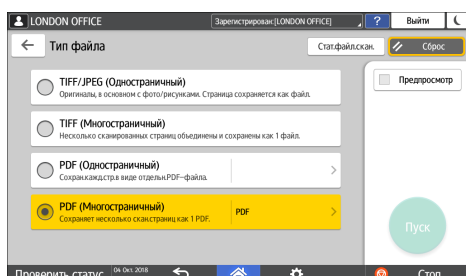


- TIFF/JPEG (Одностраничный): для каждой страницы создается отдельный файл с изображением.
 - Если в блоке [Тип оригинала] выбрано "Черно-& белый", отсканированный документ будет отправлен в формате TIFF.
 - Если в блоке [Тип оригинала] выбрано "Градации серого" или "Полноцветный", отсканированный документ будет отправлен в формате JPEG.
- Если вы не можете отправить документ в формате JPEG, даже если указан параметр "Шкала серого", выберите [Вкл.] в настройках ниже.
- Тип экрана настроек: Стандарт.
 [Функции сканера] ► [Настройки отправки] ► [Настройки сжатия] ► [Сжатие (серая шкала/полноцветный)]
 - Тип экрана настроек: Классический

[Функции сканера] ► [Настройки отправки] ► [Сжатие (шкала серого/полноцветный)]

- TIFF (Многостраничный): несколько страниц объединяются в один файл с изображениями.
- PDF (Одностраничный): для каждой отдельной страницы создается PDF-файл.
- PDF (Многостраничный): несколько страниц объединяются в один PDF-файл.

Кроме обычного формата PDF, также можно выбрать параметр [PDF выс.сжатия], который уменьшает размер файла с сохранением удобочитаемости, или [PDF/A], который соответствует международному стандарту и может использоваться для долговременного хранения.


На аппаратах с RICOH Always Current Technology v1.2 или более поздних версий

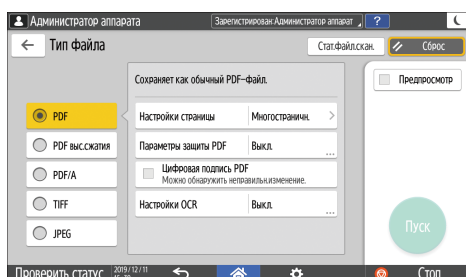

- PDF: Создан нормальный файл PDF.
- PDF выс.сжатия: уменьшение размера файла PDF с сохранением удобочитаемости.
- PDF/A: Создан PDF-файл, соответствующий международному стандарту и пригодный для длительного хранения.
- TIFF: Создан TIFF-файл.
- JPEG: Создан JPEG-файл.
- За исключением формата JPEG, можно указать, создавать ли отдельный файл для каждой страницы или объединять несколько страниц в один файл.

5. Чтобы указать имя файла, нажмите [Имя файла] и введите имя файла.

Будет создано имя файла, состоящее из следующих трех элементов:

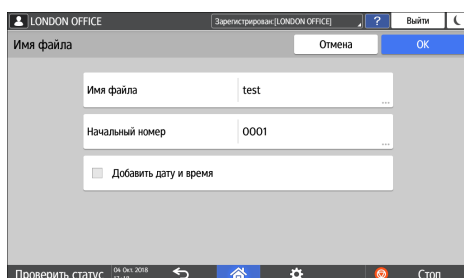

- Имя файла: введите строку, которую нужно использовать в начале имени файла.

- Начальный номер: укажите начальный серийный номер, который будет добавляться в конце каждого имени файла при настройке формата файла, состоящего из одной страницы.
- Добавить дату и время: поставьте отметку в этом поле, чтобы добавлять "год, месяц, день, час и минуту" выполнения сканирования в конце имени файла.

6. Укажите настройки сканирования в соответствии с целью использования отсканированных данных.

стр. 181 "Сканирование оригинала с необходимыми параметрами качества и плотности"

7. Укажите адресата для отправки отсканированного документа и нажмите [Пуск].

↓ Примечание

- Кроме того, в PDF-файл можно встроить параметры безопасности и цифровой подписи, а также текстовую информацию.
- См. Руководство Пользователя (полная версия).
- См. Руководство Пользователя (полная версия).
- Чтобы создать файл в формате PDF с высокой степенью сжатия, необходимо выполнить определённые требования при сканировании оригинала.
- стр. 366 "Список технических характеристик"
- Количество цифр можно изменить в настройках ниже.
 - Тип экрана настроек: Стандарт.
[Функции сканера] ► [Настройки отправки] ► [Имя файла] ► [Количество знаков для одностраничных файлов]
 - Руководство пользователя (полная версия).
 - Тип экрана настроек: Классический
[Функции сканера] ► вкладка [Настр. отпр.] ► [Кол-во знаков для один.стр.]
 - См. "Настройки отправки (Настройки сканера)", Руководство пользователя (полная версия).
- Если выбран параметр [PDF высокого сжатия], можно выбрать режим [Быстрое создание PDF] или [Приоритет качества]. Если выбран режим [Приоритет качества], аппарат создаст PDF-файлы высокого сжатия с более высоким качеством изображения, чем в режиме [Быстрое создание PDF].

6. Сервер документов

Сохранение документов на сервере документов

Документы, отсканированные на аппарате, можно сохранить на сервере документов.


Их также можно сохранить с помощью драйвера принтера.

См. Руководство Пользователя (полная версия).


★ Важно

- Согласно заводским настройкам по умолчанию документы, сохраненные на сервере документов, автоматически удаляются по истечении трех дней (72 часов). Измените настройки в блоке [Автоудаление файла на Серв.док.], чтобы изменить период, по истечении которого документы удаляются, или чтобы отменить автоматическое удаление документов.
- См. Руководство Пользователя (полная версия).

1. Нажмите [Сервер Документов] на Начальном экране.

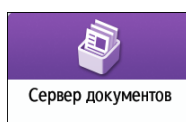


2. Нажмите [К экрану сканир.] на экране сервера документов.

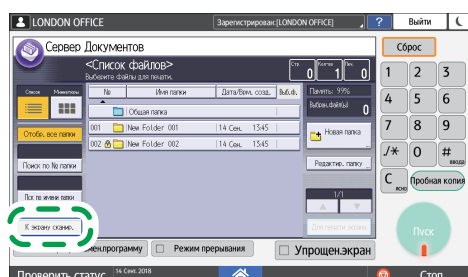

DZX233

3. Укажите папку для сохранения документов, название документа и другие параметры.

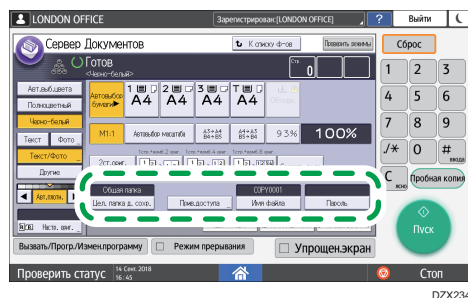

- Цел. папка д. сохр.: выберите "Общая папка", созданную согласно заводским настройкам по умолчанию, или пользовательскую папку, созданную вами для хранения документов.

Чтобы выбрать пользовательскую папку, ее необходимо предварительно создать.

См. Руководство Пользователя (полная версия).

- Имя польз.: укажите имя пользователя, которое будет отображаться в качестве владельца документа. Выберите пользователя из адресной книги или введите имя вручную.
- Имя файла: укажите имя отсканированного документа. Если вы не укажете имя файла, имя ему будет присвоено автоматически, например "COPY0001" или "COPY0002".
- Пароль: введите пароль, требуемый для печати документа.

4. Поместите оригинал.

Поместите оригинал таким же образом, как при выполнении копирования.

См. Руководство Пользователя (полная версия).

5. Задайте параметры сканирования, например размер бумаги или тип.

6. Нажмите [Пуск].

- В случае укладки оригинала в автоподатчик документов (АПД) по завершении сканирования открывается экран со списком папок.
- В случае укладки оригинала на стекло экспонирования по завершении сканирования всех оригиналов нажмите [Заверш.сканир.], чтобы открыть экран со списком папок.

↓ Примечание

- Аппарат хранит документы в том формате и ориентации, которые указаны для выбранного лотка, вне зависимости от реального формата и ориентации оригиналов.
- Можно настроить другим пользователям права на чтение или редактирование сохраненного документа.
- См. "Задание привилегий доступа для документов, хранящихся на сервере документов", Руководство пользователя (полная версия).

- Если сохраненные документы удалять не нужно, установите переключатель [Автоудаление файла на Серв.док.] в положение [Выкл.], а затем сохраните документы. Если настройка [Указать дни] или [Указать часы] выбрана после сохранения документов, их удаление не производится. Автоматически удаляются только те документы, которые были сохранены после изменения какого-либо параметра.

Печать документов, хранящихся на сервере документов

Документы, сохраненные на сервере документов, можно распечатать с теми же настройками, форматом бумаги и другими параметрами, заданными при сканировании документов. Можно также изменить параметры печати или указать страницу, которую нужно распечатать.

↓ Примечание


- Документ, хранящийся на сервере документов, можно распечатать с помощью приложения Web Image Monitor.
- См. Руководство Пользователя (полная версия).

Печать документа с настройками, заданными при сканировании


★ Важно

- При одновременной печати нескольких документов параметры печати, заданные для первого документа, применяются и к остальным документам.
- Некоторые из выбранных документов могут не печататься из-за разницы размеров или разрешения.

1. Нажмите [Сервер Документов] на Начальном экране.




2. Выберите необходимую папку на экране сервера документов.

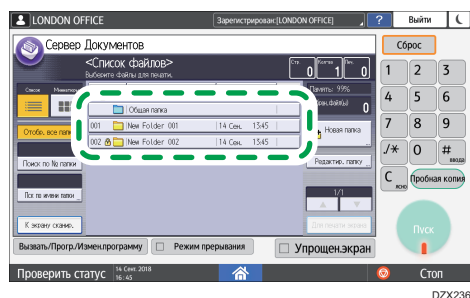

Нажмите [Поиск по № папки] или [Искать по названию папки], чтобы выполнить поиск папки.

3. Выберите документ, который необходимо напечатать.

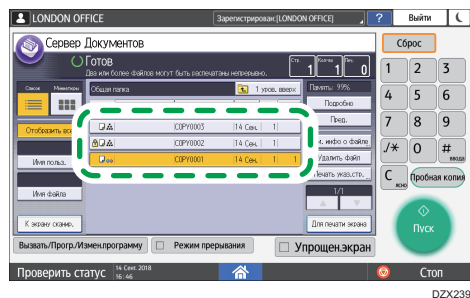

- Нажмите [Имя польз.] или [Имя файла], чтобы выполнить поиск документа.
- Если документ защищен паролем, введите пароль и нажмите [Ок].
- Чтобы напечатать две и больше копий, введите необходимое количество с помощью цифровых клавиш.
- Для одновременной печати нескольких документов выберите эти документы в том порядке, в котором они должны быть распечатаны. В общей сложности можно выбрать до 30 документов.
- После выбора документов их можно проверить в очередности печати, нажав на кнопку [Порядок].

4. Нажмите [Пуск].

Примечание


- Чтобы остановить печать, нажмите [Стоп] ► [Отмена Печати].
- Число комплектов копий можно изменить в процессе копирования. Эта функция доступна только при включенном режиме "Сортировка" в параметрах печати.
- Чтобы изменить количество копий в процессе выполнения печати, нажмите [Стоп], введите нужное количество, а затем нажмите [Возобновить печать]. Количество копий, которое можно ввести, зависит от этапа, на котором будет нажата кнопка [Стоп].

Изменение параметров печати документа


Важно

- При выборе нескольких документов, параметры печати которых необходимо изменить, изменения в первом документе сохранятся по завершении печати. Изменения во втором и остальных документах не сохранятся, и они будут иметь параметры, заданные на момент их сохранения.


1. Нажмите [Сервер Документов] на Начальном экране.



2. Выберите необходимую папку на экране сервера документов.

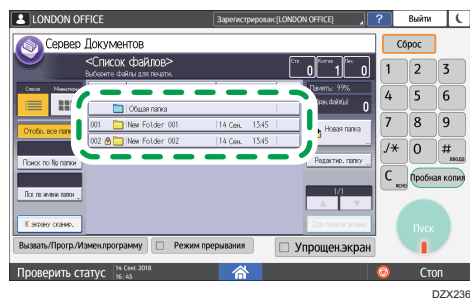


3. Выберите документ, который необходимо напечатать.

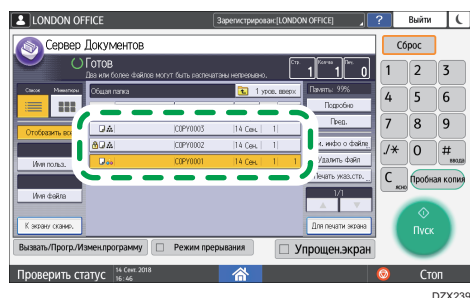

- Если документ защищен паролем, введите пароль и нажмите [Ок].
- Чтобы напечатать две и больше копий, введите необходимое количество с помощью цифровых клавиш.

4. Нажмите [Для печати экрана].

5. Измените настройки печати.

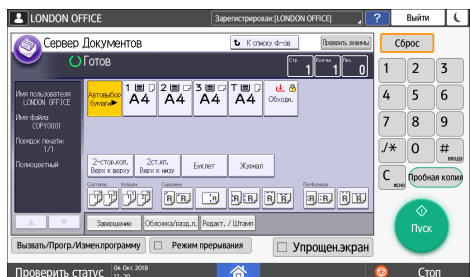


- В случае выбора режима "Сортировка" можно напечатать часть документа для проверки, а затем продолжить печать остальных страниц, нажав [Пробн.копия].

- Нажмите [К списку ф-ов], чтобы вернуться к экрану выбора документов.


6. Нажмите [Пуск].

Выбор страницы для печати


1. Нажмите [Сервер Документов] на Начальном экране.



2. Выберите необходимую папку на экране сервера документов.

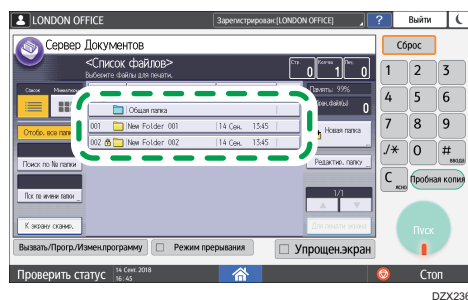


3. Выберите документ для печати и нажмите [Печать указ.стр.].

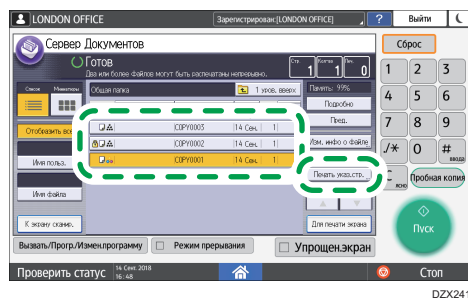

- Если документ защищен паролем, введите пароль и нажмите [Ок].
- Чтобы напечатать две и больше копий, введите необходимое количество с помощью цифровых клавиш.

4. Укажите страницу, которую следует напечатать.

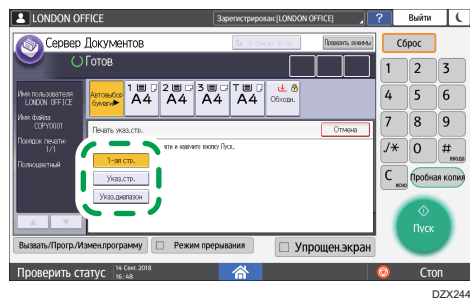

- 1-ая стр.: выберите этот параметр для печати только первой страницы. При выборе нескольких документов буде напечатана первая страница каждого документа.
- Указ.стр.: выберите этот параметр для печати указанной страницы.
- Указ. диап.: введите номер страницы, с которой следует начать печать, в поле [Начальный №], а также последнюю страницу для печати в поле [Конечный №].

5. Нажмите [Пуск].

7. Web Image Monitor


Использование Web Image Monitor

Web Image Monitor — это экран, который используется для проверки состояния и параметров аппарата на компьютере.

Если компьютер и аппарат подключены к сети, можно получить доступ к экрану Web Image Monitor введя IP-адрес аппарата в адресную строку веб-браузера.

Доступ к Web Image Monitor

1. Введите IP-адрес аппарата в адресную строку веб-браузера.




Пример: если IP-адрес устройства 192.168.1.10

- Если указан SSL
`https://192.168.1.10/`
- Если SSL не указан
`http://192.168.1.10/`

Если вы не знаете, указан SSL на аппарате или нет, введите адрес, начиная с `https`. Если установить подключение не удастся, введите адрес начиная с `http`.

При вводе IPv4-адреса не вводите "0" для каждого сегмента. Если ввести "192.168.001.010", получить доступ к аппарату не удастся.

2. Проверьте состояние или параметры аппарата на главной странице Web Image Monitor.

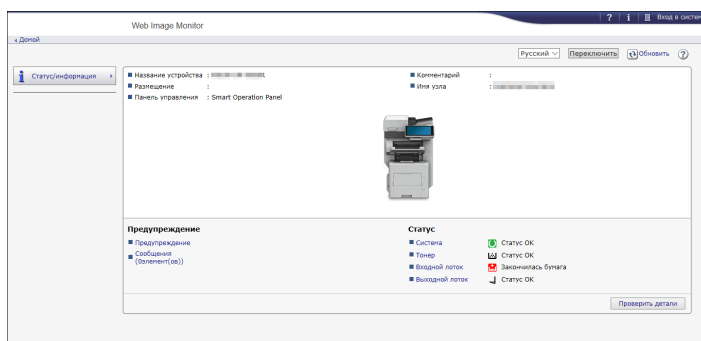

Здесь отображается состояние аппарата и оставшееся количество расходных материалов.

Чтобы изменить параметры, нажмите [Вход в сист.] в правом верхнем углу экрана и введите имя пользователя и пароль.

Рекомендуемый веб-браузер

Windows	OS X/macOS
Internet Explorer 11 и выше	Safari 3.0 и выше
Firefox 52 и выше	Firefox 52 и выше
Google Chrome версии 50 и выше	Google Chrome версии 50 и выше
Microsoft Edge 20 и выше	-

- В Internet Explorer можно использовать средство чтения с экрана JAWS 7.0 или более поздних версий.

↓ Примечание

- Если используется DNS- или WINS-сервер, для подключения к серверу можно вместо IP-адреса использовать имя хоста.
- Если экран искажен или работает нестабильно, убедитесь, что для параметра JavaScript или Use Cookies на компьютере установлено значение Active.
- При использовании имени хоста в среде IPv6 в Windows Server 2008 и выше разрешите имя хоста на внешнем DNS-сервере. Использовать файл хоста нельзя.
- Настраивая параметры с помощью Web Image Monitor, не входите в систему аппарата с панели управления. Значения параметров могут не отображаться.

Доступные действия на экране Web Image Monitor

Элементы и параметры, отображаемые на экране Web Image Monitor, зависят от того, выполнен ли вход в систему аппарата.

- Вход не выполнен

Отображается состояние и параметры аппарата, а также состояние задания. Параметры аппарата можно просматривать, но нельзя изменять.

- Вход выполнен (пользователем)

Войдите как пользователь, зарегистрированный в адресной книге. Пользователи могут управлять заданиями, которые они выполняли, а также изменять некоторые параметры аппарата.

- Вход выполнен (администратором)

Администратор может изменять все параметры аппарата.


Доступные возможности

Функция	Вход не выполнен	Пользователь	Администратор
Статус аппарата	✓	✓	✓
Параметры аппарата	✓ *1	✓ *1	✓
Изменение параметров аппарата	-	✓ *1	✓
Список заданий	✓	✓	✓
Журнал заданий	✓	✓	✓
Доступ к адресной книге	-	✓	✓
Работа с файлами на сервере документов	-	✓	✓
Настройки сети	-	✓ *1	✓
Изменение параметров сети	-	✓ *1	✓
Отмена печати	-	-	✓
Параметры безопасности	-	-	✓

✓ : доступно - : недоступно

*1 В зависимости от настроек администратора

Экран Web Image Monitor

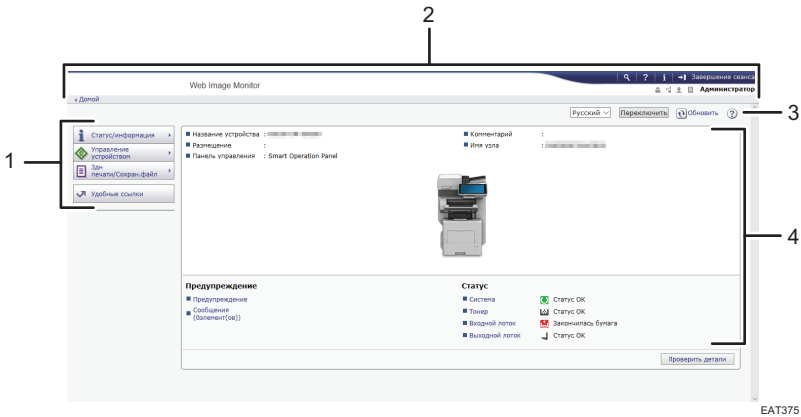

EAT375

1. Меню

Экран содержит описанные ниже элементы.

- Статус/информация: отображение состояния аппарата, конфигурации опций, счетчика и состояния заданий.
- Управление устройством: управление параметрами аппарата и адресной книгой.
- Зدن печати/Сохран.файл: работа с файлами, хранящимися в драйвере принтера или на сервере документов.
- Удобные ссылки: отображение ссылки на избранный URL-адрес.

2. Заголовок

Значок для перехода на экран входа в систему расположен в правом верхнем углу экрана. Здесь также отображается справка, информация о версии и кнопки для поиска по ключевым словам.

3. Обновить/Справка

 (Обновить): обновление информации в рабочей области.

 (Справка): просмотр или загрузка содержимого файла справки.

4. Основная область

Здесь отображаются состояние и параметры аппарата.

Указание справки по Web Image Monitor

7

В Web Image Monitor есть справка, содержащая описание параметров. При первом открытии справки доступно два варианта действий: пользоваться онлайн-справкой или загрузить файл справки.

Посмотреть онлайн справку сейчас

Можно просматривать актуальную версию справки по Web Image Monitor в Интернете.

Download Help File


Можно загрузить справку по Web Image Monitor на компьютер и просматривать ее на нем.

Если сохранить загруженный файл справки на веб-сервере и присвоить его кнопке справки ( ), справку можно будет просматривать без подключения к Интернету.

Чтобы присвоить загруженный файл справки кнопке справки ( ), укажите путь к файлу справки, выполнив приведенные ниже действия.

1. Войдите в приложение Web Image Monitor как администратор.

2. Нажмите кнопку справки (? ?) в правом верхнем углу экрана.

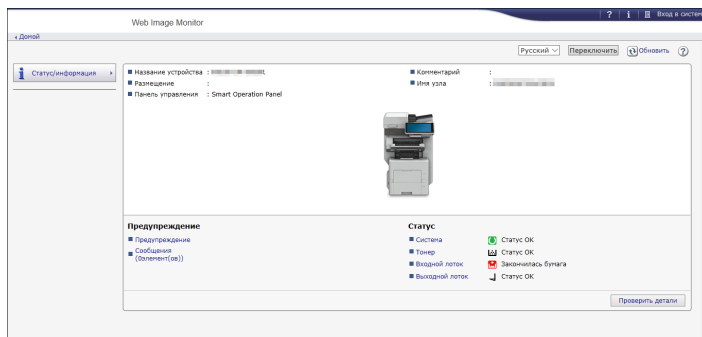

3. Выберите операционную систему и язык интерфейса, а затем нажмите [Загрузка].
4. Распакуйте загруженный zip-файл и сохраните его на веб-сервере.
5. Нажмите [Конфигурация] в меню "Управление устройством" на экране Web Image Monitor.
6. Нажмите [Веб-страница] в категории "Веб-страница".
7. Введите путь к файлу справки, хранящемуся на веб-сервере, в поле "URL" в разделе "Задать целевое окно URL справки".

Например, если URL-адрес файла справки <http://a.b.c.d/HELP/JA/index.html>, введите <http://a.b.c.d/HELP/>.

8. Нажмите [OK].
9. Завершив процедуру, выйдите из экрана Web Image Monitor и закройте его.


8. Добавление бумаги и тонера

Загрузка бумаги в лоток

Способ загрузки бумаги зависит от типа лотка.

ВНИМАНИЕ

- При замене бумаги или извлечении замятой бумаги следите, чтобы не защемить и не поранить пальцы.

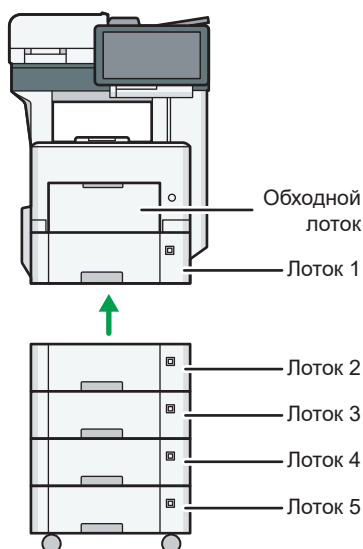

EAT332

- Перед загрузкой бумаги в лоток проверьте, бумага какого типа и формата может быть загружена в лоток.
стр. 216 "Рекомендованные форматы и типы бумаги"
- Тип экрана настроек: Стандартн.
Чтобы загрузить бумагу, укажите тип или толщину бумаги в [Параметры лотка/бумаги] раздела [Настройки].
Руководство Пользователя (полная версия).
- Тип экрана настроек: Классический
Чтобы загрузить бумагу, укажите тип или толщину бумаги в [Tray Paper Settings] в [Settings].
См. "Настройки лотка для бумаги", Руководство пользователя (полная версия).
- Для загрузки тонкой, плотной или прочей специальной бумаги используйте обходной лоток.



- Загрузка бумаги в лоток, в котором осталось всего несколько листов, может привести к одновременной подаче нескольких листов. Выньте все листы, пролистните их и загрузите снова.
- Может слышаться звук трущейся бумаги. Это не является неисправностью.

Загрузка бумаги в лотки 1–5

Отрегулируйте торцевой и боковые направляющие в соответствии с форматом бумаги.


★ Важно

- Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку. Загрузка бумаги выше ограничительной метки может привести к перекосу печатаемых изображений или замятию бумаги.
- Лоток 1

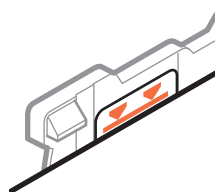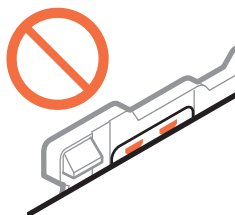

- Лотки 2-5


EAT333

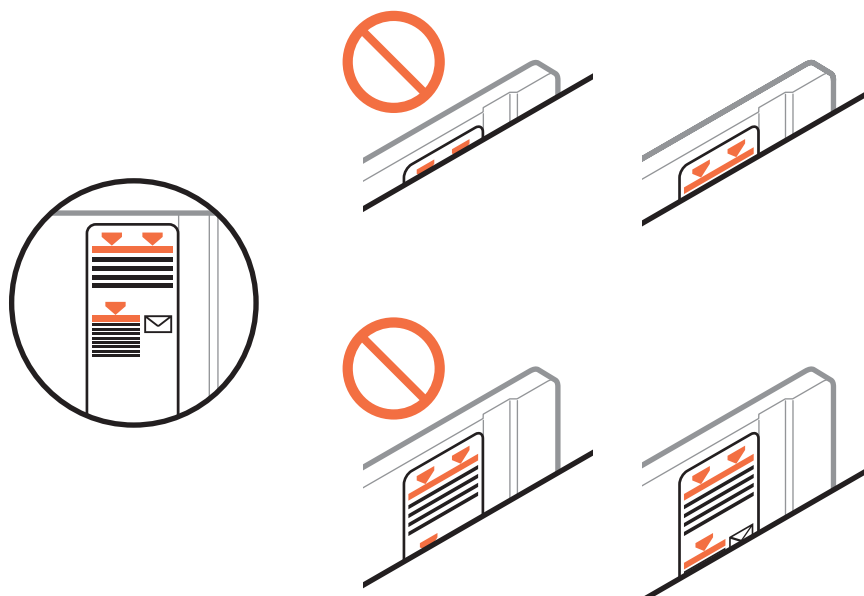

EAT334

Бумага в каждый лоток загружается одинаково. В примере ниже используется лоток 1.


1. **Потяните лоток на себя до упора, после чего поднимите его за переднюю часть и извлеките из аппарата.**

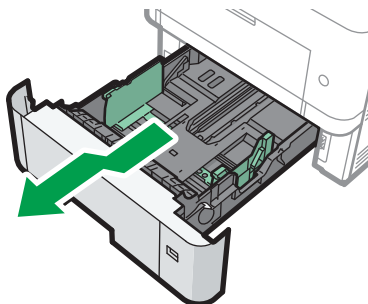

EAT057


Положите его на ровную поверхность.

2. Сожмите зажим на боковой направляющей и переместите его в положение, соответствующее размеру бумаги.

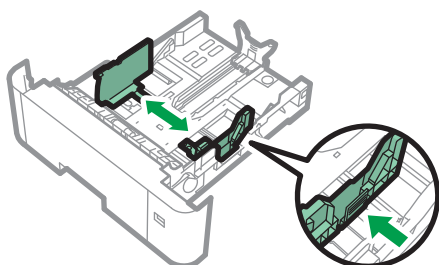


EAT325

3. Возьмитесь за заднюю направляющую бумаги и переместите ее внутрь, чтобы добиться соответствия стандартному размеру.

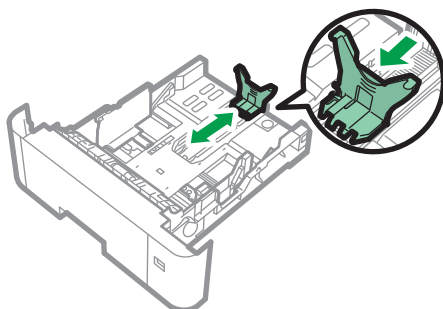

EAT326

При загрузке бумаги формата больше A4 $\square$ или $8\frac{1}{2} \times 11$ $\square$ нажмите кнопку, а затем вытяните заднюю направляющую в соответствии с размером бумаги.

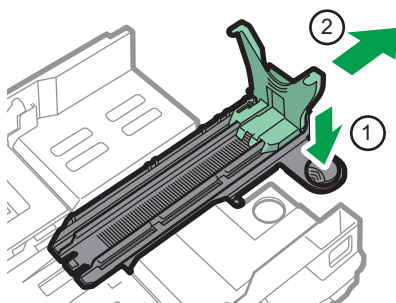


EAT327

 **Регион Б** (главным образом страны Северной Америки)

Прикрепите приспособление к задней направляющей при загрузке бумаги формата $5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$.


Это приспособление можно использовать только в лотке 1.

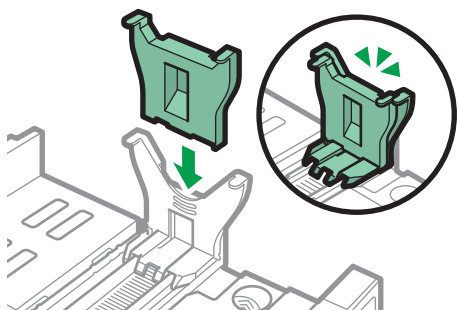

EAT328

4. Загружайте новую стопку бумаги стороной для печати вниз.

Убедитесь, что высота стопки бумаги не превышает верхнюю ограничительную отметку (верхнюю линию) внутри лотка.

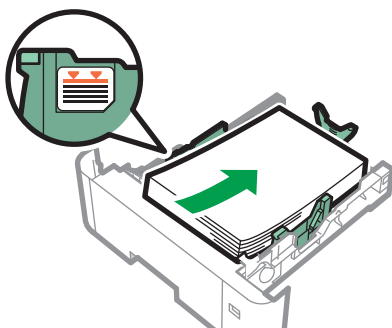


EAT073

5. Настройте направляющие бумаги для ликвидации пробелов.


Не смещайте бумагу, загруженную в лоток, более, чем на несколько миллиметров.

Чрезмерное перемещение загруженной в лоток бумаги может привести к зацеплению краев бумажных листов за отверстия подъемной пластины лотка, что приведет к складыванию или замятию листов.

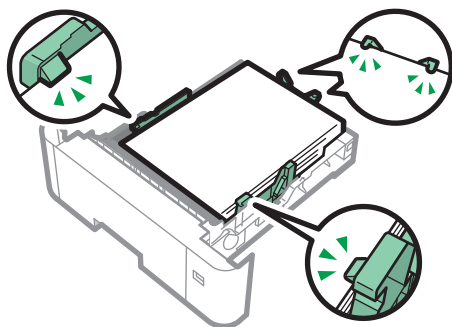


EAT060

6. Настройте регулятор размера бумаги в соответствии с размером и направлением подачи бумаги в лотке для бумаги.

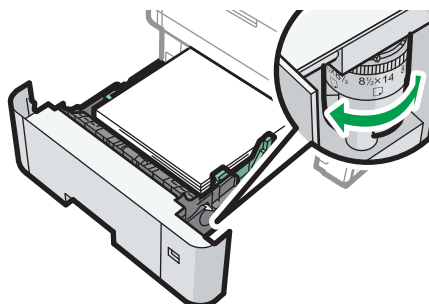

EAT061

7. Поднимите переднюю часть лотка, а затем аккуратно вставьте его в аппарат до упора.

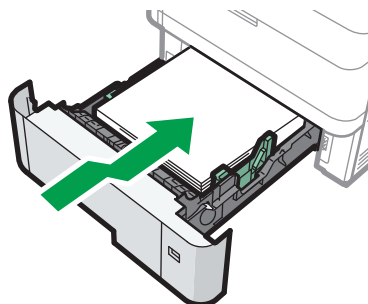

EAT062

Во избежание замятий убедитесь, что лоток вставлен плотно.

↓ Примечание

- Бланки должны загружаться в строго определенной ориентации.
- стр. 227 "Загрузка бумаги с фиксированной ориентацией или бумаги для двусторонней печати"
- Конверты можно загружать в лотки 2–5.
- стр. 225 "Ориентация конвертов и рекомендуемое состояние"

Загрузка бумаги в обходной лоток


Используйте обходной лоток для копирования на ОНР-плёнку, наклейки, а также на бумагу, которую нельзя загружать в обычные лотки для бумаги. Максимальное количество одновременно загружаемых в обходной лоток листов зависит от типа бумаги.

стр. 216 "Рекомендованные форматы и типы бумаги"

★ Важно


- После загрузки бумаги укажите размер и тип бумаги с помощью панели управления. При печати документа формат и тип бумаги, указанные в драйвере принтера, должны совпадать с параметрами бумаги, заданными на аппарате.

1. Откройте обходной лоток.

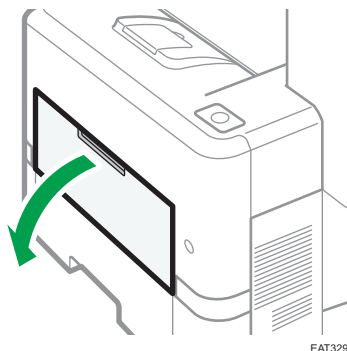


EAT329

При загрузке бумаги формата A4, 8 1/2 × 11 или больше следует выдвинуть удлинитель.

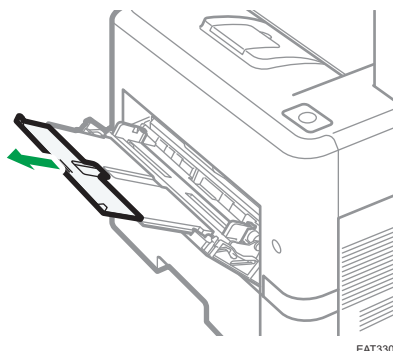

EAT330

2. Загрузите бумагу лицевой стороной вверх до упора, а затем отрегулируйте направляющие с обеих сторон по ширине бумаги.

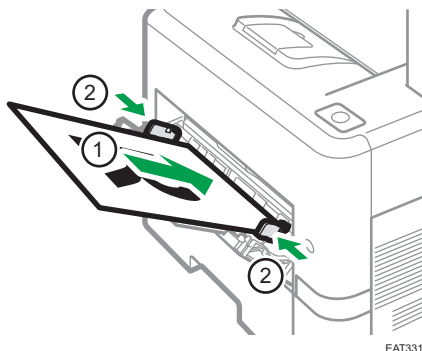


EAT331

Примечание


- При использовании обходного лотка рекомендуется устанавливать ориентацию бумаги .
- Бланки должны загружаться в строго определенной ориентации.
- стр. 227 "Загрузка бумаги с фиксированной ориентацией или бумаги для двусторонней печати"
- В обходной лоток можно загружать конверты. Конверты необходимо загружать в строго определенной ориентации.
- стр. 225 "Ориентация конвертов и рекомендуемое состояние"

Определение стандартных размеров бумаги с помощью панели управления (тип экрана настроек: Стандартн.)

1. На начальном экране нажмите кнопку [Настройки].

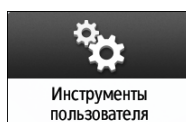


2. Нажмите [Параметры лотка/бумаги].

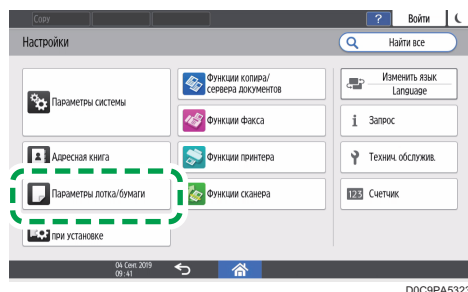


3. Нажмите [Размер бумаги/тип бумаги].


4. Нажмите на один лоток, чтобы задать его.

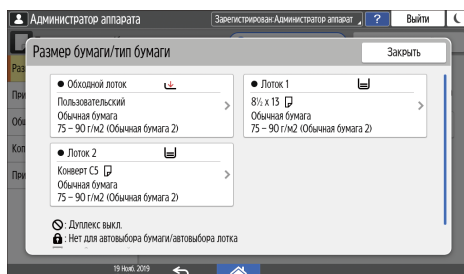


5. Нажмите [Р-р бум.].

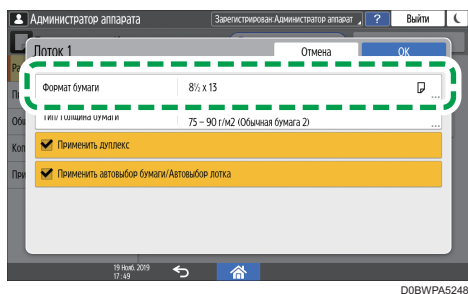

Чтобы задать обходной лоток, нажмите [Размер бумаги: принтер].

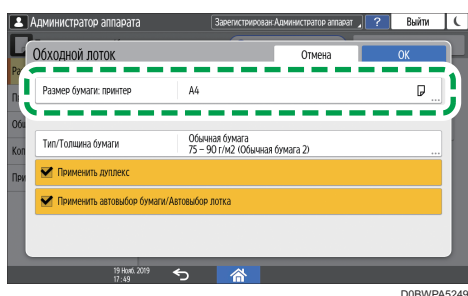

6. Выберите один размер бумаги из показанного списка и нажмите [OK].

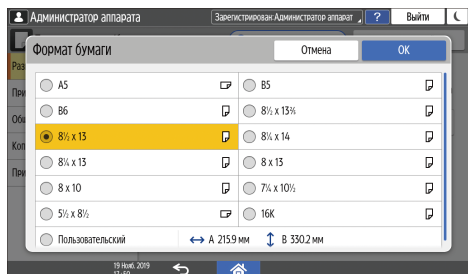

7. Нажмите [OK].

8. Завершив настройку, нажмите [Начальный экран] (🏠).

↓ Примечание


- Чтобы задать параметры для лотков 1–5, сначала поверните лимб на *****.

Определение нестандартного размера бумаги с помощью панели управления (тип экрана настроек: Стандартн.)


1. На начальном экране нажмите кнопку [Настройки].




2. Нажмите [Параметры лотка/бумаги].

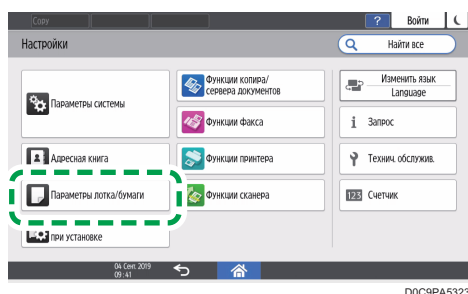


3. Нажмите [Размер бумаги/тип бумаги].
4. Нажмите на один лоток, чтобы задать его.

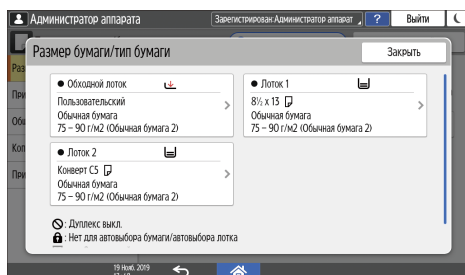

5. Нажмите [Р-р бум.].

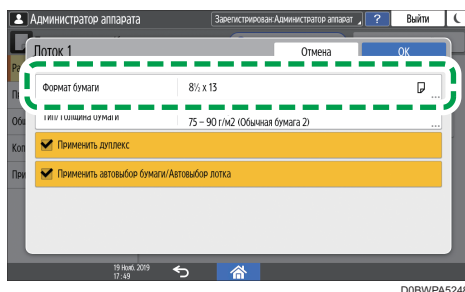


Чтобы задать обходной лоток, нажмите [Размер бумаги: принтер].

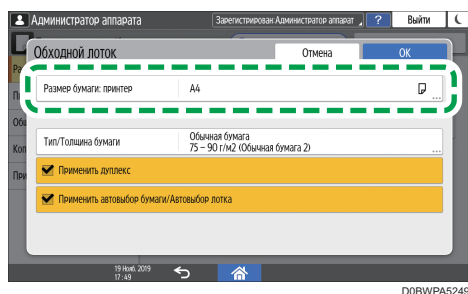

DOBWPA5249

6. В показанном списке нажмите [Пользовательский].

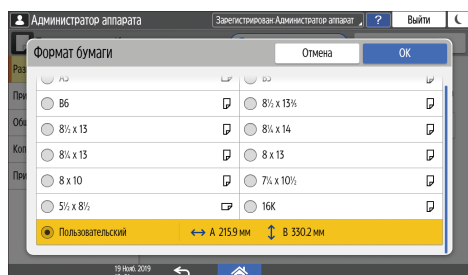

7. Нажмите кнопку справа от "А" или "В".

Задайте значения в номерах "<" ">" и нажмите [Done].

8. Три раза нажмите [OK].

9. Завершив настройку, нажмите [Начальный экран] (🏠).

↓ **Примечание**

- Чтобы задать параметры для лотков 1–5, сначала поверните лимб на *.

8

Определение параметров типа и плотности бумаги (тип экрана настроек: Стандартн.)

Если настройки печати и параметры загруженной бумаги, которая используется для выполнения задания печати, не совпадают, произойдет ошибка несоответствия.

Перед началом печати проверьте и задайте параметры бумаги.

★ **Важно**


- Прежде чем изменять настройки, подтвердите приоритет параметров бумаги для печати (приоритет настроек, определенных в драйвере принтера или с помощью панели управления).

Настройки драйвера принтера


Проверьте параметры лотка для бумаги и тип бумаги, определенные в драйвере принтера, и убедитесь, что настройки соответствуют загруженной бумаге.

Настройки панели управления


1. На начальном экране нажмите кнопку [Настройки].




2. Нажмите [Параметры лотка/бумаги].

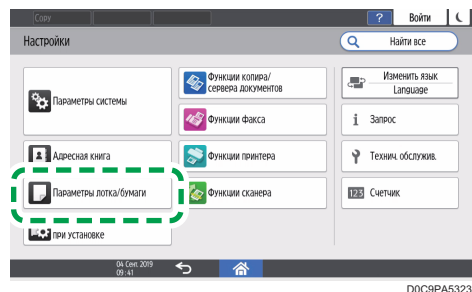


3. Нажмите [Размер бумаги/тип бумаги].
4. Нажмите на один лоток, чтобы задать его.

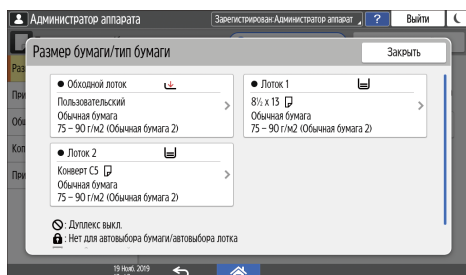

5. Нажмите [Тип/Толщина бумаги].

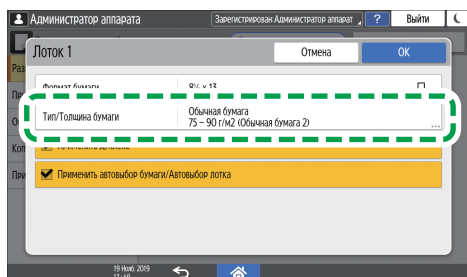

6. Выберите один тип бумаги и толщину бумаги из показанного списка и нажмите [OK].

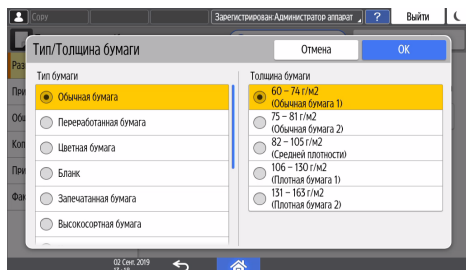


7. Нажмите [OK].

8. Завершив настройку, нажмите [Начальный экран] (🏠).

Определение стандартных размеров бумаги с помощью панели управления (тип экрана настроек: Классический)


1. Нажмите [Settings] на экране [Начальный экран].

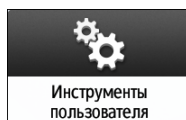

2. Нажмите [Парам.лот.для бум.].
3. Нажмите на один лоток, чтобы задать его.

Чтобы задать обходной лоток, нажмите [Размер бум.обх.лотка Принтера].

4. Выберите размер бумаги.

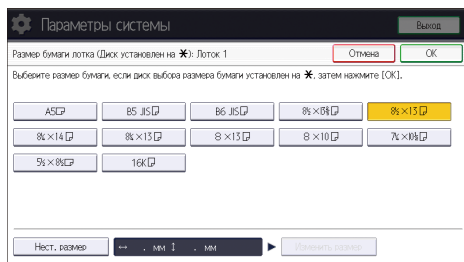

5. Нажмите [OK].


6. После завершения этой процедуры нажмите [Нач.экран] (🏠).

Примечание

- Чтобы задать параметры для лотков 1–5, сначала поверните лимб на *.

Определение нестандартного размера бумаги с помощью панели управления (тип экрана настроек: Классический)

1. Нажмите [Settings] на экране [Начальный экран].

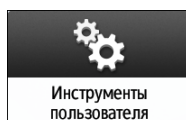

2. Нажмите [Парам.лот.для бум.].
3. Нажмите на один лоток, чтобы задать его.


Чтобы задать обходной лоток, нажмите [Размер бум.обх.лотка Принтера].

4. Нажмите [Нест. размер].

Если нестандартный размер бумаги уже задан, нажмите клавишу [Изменить размер].

5. Нажмите клавишу [По горизонт.].

6. Введите размер по горизонтали с помощью цифровых клавиш и нажмите [#].

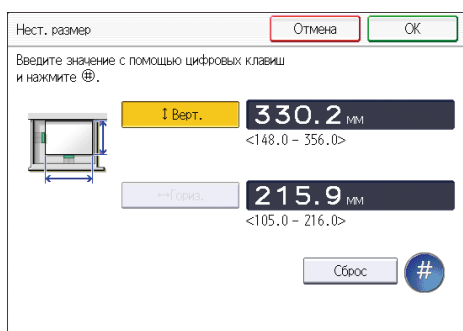

7. Нажмите [По вертикали].
8. Введите размер по вертикали с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите клавишу [#].
9. Дважды нажмите [ОК].
10. После завершения этой процедуры нажмите [Нач.экран] (🏠).

⬇ Примечание

- Чтобы задать параметры для лотков 1–5, сначала поверните лимб на ✖.

Определение параметров типа и плотности бумаги (тип экрана настроек: Классический)

Если настройки печати и параметры загруженной бумаги, которая используется для выполнения задания печати, не совпадают, произойдет ошибка несоответствия.

Перед началом печати проверьте и задайте параметры бумаги.

 Важно

- Прежде чем изменять настройки, подтвердите приоритет параметров бумаги для печати (приоритет настроек, определенных в драйвере принтера или с помощью панели управления).

Настройки драйвера принтера

Проверьте параметры лотка для бумаги и тип бумаги, определенные в драйвере принтера, и убедитесь, что настройки соответствуют загруженной бумаге.

Настройки панели управления

Нажмите [Settings], [Tray Paper Settings], а затем [След.]. Проверьте параметры используемого лотка (обходной лоток, лоток 1, лоток 2, лоток 3 и лоток 4) и убедитесь, что параметры [Тип бумаги] и [Плотность бумаги] совпадают с параметрами загруженной бумаги.

- Если активирован пункт [Автоотбражен.] в [Отображ.настр.бум. в обх.лот.] из [Settings] ► [Machine Features Setting] ► [Возм.копира/сервера док.], указанный сейчас тип бумаги появляется на панели управления при загрузке бумаги в обходной лоток. Убедитесь, что настройки соответствуют типу бумаги, загруженной в обходной лоток.

Рекомендованные форматы и типы бумаги

Рекомендуемые форматы и типы бумаги для каждого лотка описаны ниже.

Примечание

- В случае подачи нескольких листов тщательно перетряхните бумагу или загружайте листы в обходной лоток по одному.
- В зависимости от формата и типа бумаги скорость печать может быть ниже.

Лоток 1

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
64–120 г/м ² (17 фунт. Высокосортная – 44 фунт. Обложка) Обычная бумага 1–Плотная бумага 1	Выберите размер бумаги с помощью регулятора размера бумаги лотка: A4□, A5□, A6□, 8 ¹ / ₂ × 14 □, 8 ¹ / ₂ × 11□, 5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ □	500 листов
64–120 г/м ² (17 фунт. Высокосортная – 44 фунт. Обложка) Обычная бумага 1–Плотная бумага 1	Установите регулятор размера бумаги на лотке в положение "Звездочка", после чего выберите формат бумаги с панели управления: A5□, B5 JIS□, B6 JIS□, 8 ¹ / ₂ × 13□, 8 ¹ / ₄ × 14□, 8 ¹ / ₄ × 13□, 8 × 13□, 8 × 10□, 7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ □, 5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ □, 16K□, 8 ¹ / ₂ × 13 ² / ₅ □	500 листов

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
64–120 г/м ² (17 фунт. Высокосортная – 44 фунт. Обложка) Обычная бумага 1–Плотная бумага 1	Нестандартный размер:  Регион А По вертикали: 148,0-356,0 мм По горизонтали: 105,0-216,0 мм  Регион Б По вертикали: 5,83-14,01 дюйм. По горизонтали: 4,14-8,50 дюймов	500 листов

Устройство подачи бумаги

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
64–120 г/м ² (17 фунт. Высокосортная – 44 фунт. Обложка) Обычная бумага 1–Плотная бумага 1	Выберите размер бумаги с помощью регулятора размера бумаги, расположенного на лотке: A4□, A5□, 8 ¹ / ₂ × 14□, 8 ¹ / ₂ × 11□, 5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ □	500 листов
64–120 г/м ² (17 фунт. Высокосортная – 44 фунт. Обложка) Обычная бумага 1–Плотная бумага 1	Установите регулятор размера бумаги на лотке в положение "Звездочка", после чего выберите формат бумаги с панели управления: B5 JIS□, B6 JIS□, 8 ¹ / ₂ × 13□, 8 ¹ / ₄ × 14□, 8 ¹ / ₄ × 13□, 8 × 13□, 8 × 10□, 7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ □, 16K□, 8 ¹ / ₂ × 13 ² / ₅ □	500 листов

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
64–120 г/м ² (17 фунт. Высокосортная – 44 фунт. Обложка) Обычная бумага 1–Плотная бумага 1	Нестандартный размер:  Регион А По вертикали: 162,0-356,0 мм По горизонтали: 92,0-216,0 мм  Регион Б По вертикали: 6,38-14,01 дюйм. По горизонтали: 3,63-8,50 дюймов	500 листов
Конверты	Установите регулятор размера бумаги на лотке в положение "Звездочка", после чего выберите формат бумаги с панели управления: 4 ¹ / ₈ × 9 ¹ / ₂ □, 3 ⁷ / ₈ × 7 ¹ / ₂ □, C5 Env□, C6 Env□, DL Env□	*1

*1 Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку. Максимальное количество листов для загрузки зависит от плотности бумаги и ее характеристик.

Обходной лоток

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
60-220 г/м ² (16 фунт. Высокосортная – 80 фунт. Обложка) Тонкая б.-Плотн.б. 3	*1: A4□, A5□, A6□, B5 JIS□, B6 JIS□, 8 ¹ / ₂ × 14□, 8 ¹ / ₂ × 13□, 8 ¹ / ₂ × 11□, 8 ¹ / ₄ × 14 □, 8 ¹ / ₄ × 13□, 8 × 13□, 8 × 10□, 7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ □, 5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ □, 16K□, 8 ¹ / ₂ × 13 ² / ₅ □	100 листов*2

Тип и плотность бумаги	Формат бумаги	Емкость лотка
60-220 г/м ² (16 фунт. Высокосортная – 80 фунт. Обложка) Тонкая б.-Плотн.б. 3	Нестандартный размер ^{*3}  По вертикали: 148,0-356,0 мм По горизонтали: 70,0-216,0 мм  По вертикали: 5,83-14,01 дюйм. По горизонтали: 2,76-8,50 дюймов	100 листов ^{*2}
ОНР (Прозрачные пленки)	A4□, 8 1/2 × 11□	^{*4}
Этикеточная бумага (самоклеющиеся этикетки)	A4□	^{*2}
Конверты	^{*1} : 4 1/8 × 9 1/2□, 3 7/8 × 7 1/2□, C5 Env□, C6 Env□, DL Env□	^{*5}

^{*1} Укажите формат бумаги.

- С помощью функции копирования
См. Руководство пользователя (полная версия).
- С помощью функции принтера
стр. 143 "Основная процедура печати документов"

^{*2} Высота стопы бумаги не должна превышать ограничительную метку. Максимальное количество листов бумаги, загружаемых в обходной лоток, зависит от плотности и состояния бумаги.

^{*3} Укажите формат бумаги.

- С помощью функции копирования
См. Руководство пользователя (полная версия).
- С помощью функции принтера
стр. 143 "Основная процедура печати документов"

^{*4} При загрузке прозрачной пленки в обходной лоток высота стопы не должна превышать ограничительную метку.

*5 При загрузке конвертов в обходной лоток высота стопы не должна превышать ограничительную отметку (не придавливайте конверты)

Замечания по специальной бумаге

Тип бумаги	Примечание
Выбор плотной бумаги	стр. 224 "Ориентация плотной бумаги и рекомендуемый статус"
Выбор конвертов	стр. 225 "Ориентация конвертов и рекомендуемое состояние"
Выбор бланков	стр. 227 "Загрузка бумаги с фиксированной ориентацией или бумаги для двусторонней печати"
Выбор этикеточной бумаги (самоклеящиеся этикетки)	Мы рекомендуем использовать указанную бумагу для этикеток. При использовании другой бумаги, кроме указанной, нормальная работа и качество не гарантируются.
Выбор прозрачной пленки	★ Важно - Используйте ОНР-пленки формата A4□ или 8¹/₂ × 11□ и укажите их размер. - Обычно для печати используется только одна сторона ОНР-пленки. Обязательно загрузите пленку запечатываемой стороной вниз. При использовании прозрачных пленок внимательно проверяйте стороны печати. Неправильная загрузка может привести к проблемам. Убирайте копии или отпечатанные листы по одному.

Толщина бумаги для каждого значения плотности

Толщина бумаги	Плотность бумаги
Тонкая бумага	60-63 г/м ² (16 фунт. Высокосортная)
Обычная бумага 1	64-74 г/м ² (17-20 фунт. Высокосортная)
Обычная бумага 2	75-90 г/м ² (20-24 фунт. Высокосортная)

Толщина бумаги	Плотность бумаги
Средняя толщина	91-105 г/м ² (24-28 фунт. Высokосортная)
Толст.бумага 1	106-135 г/м ² (28-36 фунт. Высokосортная) * ¹
Толст.бумага 2	136-170 г/м ² (36 фунт. Высokосортная - 63 фунт. Обложка)
Толст.бумага 3	171-220 г/м ² (63-80 фунтов, обложка)

*¹ Допустимая плотность бумаги для лотков 1-5 и двусторонней печати: 106-120 г/м² (28 фунт. Высokосортная - 44 фунт. Обложка).

Бумага, не подходящая для использования

ВНИМАНИЕ

- Не используйте скрепленные скобами листы бумаги, алюминиевую фольгу, картон и любые виды токопроводящей бумаги. Это может привести к возгоранию.

Бумага, приводящая к сбоям

Не используйте никакие из приведенных ниже видов обработанной бумаги. Это может привести к возникновению неисправностей.

- Бумага для струйных принтеров
- Термобумага
- Бумага для художественных работ
- Алюминиевая фольга
- Копировальная бумага
- Электропроводящая бумага
- Бумага с линиями перфорации
- Бумага с окантованными (загнутыми) краями
- Конверты с окнами
- Карточки с разделителями
- Некоторые типы прозрачных пленок ОНР для цветной печати

Не копируйте и не печатайте на страницах, на которых уже выполнялась печать.

Бумага, приводящая к замятию

Не используйте бумагу следующих типов. Это может привести к замятию бумаги.

- Имеющая перегибы, сложенная или мятая бумага

- Перфорированная бумага
- Скользящая бумага
- Порванная бумага
- Грубая бумага
- Тонкая бумага с небольшой жесткостью
- Бумага с пыльной поверхностью

Замятие бумаги и прочие неполадки могут возникать даже при использовании бумаги поддерживаемых типов, если эта бумага находится в плохом состоянии.

При копировании или печати на шероховатой бумаге изображение может быть смазанным.

Не используйте повторно бумагу, на которой уже выполнялась печать. Она может привести к замятию.

При использовании бумаги, скрученной от влажности или сушки, может произойти замятие бумаги или скоб.

Не загружайте листы, которые уже использовались для печати на другом устройстве. Это может привести к нарушению загрузки бумаги, так как пудра, используемая для предотвращения сдвигов, может налипать на валики для бумаги.

Примечание

- Замятие бумаги возможно даже при использовании рекомендованной бумаги, в зависимости от ее состояния.

Хранение бумаги

При хранении бумаги всегда соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности:

- Не храните бумагу в местах, подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.
- Храните бумагу в сухих помещениях (влажность не более 70%).
- Храните бумагу на ровной поверхности.
- Не храните бумагу в вертикальном положении.
- Вскрытые пачки храните в пластиковых пакетах.

Сохранение качества копий

- При продолжительном воздействии интенсивного света или влаги копии обесцвечиваются. Для сохранения качества копий рекомендуется хранить их в папках в темном и сухом месте.
- При сгибании отпечатков тонер осыпается на местах сгиба.
- При хранении копий в указанных ниже условиях тонер может расплываться:

- При наложении новых отпечатков на частично высохшие отпечатки
- Если для обработки отпечатков используются клеи на основе растворителей
- Если отпечатки продолжительное время находятся на подставках из хлорированного пластика в условиях высокой температуры
- Если отпечатки хранятся в условиях очень высокой температуры, например, рядом с нагревателем

Ориентация плотной бумаги и рекомендуемый статус

При использовании бумаги плотностью 106-220 г/м² (28 фунтов высокосортная – 80 фунтов обложка) следите за ориентацией бумаги и условиями хранения, чтобы избежать неправильной подачи и потери качества изображения.

Хранение бумаги

- Температура: 20-25°C (68-77°F)
- Влажность: 30-65%

Не используйте одновременно бумагу, которая хранилась в разных условиях.

Минимальное количество листов

- 20 и более листов (лотки для бумаги на аппарате/дополнительное устройство подачи бумаги)

После загрузки бумаги прижмите стопку ограничителями.

↓ Примечание

- При печати на плотной гладкой бумаге следует тщательно пролистать бумагу перед загрузкой. В противном случае могут возникать замятия и сбои подачи. Если листы продолжают сминаться или подаваться одновременно, загружайте их из обходного лотка по одному.
- В качестве толщины бумаги выберите [Плотная бумага 1] или [Плотная бумага 2] для параметра, указанного ниже.
 - Тип экрана настроек: Стандарт.
[Параметры лотка/бумаги]
 - Тип экрана настроек: Классический
[Парам.лот.для бум.]
- В зависимости от бумаги достижение надлежащей производительности и качества при рекомендованных условиях может оказаться невозможным.
- Отпечатанный лист может скручиваться. Если напечатанный лист скручивается, исправьте это.

Ориентация конвертов и рекомендуемое состояние

Размещение оригинала на стекле экспонирования и загрузка конвертов зависит от формы и ориентации конвертов.

★ Важно

- Не выполняйте печать на конвертах следующих видов:
 - Конверты с окнами
 - Влажные конверты



Перед укладкой конвертов

- Перед загрузкой конвертов сожмите их, чтобы вышел воздух, и разравняйте все края. Если они загнуты или помяты, распрямите ведущие края (те, которые подаются в аппарат), проведя по ним карандашом или линейкой.

↓ Примечание

- Для получения сведений о рекомендуемых конвертах обратитесь к местному дилеру.
- Функция двусторонней печати при использовании конвертов не поддерживается.
- Для обеспечения надлежащего качества печати задайте ширину верхнего, нижнего, левого и правого полей равной не менее 15 мм.
- При использовании листа бумаги неравномерной толщины отпечатанное изображение может оказаться нечетким. Распечатайте несколько листов и проверьте результат.
- При повышенной температуре или влажности может качество печати может снизиться или может смяться конверт.
- В зависимости от среды печати даже при использовании рекомендованных конвертов результат печати может снизиться или выводимые конверты могут сминаться.
- При последующей печати на другой бумаге после печати нескольких конвертов выждите приблизительно одну минуту, чтобы аппарат успел выполнить необходимые корректировки.



Использование функции копирования

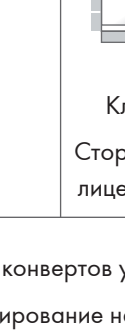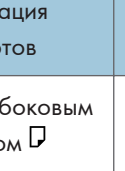Ориентация конвертов	Стекло экспонирования	Лотки 2-5	Обходной лоток
Конверты с боковым клапаном  	 Клапаны: закрыты Сторона сканирования: лицевой стороной вниз	 Клапаны: закрыты Сторона для печати: лицевой стороной вниз	 Клапаны: закрыты Сторона для печати: лицевой стороной вверх

При загрузке конвертов указывайте размер и толщину конверта.

стр. 100 "Копирование на конверты"

Использование функции принтера

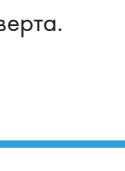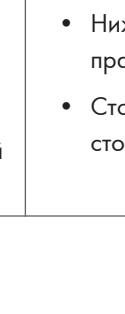Ориентация конвертов	Лотки 2-5	Обходной лоток
Конверты с боковым клапаном  	 • Клапаны: закрыты • Нижняя часть конверта: к правой стороне аппарата. • Сторона для печати: лицевой стороной вниз	 • Клапаны: закрыты • Нижняя часть конверта: к правой стороне аппарата. • Сторона для печати: лицевой стороной вверх

Загрузка бумаги с фиксированной ориентацией или бумаги для двусторонней печати

Для выполнения печати на бланках или деловых бумагах, на которых присутствуют логотипы или узоры, убедитесь в правильности настройки параметров этого аппарата, чтобы оригиналы правильно распечатывались на бумаге с фиксированной ориентацией (сверху вниз) или двусторонней бумаге.

Копирование на бланки




Установите параметры аппарата, как показано ниже, затем разместите оригинал и загрузите бумагу.

- Тип экрана настроек: Стандарт.
[Настройки] ► [Функции копира/сервера документов] ► [Бумага/Подача бумаги] ► [Настройка бланка] ► [Нет]
- Тип экрана настроек: Классический
[Функции копира/сервера документов] ► вкладка [Ввод/вывод] ► [Настройка бланка] ► [Да]

Ориентация оригинала

Стекло экспонирования	АПД
 EAT887	 EAT888

Ориентация бумаги

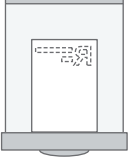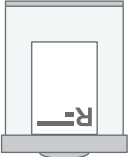Сторона копирования	Лоток 1 Устройство подачи бумаги	Обходной лоток *2
Односторонние оригиналы		
Двусторонние оригиналы *1		

*1 Для печати первой страницы на стороне бланка








*2 Если поместить оригиналы в устройство АПД и выполнять копирование на бумагу фиксированной ориентации, поступающую из обходного лотка, без указания размера бумаги, изображение может быть скопировано в перевернутом виде. Чтобы копирование выполнялось должным образом, разместите бумагу в перевернутом виде или укажите размер бумаги.

Печать на бланках с помощью драйвера печати

Установите параметры аппарата, как показано ниже.

- Тип экрана настроек: Стандарт.
[Настройки] ► [Параметры лотка/бумаги] ► [Принтер] ► [Настройка бланка] ► [Автоопределение]
- Тип экрана настроек: Классический
[Настройки принтера] ► Вкладка [System] ► [Настройка бланка] ► [Автоопределение]

Ориентация бумаги

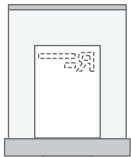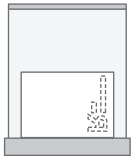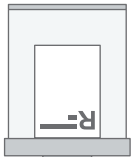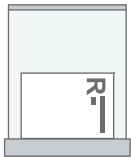Сторона печати	Лоток 1 Устройство подачи бумаги	Обходной лоток
Односторонние оригиналы		
		
Двусторонние оригиналы		
		

 Примечание

- Если для параметра [Настройка бланка] выбрано значение [Вкл. (всегда)], можно выполнять печать на бланках без выбора типа бумаги [Бланк] в настройках драйвера печати.
- Если в процессе печати задание изменилось с односторонней на двустороннюю печать, односторонний вывод после первой копии может печататься в другом направлении. Чтобы вся бумага выводилась в одном направлении, укажите разные входные лотки для односторонней и двусторонней печати. Помните также, что в лотке, выбранном для односторонней печати, двусторонняя печать должна быть заблокирована.

Рекомендуемые размеры и плотность оригиналов

Размещение оригинала	Размер оригинала	Плотность оригинала
Стекло экспонирования	До A4□, 8 ¹ / ₂ × 14□	-
АПД *1	A4□–A6□ 8 ¹ / ₂ × 14□–5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ □	50-120 г/м ² (13-44 фунтов, обложка)

*1 В АПД можно загрузить около 100 оригиналов. Характеристики могут меняться в зависимости от типа и состояния бумаги.

Примечание

- Можно размещать оригиналы, формат которых находится в пределах максимальных размеров области сканирования.
- Если размер оригиналов по направлению подачи составляет 356 мм (14,0 дюймов), поместите их в АПД. При их укладке на стекло экспонирования сканирование будет производиться только в пределах максимального размера сканирования.
- стр. 366 "Технические характеристики основного блока"
- На обеих сторонах оригинала существует слепая область. Даже при правильном расположении оригиналов на стекле экспонирования или в устройстве АПД по четырем сторонам копии могут оставаться слепые поля.
- стр. 366 "Технические характеристики основного блока"
- Размещать оригиналы разных форматов можно только в режиме смешанных форматов.

Замена тонера

Появление сообщения "Проверьте наличие запасного картриджа." означает, что тонер почти полностью израсходован. Подготовьте картридж для замены.


★ Важно

- После появления на панели управления сообщения с предложением о замене тонера необходимо заменить тонер.
- В случае использования тонера другого типа аппарат может выйти из строя.
- При замене тонера не выключайте питание аппарата. В случае пополнения тонера при выключенном питании отменяются заданные настройки, в результате чего процесс печати не будет возобновлен.
- Тонер следует хранить в сухом месте, защищенном от прямого солнечного света, при температуре не выше 35°C (95°F).
- Емкость с тонером следует хранить в горизонтальном положении.
- После извлечения картриджа из аппарата не встряхивайте его, пока он находится горлышком вниз. Тонер может рассыпаться.
- Не рекомендуется многократно извлекать и устанавливать картридж, так как оставшийся тонер может высыпаться.
- Пополнение тонера следует производить в порядке, представленном на экране.

Просмотр видео о замене тонера

Порядок замены тонера представлен на видео, которое можно просмотреть на панели управления аппарата.

1. Нажмите кнопку [Смотреть видео].

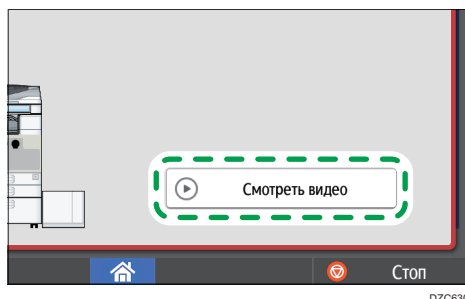

Чтобы снова отобразить этот экран, нажмите [Проверить статус], а затем [Провр.] в разделе "Статус аппарата" во вкладке [Статус апп./прилож.].

2. Нажмите кнопку воспроизведения (▶).


3. Замените тонер в порядке, показанном на видео.

↓ **Примечание**

- Передача данных на факс или сканер может производиться даже после израсходования тонера. Однако передача факса невозможна в том случае, если количество приемов и передач, выполненных модулем факса после израсходования тонера, и количество сеансов связи, не зафиксированных в журнале, в общей сложности превышает 200. Производите замену тонера заблаговременно.
- Во время отображения на экране сообщения о необходимости замены тонера отчет о содержимом памяти для отправки документов из памяти не распечатывается.


Порядок замены тонера

1. Откройте переднюю крышку.

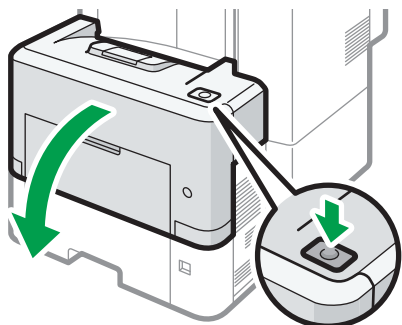


EAT044

2. Удерживая принт-картридж одной рукой, нажмите на его рычаг другой рукой.

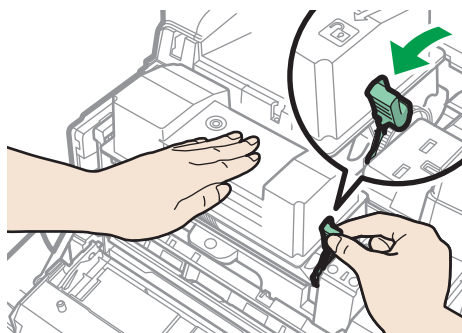


EAT123


3. Сожмите фиксатор на принт-картридже и поднимите картридж.

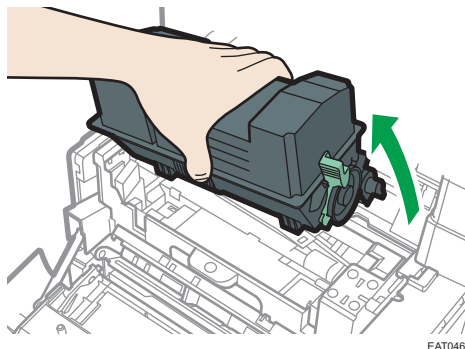


4. Поместите отработанный принт-картридж в полиэтиленовый пакет и герметично закройте его, чтобы тонер не просыпался.

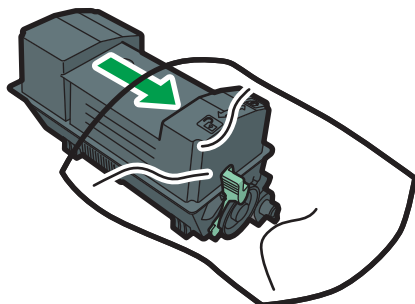

5. Извлеките новый принт-картридж из комплекта тонеров.

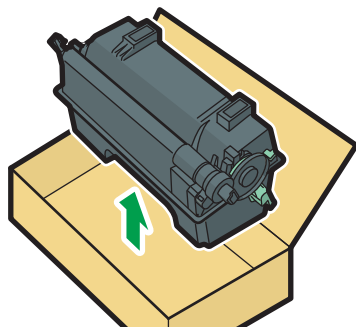


- 6. Встряхните новый принт-картридж не менее 10 раз влево-вправо, чтобы равномерно распределить тонер внутри него.**

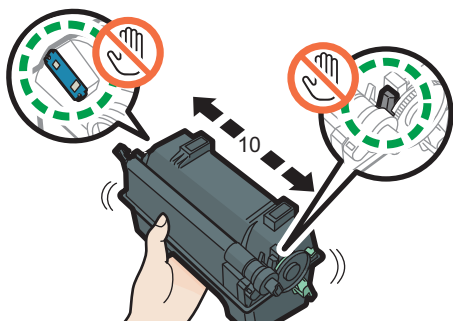


EAT048

- 7. Установите новый принт-картридж в аппарат.**

Чтобы установить новый принт-картридж в рабочее положение, нажмите на него до щелчка.

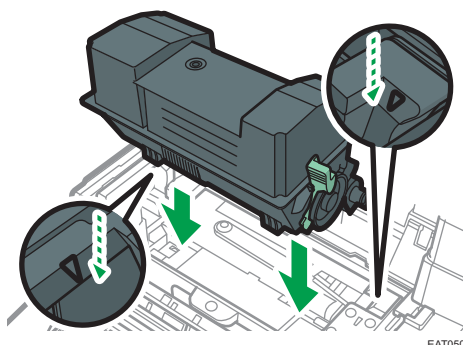


EAT050

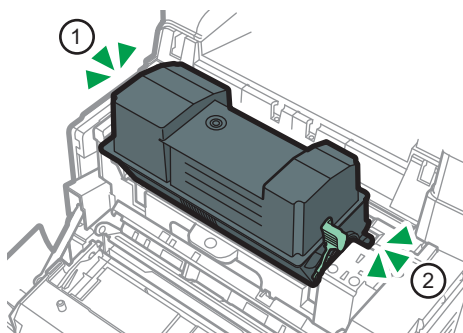

EAT071

8. Заблокируйте рычаг принт-картриджа.

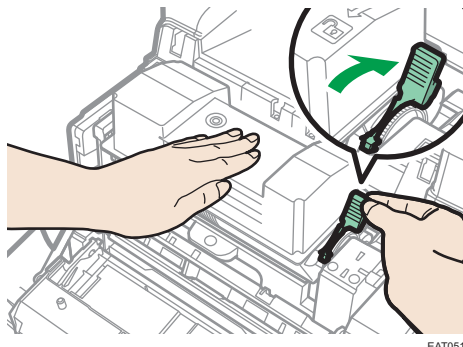

9. Закройте переднюю крышку.

Меры предосторожности при хранении тонера

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не храните тонер (новый или использованный) или емкости с находящимся внутри тонером в местах возможного присутствия открытого пламени. Воспламенение тонера может привести к ожогам или возгоранию.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не оставляйте следующие предметы в местах, доступных для детей:
 - Тонер (новый или использованный)
 - Емкости с находящимся внутри тонером
 - Детали, соприкасающиеся с тонером

Меры предосторожности при замене тонера

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не бросайте перечисленные ниже предметы в огонь. При контакте с открытым пламенем происходит воспламенение тонера с возможным причинением ожогов.
 - Тонер (новый или использованный)
 - Емкости с находящимся внутри тонером
 - Детали, соприкасающиеся с тонером

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не собирайте рассыпавшийся тонер (включая использованный) с помощью пылесоса. Собранный тонер может стать причиной возгорания или взрыва из-за образования искры на электрических контактах в пылесосе. Однако для этой цели можно использовать промышленный пылесос, рассчитанный на сбор тонера. Просыпавшийся тонер следует собрать влажной тряпкой во избежание дальнейшего разброса.
- Далее объясняются предупреждающие сообщения на пластиковом пакете, используемом для упаковки данного изделия:
 - Не оставляйте полиэтиленовые материалы (пакеты и пр.), входящие в комплект поставки данного аппарата, в зоне досягаемости младенцев и маленьких детей. Контакт полиэтиленовых материалов с внешними органами дыхания ребенка (носом, ртом) может вызвать удушье.

ВНИМАНИЕ

- В случае возникновения следующих обстоятельств при работе с тонером следует сначала принять экстренные меры, после чего обратиться за медицинской помощью (при необходимости).
 - В случае вдыхания тонера следует обильно прополоскать горло водой и переместить пострадавшего на свежий воздух.
 - В случае проглатывания тонера следует разбавить содержимое желудка большим количеством воды.
 - В случае попадания тонера в глаза следует обильно промыть их водой.
- Не вдыхайте тонер во время извлечения застрявшей бумаги или пополнения/замены тонера (нового или использованного).
- При извлечении застрявшей бумаги или пополнении/замене тонера (нового или использованного) старайтесь не допускать попадания тонера на кожу или одежду.
- В случае загрязнения кожи или одежды в результате попадания на них тонера (нового или использованного) выполните следующие действия:
 - Если тонер попал на кожу, тщательно промойте этот участок водой с мылом.
 - В случае попадания тонера на одежду промойте загрязненный участок холодной водой. В случае контакта загрязненного участка с горячей водой тонер въедается в волокна ткани, и выведение такого пятна может оказаться невозможным.

ВНИМАНИЕ

- При замене емкости с тонером (включая использованный) или содержащих его расходных материалов соблюдайте осторожность во избежание разбрызгивания тонера. После извлечения использованных расходных материалов и закрывания крышки контейнера (при наличии таковой) помещайте их в пакет.
- Не открывайте емкости с находящимся внутри тонером с применением усилий, а также не разрушайте и не сдавливайте их. Рассыпание тонера может привести к его случайному попаданию в организм или загрязнению одежды, рук или пола.

Утилизация израсходованного тонера

Повторное использование израсходованного тонера не допускается.

При утилизации отработанного картриджа поместите его в коробку или пластиковый пакет, стараясь не рассыпать тонер.

 **Регион А** (главным образом страны Европы и Азии)

Если вам нужно утилизировать контейнер с использованным тонером, обратитесь в местный офис продаж. Если вы решили выбросить его самостоятельно, обращайтесь с ним как с обычными пластиковыми отходами.

 **Регион Б** (главным образом страны Северной Америки)

Посетите веб-сайт регионального представительства, чтобы получить информацию по переработке расходных материалов, или переработайте продукты в соответствии с требованиями местных органов управления или частных перерабатывающих компаний.


Замена емкости для отработанного тонера

Сообщение "Бутыль для отработанного тонера почти заполнена." означает, что требуется заменить емкость для отработанного тонера.

Просмотр видео о замене емкости для отработанного тонера

Порядок замены емкости для отработанного тонера показан в видеоролике, отображаемом на панели управления аппарата.

1. Нажмите кнопку [Смотреть видео].

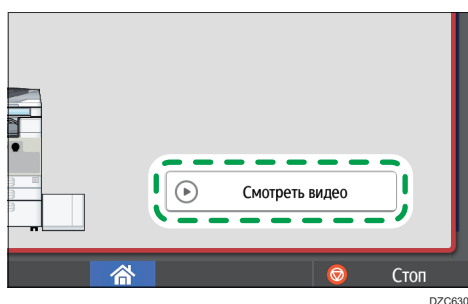


Чтобы снова отобразить этот экран, нажмите [Проверить статус], а затем [Провр.] в разделе "Статус аппарата" во вкладке [Статус апп./прилож.].


2. Нажмите кнопку воспроизведения (▶).
3. Замените емкость для отработанного тонера в порядке, показанном на видео.

Порядок замены емкости для отработанного тонера


1. Откройте левую крышку.

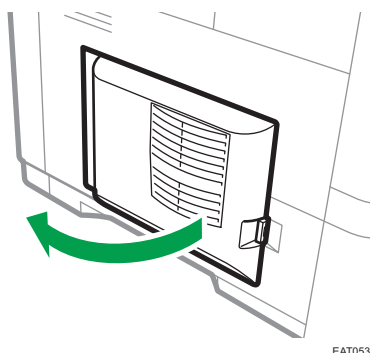


2. Извлеките бутылку с отработанным тонером из аппарата.

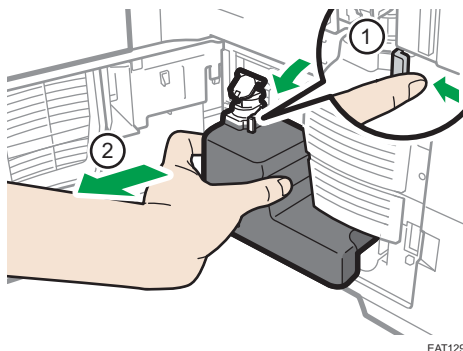


3. Закройте крышку и положите заполненную емкость с отработанным тонером в пластиковый пакет, герметично закройте его, чтобы тонер не просыпался.

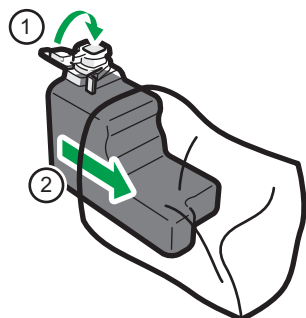

4. Выньте новую емкость для отработанного тонера из комплекта поставки тонера.

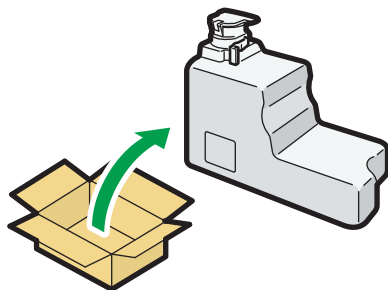


5. Откройте крышку и вставьте новую емкость для отработанного тонера в аппарат.
Оставьте крышку открытой.

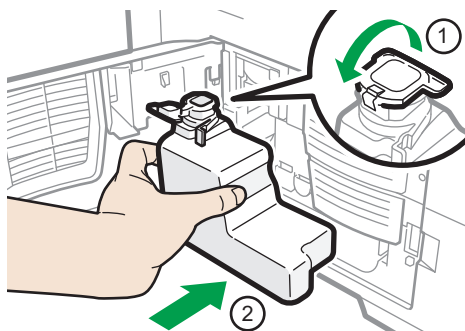


EAT054

Нажмите на бутылку для отработанного тонера до щелчка.

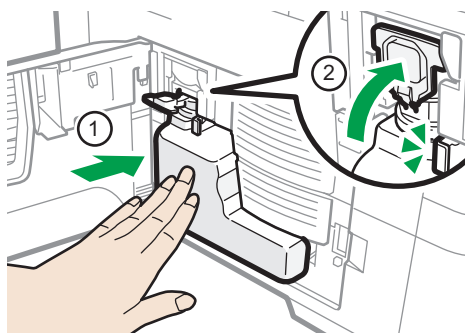

EAT055

6. Закройте левую крышку.

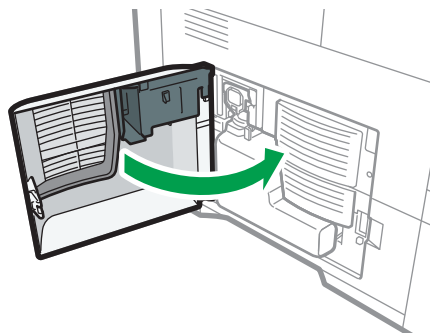

EAT056

Меры предосторожности при замене емкости для отработанного тонера

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не храните тонер (новый или использованный) или емкости с находящимся внутри тонером в местах возможного присутствия открытого пламени. Воспламенение тонера может привести к ожогам или возгоранию.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не бросайте перечисленные ниже предметы в огонь. При контакте с открытым пламенем происходит воспламенение тонера с возможным причинением ожогов.
 - Тонер (новый или использованный)
 - Емкости с находящимся внутри тонером
 - Детали, соприкасающиеся с тонером
- Не собирайте рассыпавшийся тонер (включая использованный) с помощью пылесоса. Собранный тонер может стать причиной возгорания или взрыва из-за образования искры на электрических контактах в пылесосе. Однако для этой цели можно использовать промышленный пылесос, рассчитанный на сбор тонера. Просыпавшийся тонер следует собрать влажной тряпкой во избежание дальнейшего разброса.
- Далее объясняются предупреждающие сообщения на пластиковом пакете, используемом для упаковки данного изделия:
 - Не оставляйте полиэтиленовые материалы (пакеты и пр.), входящие в комплект поставки данного аппарата, в зоне досягаемости младенцев и маленьких детей. Контакт полиэтиленовых материалов с внешними органами дыхания ребенка (носом, ртом) может вызвать удушье.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не оставляйте следующие предметы в местах, доступных для детей:
 - Тонер (новый или использованный)
 - Емкости с находящимся внутри тонером
 - Детали, соприкасающиеся с тонером
- В случае возникновения следующих обстоятельств при работе с тонером следует сначала принять экстренные меры, после чего обратиться за медицинской помощью (при необходимости).
 - В случае вдыхания тонера следует обильно прополоскать горло водой и переместить пострадавшего на свежий воздух.
 - В случае проглатывания тонера следует разбавить содержимое желудка большим количеством воды.
 - В случае попадания тонера в глаза следует обильно промыть их водой.
- Не вдыхайте тонер во время извлечения застрявшей бумаги или пополнения/замены тонера (нового или использованного).

ВНИМАНИЕ

- При извлечении застрявшей бумаги или пополнении/замене тонера (нового или использованного) старайтесь не допускать попадания тонера на кожу или одежду.
- В случае загрязнения кожи или одежды в результате попадания на них тонера (нового или использованного) выполните следующие действия:
 - Если тонер попал на кожу, тщательно промойте этот участок водой с мылом.
 - В случае попадания тонера на одежду промойте загрязненный участок холодной водой. В случае контакта загрязненного участка с горячей водой тонер вводится в волокна ткани, и выведение такого пятна может оказаться невозможным.
- При замене емкости с тонером (включая использованный) или содержащих его расходных материалов соблюдайте осторожность во избежание разбрызгивания тонера. После извлечения использованных расходных материалов и закрывания крышки контейнера (при наличии таковой) помещайте их в пакет.
- Не открывайте емкости с находящимся внутри тонером с применением усилий, а также не разрушайте и не сдавливайте их. Рассыпание тонера может привести к его случайному попаданию в организм или загрязнению одежды, рук или пола.

Важно

- Повторное использование емкости для отработанного тонера не допускается.
- Во избежание попадания тонера из емкости с отработанным тонером на пол, стол и другие предметы накройте их газетными листами.

Утилизация емкости с отработанным тонером

При утилизации емкости с отработанным тонером поместите ее в коробку или пластиковый пакет, стараясь не рассыпать тонер.

 **Регион А** (главным образом страны Европы и Азии)

При необходимости утилизации емкости с отработанным тонером обращайтесь к местному представителю компании-продавца. Если вы решили выбросить его самостоятельно, обращайтесь с ним как с обычными пластиковыми отходами.

 **Регион Б** (главным образом страны Северной Америки)

Посетите веб-сайт регионального представительства, чтобы получить информацию по переработке расходных материалов, или переработайте продукты в соответствии с требованиями местных органов управления или частных перерабатывающих компаний.

9. Устранение неполадок

Предупреждающие сигналы

Аппарат подает предупреждающие звуковые сигналы, чтобы сообщить о замятии бумаги, об оставленном в аппарате оригинале или о другой возникшей проблеме. По слуху определите, какой из описанных ниже сигналов подается, и выполните необходимое действие для устранения проблемы.

Сигнал ^{*1}	Условие	Способ устранения
Короткий сигнал	[Сигнал прикосновения/ уведомления] [Сигнал входа в систему]/ [Сигнал выхода из системы]	-
Короткий, а затем длинный сигнал	[Сигнал неверной операции]	• Введен неверный пароль. Введите правильный пароль. • Если этот сигнал прозвучал после нажатия значка или клавиши, значит, у вас нет прав на использование функции или параметра. Войдите в систему, используя учетную запись пользователя с нужными правами, или обратитесь к администратору пользователей.
Долгий сигнал	[Сигнал завершения операции] [Сигнал "Копир:задание завершено"] [Сигнал завершения печати факса] [Сигнал завершения передачи факса] [Сигнал завершения приема факса]	Проверьте результат операции.

Сигнал ^{*1}	Условие	Способ устранения
Два длинных сигнала	[Сигнал прогрева]	Аппарат будет готов к использованию после включения или выхода из спящего режима.
Пять длинных сигналов	[Сигнал автосброса]	По истечении определенного периода времени простоя происходит сброс аппарата до состояния по умолчанию. Если вы выполняли и приостановили операцию, выполните ее повторно с самого начала.
Пять длинных сигналов (повторяется четыре раза)	[Сигнал "Внимание"] [Сигнал "Копир: забыт оригинал"] [Сигнал "Сканер: забыт оригинал"] [Сигнал "Факс: забыт оригинал"]	Убедитесь, что оригинал не остался на стекле экспонирования и бумага загружена в лоток для бумаги.
Пять коротких сигналов (повторяется пять раз)	[Сигнал "Предупреждение"]	Проверьте сообщение на экране и устраните проблему: удалите замятую бумагу или оригинал либо замените тонер.
12 коротких сигналов	[Сигнал обнаружения пустой страницы]	Убедитесь, что оригинал уложен в АПД стороной для сканирования вверх.

*1 В качестве примера в таблице выше используется заводской звуковой сигнал по умолчанию.

↓ Примечание

- Предупреждающий сигнал нельзя остановить. Аппарат подает сигнал, пока полностью не прозвучит предустановленный звуковой сигнал.
- Вы можете задать громкость и тип предупреждающего сигнала в следующих пунктах настройки.
 - Тип экрана настроек: Стандарт.

[Настройки] ► [Параметры системы] ► [Звук]

Тип звука можно задать для каждого условия, описанного в таблице выше. Также можно задать громкость звука во время использования факса в режиме «Без снятия трубки»

или «Немедленная передача» в меню [Инструменты пользователя] ► [Функции факса] ► [Друг.] ► [Настроить громкость звука]. После установки параметров нажмите значок [Начальный экран] .

- Тип экрана настроек: Классический


[Инструменты пользователя] ► [Функции экрана] ► [Звук]

Тип звука можно задать для каждого условия, описанного в таблице выше. Также можно задать громкость звука во время использования факса в режиме "Без снятия трубки" или "Немедленная передача" в меню [Settings] ► [Machine Features Settings] ► [Функции факса] ► вкладка [Основные настройки] ► [Настройте громкость звука]. По завершении настройки нажмите [Начальный экран] .

- См. Руководство Пользователя (полная версия).

Проверка индикаторов, значков и сообщений на панели управления

Аппарат оповещает о своем состоянии и статусе приложения посредством индикатора [Проверить статус] или сообщения на панели управления. Проверьте статус и устраните проблему соответствующим способом.

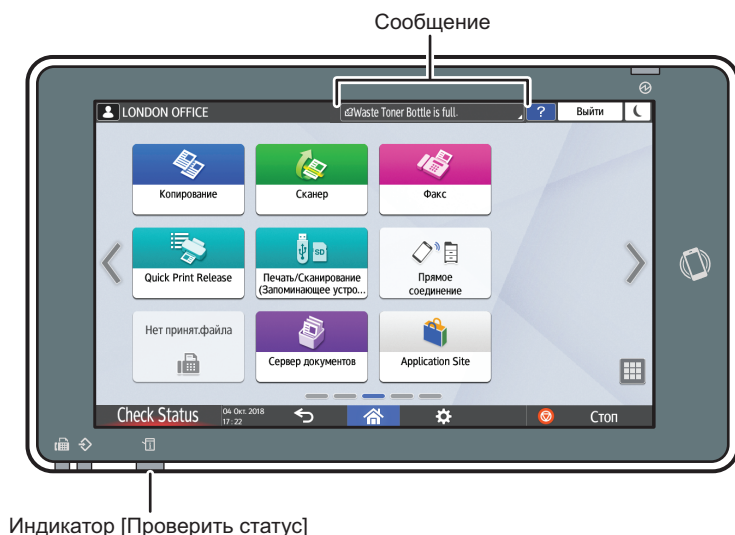

DZC702

- Сообщение

Отображается сообщение, указывающее на статус аппарата или приложения. Нажмите на сообщение, чтобы открыть полный текст. Также можно просмотреть несколько сообщений в виде списка.

- Индикатор [Проверить статус]

Если возникла проблема, например замялась бумага, вместе с появлением экранного сообщения загорится или замигает световой индикатор [Проверить статус]. Нажмите [Проверить статус], чтобы проверить статус аппарата или приложения, и устраните проблему соответствующим способом.

Если вместе с сообщением отображается значок

Если необходимо устранить проблему, например удалить замятую бумагу, в начале сообщения отображается значок. Описание каждого значка приведено в таблице ниже.

Значок	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
	Требуется техническое обслуживание или ремонт.	Подготовьте аппарат к техническому обслуживанию или рассмотрите возможность его ремонта.
	Замятие бумаги.	Посмотрите анимированное изображение на панели управления и удалите замятую бумагу. стр. 359 "Если бумага или оригинал замялись"
	Замятие оригинала.	Посмотрите анимированное изображение на панели управления и удалите замятый оригинал. стр. 359 "Если бумага или оригинал замялись"
	Бумага закончилась.	Загрузите бумагу в лоток. стр. 201 "Загрузка бумаги в лоток"
	Тонер почти пуст или закончился.	Подготовьте тонер для замены. Замените тонер, если он закончился. стр. 231 "Замена тонера" ↓ Примечание Если значок  появляется, когда тонера еще много, выньте картридж для печати, следуя процедуре замена тонера, отображаемой на экране, и установите его снова.
	Емкость для сбора отработанного тонера заполнилась или почти заполнилась.	Подготовьте новую емкость для отработанного тонера. Замените емкость, когда она заполнится. стр. 238 "Замена емкости для отработанного тонера"

Значок	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
	Скрепки закончились.	Подготовьте картридж для замены и загрузите его, когда закончатся скобы. См. "Пополнение запаса скоб (только для IM 600SRF)", Руководство пользователя (полная версия).
	Крышка открыта.	Убедитесь, что все крышки аппарата и его опций закрыты.

Если горит или мигает индикатор [Проверить статус]

Индикатор [Проверить статус] оповещает пользователя о необходимости немедленного вмешательства.

Мигает красным

Аппарат не готов к использованию. Нажмите [Проверить статус], чтобы как можно скорее устранить проблему.


Мигает желтым

Необходимо провести техническое обслуживание аппарата в ближайшее время. Выполните соответствующую процедуру.

Открыть экран проверки статуса можно нажатием кнопки [Проверить статус]. Изучите на экране подробную информацию о статусе аппарата или приложения.


9

1. Нажмите [Проверить статус].

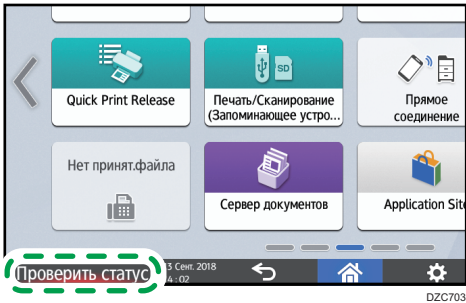

2. Нажмите [Проверить], чтобы изучить подробную информацию, и выполните необходимую процедуру.

См. "Если вместе с сообщением отображается значок", Руководство пользователя (полная версия).

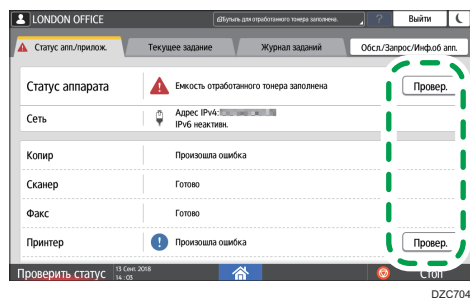

⚠: Аппарат нельзя использовать.

! : Некоторые функции аппарата недоступны или тонер почти закончился.

↓ Примечание

- В зависимости от состояния аппарата, например, наличия замятой бумаги или открытой крышки, экран проверки статуса может открываться автоматически, без нажатия кнопки [Проверить статус].

Если работа аппарата невозможна

↓ Примечание

- Если на экране отображается сообщение, проверьте его содержание.
- стр. 257 "Если появляется сообщение и аппарат не работает"
- При подтверждении или изменении параметров в разделе [Настройки] по завершении операции нажмите [Начальный экран] () , чтобы закрыть окно [Настройки].

Если аппарат неверно реагирует на действия с панели управления

Условие	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
Экран панели управления не подсвечен.	Аппарат находится в режиме ожидания.	Коснитесь экрана.
Экран не реагирует на прикосновения.	Питание аппарата выключено.	Убедитесь, что индикатор сетевого питания не горит, и включите основной переключатель питания аппарата. стр. 11 "Включение и выключение питания"
Аппарат не включается.	Сетевой кабель отсоединен от сетевой розетки.	Подсоедините провод заземления и вставьте кабель питания в розетку. См. Руководство Пользователя (полная версия).
	Аппарат подключен к удлинителю.	Запрещается использовать удлинитель. Если вы убедились, что экран не загорается после прикосновения и индикатор сетевого питания не горит, отсоедините кабель питания от удлинителя и вставьте непосредственно в розетку.
	Возможно, возникла проблема с сетевой розеткой.	Если вы убедились, что экран не загорается после прикосновения и индикатор сетевого питания не горит, вставьте кабель питания в исправную розетку.

Условие	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
После включения аппарата на экране отображается только значок копира.	Выполняется запуск других функций аппарата помимо копира.	Время, необходимое для запуска функции, отличается в зависимости от функции. Подождите немного.
После включения аппарата при нажатии [Настройки] отображаются лишь некоторые элементы меню.	Выполняется запуск других функций аппарата помимо копира.	Время, необходимое для запуска функции, отличается в зависимости от функции. По мере запуска функций в меню [Настройки] начинают отображаться и другие элементы. Подождите немного.
Отображается экран входа в систему.	Установлена базовая аутентификация, аутентификация Windows или аутентификация LDAP.	Введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите [Войти]. Для получения имени пользователя и пароля учетной записи обратитесь к администратору пользователей. стр. 69 "Вход в систему с панели управления"
Отображается диалоговое окно ввода кода пользователя.	Задана аутентификация по коду пользователя.	Введите код пользователя и нажмите [ОК]. Чтобы получить код пользователя, обратитесь к администратору пользователей.
Функция не выполнена, или нельзя выполнить операцию.	Выбранную функцию нельзя выполнить во время выполнения другой функции.	Дождитесь завершения функции, а затем выполните следующую операцию. Для получения сведений о функциях, которые невозможно использовать одновременно, см.: стр. 401 "Совместимость функций" Во время создания резервной копии адресной книги с помощью Web Image Monitor или другим способом выполнение прочих функций невозможно. Они будут выполнены по окончании создания резервной копии.

Условие	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
Клавиша не отвечает или активируется другая клавиша.	В системе аппарата возникла временная неисправность.	Выключите аппарат, убедитесь, что индикатор сетевого питания выключен, подождите 10 секунд и снова включите питание.
Невозможно прервать операцию копирования даже нажатием кнопки [Стоп].		стр. 11 "Включение и выключение питания"
Невозможно прервать операцию копирования или сканирования, даже если нажата кнопка [Стоп] и отображается экран входа в систему.	Задана базовая аутентификация, аутентификация Windows или LDAP, а пользователь, запустивший операцию копирования или сканирования, вышел из системы.	Войдите в систему аппарата, используя данные учетной записи пользователя, запустившего операцию копирования или сканирования, или данные администратора аппарата, и нажмите [Стоп].
При нажатии кнопки [Справка] не отображается справка (?).	Используемое приложение не поддерживает функцию справки или значок ? становится неактивным из-за появления сообщения "Замятие бумаги" или аналогичного ему.	Когда значок ? недоступен, функцию справки использовать нельзя. Закройте приложение или сообщение и повторите попытку.
	Значок ? неактивен, так как у пользователя нет права на использование функции браузера.	Функция справки недоступна, если у пользователя нет права на использование функции браузера. Если значок ? неактивен всегда, узнайте у администратора пользователей, имеете ли вы право на использование функции браузера. Администратор пользователей может изменить разрешения на доступ в адресной книге. См. Руководство Пользователя (полная версия).

Условие	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
При нажатии клавиши [Справка] () открывается экран веб-браузера, но содержание справки не отображается.	Аппарат неправильно подсоединен к сети.	Проверьте, можете ли вы открыть веб-страницу, нажав [Веб-браузер]. Если веб-страница не отображается, проверьте правильность подключения аппарата к сети. См. Руководство Пользователя (полная версия).
	Настройки браузера не предусматривают сохранение cookie-файлов.	Убедитесь, что установлен флажок напротив пункта [Веб-браузер] ► [Меню] () ► [Settings] ► [Privacy & security] ► [Accept cookies].
После нажатия клавиши [Энергосб.] () экран не выключается и аппарат не переходит в спящий режим.	Аппарат находится в состоянии, которое не позволяет ему перейти в спящий режим.	Проверьте состояние аппарата, при котором он не переходит в спящий режим. стр. 11 "Включение и выключение питания"
Замятие оригиналов в АПД.	Свыше шестидесяти оригиналов помещены в АПД с усилием.	• Извлеките все оригиналы, откройте и закройте крышку АПД, а затем снова поместите оригиналы в АПД. • Загружайте оригиналы в АПД, не прилагая усилий. • Если проблема не устранена, загрузите в АПД меньше оригиналов.
По истечении 4 минут после нажатия выключателя питания аппарат не выключается.	Невозможно выполнить выключение обычным способом.	Еще раз нажмите на основной переключатель питания.

Условие	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
Питание аппарат выключается автоматически.	В еженедельном таймере задан параметр [Выкл. основн. питания].	Проверьте значения параметров [Быстрые настройки недельн.таймера] и [Подробные настр.недельного таймера] в следующем пункте настроек. • Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Дата / Время / Таймер] ► [Таймер] • Тип экрана настроек: Классический [Инструменты пользователя] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Настр.тайм.]

Если аппарат неверно реагирует на команды, отправленные с компьютера

Условие	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
При использовании адресной книги из Device Manager NX отображается сообщение о неверном пароле, даже если введены правильные данные учетной записи.	На компьютере не установлен сертификат при включенном на аппарате протоколе SSL/TLS.	Установите сертификат на компьютере. Чтобы получить сертификат, обратитесь к администратору сети.
	- Тип экрана настроек: Стандарт. В блоке [Расширенные настройки безопасности] не выбран параметр [Простое шифр-ние]. - Тип экрана настроек: Классический В блоке [Расширенная безопасность] не выбран параметр [Простое шифр-ние].	Укажите значение [Простое шифрование] для параметра "Ключ шифр.драйв.:сложность шифрован." в следующем пункте настроек. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Настройки для администратора] ► [Безопасность] ► [Расширенные настройки безопасности] - Тип экрана настроек: Классический [Инструменты пользователя] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструм.админ.] ► [Расширенная безопасность]

Условие	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
К аппарату нет доступа через Web Image Monitor.	Возникла проблема соединения между аппаратом и компьютером.	Проверьте кабель, соединяющий аппарат с компьютером, отсоедините и подсоедините его повторно. Дополнительно проверьте соединение с концентратором или маршрутизатором и при возможности выключите и включите устройство. Затем выключите аппарат, убедитесь, что индикатор сетевого питания выключен, подождите 10 и более секунд и включите аппарат. стр. 11 "Включение и выключение питания"
	Прокси-сервер не указан.	В настройках прокси веб-браузера добавьте IP-адрес аппарата в качестве исключения. Проверить IP-адрес можно в блоке [Проверить статус] ► «Сеть».
Отображается сообщение "Ошибка в сертификате безопасности этого веб-сайта", и вы не можете подключиться к аппарату с помощью Web Image Monitor.	В блоке [Разрешить соединение SSL/TLS] выбран параметр [Только шифротекст].	- Нажмите [Перейти на этот веб-сайт (не рекомендуется)]. - Чтобы отменить отображение сообщения, войдите в систему аппарата в режиме администратора и выберите значение [Шиф./Незашифр.тек.] в блоке [SSL/TLS] ► "Разрешить соединение SSL/TLS" в меню [Управление устройством] ► [Конфигурация] ► "Безопасность".
	В начале URL-адреса введена строка «https».	Не вводите «s» после «http».

Если появляется сообщение и аппарат не работает

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Вызов серв. службы" SCxxx-xx Контакт Серийный номер аппарата	Требуется ремонт аппарата.	Рассмотрите возможность ремонта аппарата.
"Функциональные проблемы" SCxxx-xx Контакт Серийный номер аппарата	Возникла неполадка, которая требует технического обслуживания или ремонта аппарата.	Подготовьте аппарат к техническому обслуживанию или рассмотрите возможность его ремонта. - Если сообщение на экране предлагает выключить и включить аппарат, возможно, неполадку можно устранить отключением питания аппарата, подождать 10 и более секунд, убедиться, что индикатор сетевого питания выключен, а затем включить аппарат. стр. 11 "Включение и выключение питания" - Если отображается сообщение "Нажмите [Отмена]", после нажатия кнопки [Отмена] вы можете продолжать использовать аппарат, за исключением той функции, в которой произошла неполадка.
"Подождите. "	Аппарат выходит из спящего режима.	Подождите немного. Если по истечении 5 минут сообщение не исчезло, отключите питание аппарата, подождите 10 и более секунд после того, как убедились, что индикатор сетевого питания выключен, а затем включите питание. стр. 11 "Включение и выключение питания"

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Подождите. "	Аппарат готовится к выполнению функции или выполняет процесс стабилизации изображения.	Подождите немного и не выключайте питание аппарата.
	Температура окружающей среды не соответствует диапазону рабочей температуры аппарата.	Проверьте температуру в помещении и убедитесь, что она соответствует эксплуатационным требованиям аппарата. Если аппарат только что переместили на новое место, не используйте его в течение некоторого времени, чтобы он приспособился к новым условиям. См. Руководство Пользователя (полная версия). Если даже при надлежащей температуре в помещении сообщение не исчезает по истечении 5 минут, подождите 10 и более секунд после того как убедились, что индикатор сетевого питания выключен, а затем включите питание. стр. 11 "Включение и выключение питания"
"Подождите. "	Добавлены расходные материалы, например, тонер.	Подождите немного и не выключайте питание аппарата. Если по истечении 5 минут сообщение не исчезло, отключите питание аппарата, подождите 10 и более секунд после того, как убедились, что индикатор сетевого питания выключен, а затем включите питание. Если сообщение отображается более 5 минут, обратитесь в сервисную службу. стр. 11 "Включение и выключение питания"

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Завершение работы... Подождите. Питание будет отключено автоматически. Макс. время ожидания: 4 минут(ы)"	Питание аппарата отключилось во время запуска аппарата или в режиме ожидания.	Дождитесь отключения питания.

↓ Примечание

- Если сообщение не исчезло после выполнения действий, описанных в следующем сообщении, возможно, в аппарате возникла временная неполадка. Отключите питание аппарата, подождите 10 и более секунд после того, как убедились, что индикатор сетевого питания выключен, а затем включите питание.
- стр. 11 "Включение и выключение питания"
 - "Крышка открыта"
 - "Добавить тонер"/"Добавить скобы"
 - "Заменить емкость для отработанного тонера"
 - "На стекле экспонирования оставлен оригинал"
 - "Нет бумаги"

Если сообщение появилось во время использования функции копира

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Оригинал слишком длинный. Нельзя отсканировать 2 стороны."	Задан размер бумаги, который не поддерживается при двустороннем копировании или выбранном типе финишной обработки.	Проверьте размер бумаги, который можно использовать при двустороннем копировании и выбранном типе финишной обработки, и загрузите ее в лоток. стр. 366 "Список технических характеристик"
"Превышено макс. кол-во листов, которые можно использовать. Копирование будет приостановлено."	Если включена функция ограничения объема копий, то при превышении пользователем заданного для него верхнего предела объема копий копирование отменяется.	Для получения подробных сведений об ограничении объема копий обратитесь к администратору пользователей. Администратор пользователей может изменить пределы объема копий. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Установите следующий оригинал(ы), нажмите [Пуск]. После сканир.последн.оригинала нажм. [Заверш.сканир.]."	Задано двустороннее копирование.	Если двустороннее копирование не выполняется, снимите флажки в полях [1-сторонний → 2-сторонний] и [2-сторонний → 2-сторонний].

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Достигнут предел стэплирования. "	Превышено количество страниц, которое можно скрепить скобами.	Проверьте количество листов, которые можно одновременно скрепить скобами, и уменьшите количество листов в оригинале, помещенном на аппарат. Запас бумаги для сшивания (80 г/м², 20 фунт. Высokосортная): 30 листов: 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 13□, 8¹/₂ × 13²/₅□ 50 листов: A4□, B5 JIS□, 8¹/₂ × 11□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 16K□

↓ Примечание

- Если включить [Авт.перезапуск.сканир. при переполн.памяти], то сообщение о переполнении памяти не появится, даже если память станет заполненной. Аппарат сначала сделает копии сканированных оригиналов, а затем автоматически перейдет к сканированию и копированию остальных оригиналов. В этом случае сохранение страниц не будет последовательным.
- Параметр [Авт.перезапуск.сканир. при переполн.памяти] можно включить в следующих пунктах настройки.
 - Тип экрана настроек: Стандарт.
[Настройки] ► [Функции копира/сервера документов] ► [Конечная обработка] ► [Сортировка]
См. Руководство пользователя (полная версия).
 - Тип экрана настроек: Классический
[Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Функции копира/сервера документов] ► вкладка [Ввод/вывод]
См. "Ввод/Вывод", Руководство пользователя (полная версия).

Если сообщение появляется во время работы с сервером документов

Для получения подробных сведений о сообщениях, которые появляются во время печати документов, см. описание сообщений, отображаемых в функции копира.

стр. 260 "Если сообщение появилось во время использования функции копира"

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Невозможно удалить папку, потому что в ней содержатся заблокированные файлы. Обратитесь к администратору файлов."	Папка содержит заблокированный документ.	Попросите администратора файлов разблокировать документ. Администратор файлов может снять блокировку документов. См. "Задание привилегий доступа для документов, хранящихся на сервере документов", Руководство пользователя (полная версия).
"Невозм.отобраз.предп росм.стр."	Формат данных изображения поврежден.	Нажмите [Подтверд.], чтобы открыть окно предварительного просмотра без миниатюр. Если данные изображения состоят из нескольких страниц, нажмите [Включите отобр.стр.], чтобы открыть другую страницу.
"Нельзя использовать режим Журнал или Буклет для данных, которые хранятся со смешанными функциями."	Выбран отсканированный документ функции копира вместе с документом, сохраненным в функции принтера, и задан параметр [Booklet] или [Журнал].	Нельзя задать параметр [Буклет] или [Журнал] для документа, который содержит данные, хранящиеся в разных функциях.

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Выбранная папка заблокирована. Обратитесь к администратору файлов. "	Во время выполнения операции с папкой, защищенной паролем, неверный пароль был введен 10 раз и в результате папка заблокирована.	Отправьте запрос администратору файлов для разблокировки папки. Администратор файлов может разблокировать папки. См. "Управление папками, доступное администратору файлов", Руководство пользователя (полная версия).

Если сообщение появилось во время использования факса

↓ Примечание

- При проверке или изменении параметров в меню [Настройки] нажмите [Начальный экран]  после закрытия окна [Настройки].
- Если в лотке заканчивается бумага, на экране появляется сообщение "Нет бумаги. Загрузите бумагу.", указывающее на необходимость добавления бумаги. Если бумага осталась в других лотках, вы можете получать документы в обычном режиме, даже если это сообщение отображается на дисплее. Эту функцию можно заблокировать или активировать в блоке "Значения параметров".
- См. Руководство пользователя (полная версия).
- Если на экране отображается сообщение "Проверьте наличие каких-либо проблем сети.", аппарат неправильно подключен к сети или заданы неверные настройки аппарата. Если подключение к сети не требуется, настройку можно изменить, чтобы это сообщение не отображалось, после чего клавиша [Проверить статус] перестанет подсвечиваться.
- См. Руководство пользователя (полная версия).
- После подключения аппарата к сети обязательно установите "Отображ.", настроив соответствующий параметр пользователя.

Сообщения, появляющиеся во время работы, или когда невозможно отправить/получить факс

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"В данный момент получить эл.почту невозможно."	Аппарат получает электронное уведомление по запросу (электронное сообщение с запросом от администратора), и ручной прием невозможен.	Подождите немного и нажмите [Ручной прием: эл.почта].

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Произошел сбой, и передача была отменена. "	Оригинал застрял во время отправки факса.	Нажмите [Подтверд.], удалите застрявший оригинал и отправьте факс еще раз.
	В аппарате возникла временная неполадка, или на линии возникли проблемы, например, чрезмерный шум или перекрестные помехи.	Нажмите [Подтверд.] и отправьте факс еще раз.
"Произошла функциональная проблема. Выполнение остановлено. Попробуйте снова позже."	Питание аппарата было отключено во время приема интернет-факса.	Даже если включить питание немедленно, прием факса нельзя возобновить, пока не истечет время ожидания в зависимости от параметров почтового сервера. Подождите немного. Чтобы вручную получить факс, дождитесь истечения времени ожидания и выполните необходимые действия на аппарате. За информацией о времени ожидания обратитесь к администратору.
"Пам.переп. Скан.нев. Передача только отскан. страниц."	Переполнение памяти.	Нажмите [Подтверд.], чтобы вернуться в режим ожидания и начать отправку страниц, которые уже отсканированы и сохранены в памяти аппарата. Проверьте отчет о результатах передачи по неотправленным страницам и отправьте эти страницы позднее.
"Имеются некоторые неудачн.назн. Вы хотите выделить только успешн.?"	Адресат папки добавлен в группу.	Во время отправки факса любому другому адресату, кроме адреса папки, нажмите [Выбрать].

Примечание

- При отправке на аппарат файла JPEG/PDF, прикрепленного к электронному письму, проверьте сообщение и устраните проблему соответствующим образом.
- стр. 291 "Если при использовании функции принтера появилось сообщение"

Сообщения, отображаемые при отсутствии подключения аппарата к сети

За информацией о настройках сети обратитесь к сетевому администратору.

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось установить сетевое соединение. Невозможно получить доступ к SIP-серверу. Проверьте настройку адреса SIP-сервера или настройки SIP-сервера."	Нет доступа к серверу SIP.	Укажите правильное значение параметра "IP-адрес сервера SIP" в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Функции факса] ► [Расширенные начальные настройки] ► [Настройки IP-факса] ► [Параметры SIP] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Функции факса] ► вкладка [Нач. настройки] ► [Параметры SIP] См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Не удалось установить сетевое соединение. Невозможно выполнить обычное подключение к адресату, так как нет совместимости функций IP-факса между адресатом и этим аппаратом."	Целевое устройство не может установить соединение с функцией IP-Fax аппарата.	Отправка факса посредством функции IP-Fax недоступна. Отправьте факс по линии G3, если это возможно.

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось установить сетевое соединение. Невозможно зарегистрировать этот аппарат на SIP-сервере. Проверьте настройку адреса SIP-сервера или другие настройки SIP-сервера."	SIP-сервер отклонил регистрацию имени пользователя.	Укажите правильные значения параметров "IP-адрес сервера SIP" и "Имя пользователя SIP" в следующих пунктах настройки. • Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Функции факса] ► [Расширенные начальные настройки] ► [Настройки IP-факса] ► [Параметры SIP] • Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Функции факса] ► вкладка [Нач. настройки] ► [Параметры SIP] См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось подключиться к серверу POP/IMAP. Проверьте настройки аппарата и статус сервера и сети."	Сервер POP3 (IMAP4) не найден.	Проверьте настройки для [Протокол приема], [Настройки POP3/IMAP4] и [Порт связи электронной почты] в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Отправить (Электронная почта / Папка)] ► [Электронная почта] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Передача файлов]
	DNS-сервер не найден.	Проверьте параметр [Конфигурация DNS] в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Сеть / Интерфейс] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Interface Settings]
	Аппарат не подсоединен к сети.	Убедитесь, что аппарат правильно подключен к сети.
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось подключиться к адресату. Проверьте правильность адресата и статус аппарата адресата."	SMTP-сервер не найден.	Проверьте параметр [Сервер SMTP] в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Отправить (Электронная почта / Папка)] ► [Отправить эл.сообщение] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Передача файлов]

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось подключиться к адресату. Проверьте правильность адресата и статус аппарата адресата."	DNS-сервер не найден.	Проверьте параметр [Конфигурация DNS] в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Сеть / Интерфейс] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Interface Settings]
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось подключиться к адресату. Проверьте правильность адресата и статус аппарата адресата."	Аппарат не подсоединен к сети.	Убедитесь, что аппарат правильно подключен к сети.
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось подключиться к адресату. Проверьте правильность адресата и статус аппарата адресата."	Соединение с адресатом, указанным для передачи папки, не установлено.	- Убедитесь, что компьютер, указанный в качестве адресата передачи, находится в исправном состоянии и подключен к сети. - Проверьте параметры передачи. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось подключиться к адресату. Проверьте правильность адресата и статус аппарата адресата."	Адресат не найден при отправке факса без использования SMTP-сервера.	Убедитесь, что адресат указан правильно. См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось подключиться к папке назначения. Проверьте правильность адресата и настройки аппарата адресата."	Общая папка, указанная в качестве адресата передачи в папку, не найдена.	Укажите адресата из адресной книги, нажмите клавишу [Правка] и убедитесь, что параметр в разделе [Адресаты] ► [Папка] соответствует имени общей папки или пути к ней на целевом компьютере. Если общая папка на компьютере адресата удалена, создайте папку. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось отправить. Проверьте статус аппарата адресата и настройку аутентификации аппарата адресата и этого аппарата."	На SMTP-сервере или компьютере, указанном в качестве адресата, возникли неполадки во время отправки электронного сообщения без использования SMTP-сервера.	Убедитесь, что SMTP-сервер и компьютер, указанный в качестве адресата передачи, находятся в исправном состоянии.
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось отправить. Проверьте статус аппарата адресата и оставшуюся память."	На SMTP-сервере, компьютере, указанном в качестве адресата для передачи папки, или компьютере, указанном в качестве адресата, не обнаружено свободного места во время отправки электронного сообщения без использования SMTP-сервера.	Убедитесь, что на SMTP-сервере и компьютере-адресате есть свободное место.

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось отправить. Проверьте правильность адресата."	Указанный адресат не существует.	Проверьте электронный адрес адресата и при необходимости укажите его снова.
	Адресат не найден при отправке факса без использования SMTP-сервера.	Убедитесь, что адресат указан правильно. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось отправить. Проверьте статус и настройки аппарата адресата."	На SMTP-сервере, компьютере, указанном в качестве адресата для передачи папки, или компьютере, указанном в качестве адресата, возникли неполадки при отправке электронного сообщения без использования SMTP-сервера.	Убедитесь, что SMTP-сервер и компьютер-адресат находятся в исправном состоянии.

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось отправить. Проверьте настройку привилегий доступа адресата."	На SMTP-сервере, компьютере, указанном в качестве адресата для передачи папки, или компьютере, указанном в качестве адресата, возникли неполадки при отправке электронного сообщения без использования SMTP-сервера.	Убедитесь, что SMTP-сервер и компьютер-адресат находятся в исправном состоянии.
	Общая папка, указанная в качестве адресата передачи, не найдена в передаче папки.	Создайте общую папку на целевом компьютере. Чтобы проверить имя папки, выберите адресата в адресной книге, нажмите [Изменить] и проверьте значение параметра "Имя пути" на вкладке [Адресаты] ► [Папка]. См. Руководство Пользователя (полная версия).
	Имя пользователя и/или пароль, зарегистрированные в адресной книге, оказались недействительны при выполнении передачи папки.	Выберите адресата пересылки в адресной книге, нажмите [Правка] и укажите параметр [Адресаты] ► [Папка] ► [Аутент.инфо папки] еще раз. См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось отправить. Проверьте настройку адреса электронной почты администратора."	Электронный адрес администратора не зарегистрирован при настройке отправки записей по электронной почте.	- Укажите [Адрес электронной почты администратора] в следующих элементах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Отправить (Электронная почта / Папка)] ► [Отправить эл.сообщение] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Передача файлов] - При настройке аппарате не отправлять записи по электронной почте, измените настройки следующим образом. - Тип экрана настроек: Стандарт. Укажите [Не отправлять] в [Настройки] ► [Функции факса] ► [Расширенные начальные настройки] ► [Настройки уведомления по эл.почте]. - Тип экрана настроек: Классический Измените Текущее знач. в Битовый номер [4] в Номер коммутатора [21] в [Настройки параметров]. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось отправить. Проверьте имя пользователя и пароль."	Имя пользователя и/или пароль, зарегистрированные в адресной книге, оказались недействительны при выполнении передачи папки.	Выберите адресата пересылки в адресной книге, нажмите [Правка] и укажите параметр [Адресаты] ► [Папка] ► [Аутент.инфо папки] еще раз. См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось отправить. Требуется регистрация адреса электронной почты факса или адреса электронной почты администратора."	Электронный адрес для отправки и получения сообщений и электронный адрес администратора не зарегистрированы при отправке сообщения.	Укажите [Уч.запись эл.почты факса] или [Адрес эл.почты администр.] в следующих пунктах настроек. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Функции факса] ► [Расширенные начальные настройки] [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Отправить (Электронная почта / Папка)] ► [Отправить эл.сообщение] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Передача файлов] См. "Отправка и получение документов интернет-факсом", Руководство пользователя (полная версия).
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось отправить. Указанный адрес недействителен."	При отправке электронного письма без использования SMTP-сервера не было указано имя домена.	- Укажите имя хоста или IP-адрес в качестве адресата и отправьте электронное письмо еще раз. - Указав адресата из адресной книги, выберите место назначения в адресной книге, нажмите [Изменить], а затем проверьте значения параметров "Отпр.через SMTP серв." и "Данные аутент.SMTP" на вкладке [Адресаты] ► [Адрес эл.почты]. См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось установить сетевое соединение. Учетная запись электронной почты факса не зарегистрирована. Проверьте настройки."	Не указан параметр [Уч.зап.эл.почты факса].	Укажите значения параметров "Имя польз." и "Пароль" в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Функции факса] ► [Расширенные начальные настройки] ► [Уч.запись эл.почты факса] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Передача файлов] ► [Уч.запись эл.почты факса]
"Не удалось установить сетевое соединение. Адрес электронной почты факса не зарегистрирован. Проверьте настройки."	Не указан параметр [Уч.зап.эл.почты факса].	Зарегистрируйте Адрес электронной почты в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Функции факса] ► [Расширенные начальные настройки] ► [Уч.запись эл.почты факса] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Передача файлов] ► [Уч.запись эл.почты факса]
"Не удалось установить сетевое соединение. Нет ответа от адресата. Проверьте подключение кабеля и включено ли сетевое оборудование."	Устройство адресата не отвечает.	- Убедитесь, что компьютер, указанный в качестве адресата, находится в исправном состоянии и подключен к сети. - Убедитесь, что аппарат правильно подключен к сети.

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось установить сетевое соединение. Возникла ошибка аутентификации сервера POP/IMAP. Проверьте учетную запись и пароль электронной почты."	Не удалось подключиться к серверу POP3 (IMAP4).	Укажите настройки в следующих пунктах. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Отправить (Электронная почта / Папка)] ► [Электронная почта] ► [Параметры POP3/IMAP4] [Настройки] ► [Функции факса] ► [Расширенные начальные настройки] ► [Уч.запись эл.почты факса] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Передача файлов] ► [Параметры POP3/IMAP4]
"Не удалось установить сетевое соединение. Сервер POP/IMAP не зарегистрирован. Проверьте настройки."	Сервер POP3 (IMAP4) не зарегистрирован.	Укажите значение параметров в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Отправить (Электронная почта / Папка)] ► [Эл.почта] ► [Настройки POP3/IMAP4] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Передача файлов] ► [Параметры POP3/IMAP4]

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось установить сетевое соединение. Возникла ошибка сертификата S/MIME. Проверьте сертификат адресата и этого аппарата."	Сертификат пользователя (сертификат адресата) не зарегистрирован или просрочен.	Установите правильный сертификат пользователя. См. "Шифрование передаваемых по сети данных", Руководство пользователя (полная версия).
	Сертификат устройства (сертификат адресата) не зарегистрирован или просрочен.	Установите правильный сертификат устройства. См. "Шифрование передаваемых по сети данных", Руководство пользователя (полная версия).
"Не удалось установить сетевое соединение. Не удалось выполнить аутентификацию SIP-дайджест. Проверьте имя пользователя и пароль SIP-дайджест-аутентификации."	Пароль для проверки подлинности на SIP-сервере не совпадает с паролем, зарегистрированным на аппарате.	Убедитесь, что пароль, зарегистрированный в SIP-сервере, и значение параметра "Пароль" в SIP Digest аутентификация в следующей настройке, совпадают друг с другом. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Функции факса] ► [Расширенные начальные настройки] ► [Настройки IP-факса] ► [Параметры SIP] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Функции факса] ► вкладка [Нач. настройки] ► [Параметры SIP] См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Не удалось установить сетевое соединение. Сертификат адресата сейчас недействителен. Перевыпустите его."	Срок действия сертификата пользователя (сертификата адресата) истек.	Установите новый сертификат пользователя. См. "Шифрование передаваемых по сети данных", Руководство пользователя (полная версия).

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось установить сетевое соединение. Сертификат этого аппарата сейчас недействителен. Перевыпустите его."	Сертификат устройства (сертификат адресата) не зарегистрирован или просрочен.	Установите новый сертификат устройства. См. "Шифрование передаваемых по сети данных", Руководство пользователя (полная версия).
"Не удалось установить сетевое соединение. Сертификат этого аппарата или аппарата адресата сейчас недействителен. Перевыпустите его."	Сертификаты пользователя (сертификат адресата) и устройства просрочены.	Установите новые сертификаты пользователя и устройства. См. "Шифрование передаваемых по сети данных", Руководство пользователя (полная версия).
"Не удалось установить сетевое соединение. Адресат не поддерживает IP-факс."	IP-факс был отправлен адресату, который не поддерживает протокол IP-Fax.	Отправка факса посредством функции IP-Fax недоступна. Отправьте факс по линии G3, если это возможно.
"Не удалось установить сетевое соединение. IP-адрес недействителен. Проверьте сетевые настройки."	Зарегистрирован недействительный IP-адрес.	Укажите правильное значение параметра [Действующий протокол] и IP-адрес, перейдя в следующие пункты настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Сеть / Интерфейс] ► [IP-адрес (IPv4)] или [IP-адрес (IPv6)] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Параметры интерфейса] ► [IPv4 адрес аппарата] или [IPv6 адрес аппарата] См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось установить сетевое соединение. IP-адрес может быть недействителен. Проверьте сетевые настройки."	Параметры в блоках [IPv4 Адрес сервера SIP] и [Действующий протокол] не совпадают.	Проверьте параметр IP-адрес сервера SIP и укажите правильное значение параметра [Действующий протокол] в следующих пунктах настройки. • Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Функции факса] ► [Расширенные начальные настройки] ► [Настройки IP-факса] ► [Параметры SIP] [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Сеть / Интерфейс] • Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Функции факса] ► вкладка [Нач. настройки] ► [Параметры SIP] [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Interface Settings]
	Зарегистрирован недействительный IP-адрес.	Укажите правильные значения параметров [Действующий протокол] и [IP-адрес (IPv4)] или [IP-адрес (IPv6)] в следующих пунктах настройки. • Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Сеть / Интерфейс] • Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Interface Settings] См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось установить сетевое соединение. Линия была отключена. Проверьте настройку уведомления идентификатора вызывающего абонента и адресата."	Адресат прервал соединение.	- Убедитесь, что адресат указан правильно. - Если адресат отказывается принимать факс без сведений об отправителе, включите функцию предоставления этих сведений и отправьте факс еще раз.
"Не удалось установить сетевое соединение. Адрес почты для аутентификации не соответствует адресу администратора. Проверьте настройки."	При настроенной подписи адрес электронной почты для аутентификации SMTP или "POP перед SMTP" не совпадают с адресом электронной почты администратора.	Убедитесь, что адрес электронной почты аутентификации совпадает с адресом, указанным в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Отправить (Электронная почта / Папка)] ► [Электронная почта] ► [Адрес эл.почты администратора] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Передача файлов] ► [Адрес эл.почты администратора] См. "Уведомление о состоянии аппарата по электронной почте", Руководство пользователя (полная версия).

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Проверьте, нет ли неполадок в сети. " [15-11]	Аппарат не подсоединен к сети.	Убедитесь, что кабель локальной сети подключен к аппарату правильно.
	Сервер POP3 (IMAP4) не найден.	Проверьте настройки для [Протокол приема], [Настройки POP3/IMAP4] и [Порт связи электронной почты] в следующих пунктах настройки. • Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Отправить (Электронная почта / Папка)] ► [Отправить эл.сообщение] • Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Передача файлов]
	DNS-сервер не найден.	Проверьте параметр [Конфигурация DNS] в следующих пунктах настройки. • Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Сеть / Интерфейс] • Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Interface Settings]

Примечание

- Чтобы отключить отображение сообщения "Не удалось установить сетевое соединение.", вы можете изменить настройку с помощью следующей процедуры, только когда вы не используете функцию IP-факса или интернет-факса.
 - Тип экрана настроек: Стандарт.
Укажите [Выкл] в [Настройки] ► [Функции факса] ► [Расширенные начальные настройки] ► [Отображать ошибку сети].
См. Руководство пользователя (полная версия).
 - Тип экрана настроек: Классический

Измените Текущее знач. на [1] в Номер коммутатора [21] и Битовый номер [6] в меню [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Функции факса] ► вкладка [Нач. настройки] ► [Настройки параметров].

См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщения, отображаемые при недоступной функции удаленного факса

За информацией о настройках сети обратитесь к сетевому администратору.

Если сообщение отображается на основном аппарате

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Проверьте, нет ли неполадок в сети. " [16-00]	Аппарат не подсоединен к сети.	- Убедитесь, что аппарат правильно подключен к сети. - Нажмите [Подтверд.], чтобы использовать факс на линии G3.
"Соединение с удален. аппаратом не удалось. Существует проблема со структурой удаленного аппарата. Обратитесь к админ."	Другой основной аппарат зарегистрирован в блоке [Удаленный аппарат].	Зарегистрируйте подчиненный аппарат в следующих параметрах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Аппарат] ► [Другое] ► [Регистрировать / Изменить / Удалить удаленный аппарат] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструменты администратора] ► [Программировать / изменить / удалить удаленный аппарат]

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Соединение с удален. аппаратом не удалось. Существует проблема со структурой удаленного аппарата. Обратитесь к админ."	Другой основной аппарат зарегистрирован в блоке [Удаленный аппарат] на подчиненном аппарате.	Зарегистрируйте аппарат на подчиненном аппарате в следующих параметрах настройки. • Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Аппарат] ► [Другое] ► [Регистрировать / Изменить / Удалить удаленный аппарат] • Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструменты администратора] ► [Программировать / изменить / удалить удаленный аппарат]

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Произошла ошибка передачи. Проверьте состояние удаленного аппарата."	Во время передачи данных произошла ошибка сети.	- Убедитесь, что аппарат правильно подключен к сети. - Убедитесь, что подчиненный аппарат подключен к сети и находится в исправном состоянии. - Убедитесь, что IP-адрес или имя узла основного аппарата указано верно в следующих параметрах настройки на подчиненном аппарате. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Аппарат] ► [Другое] ► [Регистрировать / Изменить / Удалить удаленный аппарат] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструменты администратора] ► [Программировать/изменить/удалить удаленный аппарат] Убедитесь, что кабель локальной сети правильно подключен к аппарату.

Если сообщение отображается на подчиненном аппарате

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Сбой аутентификации удаленного аппарата. Проверьте параметры аутентификации удаленного аппарата."	Ошибка аутентификации при включенной аутентификации пользователей на основном аппарате, или у пользователя нет прав на использование функции факса.	Задайте такие же параметры аутентификации, как и на основном аппарате, и зарегистрируйте пользователя с правами на использование функции факса. См. "Проверка данных пользователей для работы с аппаратом (аутентификация пользователей)", Руководство пользователя (полная версия).
"Проверьте, нет ли неполадок в сети. " [16-00]	Аппарат не подсоединен к сети.	Убедитесь, что аппарат правильно подключен к сети.

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось соединиться с удаленным аппаратом. Проверьте статус удаленного аппарата."	Основной аппарат выключен или неисправен.	Включите питание основного аппарата. Если питание включено, убедитесь, что устройство исправно.
	Произошла ошибка сети.	Убедитесь, что аппарат и основной аппарат правильно подключены к сети.
	Произошла ошибка времени ожидания во время подключения к основному аппарату.	Убедитесь, что IP-адрес или имя узла основного аппарата указано верно в следующих параметрах настройки на подчиненном аппарате. • Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Аппарат] ► [Другое] ► [Регистрировать / Изменить / Удалить удаленный аппарат] • Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструменты администратора] ► [Программировать/изменить/удалить удаленный аппарат]

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Соединение с удален. аппаратом не удалось. Существует проблема со структурой удаленного аппарата. Обратитесь к админ."	Другой подчиненный аппарат зарегистрирован в блоке [Удаленный аппарат].	Зарегистрируйте основной аппарат в следующих параметрах настройки. • Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Аппарат] ► [Другое] ► [Регистрировать / Изменить / Удалить удаленный аппарат] • Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструменты администратора] ► [Программировать / изменить / удалить удаленный аппарат]

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Соединение с удален. аппаратом не удалось. Существует проблема со структурой удаленного аппарата. Обратитесь к админ."	Аппарат не зарегистрирован в блоке [Удаленный аппарат] на основном аппарате.	Зарегистрируйте аппарат на основном аппарате в следующих параметрах настройки. • Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Аппарат] ► [Другое] ► [Регистрировать / Изменить / Удалить удаленный аппарат] • Тип экрана настроек: Классический [Инструменты пользователя] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инстр.адм.] ► [Программировать / изменить / удалить удаленный аппарат]
"Удаленный факс недоступен, так как активен параметр [Аутентификация по коду пользователя]."	Задана аутентификация по коду пользователя.	Аутентификация по коду пользователя не поддерживается на основном и подчиненном аппаратах. Рассмотрите возможность использования другого метода аутентификации пользователей.

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Регистрация удаленного аппарата неверная. Обратитесь к администратору."	Основной аппарат не найден.	Убедитесь, что IP-адрес или имя узла основного аппарата указано верно в следующих параметрах настройки. • Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Аппарат] ► [Другое] ► [Регистрировать / Изменить / Удалить удаленный аппарат] • Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструменты администратора] ► [Программировать / изменить / удалить удаленный аппарат]

Сообщение	Условие	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Произошла ошибка передачи. Проверьте состояние удаленного аппарата."	Во время передачи данных произошла ошибка сети.	- Убедитесь, что аппарат правильно подключен к сети. - Убедитесь, что основной аппарат подключен к сети и исправен. - Убедитесь, что IP-адрес или имя узла основного аппарата указано верно в следующих параметрах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Аппарат] ► [Другое] ► [Регистрировать / Изменить / Удалить удаленный аппарат] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструменты администратора] ► [Программировать/изменить/удалить удаленный аппарат]
"Произошла ошибка передачи. Проверьте состояние удаленного аппарата." "Жесткий диск удаленного аппарата полон."	На жестком диске основного аппарата нет свободного места.	Удалите ненужные файлы на основном аппарате.

Если при использовании функции принтера появилось сообщение

↓ Примечание

- При проверке или изменении параметров в меню [Настройки] нажмите [Начальный экран]  после закрытия окна [Настройки].

Сообщения без кодов ошибок

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Адресная кн. использу. другой функцией в дан. момент. Аутентификация не удалась."	Адресная книга используется другой функцией, поэтому запрос на аутентификацию выполнить невозможно.	Повторите попытку позднее.
"Из-за ошибки не напечатано задание, отправленное по сети. Оно сохранено как ненапечатанное задание."	При включенной функции сохранения заданий с ошибками произошла ошибка в задании печати, отправленном по сети, и отмененное задание было сохранено.	• Убедитесь, что аппарат правильно подключен к сети. За информацией о настройках сети обратитесь к сетевому администратору. • Сохраненный документ можно распечатать. стр. 160 "Печать документов, хранящихся на принтере, с панели управления"

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Весь оставшийся объем печати распределен на других управляемых клиентов. Задание отменено."	Задание отменено, т.к. невозможно получить информацию об использованном объеме с устройства центрального управления.	Все области памяти для размещения заданий заняты другими устройствами. Проверьте состояние клиентского аппарата.
"При печати задания с фоновой нумерацией произошла ошибка. Задание отменено."	Указан размер, для которого невозможно выполнить печать.	Укажите размер менее 216,0 мм (8,5 дюйма) в ширину и 356,0 мм (14,0 дюйма) в длину в разделе "Печать вкл." драйвера принтера. Если в разделе "Печать вкл." указано значение [В натуральную величину], уменьшите размер, указанный в разделе "Печать вкл.", или откорректируйте размер в приложении.
"Во время обраб. задания предотвр.несанкц.к опир. произошла ошибка. Задн. было отменено. "	Неверные настройки в драйвере принтера.	Проверьте следующие параметры в драйвере принтера: • Для параметра [Разрешение] установлено значение меньше 600 dpi? См. Руководство Пользователя (полная версия). • Для фонового рисунка в функции предотвращения несанкционированного копирования в качестве текста используются только пробелы? • В качестве метода печати выбран Сервер документов? См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Во время обраб. задания предотвр.несанкц.к опир. произошла ошибка. Здн. было отменено. "	- Тип экрана настроек: Стандарт. Функция предотвращения несанкционированного копирования имеет приоритет в меню [Настройки для администратора]. - Тип экрана настроек: Классический Функция предотвращения несанкционированного копирования имеет приоритет на вкладке [Инструм.адм ин.].	За информацией о настройках аппарата обратитесь к администратору устройств. Администратор аппарата может изменить настройку в блоке [Печать предотвращения несанкционированного копирования: принтер], перейдя в следующие пункты настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Настройки для администратора] ► [Шаблон / Штамп защиты] См. Руководство Пользователя (полная версия). - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструменты администратора] См. Руководство пользователя (полная версия).

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Авторегистрация инфо пользователя не удалась. "	Превышено максимальное количество элементов, которое можно зарегистрировать, и автоматическая регистрация сведений для аутентификации LDAP или Windows невозможна.	Удалите ненужного пользователя из адресной книги.
"Невозможно получить доступ к запоминающему устройству."	Карта памяти SD или USB флеш-накопитель недоступны для использования.	- Убедитесь, что формат внешнего носителя - FAT16 или FAT32, и на носителе отключена защита от записи. - Убедитесь, что внешний носитель не поврежден.
"Невозможно сохранить данные такого объема."	Слишком большой размер бумаги.	Уменьшите размер бумаги отправляемого документа. Документ на отправку нельзя сохранить в нестандартном размере.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Невозможно перенести на сервер журналы изображений и заданий. Некоторые функции будут ограничены. Обратитесь к администратору, чтобы проверить статус сервера. "	Произошла ошибка, связанная с переносом журналов изображений и заданий.	обратитесь к администратору аппарата. Администратор аппарата должен проверить состояние сервера сбора журналов изображений и заданий.
"Невозможно перенести на сервер журналы изображений и заданий. Некоторые функции ограничены. Обратитесь к администратору, чтобы проверить статус сервера. "	Доступные функции были ограничены из-за ошибки переноса журналов изображений и заданий, из-за чего было превышено максимальное количество хранимых журналов изображений и заданий.	
"Код классификации неверен. Задание отменено."	Классификационный код не настроен.	Получите классификационный код у администратора аппарата, введите код в поле "Код классификации" на вкладке [Подробные настройки] меню ► [Настр.задания] в драйвере принтера.
	Документ был распечатан в драйвере принтера, который не поддерживает классификационные коды.	Обратитесь к администратору аппарата, чтобы изменить настройку классификационных кодов. Для администратора аппарата: при необходимости измените значение на [Необязательно] в поле [Классификационный код] в Web Image Monitor. См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Сортировка отменена."	Функция сортировки отменена.	Отключите питание аппарата, подождите 10 и более секунд после того, как убедились, что индикатор сетевого питания выключен, а затем включите питание. стр. 11 "Включение и выключение питания"
"Ошибка команды"	В данных возникла проблема из-за состояния соединения или по другой причине.	Убедитесь в правильности соединения аппарата с компьютером.
	Использовался драйвер принтера, несовместимый с этим аппаратом.	Используйте драйвер принтера, предназначенный для этого аппарата. Найдите и установите драйвер последней версии.
"Произошла ошибка связи с центральным сервером управления. Задание отменено."	Задание отменено из-за ошибки в системе передачи команд центрального управления.	Проверьте состояние устройства центрального управления.
"Ошибка сжатых данных."	Сжатые данные повреждены.	- Убедитесь в исправности инструмента, использованного для создания сжатых данных. - Убедитесь в правильности соединения аппарата с компьютером.
"Сбой соединения с аппаратом. Проверьте настройки аппарата."	Аппарат неисправен, и функция [Принтер] недоступна для использования.	- Проверьте, отображается ли сообщение на панели управления. - Отключите питание аппарата, подождите 10 и более секунд после того, как убедились, что индикатор сетевого питания выключен, а затем включите питание. стр. 11 "Включение и выключение питания"

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Ошибка хранилища данных. "	Сбой печати документа в качестве тестовой печати, заблокированной печати, отложенной печати или сохраненной печати, или сохранения документа на сервере документов. Жесткий диск неисправен.	Если сообщение не исчезло после перезапуска аппарата, рассмотрите возможность его ремонта.
"Сервер док.недоступен. Сохранение невозможно."	Использование функции сервера документов ограничено.	Обратитесь к администратору пользователей.
"Двусторонний режим отменен. "	Не выбран лоток для двусторонней печати.	С помощью следующей процедуры укажите лоток бумаги для двусторонней печати. - Тип экрана настроек: Стандарт. Выберите лоток бумаги в [Настройки] ► [Параметры лотка/бумаги] ► [Размер бумаги/тип бумаги] и поставьте флажок в поле [Применить дуплекс]. - Тип экрана настроек: Классический Выберите лоток бумаги в [Настройки] ► [Параметры лотка/бумаги] ► [Размер бумаги/тип бумаги] и укажите [Вкл.] в "Дуплекс"
"Произошла ошибка. "	Произошла синтаксическая ошибка.	Убедитесь, что PDF-файл, отправленный на печать, не имеет ошибок.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Превыш. макс. емкость сервера документов. Сохранение невозможно."	На жестком диске мало свободного места.	- Уменьшите размер отправляемого документа. - Удалите ненужные документы. См. Руководство Пользователя (полная версия). См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Превышено макс. кол-во файлов (Авто)"	Превышено максимальное количество заданий сохраненной печати или максимальное количество заданий отложенной печати (Авто) во время сохранения документа обычной печати в качестве отложенной печати функцией сохранения заданий с ошибками.	Удалите ненужный документ отложенной печати (Авто). См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Превышено макс. кол-во файлов сервера документов. Сохранение невозможно."	Превышено максимальное количество документов, хранимых в памяти аппарата.	Удалите ненужные документы. См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Превышено макс. кол-во страниц (Авто)"	Произошла ошибка "превышено максимальное количество страниц" во время сохранения документа обычной печати в качестве отложенной печати функцией сохранения заданий с ошибками.	- Уменьшите количество страниц для печати. - Удалите ненужные документы. См. Руководство Пользователя (полная версия). См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Превышено макс. кол-во страниц на сервере докум. Сохранение невозможно."	Превышено максимальное количество документов, сохраненных в памяти аппарата.	- Уменьшите количество страниц отправляемого документа. - Удалите ненужные документы. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Превышено макс. кол-во страниц. Сортировка не выполнена. "	Превышено максимальное количество листов для сортировки.	Уменьшите количество страниц для печати.
"Прев. макс.подсчет едн.для Исползования объема печ. Задание было отменено. "	Если включено ограничение объема печати, печать отклоняется при превышении максимального объема печати, доступного для пользователя.	Для получения подробной информации об ограничении объема печати обратитесь к администратору пользователей. Администратор пользователей может сбросить счетчик или изменить уровень объема печати. См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Превышено макс.кол-во журналов изображений для сохранения. Обратитесь к администратору, чтобы проверить статус сервера. "	Журналы изображений не могут быть сохранены из-за ошибки передачи журналов изображений и заданий, из-за чего превышено максимальное количество хранимых журналов изображений и заданий.	обратитесь к администратору аппарата. Администратор аппарата должен проверить статус сервера сбора журналов изображений.
"Превышено макс.кол-во журналов заданий для сохранения. Обратитесь к администратору, чтобы проверить статус сервера. "	Журналы заданий не могут быть сохранены из-за ошибки передачи журналов заданий, из-за чего превышено максимальное количество хранимых журналов заданий.	обратитесь к администратору аппарата. Администратор аппарата должен проверить статус сервера сбора журналов заданий.
"Файловая система полна. "	Файловая система заполнена, поэтому PDF-файл невозможно распечатать.	Удалите ненужные документы. См. Руководство Пользователя (полная версия). См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Пробл.с аппарат.обеспеч.: HDD"	Возникла ошибка жесткого диска, подключенного к разъему USB.	Отключите питание аппарата, подождите 10 и более секунд после того, как убедились, что индикатор сетевого питания выключен, а затем включите питание.
"Пробл.с аппарат.обеспеч.: USB"	Произошла ошибка жесткого диска аппарата.	стр. 11 "Включение и выключение питания" Если сообщение не исчезло после перезапуска аппарата, рассмотрите возможность его ремонта.
"Пробл.с аппарат.обеспеч.: Ethernet"	Произошла ошибка интерфейса Ethernet.	
"Пробл.с аппарат.обеспеч.: Wireless Card"	Произошла ошибка платы беспроводной локальной сети.	Отключите питание аппарата, убедитесь, что плата беспроводной локальной сети правильно установлена в аппарате, и включите питание. стр. 11 "Включение и выключение питания" Если сообщение не исчезло после перезапуска аппарата, рассмотрите возможность его ремонта.
"Жесткий диск полон. "	В области для форм и шрифтов в PostScript 3 нет свободного места.	Удалите ненужную зарегистрированную форму или шрифт.
"Жесткий диск полон. (Авто)"	Ошибка переполнения жесткого диска во время сохранения документа обычной печати в качестве задания отложенной печати функцией сохранения заданий с ошибками.	- Уменьшите размер печатаемого документа. - Удалите ненужные документы. См. Руководство Пользователя (полная версия). См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Переполнение буфера Ввода/Вывода. "	Буфер приема переполнен.	- Уменьшите объем данных передачи. - Увеличьте значение параметра [Буфер ввода/вывода] в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Функции принтера] ► [Интерфейс узла] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Функции принтера] ► вкладка [Интерфейс узла]
"Информация для аутентификации пользователя уже зарегистрирована для другого пользователя. "	При аутентификации LDAP одно и то же имя зарегистрировано под разными ID на разных серверах, поэтому при переключении домена (сервера) появились повторяющиеся имена.	Обратитесь к администратору пользователей. Для администратора пользователей: удалите соответствующего пользователя из адресной книги, затем зарегистрируйте пользователя повторно после разрешения проблемы с повторяющимися именами на разных серверах.
"Недостаточно памяти"	Возникла ошибка при распределении памяти.	PCL 6 В драйвере принтера измените значение в поле "Векторный/Растровый:" на [Растровый] на вкладке [Детальн.настройки] меню ► [Кач-во печати: Расш.].

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Загрузите следующую бумагу в XXX. Для выполнения принудительной печати выберите другой лоток и нажмите [Продолжить]." (XXX обозначает имя лотка)	В лотке, выбранном в драйвере принтера, нет бумаги.	- Чтобы продолжить печать после изменения настроек бумаги, выберите лоток и нажмите [Продолж.]. Однако, если выбрана функция сшивания скобами, обложки, разделительного листа, разделения на главы, обозначения или двусторонней печати с использованием лотка бумаги, который не поддерживает данную функцию, печать невозможна. Если выбрана функция сортировки, будет напечатана только одна копия документа. - Чтобы продолжить печать на выбранной бумаге, загрузите ее в лоток. стр. 201 "Загрузка бумаги в лоток"
"Переполнение памяти"	Во время печати с драйвера принтера (PCL 6) возникла ошибка, связанная с недостатком свободного места в памяти.	В драйвере принтера измените значение в поле "Векторный/Растровый:" на [Растровый] на вкладке [Детальн.настройки] меню ► [Кач-во печати: Расш.].
"Ошибка получения памяти"	Не удалось получить данные из памяти.	Отключите питание аппарата, подождите 10 и более секунд после того, как убедились, что индикатор сетевого питания выключен, а затем включите питание. стр. 11 "Включение и выключение питания"

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Нет ответа от сервера. Аутентификация не удалась."	При включенной аутентификации LDAP или Windows произошла ошибка времени ожидания во время отправки на сервер запроса на аутентификацию.	• Обратитесь к администратору сервера аутентификации. • В случае выбора "Стандартная" для типа экрана настройки и при использовании Active Directory на сервере Windows для аутентификации LDAP смените [Следовать ссылкам на сервере LDAP] на [Неактивно] в [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Настройки для администратора] ► [Аутентификация / Платает] ► [Аутентиф.администр./Аутент.пользов./Аутент.приложен.] ► [Поиск LDAP].
"Изменен выходной лоток. "	Место вывода бумаги было изменено из-за ограничения размера бумаги в нем.	Укажите правильное место вывода бумаги.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Размер и тип бумаги не соответствуют. Выберите друг.лоток и нажмите [Продолж.]. Чтобы отменить здн.нажмите [Сброс задания]. Размер и тип бумаги тоже м.б. измен.в настр.польз."	Лоток с бумагой, размер и тип которой соответствуют заданным параметрам в драйвере принтера, недоступен.	- Чтобы продолжить печать после изменения настроек бумаги, выберите лоток и нажмите [Продолж.]. Если выбрана функция сшивания скобами, обложки, разделительного листа, разбиения на главы, обозначения или двусторонней печати с использованием лотка бумаги, который не поддерживает данную функцию, печать невозможна. Если выбрана функция сортировки, будет напечатана только одна копия документа. - Чтобы продолжить печать на указанной бумаге, загрузите бумагу и убедитесь, что размер и тип бумаги правильно указаны в следующих параметрах настроек. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры лотка/бумаги] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Парам.лот.для бум.] стр. 201 "Загрузка бумаги в лоток"
"Неисправность параллельного интерфейса. "	Возникла ошибка параллельного интерфейса.	Отключите питание аппарата, подождите 10 и более секунд после того, как убедились, что индикатор сетевого питания выключен, а затем включите питание. стр. 11 "Включение и выключение питания" Если сообщение не исчезло после перезапуска аппарата, рассмотрите возможность его ремонта.
"Ошибка шрифта принтера. "	Возникла проблема с файлом шрифтов аппарата.	Рассмотрите возможность ремонта аппарата.
"Перегрузка печати. "	Во время печати страницы изображение страницы было отклонено.	Уменьшите значение в поле [Разрешение] в драйвере принтера. См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось принять данные. "	Передача данных отменена.	Повторите отправку данных.
"Не удалось отправить данные."	Передача данных из драйвера принтера отклонена.	Убедитесь, что компьютер работает исправно.
"Произошла ошибка сшивания. Задание отменено."	Превышено количество страниц для сшивания скобами, поэтому печать отменена.	Проверьте допустимое количество листов для скрепления скобами на используемом финишере. Запас бумаги для сшивания (80 г/м², 20 фунт. Высокосортная): 30 листов: 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 13□, 8¹/₂ × 13²/₅□ 50 листов: A4□, B5 JIS□, 8¹/₂ × 11□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 16K□

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Сшивание отменено."	Функция сшивания отменена, так как задано слишком много листов для скрепления.	Проверьте характеристики используемого финишера и задайте соответствующие параметры. Запас бумаги для сшивания (80 г/м², 20 фунт. Высокосортная): 30 листов: 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 13□, 8¹/₂ × 13²/₅□ 50 листов: A4□, B5 JIS□, 8¹/₂ × 11□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 16K□ Положение сшивания, которое можно задать при разных вариантах ориентации бумаги и данных печати. См. Руководство пользователя (полная версия).
	В драйвере принтера указан неправильный финишер.	Проверьте конфигурацию параметров, заданных в драйвере принтера. См. "Конфигурация параметров аппарата не отражается в драйвере принтера", Руководство пользователя (полная версия).
	На аппарате возникла временная неполадка.	Отключите питание аппарата, подождите 10 и более секунд после того, как убедились, что индикатор сетевого питания выключен, а затем включите питание. стр. 11 "Включение и выключение питания"
"Задание отменено, так как указанные настройки неприменимы для буклета."	Задано условие, несовместимое с функцией переплета, поэтому печать отменена.	Проверьте условия для создания переплета.
"Задание на печать было отменено, т.к. файлы захвата не могут быть сохранены: Переполн.памяти."	Недостаточно свободного места на жестком диске после сохранения данных считывания.	- Уменьшите размер отправляемого документа. - Удалите ненужные документы. См. Руководство Пользователя (полная версия). См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Задание на печать было отменено, т.к. файлы захвата не могут быть сохр.: Превышено макс. кол-во файлов. "	Превышено максимальное количество документов, сохраненных в памяти аппарата, при сохранении данных считывания.	Удалите ненужные документы. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Зад.на печ.было отм.,т.к. захв.файлы не могут быть сохр.: Превыш.макс.кол.с тр.на файл. "	Превышено максимальное количество страниц, сохраненных в памяти аппарата, при сохранении данных считывания.	- Уменьшите количество страниц отправляемого документа. - Удалите ненужные документы. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Выбранный размер бумаги не поддерживается. Это задание было отменено. "	Задан размер бумаги, который нельзя загрузить в аппарат, поэтому печать отменена активированной функцией автоматической отмены заданий.	Для печати документа используйте размер бумаги, который можно загрузить в аппарат.
"Выбр.тип бумаги не поддерживается.Это задн.было отменено. "	Задан тип бумаги, который нельзя загрузить в аппарат, поэтому печать отменена активированной функцией автоматической отмены заданий.	Для печати документа используйте тип бумаги, который можно загрузить в аппарат.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"У вас нет привилегии для использования дан. функции. Задание было отменено. "	Данные аутентификации зарегистрированы неправильно в драйвере принтера.	Укажите данные аутентификации в драйвере принтера. Для получения данных аутентификации обратитесь к администратору пользователей. См. Руководство Пользователя (полная версия).
	Пользователь, зарегистрированный в драйвере принтера, не имеет прав на использование функции принтера.	Обратитесь к администратору пользователей. Администратор пользователей может изменить разрешения на доступ в адресной книге. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Запомин. устройство не обнаружено. Вставьте устройство. "	Карта памяти SD или USB флеш-накопитель не распознаны.	• Емкость SD-карты не должна превышать 32 Гб, а USB-накопитель должен поддерживать стандарт USB 2.0. • SD-карта или USB-накопитель могут не распознаваться, например, в случае, если их подключить до запуска приложения. Подключайте SD-карту и USB-накопитель после запуска приложения. • Не используйте SD-карты и USB-накопители, не защищенные паролем. • На носителях должна быть файловая система FAT16 или FAT32. • Попробуйте подключить другую SD-карту или USB-накопитель. • Отключите питание аппарата, подождите 10 и более секунд после того, как убедились, что индикатор сетевого питания выключен, а затем включите питание.

Сообщения с кодами ошибок

Проверьте список конфигурации системы или список параметров печати. Подробную информацию об ошибке можно распечатать в виде списка.

См. Руководство пользователя (полная версия).

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"84: Ошибка"	Недостаточно доступной рабочей области для обработки изображения.	Уменьшите объем данных передачи.
"86: Ошибка"	Неправильный параметр в коде управления.	Задайте правильный параметр.
"92: Ошибка" (отображается в журнале ошибок)	Печать отменена с панели управления.	Чтобы выполнить печать, повторно используйте панель управления.
"98: Ошибка"	Не удалось получить доступ к жесткому диску.	Отключите питание аппарата, подождите 10 и более секунд после того, как убедились, что индикатор сетевого питания выключен, а затем включите питание. стр. 11 "Включение и выключение питания"
"99: Ошибка"	Файл для печати с SD-карты памяти или USB флеш-накопителя имеет неподдерживаемый формат или поврежден.	Проверьте печатаемые данные.
"BAF: Задание было отменено, так как ключ-карта была извлечена."	Ключ-карта была извлечена, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	Вставьте ключ-карту.
"BAG: Задание отменено, т.к. дополнительный финишер не подключен. "	Настройка аутентификации была изменена во время печати, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	Проверьте правильность настройки аутентификации.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"BAJ: Задание было отменено из-за функциональной проблемы \подполнительного финишера."	Возникла проблема с периферийным оборудованием, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	Обратитесь к представителю сервисной службы.
"CB: Задание было отменено, так как пароль неверен."	Введен неправильный пароль, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	Подтвердите правильность пароля для документа и введите его.
"CC: Задание было отменено, так как идентификатор пользователя недопустим."	Был введен неправильный идентификатор пользователя, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	Введите правильное имя пользователя. Проверьте имя пользователя для входа у администратора пользователей.
"CD: Задание было отменено из-за ошибки PS3/PDF."	При печати PS3 или PDF возникла ошибка языка postscript, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	Проверьте, нет ли проблемы с печатающимися данными.
"CE: Задание было отменено из-за ошибки PCL5e/XL."	При печати PCL6 возникла ошибка, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	Убедитесь в правильности соединения аппарата с ПК.
"CK: Задание было отменено из-за ошибки XPS."	При печати XPS возникла ошибка, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	Убедитесь в правильности соединения аппарата с ПК.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"CL: Задание было отменено, так как принят входной первичный сигнал."	Был принят входной первичный сигнал с ПК, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	Напечатайте снова.
"CM: Задание было отменено из-за ошибки времени ожидания в PS3/PDF."	Произошла ошибка времени ожидания в PostScript 3 или PDF, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	- Убедитесь в правильности соединения аппарата с ПК. - Проверьте параметр [Время ожидания задания] в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Функции принтера] ► [PS Меню] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Функции принтера] ► вкладка [PS Меню] В случае выбора варианта [Исп.настр.аппарата] увеличьте время ожидания. В случае выбора варианта [Использовать драйвер/команду] увеличьте время ожидания, задаваемое командой.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"CN: Задание было отменено, так как настройки печати, указанные PS3, несовместимы с настройками аппарата."	Некоторые параметры [Функц.принт.] для данных печати не согласуются с настройками аппарата, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	Убедитесь, что параметры принтера, указанные для данных печати, согласуются с настройками аппарата в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Функции принтера] ► [PS Меню] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Функции принтера] ► вкладка [PS Меню]
"CO: Задание было отменено из-за ошибки шрифтов PS3/PDF."	При печати в PostScript 3 или PDF возникла ошибка шрифта, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	Зарегистрируйте необходимые шрифты.
"CP: Задание отменено из-за ошибки, связанной с нехваткой памяти, PS3/PDF."	При печати в PostScript 3 или PDF не хватило памяти, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	Установите [Использование памяти] на [Приоритет шрифта] в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Функции принтера] ► [Система] ► [Пам.] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Функции принтера] ► вкладка [Система]

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"ЕВ: Задание было отменено, так как для [Ограничить прямую печать] было установлено значение [Отмн.все здн прям.печ.]."	Была установлена отмена заданий печати, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	обратитесь к администратору аппарата. Администратор аппарата может изменить настройку [Ограничить прямую печать] в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Функции принтера] ► [Управление данными/Обслуживание] ► [Задания на печать] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Функции принтера] ► вкладка [Система]
"ЕС: Задание было отменено из-за невозможности сохранения и пропуска \пзадания с ошибкой."	Было задано сохранение документа и пропуск ошибки при возникновении ошибки, но это не сработало, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	- Исправьте возникшую ошибку. - Вы можете проверить настройку действий ошибки при возникновении ошибки, перейдя в следующие пункты настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Функции принтера] ► [Система] ► [Действия в случае ошибок] ► [Сохранение и пропуск задания с ошибками] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Функции принтера] ► вкладка [Система] ► [Сохранение и пропуск задания с ошибками]

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"ED: Указанный размер бумаги недопустим для 2-сторонней печати, поэтому финишная обработка журнал недоступна. Задание отменено."	Был указан размер бумаги, который нельзя использовать для 2-сторонней печати, и финишная обработка [Журнал] была недоступна, поэтому печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	Задавая [Журнал], проверьте и укажите размер бумаги для 2-сторонней печати. стр. 366 "Список технических характеристик"
"EE: Имеется несколько размеров бумаги, поэтому финишная обработка журнала недоступна. Задание отменено."	Было использовано 2 или более размеров бумаги, и финишная обработка [Журнал] была недоступна, поэтому печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	Задавая [Журнал], используйте листы одного размера.
"EF: Задание было отменено, так как указанный размер бумаги недопустим для \n2-сторонней печати."	Был указан размер бумаги, недопустимый для 2-сторонней печати, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	Проверьте размер бумаги, соответствующий 2-сторонней печати. стр. 366 "Список технических характеристик"
"EG: Задание было отменено, так как указанный тип бумаги недопустим для \n2-сторонней печати."	Был указан тип бумаги, недопустимый для 2-сторонней печати, так что печать была отменена функцией автоматической отмены заданий.	Проверьте плотность бумаги, соответствующей 2-сторонней печати. стр. 366 "Список технических характеристик"
"Ошибка команды"	Соединение с компьютером нестабильно.	Обратитесь к администратору сети.

↓ Примечание

- Содержание ошибок может быть напечатано на странице конфигурации. Проверьте страницу конфигурации и сравните ее с журналом ошибок.

- См. Руководство пользователя (полная версия).

Если сообщение появилось во время использования сканера

↓ Примечание

- При проверке или изменении параметров в меню [Настройки] нажмите [Начальный экран]  после закрытия окна [Настройки].

Сообщения, отображаемые на панели управления

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Все страницы определены как пустые. Файл не был создан."	Оригинал был помещен неправильной стороной вниз при указанном параметре [Удалить пустую страницу] или [Удалить пустую страницу] в OCR.	- При сканировании на стекле экспонирования поместите оригинал нужной стороной вниз. - При сканировании на АПД поместите оригинал нужной стороной вверх.
	Все страницы в отсканированном оригинале были определены как пустые при выбранном параметре [Удалить пустую страницу].	

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Все страницы определены как пустые. Файл не был создан. "	Все страницы в отсканированном оригинале были определены как пустые при указанном в OCR параметре [Удалить пустую страницу].	Измените настройку следующим образом. - Тип экрана настроек: Стандарт. Установите [Отсканированный PDF с распознаванием: точность обнаружения пустой страницы] на [Уровень чувствительности 1] в [Настройки] ► [Функции сканера] ► [Сканировать] ► [Обнаружение пустой страницы]. Аппарат определяет пустую страницу, только если оригинал полностью белый. - Тип экрана настроек: Классический Установите [Отсканированный PDF с распознаванием: точность обнаружения пустой страницы] на [Уровень 1] в [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Функции сканера] ► вкладка [Настройки отправки]. Аппарат определяет пустую страницу, только если оригинал полностью белый.
		Уменьшите значение параметра [Уровень обнаружен.пустой стр.] в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Функции сканера] ► [Сканирование] ► [Обнаружение пустой страницы] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Функции сканера] ► вкладка [Настройки сканирования]

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось выполнить аутентификацию адресата. Проверьте настройки. Для проверки текущего состояния нажмите [Статус файлов сканирования]."	Неправильное имя пользователя или пароль.	Выберите адресата в адресной книге, нажмите [Изменить] и проверьте значение параметра на вкладке [Адресаты] ► [Адрес эл.почты].
	Идентификатор пользователя/пароль, указанные для папки назначения в функции отправки в папку, неверны.	- Выберите адресата пересылки в адресной книге, нажмите [Правка] и проверьте информацию, зарегистрированную в разделе [Адресаты] ► [Папка] ► [Аутент.инфо папки]. - Добавление "@domain-name" после имени пользователя может решить эту проблему. - Если на компьютере не указан пароль для входа, сделайте это, а затем зарегистрируйте его на аппарате.
"Невозможно получить доступ к запоминающему устройству."	Карта памяти SD или USB флеш-накопитель недоступны для использования.	- Убедитесь, что формат внешнего носителя - FAT16 или FAT32, и отключены защита и шифрование от записи. - Убедитесь, что внешний носитель не поврежден.
"Невозможно найти указанный путь. Проверьте настройки."	Аппарат или компьютер неправильно подсоединен к сети.	Убедитесь, что аппарат и компьютер правильно подключены к сети. За информацией о настройках сети обратитесь к сетевому администратору.
	Имя компьютера или папки в имени пути указано неверно.	Повторно зарегистрируйте имя компьютера и папки.
	На компьютере включен брандмауэр.	В брандмауэре на компьютере в качестве исключения зарегистрируйте IP-адрес и порт аппарата, которые используются для отправки файлов. Проверить IP-адрес можно в блоке [Проверить статус] ► «Сеть». Для получения подробных сведений о портах см.: стр. 366 "Список технических характеристик"

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Невозможно записать на записывающее устройство, так как оно защищено от записи."	Записывающее устройство защищено от записи.	Снимите защиту от записи с записывающего устройства.
"Невозможно записать на записывающее устройство. Проверьте записывающее устройство и настройки аппарата."	Записывающее устройство неисправно или название файла содержит символы, которые нельзя использовать.	- Проверьте, исправно ли записывающее устройство. - Проверьте записывающее устройство. Возможно, оно не отформатировано, либо формат несовместим с данным аппаратом. - Проверьте имя файла, настроенное во время сканирования. Для получения подробных сведений о символах, используемых в именах файлов, см. раздел "Ввод имени файла" на веб-сайте.
"Превышено максимально допустимое число страниц в файле. Нажмите [Отправить] для отправки данных сканирования или [Отменить отправку] для их удаления."	Не удалось завершить сканирование, так как во время записи отсканированных данных на записывающее устройство было превышено максимальное количество страниц, которые может отсканировать аппарат.	Сократите количество документов для записи на записывающее устройство и повторите попытку.
	Количество отсканированных страниц превышает максимально возможное.	Укажите, требуется ли отправить уже отсканированные данные.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Проверьте ориентацию оригинала."	Оригинал помещен в неправильной ориентации.	В зависимости от комбинации заданных параметров ориентация для размещения оригинала может отличаться. Убедитесь, что оригинал размещен в правильной ориентации. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Соединение с ПК разорвано. Проверьте настройки."	Аппарат или компьютер неправильно подсоединен к сети.	Убедитесь, что аппарат и компьютер правильно подключены к сети. За информацией о настройках сети обратитесь к сетевому администратору.
	Имя компьютера или папки в имени пути указано неверно.	Повторно зарегистрируйте имя компьютера и папки.
	На компьютере включен брандмауэр.	В брандмауэре на компьютере в качестве исключения зарегистрируйте IP-адрес и порт аппарата, которые используются для отправки файлов. Проверить IP-адрес можно в блоке [Проверить статус] ► «Сеть». Для получения подробных сведений о портах см.: стр. 366 "Список технических характеристик"
"Превышен максимально допустимый объем данных. Проверьте разрешение и масштаб, а затем нажмите [Пуск] еще раз."	Превышен максимальный объем данных, отсканированных с заданным параметром [Соотношение сканирования] ► [Указать размер].	- Уменьшите значение в блоке [Настр. отпр.] ► [Разрешение]. - Укажите меньший размер бумаги в блоке [Настр.отправки] ► [Соотношение сканирования] ► [Указать размер].

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Превышен максимально допустимый объем данных. Проверьте разрешение сканирования и XXX." (процедура описана вместо XXX)	Оригинал большого размера отсканирован в высоком разрешении, и итоговые данные превышают ограничение.	- Уменьшите значение в блоке [Настр. отпр.] ► [Разрешение]. - Укажите меньший размер в блоке [Настр. отпр.] ► [Размер сканирования].
"Превышен макс. размер эл. почты. Отправка эл. почты была отменена. Проверьте [Макс. размер эл. почты] в Функциях сканера."	- Тип экрана настроек: Стандарт. Постраничный размер файла превысил максимальный размер электронного письма, заданного в меню [Макс.размер эл.сообщения]. - Тип экрана настроек: Классический Постраничный размер файла превысил максимальный размер электронного письма, заданного в меню [Максимальный размер эл.сообщения].	- Уменьшите значение в меню [Настр.отправки] ► [Разрешение] или выберите меньший размер бумаги в меню [Настр.отправки] ► [Соотношение сканирования] ► [Указать размер]. - Следующие элементы настройки позволяет задать максимальный размер электронного письма. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Функции сканера] ► [Настройки отправки] ► [Эл.почта (размер)] ► [Максимальный размер эл.сообщения] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Функции сканера] ► вкладка [Настр.отправки] ► [Максимальный размер эл.сообщения] Чтобы разделить электронное сообщение, которое превышает максимальный размер, выберите значение [Да (постранично)] или [Да (по макс. размеру)] в поле [Разделить и отправить эл.сообщение].

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Количество буквенно-цифровых символов превысило максимум. "	Количество введенных символов превысило максимальное значение.	Проверьте максимальное количество символов. См. "Значения параметров для функции передачи", Руководство пользователя (полная версия).
"Превыш. макс. кол-во сохраненных файлов. Невозможно отправить отсканированных, так как захват файлов недоступен. "	Слишком много файлов в списке ожидания отправки.	Повторите попытку после их отправки.
"Превышено макс. объема на файл. Нажмите [Запись], чтобы записать отсканированные данные на запом. устр-во или нажмите [Отмена] для удаления. "	Не удалось завершить сканирование, так как во время записи отсканированных данных на запоминающее устройство было превышено максимальное количество страниц, которые может отсканировать аппарат.	Сократите количество документов для записи на запоминающее устройство и повторите попытку.
"Превышено максимальное количество файлов для сохранения. Удалите все ненужные файлы. "	Слишком много файлов в списке ожидания отправки.	Повторите попытку после их отправки.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Не удалось соединиться с адресатом. Обратитесь к администратору, чтобы проверить следующее. * Правильный корневой сертификат зарегистрирован на аппарате и в адресате. * Функция проверки корневого сертификата не включена по ошибке."	Электронное сообщение было отправлено адресату без установленного сертификата сервера адресата, когда для параметра [Проверка корневого сертификата] было установлено значение [Активн.].	Обратитесь к сетевому администратору. Сетевой администратор должен установить сертификат сайта сервера адресата в Web Image Monitor (если требуется), либо задать для параметра [Проверка корневого сертификата] значение [Неактивн.]. См. Руководство пользователя (полная версия).
"Недостаточно памяти на запоминающем устройстве."	Нет свободного места на SD-карте или USB-накопителе, или файл нельзя сохранить из-за нехватки свободного места на носителе.	Замените внешний носитель. При сканировании оригинала в режиме разделения документа или одностороннем режиме сохраненные данные могут содержать не все страницы оригинала. Замените внешний носитель и нажмите [Повтор], чтобы продолжить сохранение остальных данных.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Память переполнена. Нажмите [Запись], чтобы записать текущие отсканированные данные на запоминающее устройство или нажмите [Отмена] для удаления. "	Не удалось завершить сканирование, так как на момент сохранения отсканированных данных на запоминающее устройство на жестком диске не имелось достаточного свободного пространства.	Укажите, нужно ли сохранить отсканированный документ на запоминающее устройство.
"Не все изображения будут отсканированы. Проверьте разрешение и масштаб, а затем нажмите [Пуск] еще раз."	Слишком высокий коэффициент масштабирования задан в поле [Соотношение сканирования].	Уменьшите значение в меню [Настр.отправки] ► [Соотношение сканирования].
	Для размера бумаги, указанного в блоке [Соотношение сканирования] ► [Указать размер], требуется коэффициент уменьшения ниже 25%.	Укажите размер бумаги, для которого задан коэффициент уменьшения выше 25%, в меню [Настр.отправки] ► [Соотношение сканирования] ► [Указать размер].
"Запрограммирован о. Невозможно запрограммировать адресата(ов), который не запрограм. в адресной книге. "	Папка, заданная вручную, включена в список запрограммированных адресатов.	Зарегистрируйте адресата в адресной книге аппарата, а затем зарегистрируйте его в программе.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Запрограммирован о. невозможно запрограммировать адресата(ов) папки с кодом защиты."	Адресат, указанный с защитным кодом, включен в список запрограммированных адресатов.	- Невозможно запрограммировать адресата с заданным защитным кодом. Укажите этого адресата отдельно. - Чтобы запрограммировать этого адресата, отмените защитный код и зарегистрируйте адресата в программе. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Адрес электронной почты SMTP-аутентификации и адрес электронной почты администратора не совпадают."	Адрес электронной почты для аутентификации SMTP не зарегистрирован в адресе электронной почты администратора.	Зарегистрируйте адрес электронной почты для аутентификации SMTP в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Отправить (Электронная почта / Папка)] ► [Электронная почта] ► [Адрес эл.почты администратора] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Пер. ф-ов] ► [Адрес эл.почты администратора]
"Имеются некоторые неудачн.назн. Вы хотите выделить только успешн.?"	Указанная группа содержит адрес электронной почты и/или папки получателя, не поддерживаемые выбранным способом передачи.	При отправке данных адресату не по электронной почте нажмите клавишу [Выберите].
"Некоторые из выбранных файлов в данный момент используются. Их невозможно удалить."	Невозможно удалить файл, находящийся в очереди на передачу (отображается статус "Ожидан...").	Отмените передачу (статус "Ожидан..." исчезнет), а затем удалите файл.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Программа вызвана. Невозможно вызвать адресата(ов) папки с кодом(ами) защиты." "	В список запрограммированных адресатов включена папка с защитным кодом.	- Нельзя вызвать из программы адресата с защитным кодом. Укажите этого адресата отдельно. - Чтобы запрограммировать этого адресата, отмените защитный код и зарегистрируйте адресата в программе. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Объем данных сканирования слишком мал. Проверьте разрешение и масштаб, а затем нажмите [Пуск] еще раз."	Слишком маленький размер отсканированных данных с заданным параметром [Уменьшить/Увеличить] ► [Указать размер]	- Увеличьте значение в блоке [Настр. отпр.] ► [Разрешение]. - Укажите больший размер бумаги в меню [Настр.отправки] ► [Соотношение сканирования] ► [Указать размер].
"Не удалось выполнить передачу. На жестком диске адресата недостаточно памяти. Для проверки текущего состояния нажмите [Статус файлов сканирования]."	Недостаточно свободного места на жестком диске компьютера, SMTP-сервера или FTP-сервера адресата.	Убедитесь, что свободного места достаточно.
"Не удалось выполнить передачу. Для проверки текущего состояния нажмите [Статус файла приема/передачи]."	Во время передачи данных произошла ошибка сети из-за ее загруженности или по другой причине.	Если после сканирования документа отображается это же сообщение, обратитесь к администратору.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Запомин. устройство не обнаружено. Вставьте устройство." "	Карта памяти SD или USB флеш-накопитель не распознаны.	- Емкость SD-карты не должна превышать 32 Гб, а USB-накопитель должен поддерживать стандарт USB 2.0. - SD-карта или USB-накопитель могут не распознаваться, например, в случае, если их подключить до запуска приложения. Подключайте SD-карту и USB-накопитель после запуска приложения. - Не используйте SD-карты и USB-накопители, не защищенные паролем. - На носителях должна быть файловая система FAT16 или FAT32. - Попробуйте подключить другую SD-карту или USB-накопитель. - Отключите питание аппарата, подождите 10 и более секунд после того, как убедились, что индикатор сетевого питания выключен, а затем включите питание.

Сообщения, отображаемые на компьютере

9

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Имя пользователя логина, Пароль логина или ключ шифрования драйвера неверны."	В блоке [Основная аутент.польз.] введено неправильное имя пользователя или пароль.	Введите правильное имя пользователя и пароль в меню [Основная аутент.польз.], которое открывается нажатием клавиши [Скан.]. Для получения имени пользователя и пароля учетной записи обратитесь к администратору пользователей.
	Ключ шифрования драйвера неправильно зарегистрирован в TWAIN-драйвере.	Зарегистрируйте ключ шифрования драйвера на вкладке [Подр.] ► [Аутентифицировать] в TWAIN-драйвере. Для получения ключа шифрования драйвера обратитесь к сетевому администратору.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Возможно, пароль аутентификации и/или алгоритм аутентификации неверен, или аппарат не поддерживает алгоритм аутентификации. Проверьте."	Данные аутентификации SNMPv3, зарегистрированные в приложении Network Connection Tool, не соответствуют данным аппарата.	Получите данные аутентификации SNMPv3 у сетевого администратора и измените данные, зарегистрированные в приложении Network Connection Tool. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Аутентификация успешна. Однако, привилегии доступа для сканера запрещены."	Пользователь не имеет прав доступа к функции сканера.	Обратитесь к администратору пользователей. Администратор пользователей может изменить разрешения на доступ в адресной книге. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Невозможно добавить больше режимов сканирования."	Превышено максимальное количество режимов сканирования, которое можно зарегистрировать (100).	Удалите ненужные режимы сканирования.
"Невозможно соединиться со сканером. Проверьте параметры Маски доступа в Инструментах пользователя."	Задана маска доступа.	Узнайте у своего администратора.
"Невозможно указать больше областей сканирования."	Превышено максимальное количество областей сканирования, которое можно зарегистрировать (100).	Удалите ненужные области сканирования.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"В сети возникла ошибка связи."	Ошибка связи в сети.	Убедитесь, что параметры протокола связи (TCP/IP) на компьютере настроены правильно.
"Введенный код пользователя не зарегистрирован или у вас нет прав использовать функцию сканера, пожалуйста свяжитесь с администратором."	В TWAIN-драйвере зарегистрирован неправильный код пользователя при заданной на аппарате аутентификации по коду пользователя.	Зарегистрируйте код пользователя на вкладке [Подр.] ► [Аутентифицировать] в TWAIN-драйвере. Для получения кода пользователя обратитесь к администратору пользователей.
	Код пользователя, зарегистрированный в TWAIN-драйвере, не имеет прав на использование сканера.	Обратитесь к администратору пользователей. Администратор пользователей может изменить разрешения на доступ в адресной книге. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"В сканере возникла ошибка."	Условие сканирования, заданное в приложении, превышает диапазон, который можно задать в системе аппарата.	Укажите условие сканирования, не превышающее диапазон, который можно задать в системе аппарата. стр. 366 "Список технических характеристик"
	В драйвере возникла неисправность.	• Перезапустите приложение и повторите сканирование. • Повторно установите TWAIN-драйвер.
	В системе аппарата возникла временная неисправность.	Отключите питание аппарата, подождите 10 и более секунд после того, как убедились, что индикатор сетевого питания выключен, а затем включите питание. стр. 11 "Включение и выключение питания"

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"В драйвере сканера возникла ошибка."	В драйвере или операционной системе произошла ошибка.	Перезапустите компьютер.
	В сетевой среде возникла проблема.	Убедитесь, что компьютер правильно подключен к сети и находится в среде, где можно использовать протокол TCP/IP.
"В сканере возникла неустранимая ошибка."	В аппарате произошла неисправимая ошибка.	Рассмотрите возможность ремонта аппарата.
"Недостаточно памяти. Закройте другие приложения и повторите сканирование."	На компьютере запущены другие приложения, поэтому недостаточно свободной памяти.	• Закройте приложения на компьютере. • Если после запуска компьютера появляется это же сообщение и другие приложения не запущены, удалите TWAIN-драйвер, перезапустите компьютер и повторно установите TWAIN-драйвер.
"Недостаточно памяти. Уменьшите область сканирования."	Недостаточное количество памяти, выделенной для функции сканера.	• Уменьшите размер или разрешение сканирования. Можно попробовать устранить проблему, снизив уровень яркости при заданном двухтоновом (черно-белом) режиме или высоком разрешении. • Выберите [Без сжатия] на вкладке [Нач. настройки] ► [Сжатие] в TWAIN-драйвере.
"Неверная версия Winsock. Используйте версию 1.1 или выше."	Winsock поврежден.	Восстановите работу Winsock на компьютере.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Сканер недоступен. Проверьте состояние подключения сканера."	Отключено питание аппарата или аппарат неправильно подключен к сети.	- Убедитесь, что аппарат включен и правильно подключен к сети. - Используйте приложение, такое как telnet, чтобы убедиться, что SNMPv1 или SNMPv2 выбрано в качестве протокола аппарата. Для получения подробных сведений о порядке проверки см. руководства пользователя для мониторинга устройства на нашем веб-сайте.
	На компьютере включен брандмауэр.	Измените настройки брандмауэра на компьютере, чтобы разрешить соединение с используемым приложением, или отключите брандмауэр.
	IP-адрес аппарата не удалось распознать по имени узла.	Убедитесь, что имя узла аппарата настроено в приложении Network Connection Tool, которое установлено вместе с TWAIN-драйвером. См. Руководство Пользователя (полная версия).
	Адрес IPv6 нельзя получить, если на аппарате включен только IPv6.	- Проверьте, указано ли хост-имя аппарата в мастере сетевого подключения. Для драйвера WIA проверьте вкладку [Сеть] в свойствах. - Войдите в приложение Web Image Monitor в режиме администратора и выберите [Активно] в поле [IPv4] ► "LLMNR" меню [Управление устройством] ► [Конфигурация] ► "Сеть". - Используйте Web Image Monitor, чтобы установить значение [Активн.] параметру LLMNR для IPv6.
"Сканер не доступен на указанном устройстве."	TWAIN-сканер отключен на аппарате.	Не удастся использовать функцию TWAIN-сканера.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Сканер не готов. Проверьте сканер и его параметры."	Открыта крышка стекла экспонирования или АПД.	Закройте стекло экспонирования или АПД.
"Сканирование прервано, так как память главного аппарата была заполнена."	Недостаточно свободного места на жестком диске аппарата для выполнения сканирования с отметкой в поле [Чтение-вперед] в TWAIN-драйвере.	• Уберите отметку в поле [Чтение-вперед] в TWAIN-драйвере. • Удалите с аппарата ненужные документы.
"Сервис аутентификации устройства не может быть произведен."	Не удалось выполнить аутентификацию, так как служба аутентификации еще запускается или занята.	• Если задана аутентификация по коду пользователя или базовая аутентификация, дождитесь завершения обработки адреса аппарата. • Если задана аутентификация Windows или LDAP, дождитесь готовности сервера для обработки. Если по истечении некоторого времени аутентификация будет недоступна, обратитесь к администратору.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Сканер не отвечает. Тому может быть несколько причин: например, передаваемые между компьютером и сканером данные потеряны вследствие увеличения сетевого трафика, активирован брандмауэр антивирусной программы или проблемы с аппаратным обеспечением и т.д. Если вы не можете устранить эту проблему, вызовите сервис."	Локальная сеть занята.	Подождите немного.
	На компьютере включен брандмауэр.	Измените настройки брандмауэра на компьютере, чтобы разрешить соединение с используемым приложением, или отключите брандмауэр.
	Аппарат или компьютер неправильно подсоединен к сети.	Убедитесь, что аппарат и компьютер правильно подключены к сети.
"Аутентификация пользователя в соединении SNMPv3 не удалась."	Данные аутентификации неправильно зарегистрированы в приложении Network Connection Tool при включенном зашифрованном соединении SNMPv3 на аппарате.	Зарегистрируйте данные аутентификации SNMPv3 в приложении Network Connection Tool, которое установлено на компьютере вместе с TWAIN-драйвером. Для получения данных аутентификации SNMPv3 обратитесь к сетевому администратору. См. Руководство Пользователя (полная версия).

Если появляются другие сообщения

↓ Примечание

- При проверке или изменении параметров в меню [Настройки] нажмите [Начальный экран]  после закрытия окна [Настройки].

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Аутентификация админ. должна быть включена для управления пользователями, перед тем как будет сделан данный выбор."	Право управления пользователями отключено в управлении аутентификацией администратора.	При указании простой аутентификации, аутентификации Windows или аутентификации LDAP настройте право управления пользователями в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Настройки для администратора] ► [Аутентификация / Плата] ► [Аутентиф.администр./Аутент.пользов./Аутент.приложен.] ► [Управление аутентификацией администратора] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструменты администратора] ► [Управление аутентификацией администратора] См. "Регистрация администраторов перед использованием аппарата", Руководство пользователя (полная версия).
"Спис. адр. / Парам. апп.обновл. Выбранные адресаты или установки были сброшены. Пожалуйста, повторите установки."	Выполняется регистрация адресата и конфигурация устройств при помощи Web Image Monitor.	Дождитесь исчезновения сообщения и не отключайте питание аппарата. Использование аппарата будет ограничено на некоторое время в зависимости от количества регистрируемых адресатов.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Невозможно подсоединиться с помощью платы беспроводной сети. Выключите основной переключатель, затем проверьте карту. " ("плата беспроводной ЛВС" называется "беспроводная карта").	- Карта беспроводной локальной сети не была установлена при включении аппарата. - Карта беспроводной локальной сети была вынута после включения аппарата. Параметры не обновлены, хотя модуль был обнаружен.	Выключите электропитание и проверьте правильность установки платы беспроводной локальной сети. Затем снова включите электропитание. Если сообщение продолжает появляться, обратитесь к представителю сервисной службы.
"Очист.стекло сканир. (Связ.с очист.стекла экспонир.в дальнейш.)"	Стекло сканирования или направляющая пластина загрязнены.	Очистите стекло сканирования или направляющую пластину. См. "Чистка аппарата", Руководство пользователя (полная версия).
"Будет запущено обновление прошивки. Нажмите клавишу [OK]. Оно начнется автоматически через 30 секунд."	Доступно обновление встроенного ПО, поэтому аппарат готовится к его установке.	Рекомендуется выполнить обновление. Этот процесс можно остановить нажатием клавиши [Стоп] в течение 30 секунд после появления сообщения. Не отключайте питание аппарата во время обновления.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Внутренний охлаждающий вентилятор работает. "	Вентилятор, установленный для охлаждения внутренней части аппарата, включился после печати большого количества страниц.	Может быть слышен шум вращения работающего вентилятора, но можно продолжить использовать аппарат в обычном режиме.
"Выходной лоток полон. Удалите бумагу."	Выходной лоток полностью заполнен.	Удалите бумагу из выходного лотка.
"Проблемы с беспроводной платой. Вызовите службу сервиса. "	Доступ к плате беспроводной локальной сети есть, но обнаружена ошибка.	Отключите питание аппарата, убедитесь, что плата беспроводной локальной сети правильно установлена в аппарате, и включите питание. стр. 11 "Включение и выключение питания" Если сообщение не исчезло после перезапуска аппарата, рассмотрите возможность его ремонта.
"Обновление списка адресатов. Подождите. Указанные адресаты или имя отправителя стерты."	Адресат зарегистрирован посредством Web Image Monitor.	Дождитесь исчезновения сообщения и не отключайте питание аппарата. Использование аппарата будет ограничено на некоторое время в зависимости от количества регистрируемых адресатов.
	Указанный адресат(ы) или имя отправителя удалены при обновлении списка адресатов сервера доставки.	Укажите адресата или имя отправителя еще раз.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Сбой при обновлении списка адресатов. Повторить?"	Произошла ошибка сети.	Проверьте соединение между аппаратом и компьютером.
	На компьютере действует антивирусная программа или брандмауэр.	Добавьте программу списка адресатов в список исключений в антивирусной программе на компьютере или зарегистрируйте IP-адрес аппарата в списке исключений брандмауэра. Проверить IP-адрес можно в блоке [Проверить статус] ► «Сеть».
"У вас нет првил.для исполъз.этой функц. "	У пользователя в системе нет прав на использование этой функции.	Обратитесь к администратору пользователей. Администратор пользователей может изменить разрешения на доступ в адресной книге. См. Руководство пользователя (полная версия).
	Изменение параметра запрещено в правах администратора, которые предоставлены вошедшему в систему пользователю.	Проверьте права администратора, необходимые для изменения заданного параметра. См. "Регистрация администраторов перед использованием аппарата", Руководство пользователя (полная версия).
"Среди фалйлов есть файл(ы) без привил.доступа. Будут удал. только ф-лы с прив.доступа. "	Вы попытались удалить файлы, не обладая разрешением на выполнение этой операции.	Проверьте, есть ли у вас права на доступ к сохраненным документам, или удалите документы, на удаление которых у вас есть права. См. "Регистрация администраторов перед использованием аппарата", Руководство пользователя (полная версия).

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Самопроверка..."	Аппарат выполняет операции настройки изображения.	Устройство может выполнять периодическое обслуживание во время эксплуатации. Частота и длительность обслуживания зависят от влажности, температуры и параметров печати, таких как объем печати, формат и тип бумаги. Подождите, пока аппарат не возобновит работу.
"Было подключено несовместимое USB устройство. Проверьте USB устройство."	Аппарат обнаружил, что USB-кабель непригоден для использования из-за пыли, скопившейся в USB-порту.	- Отключите питание аппарата и очистите USB-порты на задней и задней левой панели. стр. 11 "Включение и выключение питания" - Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр.

Сообщения, отображаемые при неудачной попытке входа в систему аппарата

Проверьте код ошибки, отображенный с сообщением "Не удалось аутентифицировать.", и примите соответствующие меры.

↓ Примечание

- Буква в начале кода ошибки обозначает тип аутентификации, заданный на аппарате.
 - B: базовая аутентификации
 - W: аутентификация Windows
 - L: аутентификация LDAP

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Аутентификация не удалась." B/W/L0103-000	На компьютере в приложении, поддерживающем TWAIN, была выполнена операция, пока пользователь находился в системе аппарата или выполнял вход в систему.	Убедитесь, что другой пользователь не вошел в систему, и выполните операцию.
"Аутентификация не удалась." B/W/L0104-000	Введен неправильный пароль.	Введите правильный пароль.
	Ключ драйвера шифрования неправильно зарегистрирован в TWAIN-драйвере.	Узнайте у сетевого администратора, необходим ли Ключ драйвера шифрования, и выполните соответствующую настройку драйвера. См. Руководство Пользователя (полная версия). См. Руководство Пользователя (полная версия). Сетевой администратор может проверить параметр "Ключ шифр.драйв.:сложность шифрован." в следующих пунктах настройки. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Настройки для администратора] ► [Безопасность] ► [Расширенные настройки безопасности] - Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструменты администратора] ► [Расширенная безопасность]

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Аутентификация не удалась." B/W/L0206-002	Неправильное имя пользователя или пароль.	Введите правильное регистрационное имя пользователя и пароль.
	Пользователь выполнил попытку входа в функции, которые доступны только администратору, например, в [Настройки] при заданном параметре [Управление аутентификацией приложения].	Пользователю необходимо войти в систему из окна входа в приложение.
"Аутентификация не удалась." B/W/L0206-003	В поле имени пользователя введен знак «:» или другой недопустимый символ.	- Введите правильное имя пользователя. - Измените имя пользователя, если оно содержит пробел, «:» или другой недопустимый символ.
"Аутентификация не удалась." B/W/L0207-001	Для редактирования или создания резервной копии адресной книги использовалось приложение Web Image Monitor или другой способ.	Подождите немного.
"Аутентификация не удалась." B/W/L0208-000 B/W/L0208-002	Учетная запись заблокирована, так как количество ошибок входа превысило допустимое значение.	Попросите администратора пользователей разблокировать учетную запись.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Аутентификация не удалась." L0307-001	Для редактирования или создания резервной копии адресной книги использовалось приложение Web Image Monitor или другой способ.	Повторите попытку позднее.
"Аутентификация не удалась." W0400-102	Произошел сбой аутентификации Kerberos из-за отсутствия отклика сервера.	Убедитесь, что сервер работает нормально.
"Аутентификация не удалась." W0400-200	Недостаточно доступных ресурсов из-за слишком большого количества запросов аутентификации.	Повторите попытку позднее.
"Аутентификация не удалась." W0400-202	sAMAccountName использовалось в качестве имени пользователя, когда пользователь из дочернего домена вошел в среду родительского-дочернего домена, поэтому произошел сбой ldap_bind.	Используйте UserPrincipalName в качестве имени пользователя.
	Настройки SSL на сервере аутентификации и на устройстве не совпадают.	Убедитесь, что настройки SSL на сервере аутентификации и устройстве совпадают.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Аутентификация не удалась." L0400-210	Атрибут имени пользователя не задан, или задан атрибут, данные которого невозможно получить.	Убедитесь, что параметр [Атрибут имени логина] задан правильно. См. "Проверка данных пользователей для работы с аппаратом (аутентификация пользователей)", Руководство пользователя (полная версия).
"Аутентификация не удалась." W/L0406-003	В поле имени пользователя введен знак «:» или другой недопустимый символ.	• Введите правильное имя пользователя. • Измените имя пользователя, если оно содержит пробел, «:» или другой недопустимый символ.
"Аутентификация не удалась." W0406-101	Слишком много одновременных запросов аутентификации.	Повторите попытку позднее. Если проблема не устранена, убедитесь, что не происходит атака на систему аутентификации аппарата. Состояние атаки можно проверить в сообщении на экране, записи в журнале или в электронном сообщении, отправленном администратору.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Аутентификация не удалась." W0406-107	Невозможно получить группу пользователей.	Убедитесь, что имя группы правильно зарегистрировано на аппарате и параметры контроллера домена настроены правильно. ^{*1}
	Сбой аутентификации Kerberos.	Убедитесь, что имя области зарегистрировано на часах центра распространения ключей (KDC) и время на устройстве синхронизовано. ^{*3}
	Не установлено соединение с сервером аутентификации.	Введите IP-адрес сервера в [Команда Ping] в следующих пунктах настройки, чтобы проверить, может ли быть установлено соединение с сервером. - Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Сеть / Интерфейс] - Тип экрана настроек: Классический [Инструменты пользователя] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Пар. инте.]
	Имя домена введено неверно или не может быть распознано.	Убедитесь, что имя домена правильно зарегистрировано на аппарате и может быть распознано. ^{*2}
	Неверное имя пользователя или пароль для входа.	Проверьте имя и/или пароль пользователя, зарегистрированного на сервере.
"Аутентификация не удалась." L0406-200	Слишком много одновременных запросов аутентификации.	Повторите попытку позднее. Если проблема не устранена, убедитесь, что не происходит атака на систему аутентификации аппарата. Состояние атаки можно проверить в сообщении на экране, записи в журнале или в электронном сообщении, отправленном администратору.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Аутентификация не удалась." L0406-201	[Выкл.] задано в параметрах аутентификации сервера LDAP.	Задайте для параметра "Аутентификац." значение, отличное от [Выкл], выполнив следующую процедуру. • Тип экрана настроек: Стандарт. Выберите сервер в [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Настройки для администратора] ► [Аутентификация / Плата] ► [Аутентиф.администр./ Аутент.пользов./Аутент.приложен.] ► [Регистр./Измен./Удалить сервер LDAP] и нажмите [Регистр./изменить], затем задайте в [Аутентификация] любой параметр кроме [Выкл.]. • Тип экрана настроек: Классический Установите для параметра "Аутентификац." любое другое значение, кроме [Выкл.], в меню [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструм.админ.] ► [Запрограммировать / Изменить / Удалить сервер LDAP].

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Аутентификация не удалась." L0406-202 L0406-203	Заданы неправильные параметры аутентификации LDAP или сервера LDAP.	Убедитесь, что параметры аутентификации LDAP или сервера LDAP настроены правильно. *4 Убедитесь, что параметры SSL совместимы с сервером LDAP.
	Неверное имя пользователя или пароль для входа.	Введите правильное регистрационное имя пользователя и пароль. Измените имя пользователя, если его длина превышает 128 символов или содержит пробел, «:» или другой недопустимый символ.
	Упрощенный режим аутентификации используется неправильно.	Убедитесь, что имя сервера, имя пользователя и данные в поисковом фильтре введены правильно. Примите во внимание, что аутентификацию нельзя выполнить, если не удалось получить имя домена соответствующей учетной записи в режиме простой аутентификации.
"Аутентификация не удалась." L0406-204	Сбой аутентификации Kerberos.	Убедитесь, что имя области зарегистрировано на часах центра распространения ключей (KDC) и время на устройстве синхронизовано. *3
"Аутентификация не удалась." W/L0409-000	Из-за отсутствия отклика сервера аутентификации произошла ошибка времени ожидания аутентификации.	Проверьте состояние сети и сервера, используемого для аутентификации.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Аутентификация не удалась." W/L0511-000 W0517-000	Имя зарегистрированного на аппарате пользователя совпадает с именем другого пользователя с уникальным отличительным атрибутом сервера аутентификации.	- Удалите ненужного пользователя или измените имя пользователя. - Если сообщение появилось после переключения сервера аутентификации, удалите пользователя на старом сервере.
"Аутентификация не удалась." W/L0606-004	Введено недопустимое имя пользователя.	Запрещается использовать следующие имена учетной записи: «other», «admin», «supervisor» или «HIDE*».
"Аутентификация не удалась." W/L0607-001	Для редактирования или создания резервной копии адресной книги использовалось приложение Web Image Monitor или другой способ.	Подождите немного.
"Аутентификация не удалась." W/L0612-005	Количество зарегистрированных в адресной книге пользователей достигло максимального значения, поэтому произошел сбой автоматической регистрации.	Попросите администратора пользователей удалить ненужных пользователей из адресной книги.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Аутентификация не удалась." W/I0707-001	Для редактирования или создания резервной копии адресной книги использовалось приложение Web Image Monitor или другой способ.	Подождите немного.

* 1 Во время получения групп пользователей проверьте следующие параметры:

- Тип экрана настроек: Стандарт.
 - Учетная запись, которая может получать группы пользователей, - sAMAccountName (пользователь). Не используйте UserPrincipalName (user@domain.xxx.co.jp) в качестве имени пользователя.
 - Убедитесь, что имя в поле "Группа" задано правильно с учетом верхнего и нижнего регистра в меню [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Настройки для администратора] ► [Аутентификация / Плата] ► [Аутентиф.администр./ Аутент.пользов./Аутент.приложен.] ► [Управление аутентификацией пользователя] ► [Аутентификация Windows].
 - Выберите пользователя в адресной книге, нажмите [Изменить], а затем проверьте, что значение [Недоступно] установлено для всех функций на вкладке [Управл.пользов./ Прочее] ► [Управление пользователями] ► [Доступные функции/приложения].
 - Убедитесь, что в качестве области группы выбран параметр «Глобальная область» в свойствах группы пользователей в контроллере домена и задан тип группы в параметре «Безопасность». Также убедитесь, что учетная запись зарегистрирована в созданной группе пользователей. Если существует несколько контроллеров домена, убедитесь, что между этими контроллерами установлены отношения доверия.
- Тип экрана настроек: Классический
 - Учетная запись, которая может получать группы пользователей, - sAMAccountName (пользователь). Не используйте UserPrincipalName (user@domain.xxx.co.jp) в качестве имени пользователя.
 - Убедитесь, что имя в поле "Группа" задано правильно с учетом настроек верхнего и нижнего регистра в меню [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструм.админ.] ► [Управление аутентификацией пользователя] ► [Аутент.Windows].

- Выберите пользователя в адресной книге, нажмите [Правка] и убедитесь, что снят флажок [Управл.пользов./Прочее] ► [Упр.польз.] ► [Доступные функции/приложения].
- Убедитесь, что в качестве области группы выбран параметр «Глобальная область» в свойствах группы пользователей в контроллере домена и задан тип группы в параметре «Безопасность». Также убедитесь, что учетная запись зарегистрирована в созданной группе пользователей. Если существует несколько контроллеров домена, убедитесь, что между этими контроллерами установлены отношения доверия.

*2 Чтобы разрешить имя домена, см.:

- Тип экрана настроек: Стандарт.
 - Проверьте, что правильно указаны [Настройка имени домена] и [Конфигурация DNS] или [Конфигурация WINS] в разделе [Инструменты пользователя] ► [Параметры системы] ► [Сеть / Интерфейс].
 - Введите IP-адрес в поле [Настройка имени домена], чтобы проверить соединение. Если аутентификацию можно выполнить при помощи IP-адреса, проверьте еще раз параметр [Конфигурация DNS] или [Конфигурация WINS].
 - Если невозможно выполнить аутентификацию по IP-адресу, возможно, в политике безопасности контроллера домена или политике безопасности домена указано отклонять протокол LM/NTLM. Также убедитесь, что порт не закрыт в брандмауэре между устройством и контроллером домена или в параметрах брандмауэра контроллера домена. Если включен брандмауэр Windows, создайте новое правило, которое разрешает соединение по портам 137 и 139, в меню "Дополнительно" брандмауэра Windows. Откройте свойства TCP/IP в свойствах сетевого соединения, установите флажок "Включить NetBIOS через TCP/IP" на вкладке [Дополнительно] ► [WINS] и откройте порт 137.
- Тип экрана настроек: Классический
 - Убедитесь, что параметры [Доменное имя] и [Конфигурация DNS] или [Конфигурация WINS] правильно заданы на вкладке [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► [Настройки интерфейса].
 - Введите IP-адрес в поле [Имя домена], чтобы проверить соединение. Если аутентификацию можно выполнить при помощи IP-адреса, проверьте еще раз параметр [Конфигурация DNS] или [Конфигурация WINS].
 - Если невозможно выполнить аутентификацию по IP-адресу, возможно, в политике безопасности контроллера домена или политике безопасности домена указано отклонять протокол LM/NTLM. Также убедитесь, что порт не закрыт в брандмауэре между устройством и контроллером домена или в параметрах брандмауэра контроллера домена. Если включен брандмауэр Windows, создайте новое правило, которое разрешает соединение по портам 137 и 139, в меню "Дополнительно" брандмауэра Windows. Откройте свойства TCP/IP в свойствах сетевого соединения,

установите флажок "Включить NetBIOS через TCP/IP" на вкладке [Дополнительно] ► [WINS] и откройте порт 137.

*3 Для аутентификации Kerberos проверьте следующее:

- Тип экрана настроек: Стандарт.
 - Убедитесь, что параметры "Имя области", "Имя сервера KDC", "Имя домена" заданы правильно в меню [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Настройки для администратора] ► [Аутентификация / Плата] ► [Аутентиф.администр./Аутент.пользов./Аутент.приложен.] ► [Регистрировать / Изменить /Удалить область]. Введите заглавными буквами «Имя области».
 - Настройте параметр, чтобы разница во времени между часами на центре распространения ключей (KDC) и устройстве составляла меньше 5 минут. Часы на аппарате можно настроить в меню [Инструменты пользователя] ► [Параметры системы] ► [Дата / Время / Таймер] ► [Дата/Время] ► [Установить время].
 - Происходит ошибка аутентификации Kerberos, если произошел сбой автоматического получения центра распространения ключей (KDC) в аутентификации Windows. Если нельзя активировать автоматическое получение, переключите на ручное.
- Тип экрана настроек: Классический
 - Убедитесь, что параметры "Имя области", "Имя сервера KDC", "Доменное имя" заданы правильно в меню [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструм.админ.] ► [Програм. / Измен. /Удалить область]. Введите заглавными буквами «Имя области».
 - Настройте параметр, чтобы разница во времени между часами на центре распространения ключей (KDC) и устройстве составляла меньше 5 минут. Часы на аппарате можно настроить в меню [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Настр.тайм.] ► [Установить время].
 - Происходит ошибка аутентификации Kerberos, если произошел сбой автоматического получения центра распространения ключей (KDC) в аутентификации Windows. Если нельзя активировать автоматическое получение, переключите на ручное.

*4 Для настроек LDAP проверьте следующее:

- Тип экрана настроек: Стандарт.
 - Убедитесь, что сервер LDAP правильно задан в [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Настройки для администратора] ► [Аутентификация / Плата] ► [Аутентиф.администр./Аутент.пользов./Аутент.приложен.] ► [Управл.аутент.пользователя] ► [Аутентификация LDAP] и Атрибут имени входа в сист. зарегистрированы правильно.
 - Выберите сервер в [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Настройки для администратора] ► [Аутентификация / Плата] ► [Аутентиф.администр./Аутент.пользов./Аутент.приложен.] ► [Регистр./Измен./Удалить сервер LDAP],

нажмите [Регистр./изменить] и задайте в параметре [Аутентификация] значение [Аутентификация Kerberos], а затем выполните [Провер.подкл.].

См. Руководство Пользователя (полная версия).

- Если проверка соединения не пройдена, проверьте, что правильно указаны параметры [Настройка имени домена] и [Конфигурация DNS] или [Конфигурация WINS] в разделе [Инструменты пользователя] ► [Параметры системы] ► [Сеть / Интерфейс].
 - Тип экрана настроек: Классический
 - Убедитесь, что сервер LDAP правильно указан в меню [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструм.админ.] ► [Управление аутентификацией пользователя] ► [Аутент.LDAP] и правильно зарегистрирован параметр Атрибут имени логина.
 - Убедитесь, что в разделе "Аутентификац." ► "Аут. Kerberos" меню [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструм.админ.] ► [Запрограммировать / Изменить / Удалить сервер LDAP] зарегистрирована учетная запись представителя, а затем выполните [Пров.соед.].
- См. "Программирование сервера LDAP", Руководство пользователя (полная версия).
- Если во время проверки соединения произошла ошибка, убедитесь, что параметры [Доменное имя] и [Конфигурация DNS] или [Конфигурация WINS] заданы правильно на вкладке [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► [Настройки интерфейса].

Сообщения, отображаемые при ошибке входа в систему аппарата по карте доступа

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Аутентификация не удалась." *0150-401	Карта заблокирована, так как превышено допустимое количество неправильно введенных PIN-кодов.	Разблокируйте карту.
"Аутентификация не удалась." *0151-401	Введен неправильный PIN-код.	Введите правильный PIN-код.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Аутентификация не удалась." *0153-402	Устройство аутентификации карт удалено или подключено неправильно.	Повторно подключите устройство аутентификации карт. Подключите устройство аутентификации карт к порту USB 2.0 типа A с задней левой стороны аппарата.
"Аутентификация не удалась." *0154-402	Не удалось считать карту доступа.	Правильно поднесите карту доступа к устройству аутентификации и поддержите ее дольше.
"Аутентификация не удалась." *0156-401	Введены неправильное имя пользователя или пароль.	Введите правильные имя пользователя и пароль.
"Устройство аутентификации карт не подсоединено."	Устройство аутентификации карт удалено или подключено неправильно.	Повторно подключите устройство аутентификации карт. Подключите устройство аутентификации карт к порту USB 2.0 типа A с задней левой стороны аппарата.
	В системе аппарата возникла временная неисправность.	Отключите питание аппарата, подождите 10 и более секунд после того, как убедитесь, что индикатор сетевого питания выключен, а затем включите питание. стр. 11 "Включение и выключение питания"

Сообщения, отображаемые при отсутствии отклика сервера LDAP

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Соединение с сервером LDAP разорвано. Проверьте состояние сервера."	Локальная сеть занята.	Повторите попытку.
	Параметры настройки указаны неверно.	Проверьте параметры настройки сервера LDAP в следующих пунктах настройки. • Тип экрана настроек: Стандарт. [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Настройки для администратора] ► [Аутентификация / Плата] ► [Аутентиф.администр./ Аутент.пользов./Аутент.приложен.] ► [Регистр./Измен./Удалить сервер LDAP] См. Руководство Пользователя (полная версия). • Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструменты администратора] ► [Программировать/Изменить/Удалить Сервер LDAP] См. "Программирование сервера LDAP", Руководство пользователя (полная версия).

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Прев. лим. врем. для поиска серв. LDAP. Проверьте состояние сервера. "	Локальная сеть занята.	Повторите попытку.
	Параметры настройки указаны неверно.	Проверьте параметры настройки сервера LDAP в следующих пунктах настройки. • Тип экрана настроек: Стандарт. Выберите сервер в [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Настройки для администратора] ► [Аутентификация / Плата] ► [Аутентиф.администр./ Аутент.пользов./Аутент.приложен.] ► [Регистр./Измен./Удалить сервер LDAP] См. Руководство Пользователя (полная версия). • Тип экрана настроек: Классический [Настройки] ► [Функции аппарата] ► [Параметры системы] ► вкладка [Инструменты администратора] ► [Программировать/Изменить/Удалить Сервер LDAP] См. "Программирование сервера LDAP", Руководство пользователя (полная версия).
"Прев. лим. врем. для поиска серв. LDAP. Проверьте состояние сервера. "	Для параметра [Следовать ссылкам на сервере LDAP] задано значение [Неактивно], когда Active Directory сервера Windows используется для аутентификации LDAP.	При выборе варианта "Стандартный" для типа настроек экрана измените [Следовать ссылкам на сервере LDAP] на [Неактивно] в [Настройки] ► [Параметры системы] ► [Настройки для администратора] ► [Аутентификация / Плата] ► [Аутентиф.администр./Аутент.пользов./ Аутент.приложен.] ► [Поиск LDAP].

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Аутентификация сервера LDAP не удалась. Проверьте настройки."	Неверное имя пользователя или пароль.	Выберите пользователя в адресной книге, нажмите [Правка] и укажите правильные имя пользователя и пароль в меню [Управл.пользов./Прочее] ► [Упр.польз.] ► [Аутент.инфо LDAP]. См. Руководство Пользователя (полная версия).

Сообщения, отображаемые в случае проблемы с сертификатом

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Невозможно выбрать этого адресата, потому что сертификат устройства, используемый для S/MIME подписи, в данный момент недействителен. "	Сертификат устройства, используемый для подписи S/MIME, недействителен.	Установите новый сертификат устройства для подписи S/MIME. См. "Шифрование передаваемых по сети данных", Руководство пользователя (полная версия).
"Невозможно установить подпись, т.к. возникла проблема с сертификатом устройства для Цифровой подписи. Проверьте сертификат устройства. "		

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Невозможно установить подпись, т.к. сертификат устройства для Цифровой подписи на данный момент недействителен. "	Сертификат устройства, используемый для цифровой подписи в файлах PDF или PDF/A, недействителен.	Используйте действительный сертификат устройства для цифровой подписи в файлах PDF или PDF/A. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Невозможно выбрать адресата из-за проблемы с сертификатом устройства, используемым для S/MIME подписи. Проверьте сертификат устройства. "	Сертификат устройства для цифровой подписи в файлах PDF или PDF/A отсутствует или недействителен.	
"Адресата невозможно выбрать, т.к. его сертификат шифрования в данный момент недействителен."	Срок действия сертификата пользователя (сертификата адресата) истек.	Установите новый сертификат пользователя. См. "Шифрование передаваемых по сети данных", Руководство пользователя (полная версия).
"Невозможно выбрать эту группу адресатов, т.к. она содержит адресата с недействительным сертификатом шифрования."		
"Невозможно выполнить передачу, т.к. сертификат шифрования в данный момент недействителен. "		

Сообщения, которые отображаются, если не работает веб-сайт приложений

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Произошла ошибка сервера."	На сервере произошла непредвиденная ошибка.	- Проверьте сведения о техническом обслуживании сервера в разделе [Информация]. - Убедитесь, что параметры сети ([Конфигурация DNS], [Настройки прокси]) настроены правильно. См. Руководство Пользователя (полная версия).
"Невозможно подключ.к серверу установки приложений. Проверьте сервисн.данные на экране Информация или настройки сети."	Нет соединения с сервером установки.	
"Не удалось обновить прошивку."		
"Не удалось загрузить приложение."		
"Не удалось установить приложение, так как произошла ошибка."		
"Не удалось восстановить прошивку, так как требуемых данных не существует."	Обновление встроенного ПО с сайта приложений не выполнено.	Встроенное ПО не восстановлено.
"Платформа JavaVM не запущена. Установите приложение после запуска платформы JavaVM из Web Image Monitor."	JavaVM не работает.	Войдите в приложение Web Image Monitor в режиме администратора и запустите JavaTM Platform в меню [Управление устройством] ► [Конфигурация] ► [Настр.дополн.функций] ► [Настройка запуска] ► [Запуск/Стоп]. Чтобы сделать эту настройку активной, необходимо установить на аппарат опциональную VM-карту.

Сообщение	Причина	Решение и ссылка на дополнительную информацию
"Указанную страницу невозможно найти."	На сайте приложений произошла ошибка.	Проверьте сведения о техническом обслуживании сервера в разделе [Информация].
"Недостаточно места для внутреннего хранения. Удалите ненужные приложения."	Недостаточно свободного места на жестком диске.	Удалите ненужные приложения.

Если бумага или оригинал замялись

Удалите замявшийся лист согласно инструкциям на анимированном изображении на панели управления. Если замятие бумаги происходит часто, проверьте состояние бумаги и следующие параметры настройки.

- Тип экрана настроек: Стандарт.
[Настройки] ► [Параметры лотка/бумаги]
- Тип экрана настроек: Классический
[Настройки] ► [Парам.лот.для бум.]

При удалении замятой бумаги действуйте аккуратно, чтобы не порвать ее и не оставить обрывки внутри аппарата. Крепко держите бумагу за левый и правый край и равномерно прикладывайте силу, чтобы вытащить бумагу.


ВНИМАНИЕ

- В аппарате есть детали, которые сильно нагреваются. При извлечении замятой бумаги касайтесь только тех областей, которые указаны в этом руководстве. Прикосновение к другим областям может привести к ожогам.
- При замене бумаги или извлечении замятой бумаги следите, чтобы не защемить и не поранить пальцы.
- При замене бумаги или извлечении замятой бумаги закройте переднюю крышку и выполняйте эти работы лоток за лотком.
- Перед открыванием передней крышки для извлечения замятой бумаги или замены расходных материалов закройте все лотки для бумаг.

Важно

- Не выключайте питание аппарата при удалении замятой бумаги. Если отключить питание, произойдет сброс заданных параметров.
- Строго соблюдайте инструкции на анимированном изображении. В противном случае качество печати может снизиться или возникнут неисправности.


1. Удалите замятую бумагу, следуя инструкциям на анимированном изображении.

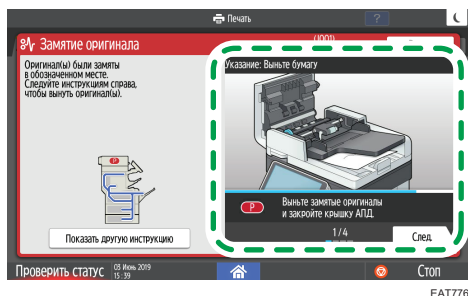

2. Закройте все открытые крышки.

Примечание

- Если замятая бумага порвалась во время удаления, убедитесь, что найдены все ее части.
- Если при удалении замятая бумага застряла между лотком и аппаратом, вытащите лоток и удалите бумагу.
- Если сообщение по-прежнему отображается даже после извлечения замятой бумаги, полностью откройте переднюю крышку, а затем закройте ее. Если сообщение по-прежнему отображается, проверьте на экране, показанном на шаге 1, не застряла ли бумага где-нибудь еще.
- Одновременно могут быть указаны несколько мест замятия бумаги. В этом случае проверьте все указанные зоны.
- Если в первой контрольной зоне нет замятой бумаги, проверьте другие указанные зоны.
- Если появляется сообщение о замятии (В), аккуратно удалите замятую бумагу из-под ролика регистрации.

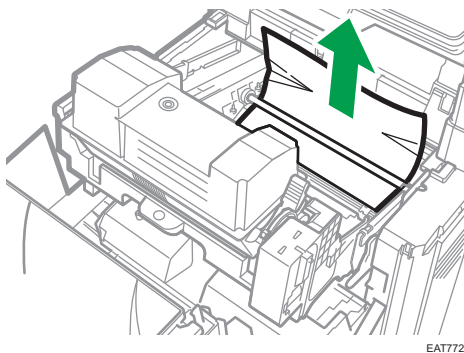


- В случае замятия удалите бумагу, оставшуюся внутри аппарата или застрявшую между его частями.
- Если вы видите, что в АПД произойдет замятие, нажмите [Стоп], чтобы остановить процесс сканирования, и повторно поместите оригинал в АПД.

Если замятия возникают часто

Убедитесь, что бумага загружается правильно, а следующие параметры заданы правильно.


- Тип экрана настроек: Стандарт.
[Настройки] ► [Параметры лотка/бумаги]
- Тип экрана настроек: Классический
[Настройки] ► [Парам.лот.для бум.]


Состояние бумаги

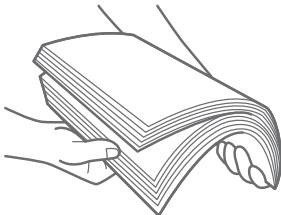Элементы для проверки	Возможное решение
Листы бумаги тесно соприкасаются друг с другом?	Тщательно пролистайте бумагу перед загрузкой в лоток.  DZB723
Листы бумаги скрутились?	• Разгладьте закрученные листы перед загрузкой в лоток. Если бумагу можно использовать при двусторонней печати, тщательно пролистайте бумагу и переверните ее. • Во избежание скручивания храните бумагу горизонтально на плоской поверхности.
Листы бумаги плоские без сгибов или складок?	• Загрузите новую бумагу без сгибов или складок. • Не используйте бумагу, которая уже была использована для создания копий или печати на другом копиере, принтере или МФУ.
Бумага сухая и не содержит влагу?	• Загрузите бумагу, которая хранилась в сухом месте. • Храните бумагу при уровне влажности, не превышающем 70%. После вскрытия упаковки поместите бумагу в полиэтиленовый пакет, чтобы защитить ее от влаги.
Поверхность среза бумаги гладкая и чистая?	Если поверхность среза неровная, поменяйте ориентацию бумаги, чтобы поверхность среза находилась в другом направлении. Если бумага поддерживает двустороннюю печать, переверните бумагу.

Элементы для проверки	Возможное решение
Бумага слишком плотная?	Проверьте характеристики бумаги для этого аппарата и загрузите нужный тип бумаги.
Бумага слишком тонкая?	стр. 216 "Рекомендованные форматы и типы бумаги"

Состояние загруженной бумаги

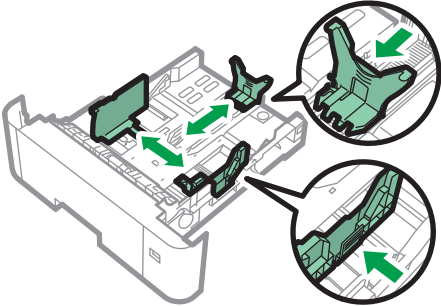Элементы для проверки	Возможное решение
Загружено слишком много листов бумаги?	Загружайте бумагу так, чтобы она располагалась ниже верхней отметки ограничителя ( или ) в лотке.
Боковая направляющая и торцевой ограничитель в подающем лотке основного аппарата настроены в соответствии с размером загруженной бумаги?	- Измените положение боковой направляющей и торцевого ограничителя, чтобы между ними и загруженной бумагой не было зазора. - В случае загрузки в лоток небольшого количества бумаги измените положение направляющих так, чтобы они не прижимали бумагу.  EAT058 - Медленно задвиньте лоток с бумагой в аппарат. Если лоток задвинуть слишком сильно, боковая направляющая может сместиться.

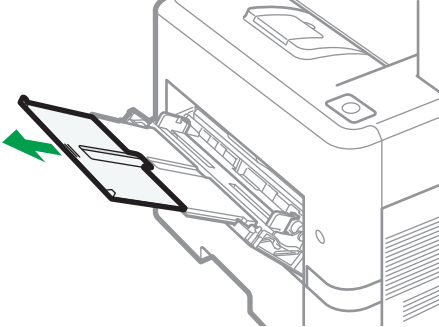Элементы для проверки	Возможное решение
Обходной лоток используется правильно?	• Установите аппарат в таком месте, где обходной лоток и загруженная бумага не соприкасаются со стеной. • Измените положение направляющих с левой и правой стороны лотка в соответствии с размером бумаги. • При загрузке бумаги, формат которой превышает A4 $\square$ или $8\frac{1}{2} \times 11 \square$, вытяните удлинитель. 

- Также проверьте основную процедуру по повторной загрузке бумаги в аппарат.
стр. 201 "Загрузка бумаги в лоток"

Параметры лотка для бумаги


Элементы для проверки	Возможное решение
• Тип экрана настроек: Стандарт. Размер бумаги соответствует параметрам, заданным в меню [Настройки] ► [Параметры лотка/бумаги]? • Тип экрана настроек: Классический Размер бумаги соответствует параметрам, заданным в меню [Настройки] ► [Парам.лот.для бум.]?	• В поле «Разм.бум.» задайте значение, которое соответствует загруженной бумаге. По завершении настройки нажмите [Начальный экран] (🏠) .

10. Требования к аппарату

Информация по моделям

В этой главе описано, как определить регион, к которому относится аппарат.

На задней стороне аппарата имеется наклейка, расположение которой указано ниже. На наклейке приведены данные, определяющие регион, к которому относится аппарат. Изучите данные на наклейке.

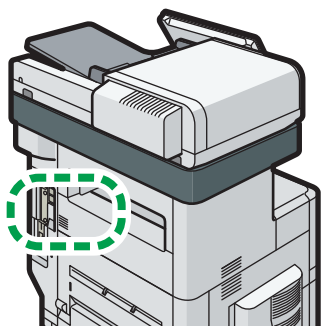

EAT881

Следующая информация зависит от региона. Прочтите информацию под символом, который соответствует региону использования аппарата.

 **Регион А** (главным образом страны Европы и Азии)

Устройство относится к региону А, если на этикетке имеется следующая информация:

- CODE XXXX -27, -29
- 220-240 В

 **Регион Б** (главным образом страны Северной Америки)

Аппарат относится к региону Б, если на наклейке имеется следующая информация:

- CODE XXXX -17
- 120-127 В

Примечание

- Размеры в этом руководстве даются в двух системах единиц измерения: метрической и дюймовой. Если аппарат относится к региону А, используется метрическая система. Если аппарат относится к региону Б, используется дюймовая система.
- Если аппарат является моделью для региона А и на наклейке указано "CODE XXXX -27", см. также " **Регион А** (главным образом страны Европы)".
- Если аппарат является моделью для региона А и на наклейке указано "CODE XXXX -29", см. также " **Регион А** (главным образом страны Азии)".



Список технических характеристик


Примечание

- У нас имеются лицензии от авторов на использование их программного обеспечения, в том числе из открытых источников. С запрошенными у авторов заявлениями можно ознакомиться в файлах из папки лицензий, содержащейся на компакт-диске из комплекта поставки.
- В зависимости от параметров аппарата и версии программного обеспечения некоторое программное обеспечение с открытым исходным кодом и лицензионное программное обеспечение на компакт-диске не используются.

Технические характеристики основного блока

Элемент	Технические характеристики
Конфигурация	Настольный
Память	2 Гб
Объем жесткого диска	320 Гб
Процесс копирования	Лазерная электрографическая печать
Стекло экспонирования	Экспонирование неподвижного оригинала
Способ сканирования	Планшетное сканирование
Время прогрева (23°C (73,4°F), номинальное напряжение)	• Нормальный режим: 60 секунды • Быстрый режим: 25 секунд
Время выхода первой копии	6,7 сек. (A4□, 8 ¹ / ₂ × 11□, Лоток 1, стекло экспонирования)
Время выхода первой страницы	• IM 550F: 3,8 сек. • IM 600F/IM 600SRF: 3,7 сек. (A4□, 8 ¹ / ₂ × 11□, Лоток 1)

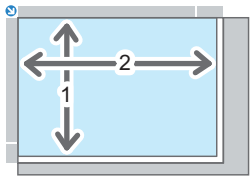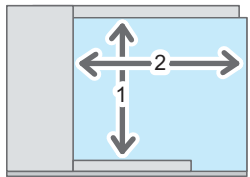Элемент	Технические характеристики
Скорость копирования/ печати (в минуту)	- IM 550F - A4, 55 листов/мин. 8 1/2 × 11, 57 листов/мин - IM 600F/IM 600SRF - A4, 60 листов/мин. 8 1/2 × 14, 62 листов/мин
Максимальный формат оригинала	 Регион A (главным образом страны Европы и Азии) A4  Регион B (главным образом страны Северной Америки) 8 1/2 × 14
Область сканирования оригинала	- Стекло экспонирования  DZW788 - По вертикали: до 216 мм (8,5 дюйма) - По горизонтали: до 356 мм (14,0 дюйма) - АПД  DZW789 - По вертикали: 105–216 мм (4,2–18,5 дюйма) - По горизонтали: 148–356 мм (5,9–14,0 дюймов)
Оригиналы	Лист, книга, трехмерный объект

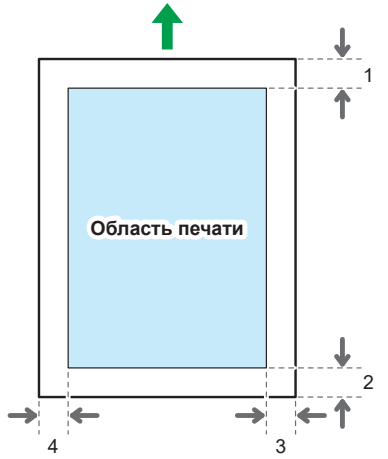Элемент	Технические характеристики
Формат копии	- Лоток 1, обходной лоток: стр. 216 "Рекомендованные форматы и типы бумаги" - Двусторонняя печать: A4□, A5□, B5 JIS□, 8¹/₂ × 14□, 8¹/₂ × 13□, 8¹/₂ × 11□, 8¹/₄ × 14□, 8¹/₄ × 13□, 8 × 13□, 8 × 10□, 7¹/₄ × 10¹/₂□, 5¹/₂ × 8¹/₂□, 16K□, 8¹/₂ × 13²/₅□ - Двусторонняя печать (нестандартный размер): По вертикали: 210,0-356,0 мм (8,27-14,01 дюйм.) По горизонтали: 139,7-216,0 мм (5,50-8,50 дюйм.)
Плотность бумаги	- Лоток 1, обходной лоток: стр. 216 "Рекомендованные форматы и типы бумаги" - Двусторонняя печать: 64–120 г/м² (17 фунт. Высокосортная – 44 фунт. Обложка) *1
Отсутствующая область изображения (Копир)	 1. Передняя кромка: 4,0 ± 2,5 мм (0,16 ± 0,10 дюйма) 2. Задняя кромка: около 4,0 мм (0,16 дюйма) 3. Левый край: 4,0 ± 2,5 мм (0,16 ± 0,10 дюйма) 4. Правый край: около 4,0 мм (0,16 дюйма)

Элемент	Технические характеристики
Предустановленный масштаб	 Регион А (главным образом страны Европы и Азии) Предустановленный масштаб (%): • Увеличение: 200, 141 • Полный размер: 100 • Уменьшение: 93, 71, 50  Регион Б (главным образом страны Северной Америки) Предустановленный масштаб (%): • Увеличение: 155, 129 • Полный размер: 100 • Уменьшение: 93, 78, 65
Масштаб (увеличение)	Масштабирование: от 25% до 400% с шагом 1%
Разрешение (сканирование оригиналов)	600 × 600 dpi
Разрешение (копирование)	600 × 600 dpi
Тон	256 тонов
Максимальное количество загружаемой бумаги (80 г/м ² , 20 фунтов высокосортная)	стр. 216 "Рекомендованные форматы и типы бумаги"
Непрерывное копирование	1-999 листов
Двусторонняя печать	Стандартные
Требования к источнику питания	 Регион А (главным образом страны Европы и Азии) 220–240 В, 6 А, 50/60 Гц  Регион Б (главным образом страны Северной Америки) 120–127 В, 11,5 А, 60 Гц

Элемент	Технические характеристики
Потребляемая мощность (только основной модуль)  Регион А (главным образом страны Европы и Азии)	• IM 550F Готовность: 88,2 Вт Печать: 710 Вт Максимально: 1500 Вт • IM 600F Готовность: 88,0 Вт Печать: 758 Вт Максимально: 1500 Вт • IM 600SRF Готовность: 93,8 Вт Печать: 749 Вт Максимально: 1500 Вт Уровень мощности при выключенном главном выключателе и подсоединенном к розетке кабелем питания: не более 1 Вт
Потребляемая мощность (вся система)  Регион А (главным образом страны Европы и Азии)	Макс.: менее 1500 Вт • Вся система состоит из основного аппарата, четырех блоков подачи бумаги на 500 листов каждый, модуля беспроводной связи и дополнительной памяти.

Элемент	Технические характеристики
Потребляемая мощность (только основной модуль)  Регион Б (главным образом страны Северной Америки)	- IM 550F Готовность: 87,4 Вт Печать: 760 Вт Максимально: 1500 Вт - IM 600F Готовность: 86,7 Вт Печать: 789 Вт Максимально: 1500 Вт - IM 600SRF Готовность: 94,1 Вт Печать: 805 Вт Максимально: 1500 Вт Уровень мощности при выключенном главном выключателе и подсоединенном к розетке кабелем питания: не более 1 Вт
Потребляемая мощность (вся система)  Регион Б (главным образом страны Северной Америки)	Макс.: менее 1500 Вт Вся система состоит из основного аппарата, четырех блоков подачи бумаги на 500 листов каждый, модуля беспроводной связи и дополнительной памяти.
Габариты	- IM 550F/IM 600F (Ш × Г × В до АПД): 480 × 539 × 644 мм (18,9 × 21,2 × 25,4 дюйма) - IM 600SRF (Ш × Г × В до АПД): 480 × 543 × 740 мм (18,9 × 21,4 × 29,2 дюйма)
Место для основного модуля (Ш × Г)	- IM 550F/IM 600F 980 × 1 339 мм (38,6 × 52,7 дюйма) (включая обходной лоток и выходные лотки) - IM 600SRF 1 080 × 1 343 мм (42,5 × 52,9 дюйма) (включая обходной лоток и выходные лотки)

Элемент	Технические характеристики
Шумовое излучение (уровень звукового давления: только основной модуль)	- IM 550F Режим ожидания: 30,8 дБ (А) Копирование: 68,8 дБ (А) - IM 600F Режим ожидания: 30,3 дБ (А) Копирование: 69,6 дБ (А) - IM 600SRF Режим ожидания: 30,2 дБ (А) Копирование: 69,1 дБ (А)
Шумовое излучение (уровень звукового давления: вся система)	- IM 550F Режим ожидания: 30,8 дБ (А) Копирование: 73,6 дБ (А) - IM 600F Режим ожидания: 30,9 дБ (А) Копирование: 73,8 дБ (А) - IM 600SRF Режим ожидания: 31,0 дБ (А) Копирование: 74,5 дБ (А)
Шумовое излучение (уровень звукового давления: только основной блок)	- IM 550F Режим ожидания: 21,3 дБ (А) Копирование: 58,1 дБ (А) - IM 600F Режим ожидания: 20,9 дБ (А) Копирование: 59,6 дБ (А) - IM 600SRF Режим ожидания: 20,6 дБ (А) Копирование: 58,6 дБ (А)

Элемент	Технические характеристики
Шумовое излучение (уровень звукового давления: вся система)	- IM 550F Режим ожидания: 20,5 дБ (А) Копирование: 60,9 дБ (А) - IM 600F Режим ожидания: 21,1 дБ (А) Копирование: 60,6 дБ (А) - IM 600SRF Режим ожидания: 21,0 дБ (А) Копирование: 61,5 дБ (А)
Шумовое излучение	 Примечание - Уровни звуковой мощности и звукового давления измеряются по стандарту ISO 7779. - Уровни звукового давления измеряются с позиции оператора, стоящего рядом с аппаратом. - Полная система IM 550F/IM 600F/IM 600SRF состоит из основного блока, четырех устройств подачи бумаги на 500 листов и роликовой платформы.
Плотность	- IM 550F/IM 600F: прибл. 29 кг (64 фунта) - IM 600SRF: прибл. 40 кг (88 фунта)

*1 Форматы бумаги для двусторонней печати: Обычн. 1, Обычн. 2, Переработ. , Специальная бумага 1, Спец.бум.2, Специальная бумага 3, Средн.плотн., Толст.бумага 1, Цветная бум., Бланки

Технические характеристики сервера документов

Элемент	Технические характеристики
Накопитель (сервер документов)	Около 76 Гб Максимум: 9000 страниц (суммарное для всех функций количество страниц, которое можно сохранить). Копирование/оригинал А4: около 2 000 страниц Принтер/А4/600 dpi, 1 бит: около 2 000 страниц Сканер/полноцветный/А4/200 dpi, 8 бит/JPEG: около 2 000 страниц (для функций принтера и сканера количество страниц, которое можно сохранить, зависит от свойств печати и оригинала)
Максимальное количество сохраненных документов	3 000 документов
Количество страниц, поддерживаемых функцией сортировки в памяти	Макс.: 2 000 страниц Копирование/оригинал А4: около 2 000 страниц Принтер/А4/600 dpi, 1 бит: около 2 000 страниц (для функции принтера количество страниц, которые можно отсортировать, зависит от печатаемого изображения)

↓ Примечание

- После сохранения максимального количества документов дальнейшее сохранение невозможно. Удалите ненужные документы.

Технические характеристики устройства факсимильной связи

Эта функция может не использоваться в зависимости от телефонной линии и статуса региона.

↓ Примечание

- Для подключения аппарата к сети используйте кабель ЛВС, поддерживающий 1000BASE-T, 100BASE-TX и 10BASE-T. Длина используемого кабеля не должна превышать 100 м.

Передача и прием факсимильных сообщений

Элемент	Технические характеристики
Стандартные	G3

Элемент	Технические характеристики
Разрешение	- Стандартно: 8 × 3,85 линий/мм, 200 × 100 dpi (стандартное качество), 8 × 7,7 линий/мм, 200 × 200 dpi (повышенное качество) - Опционально: 16 × 15,4 линий/мм, 400 × 400 dpi (сверхвысокое качество) *1
Время передачи	3 секунды при 28 800 бит/с, стандартное разрешение (при использовании JBIG-сжатия: 2 секунды)
Способ сжатия данных	MH, MR, MMR, JBIG *2
Максимальный формат оригинала	Стандартный: A4 или 8 ¹ / ₂ × 14 Нестандартный (Ш × В): 216 × 356 мм (8,5 × 14,0 дюйма)
Максимальный размер сканируемого изображения	216 × 356 мм (8,5 × 14,0 дюйм.)
Способ печати	Лазерная электрографическая печать
Скорость передачи	33600 / 31200 / 28800 / 26400 / 24000 / 21600 / 19200 / 16800 / 14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 бит/с (система автоматического понижения скорости передачи)

*1 Для передачи в режиме сверхвысокого качества необходимо расширение памяти (опция).

*2 Если функции приема JBIG и ECM отсутствуют на факсе адресата, передача JBIG невозможна.
Функция ECM подходит для передачи по линии G3.

Передача и прием факсимильных сообщений по Интернету

Элемент	Технические характеристики
Сеть	- Стандартно: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) - Опция: Интерфейс беспроводной локальной сети IEEE 802.11a/b/g/n
Функция передачи	Электронная почта

Элемент	Технические характеристики
Плотность сканирующей строки	- Стандартно: 200 × 100 dpi (стандартное качество), 200 × 200 dpi (повышенное качество) - Опционально: 200 × 400 dpi, 400 × 400 dpi (сверхвысокое качество) ^{*1}
Формат оригинала: Сканируемая ширина	210 мм (A4□)
Протоколы обмена данными	- Передача: SMTP, TCP/IP - Прием: POP3, SMTP, IMAP4, TCP/IP
Формат электронной почты	Одиночные/многоэлементные, преобразование MIME Форматы вложенных файлов: TIFF-F (сжатие MH, MR ^{*1} , MMR ^{*1})
Соединение с Интернетом	Отправка и получение электронных сообщений с помощью компьютера, имеющего адрес электронной почты
Метод шифрования (для переадресации)	S/MIME
Функции отправки факсимильных сообщений через Интернет:	Автоматическое преобразование отправленных документов в формат электронной почты и передача электронной почты. Только при передаче из памяти.
Функции приема интернет-факса	Автоматическое определение и печать прикрепленных файлов TIFF-F (MH) и текста ASCII. Только прием в память.

*1 Полный режим

*2 Для передачи в режиме сверхвысокого качества необходимо расширение памяти (опция).

Передача и прием IP-факсов

Элемент	Технические характеристики
Сеть	- Стандартно: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) - Опция: Интерфейс беспроводной локальной сети IEEE 802.11a/b/g/n
Плотность сканирующей строки	- Стандартно: 8 × 3,85 линий/мм, 200 × 100 dpi (стандартное качество), 8 × 7,7 линий/мм, 200 × 200 dpi (повышенное качество) - Опционально: 8 × 15,4 линий/мм (высокое качество), 16 × 15,4 линий/мм, 400 × 400 dpi (сверхвысокое качество)*¹
Максимальный формат оригинала	Стандартный: A4  или 8 1/2 × 14  Нестандартный (Ш × В): 216 × 356 мм (8,5 × 14,0 дюйма)
Максимальный размер сканируемого изображения	216 × 356 мм (8,5 × 14,0 дюйм.)
Протокол передачи	Рекомендуется: T.38, TCP, соединение UDP/IP, SIP (совместимый с RFC 3261), H.323 v2
Совместимые аппараты	Аппараты, совместимые с IP-факсом
Функция передачи IP-факса	Укажите адрес IP и отправьте факсимильные сообщения через сеть на аппарат, совместимый с IP-факсом. Также способен отправлять факсы с факса G3, соединенного с телефонной линией через шлюз VoIP.
Функция приема IP-факса	Принимаются факсы, отправленные с аппарата, совместимого с IP-факсом, через сеть. Также способен принимать факсы от G3-факса, соединенного с телефонной линией через шлюз VoIP.

*1 Для передачи в режиме высокого и сверхвысокого качества необходимо расширение памяти (опция).

Сертифицированная периферия

Элемент	Технические характеристики
Шлюз (совместимый с Т. 38)	- InnovaPhone VoIP-Gateway IP305 Версия ПО: v7 hotfix (09-70300.17) - Cisco VoIP-Gateway (подтверждена работа с H.323) Версия ПО: IOS12.3 (5) Платформа: Cisco2600XM, 3725, 847-4V, 26xx, 36xx, 37xx, 7200, AS5300, ICS 7750 - Siemens VoIP-Gateway RG8300 (подтверждена работа с SIP) Версия ПО: Версия 5 - Alcatel VX1200 (поддерживается работа по протоколу SIP) Версия программного обеспечения: 4.4.4 v69 - FaxBack FMIS (поддерживается работа по протоколу SIP) Версия ПО: 8.6.5250.761 - NEC Sphericall (поддерживается работа по протоколу SIP) Версия ПО: 6.0
Gatekeeper	- InnovaPhone VoIP-Gateway IP305 Версия ПО: v7 hotfix (09-70300.17) - Cisco Gatekeeper Версия ПО: IOS12.1 (2) T Платформа: Cisco2600XM, 3620, 3640, 3660, 3725, 3745, 7200, 7400

Элемент	Технические характеристики
Сервер SIP	- Сервер Cisco SIP proxy Версия ПО: Версия 2,0 - Cisco VoIP-Gateway Версия ПО: IOS12.3 (17) a Платформа: Cisco3725 (256 Мб RAM), Cisco2621XM (128 Мб RAM) - Cisco unified CallManager Версия ПО: Ver10.5.2 - InnovaPhone VoIP-Gateway IP305 Версия ПО: v7 hotfix (09-70300.17) - Siemens HiPath8000 (подтверждена работа с SIP) Версия ПО: Voice redundant v4 - Alcatel OXE 4.1.503 (поддерживается работа по протоколу SIP) Версия ПО: 4.1.503 - FaxBack FMIS (поддерживается работа по протоколу SIP) Версия ПО: 8.6.5250.761 - NEC Sphericall (поддерживается работа по протоколу SIP) Версия ПО: 6.0 - AVAYA PBX (поддерживается работа по протоколу SIP) Версия ПО: 5.2.1

↓ Примечание

- В сети IPv6 аппарату можно присвоить несколько адресов, однако IP-факсы можно принимать только на один адрес.
- Соединение SIP настраивается для подключения к IPv4 или IPv6 в зависимости от окружения, к которому подключен аппарат. Чтобы изменить эту настройку, обратитесь к местному дилеру.

Передача по эл.почте и передача из папки (только в режиме классического сканера)

Элемент	Технические характеристики
Сеть	- Стандартно: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) - Опция: Интерфейс беспроводной локальной сети IEEE 802.11a/b/g/n
Плотность сканирующей строки	- Стандартно: 200 × 100 dpi (стандартное качество) *1, 200 × 200 dpi (повышенное качество) - Опционально: 200 × 400 dpi, 400 × 400 dpi (сверхвысокое качество) *2
Максимальный формат оригинала	Стандартный: A4  или 8 1/2 × 14  Нестандартный (Ш × В): 216 × 356 мм (8,5 × 14,0 дюйма)
Максимальный размер сканирования (Ш × В)	216 × 356 мм (8,5 × 14,0 дюйм.)
Протоколы передачи электронной почты	SMTP, TCP/IP
Протоколы для отправки файлов в папки	SMB, FTP, TCP/IP
Формат электронной почты	Одиночные/многоэлементные, преобразование MIME
Форматы файлов	TIFF (сжатие MH, MR, MMR), PDF, PDF/A При выборе формата файла PDF или PDF/A можно применить цифровую подпись.
Способы аутентификации	SMTP-AUTH (аутентификация), POP перед SMTP, A-POP
Метод шифрования	S/MIME
Функции отправки электронной почты	Автоматически преобразует документы в формат электронной почты и отправляет их как сообщения электронной почты.
Функции отправки в папки	Отправляет отсканированные файлы по сети в общие папки или папки FTP-сервера.

*1 При отправке документов в формате TIFF.

*2 Для передачи в режиме высокого и сверхвысокого качества необходимо расширение памяти (опция).

Прием по электронной почте

Элемент	Технические характеристики
Сеть	- Стандартно: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) - Опция: Интерфейс беспроводной локальной сети IEEE 802.11a/b/g/n
Протоколы приема электронной почты (Mail to Print)	POP3, SMTP, IMAP4, TCP/IP
Формат электронной почты	Одиночные/многоэлементные, преобразование MIME
Форматы файлов (Mail to Print)	JPEG (JFIF), PDF
Способы аутентификации	SMTP-AUTH (аутентификация), POP перед SMTP, A-POP
Метод шифрования	S/MIME
Функции приема электронной почты	Автоматически определяет и распечатывает документы формата JPEG и PDF, вложенные в принятые сообщения электронной почты.

Технические характеристики принтера

↓ Примечание

- Для подключения аппарата к сети используйте кабель ЛВС, поддерживающий 1000BASE-T, 100BASE-TX и 10BASE-T. Длина используемого кабеля не должна превышать 100 м.

Элемент	Технические характеристики
Скорость печати	- IM 550F - A4, 55 листов/мин. 8 1/2 × 11, 57 листов/мин - IM 600F/IM 600SRF - A4, 60 листов/мин. 8 1/2 × 11, 62 листов/мин (A4, 8 1/2 × 11, обычная бумага)
Разрешение	300 × 300 dpi, 600 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi
Язык принтера	- Стандартно: PCL, PCL 5c/6, эмуляция PostScript 3, эмуляция PDF, MediaPrint (JPEG, TIFF) - Опция: Оригинальный Adobe PostScript 3, PDF Direct, IPDS, XPS
Интерфейс	- Стандартно: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) Порт USB2.0 (тип B) Порт USB2.0 (тип A) (на панели управления) Разъем для SD карты (на панели управления) - Опция: Параллельный интерфейс IEEE 1284 Интерфейс беспроводной локальной сети IEEE 802.11 a/b/g/n Конвертер форматов файлов Дополнительная сетевая карта
Сетевой протокол	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Интерфейс USB	- Характеристики передачи: Стандартно USB 2.0 - Совместимое устройство: Устройства, соответствующие стандарту USB 2.0

Элемент	Технические характеристики
Операционная система	• Windows 7/8.1/10 • Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 • OS X 10,11 и выше
Шрифты	• Эмуляция PostScript 3 / PDF, PCL 5e/6: 93 шрифта • Оригинальный Adobe PostScript 3 / PDF: 136 шрифтов • IPDS: 108 шрифтов
Функция сохранения	Общее количество сохраненных документов: до 100 документов. Количество страниц в сохраняемом документе: до 2000 стр. Общее число страниц всех сохраняемых документов: до 9000
Функция сортировки	Количество страниц для сортировки: до 2000 страниц Количество копий для сортировки: до 999 копий

↓ Примечание

- Длина кабеля для подключения аппарата к сети Ethernet не должна превышать 100 метров.
- При использовании бесшумного режима скорость печати может быть ниже.

Технические характеристики сканера

↓ Примечание

- Для подключения аппарата к сети используйте кабель ЛВС, поддерживающий 1000BASE-T, 100BASE-TX и 10BASE-T. Длина используемого кабеля не должна превышать 100 м.

Сканирование

Элемент	Технические характеристики
Тип	Полноцветный сканер
Способ сканирования	Планшетное сканирование

Элемент	Технические характеристики
Тип датчика изображения	- Стекло экспонирования: светодиодный датчик изображения - АПД: - Лицевая сторона: ПЗС-датчик изображения - Тыльная сторона: КДИ
Тип сканирования	Лист, книга, трехмерный объект
Размеры оригиналов, которые можно отсканировать	- Длина: 10-216 мм (0,4-8,5 дюймов) - Ширина: 10-356 мм (0,4-14,0 дюймов)
Скорость сканирования	- A4□: 60 стр./мин (черно-белое) 40 стр./мин (цветное) 8¹/₂ × 11□: 62 стр./мин (черно-белое) 42 стр./мин (цветное) При использовании функции сканирования в папку (размер документа: A4□/8¹/₂ × 11□, Разрешение: 300 dpi, одностороннее сканирование): - Черно-белые Тип оригинала: В, W: текст/фото, сжатие (черно-белые): MMR, тестовая таблица ITU-T № 1 - Полноцветные Тип оригинала: полноцветный: текст/фото, сжатие (оттенки серого/полноцветное): по умолчанию, схема оригинала Скорость сканирования зависит от рабочего окружения аппарата и компьютера, настроек сканера и содержимого оригиналов.
Тон	- Черно-белый: 2 тона - Полный цвет / Серая шкала: 256 оттенков
Основное разрешение сканирования:	200 dpi
Тип сжатия для черно-бел. изображений (двузначн.)	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2)

Элемент	Технические характеристики
Тип сжатия данных изображения в шкале серого/полноцветном режиме	JPEG
Интерфейс	- Стандартно: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) Порт USB 2.0 (тип A) (на панели управления) Разъем для SD карты (на панели управления) - Опция: Интерфейс беспроводной локальной сети IEEE 802.11 a/b/g/n
Сетевой протокол	TCP/IP
WSD	Поддерживается
DSM	Поддерживается ^{*1}

*1 Эта функция может использоваться только в режиме классического сканера.

Передача электронной почты

Элемент	Технические характеристики
Разрешение сканера	100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Протокол ^{*1}	SMTP
Формат вывода	TIFF, JPEG, PDF, PDF высокого сжатия, PDF/A

*1 Поддерживает передачу веб-почты

*2 поддерживает SMTP через SSL

↓ Примечание

- Если в качестве формата файла выбрано [PDF], [Высокое сжатие] или [PDF/A], можно применить цифровую подпись. Можно также задать настройки безопасности для параметров [PDF] или [Высокое сжатие].
- См. Руководство Пользователя (полная версия).
- Чтобы установить тип PDF как "высокого сжатия", необходимы следующие настройки:
 - В меню [Настройки отправки] выбрать оттенки серого или полноцветный.

- Установить любое значение, кроме [Соотношение сканирования], в меню [Настройки отправки]
- Установить значение [200 т/д], [300 т/д], [400 т/д] или [600 т/д] для параметра [Разрешение] в меню [Настр. отпр.]
- Выбрать любой режим, кроме [Пред.просм.]
- Установить для параметра [Тип файла PDF: Фикс. PDF/A] в меню [Параметры системы] значение [Выкл.]

Сканирование с отправкой в папку

Элемент	Технические характеристики
Разрешение сканера	100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Протокол	SMB, FTP • Для отправки папок через SMB можно использовать протокол SMB (139/TCP, 137/UDP) или CIFS (445/TCP). • Функция сканирования в папку по протоколу SMB (139/TCP, 137/UDP) доступна только в окружении с NetBIOS по TCP/IP. • Использование функции сканирования в папку с SMB по NetBEUI невозможно.
Формат вывода	TIFF, JPEG, PDF, PDF высокого сжатия, PDF/A

↓ Примечание

- Если в качестве формата файла выбрано [PDF], [Высокое сжатие] или [PDF/A], можно применить цифровую подпись. Можно также задать настройки безопасности для параметров [PDF] или [Высокое сжатие].
- См. Руководство Пользователя (полная версия).
- Чтобы установить тип PDF как "высокого сжатия", необходимы следующие настройки:
 - В меню [Настройки отправки] выбрать оттенки серого или полноцветный.
 - Установить любое значение, кроме [Соотношение сканирования], в меню [Настройки отправки]
 - Установить значение [200 т/д], [300 т/д], [400 т/д] или [600 т/д] для параметра [Разрешение] в меню [Настр. отпр.]
 - Выбрать любой режим, кроме [Пред.просм.]
 - Установить для параметра [Тип файла PDF: Фикс. PDF/A] в меню [Параметры системы] значение [Выкл.]

Сетевой сканер TWAIN

Элемент	Технические характеристики
Разрешение сканера	При использовании стекла экспонирования: 100-1200 т/д * ¹ При использовании АПД: 100–600 т/д * ¹
Протокол	TCP/IP
Операционная система	• Windows 7/8.1/10 • Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 (В 64-разрядной операционной системе сканер TWAIN работает в совместимом с 32-разрядной системой режиме, поэтому сканер TWAIN несовместим с 64-разрядными приложениями. Использование 32-разрядных приложений).

*¹ Максимальное разрешение зависит от размера сканирования.

Сканер WIA

Элемент	Технические характеристики
Разрешение сканера (Основное сканирование × Субсканирование)	100–1 200 dpi * ¹
Протокол	TCP/IP
Операционная система	• Windows 7/8.1/10 • Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 (WIA сканер может работать в 32- и 64-разрядных операционных системах).

*¹ Максимальное разрешение зависит от размера сканирования.

Требования к АПД

Элемент	Технические характеристики
Режим	 Регион А (главным образом страны Европы и Азии) Пакет, ПАПД, Ориент.оригинала и Нест. разм. для оригиналов  Регион Б (главным образом страны Северной Америки) Пакет, ПАПД, Смеш.форматы LT/LG, Ориент.оригинала, Нест. разм. для оригиналов
Размер оригинала	Односторонние: A4□–A6□, $8\frac{1}{2} \times 14\frac{1}{2}$ – $5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$ □ Двусторонние: A4□–A6□, $8\frac{1}{2} \times 14\frac{1}{2}$ – $5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$ □
Плотность оригинала	50-120 г/м ² (13-44 фунтов, обложка)
Количество помещаемых оригиналов	100 листов: (50-80 г/м ² , 13-20 фунт. Высokосортная)
Требования к источнику питания	Питание подается от основного устройства.

Технические характеристики устройства подачи бумаги

Элемент	Технические характеристики
Формат страницы	стр. 216 "Рекомендованные форматы и типы бумаги"
Максимальное количество загружаемой бумаги (80 г/м ² , 20 фунтов высокосортная)	стр. 216 "Рекомендованные форматы и типы бумаги"
Плотность бумаги	стр. 216 "Рекомендованные форматы и типы бумаги"
Требования к источнику питания	Питание подается от основного устройства.
Максимальная потребляемая мощность	не более 13 Вт
Габариты (Ш x Г x В)	380 × 410 × 121 мм (15,0 × 16,2 × 4,8 дюйма)

Элемент	Технические характеристики
Плотность	Около 4 кг (8,9 фунт.)

Технические характеристики интерфейсной платы IEEE 1284

Элемент	Технические характеристики
Характеристики передачи	IEEE 1284
Требуемый кабель	Стандартный кабель Micro Centronics с 36 контактами, совместимый с IEEE 1284

Технические характеристики платы беспроводной локальной сети

★ Важно

- Обратите внимание на то, что доступные каналы (диапазоны радиочастот) и местоположения, в которых разрешено использование беспроводной локальной сети, регулируются нормативными документами страны или региона использования принтера. Убедитесь в том, что беспроводная локальная сеть используется в соответствии с надлежащими нормативными требованиями.

Элемент	Технические характеристики
Характеристики передачи	На основе стандарта IEEE 802.11 a/b/g/n (беспроводная сеть)
Протокол	TCP/IP
Диапазон частот для канала прямого сетевого подключения (центральная частота)	2412-2462 МГц (1-11 каналов) 5180-5240 МГц (36, 40, 44 и 48 каналов)
Режим передачи	- Режим прямого подключения - Режим инфраструктуры - Реж.прямого соедин. - Прямое соединен.: Режим группов.подключ.

↓ Примечание

- Поддерживается Web Image Monitor.

- Скорость передачи 300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 130 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц являются теоретическими значениями спецификации беспроводной ЛВС. В зависимости от среды эксплуатации фактическая скорость передачи может быть ниже.
- Максимальная скорость передачи в режиме прямого соединения для IEEE 802.11b составляет 11 Мбит/с. Режим ad-hoc не поддерживается для стандарта IEEE 802.11g/n.
- Характеристики и настройки точки доступа позволяют использовать исключительно каналы 1-11 и 36-52.
- В разных странах использование этого канала может различаться.

Технические характеристики дополнительной сетевой карты

Элемент	Технические характеристики
Интерфейс	• Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) • USB 2.0 (для подключения принтера к интерфейсу сервера печати)
Операционные системы	• Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 • OS X 10,11 и выше
Протокол	• Порт 9100, IPP, LPR IPP не поддерживает SPL. • Дополнительная сетевая карта допускает одновременное подключение до восьми сеансов протоколов печати.

Значения параметров функции передачи

Примечание

- При некоторых типах и параметрах документа или оригинала невозможно указать или ввести максимальное количество адресатов или символов.

Функция "Отправить по эл.почте"

Элемент	Значение	Замечания
Максимальное количество символов в теме письма	128 алфавитно-цифровых символов	-
Максимальное количество символов в теле электронного сообщения	- При выборе адресата из списка адресатов в адресной книге: 380 алфавитно-цифровых символов (76 символов в 5 строчках) - При вводе вручную: 76 алфавитно-цифровых символов	Невозможно одновременно выбрать адресата из списка адресатов и ввести значение вручную.
Максимальное количество символов в адресе электронной почты	128 алфавитно-цифровых символов	Найденные через LDAP-сервер адреса электронной почты длиннее 128 символов нельзя указать в качестве адресата.
Количество адресатов, которые можно указать за один раз	500	При вводе вручную можно указать до 100 адресов (включая найденные через LDAP-сервер). Дополнительно можно указать до 400 ранее зарегистрированных адресатов.
Размер документа, который можно отправить	До 700 Мб на каждый документ	-
Количество страниц, которые можно отправить	До 2 000 страниц на каждый документ	-


Отправка в папку

Элемент	Значение	Замечания
Максимальное количество символов в пути, указываемом для протокола SMB	256 символа	-
Максимальное количество символов в имени пользователя, указываемом для протокола SMB	64 символа	-
Максимальное количество символов в пароле, указываемом для протокола SMB	64 символа	-
Максимальное количество символов в названии сервера, указываемом для протокола SMB	64 символа	-
Максимальное количество символов в пути, указываемом для протокола FTP	256 символа	-
Максимальное количество символов в имени пользователя, указываемом для протокола FTP	64 алфавитно-цифровых символов	-
Максимальное количество символов в пароле, указываемом для протокола FTP	64 алфавитно-цифровых символов	-
Количество адресатов, которые можно указать за один раз	50	До 50 адресатов можно также указать при вводе вручную.
Размер документа, который можно отправить	2 000 Мб на документ	-

Широковещательная передача

Элемент	Значение	Замечания
Общее количество адресатов, которое можно указать для функций "Отправить по эл.почте" и "Отправить в папку"	550	-
Количество адресатов, которое можно указать при отправке документов с помощью функции "Отправить по эл.почте"	500	При вводе вручную можно указать до 100 адресатов (включая найденные через LDAP-сервер)
Количество адресатов, которое можно указать при отправке документов с помощью функции "Отправить в папку"	50	-

Запечатываемая область и поля

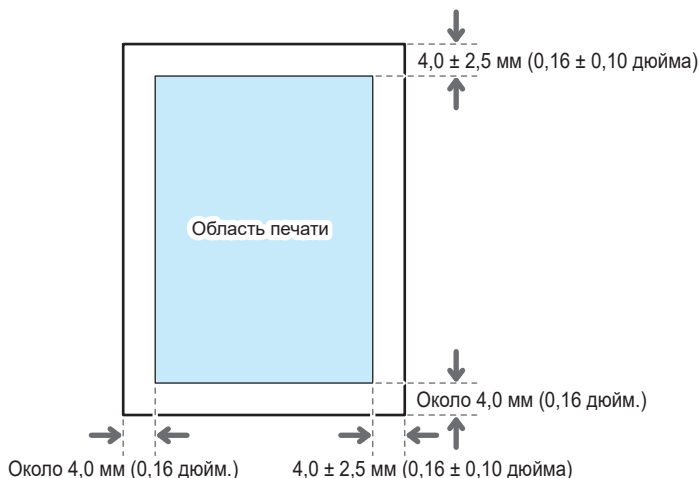


Примечание


- Этот аппарат не поддерживает печать от края до края. Чтобы уменьшить поля до минимума, выберите максимальную запечатываемую область в настройках драйвера печати.
- См. "Максимальное увеличение запечатываемой области при печати", Руководство пользователя (полная версия).
- Область печати зависит от формата бумаги или настроек драйвера принтера.
- В зависимости от настроек драйвера принтера или условий печати печать за пределами области печати возможна, однако ее результат может отличаться от ожидаемого и, кроме того, возможны проблемы при подаче бумаги.
- Область печати может изменяться в зависимости от формата бумаги, языка принтера и настроек драйвера принтера.
- При некоторых настройках драйвера принтера возможна печать за пределами рекомендованной области печати. Однако при этом возможно отклонение фактических результатов печати от желаемого вида или нарушение подачи бумаги.

Опции аппарата

Описание функций внешних опций аппарата

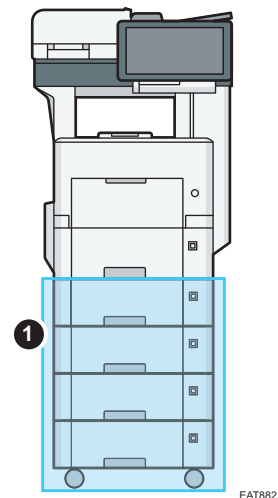

(1) Опции, устанавливаемые в нижнюю часть аппарата

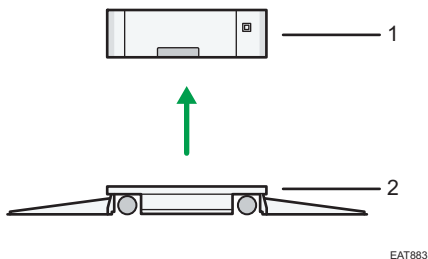

№	Опция	Описание
1	Устройство подачи бумаги	Сюда загружается бумага. Можно загрузить до 500 листов бумаги.
2	Роликовая платформа для устройства подачи бумаги	Чтобы использовать устройство подачи бумаги, установите роликовую платформу. Облегчает перемещение аппарата.

Описание функций внутренних опций аппарата

- Расширение памяти

Обеспечивает 60 Мб дополнительной памяти для функции факса (стандарт 4 Мб).

Позволяет отправлять и принимать факсы в высоком разрешении (сверхвысокое качество), а также принимать факсы в высоком разрешении (высокое качество). Позволяет увеличить количество страниц оригинала, которые можно сохранить в памяти.

- Модуль PostScript 3

Позволяет выполнять печать с помощью Genuine Adobe PostScript 3.

- Модуль OCR (оптического распознавания текста)

Выполняет оптическое распознавание оригиналов и создает PDF с дополнительной текстовой информацией.

- Модуль IPDS

Позволяет выполнять печать с использованием интеллектуальных потоков данных печати (IPDS).

- Карта XPS

Позволяет напрямую выводить на печать файлы XPS.

- Дополнительная сетевая карта

Позволяет установить в аппарат порт Ethernet. Позволяет выполнять печать с помощью функции печати по сети с других устройств, не подключенных напрямую к аппарату.

- Интерфейсная плата IEEE 1284

Подключается с помощью кабеля IEEE 1284.

- Плата беспроводной сети

Позволяет связываться с устройством по беспроводной сети.

- Конвертер форматов файлов

Позволяет загружать на компьютер документы, хранящиеся на сервере документов.

-  Регион **А** (главным образом страны Европы)/  Регион **Б** (главным образом страны Северной Америки)

Усиленная защита жесткого диска

Позволяет усилить защиту жесткого диска с помощью функции шифрования, совместимого со стандартом FIPS 140-2.

- Модуль факсимильного соединения

Позволяет отправлять и получать факсы с использованием другого аппарата, оснащенного модулем факса.

- SD карта виртуальной машины Java

Позволяет устанавливать приложения, совместимые с платформой "Архитектура встраиваемых приложений".

Для расширения функциональности этого аппарата можно устанавливать различные приложения, написанные на языке Java.

 Примечание

- Может быть установлен только один из следующих модулей: интерфейсная плата IEEE 1284, плата беспроводной сети, конвертер форматов файлов или дополнительная сетевая карта.
- Одновременно на аппарат можно установить только один из следующих компонентов: жесткий диск или жесткий диск усиленной защиты.
- Одновременное использование интерфейса Ethernet и платы беспроводной ЛВС невозможно.

Функции, требующие установки опций

Если на аппарат установлены опции, функции и интерфейсы аппарата могут быть расширены.

- Доступные для установки опции различаются в зависимости от модели.
стр. 395 "Опции аппарата"

Функция копирования

Функция/Ссылка	Опция
 Регион Б (главным образом страны Северной Америки) Режим смешанных форматов IT/LG См. "Копирование оригиналов разного формата (в основном для стран Северной Америки)", Руководство пользователя (полная версия).	Блок подачи бумаги

Функции факса

Функция/Ссылка	Опция
Передача со сверхвысоким разрешением См. Руководство Пользователя (полная версия).	Расширение памяти
Прием с высоким и сверхвысоким разрешением	
Удаленный факс ^{*1} См. Руководство Пользователя (полная версия).	Модуль факсимильного соединения

^{*1} Вспомогательный аппарат, на котором не включена функция факса, может отправлять и принимать факсы с помощью функции основного аппарата, подключенного к сети. Эта функция доступна, если на основной и вспомогательный аппараты установлены модули факсимильного соединения.

Функция принтера

Функция/Ссылка	Опция
Модуль Genuine Adobe PostScript 3 ^{*1}	Модуль PostScript 3
XPS	Карта XPS

*1 Если установлен опциональный модуль Genuine Adobe PostScript 3, встроенный стандарт PostScript 3 использоваться не может.

Функция сканера

Функция/Ссылка	Опция
Создание PDF-файлов с данными оптического распознавания текста См. Руководство Пользователя (полная версия).	Модуль OCR (оптического распознавания текста)

Другие

Функция/Ссылка	Опция
Связь по беспроводной ЛВС См. Руководство Пользователя (полная версия).	Плата беспроводной сети
Подключение через параллельный интерфейс См. Руководство пользователя (полная версия).	Интерфейсная плата IEEE 1284
Дополнительный интерфейс Ethernet (для принтера) См. "Подключение кабеля ЛВС", Руководство пользователя (полная версия).	Дополнительная сетевая карта
Быстрая аутентификация по карте	Устройство чтения карт NFC

Функция/Ссылка	Опция
 Регион A (главным образом страны Европы) Настройка кода аутентификации жесткого диска	Усиленная защита жесткого диска
 Регион B (главным образом страны Северной Америки) Настройка кода аутентификации жесткого диска	Усиленная защита жесткого диска

Эта таблица демонстрирует совместимость функций в случае, если для параметра [Приоритет чередования] выбрано значение [Перелючить при указ. значении].

- Доступно одновременное выполнение функций.
- Выполнение, если нажатая клавиша функции и выполняемое удаленное переклещение (сжигание/внешнее расширение).
- Одновременное выполнение функций невозможно. Функцию следует активировать по завершении предыдущей операции.
- ▲ Операция выполняется автоматически после завершения предыдущей функции.
- △ Одновременное выполнение функций невозможно. Функцию следует активировать по завершении предыдущей операции.

- 1* Оздоровление выполнения операций возможно только после завершения сканирования всех документов предыдущего задания и появления [Нов.зд.]
- 2* Оздоровление выполнения возможно после завершения сканирования документов предыдущего задания.
- 3* Оздоровление выполнения операций возможно при использовании другой копии.
- 4* Во время сшивки печать запускается автоматически после выполнения текущего задания.
- 5* Ссылка не доступна.
- 6* Оздоровление выполнения функции возможно после нажатия на кнопку [Нов.зд.]
- 7* Во время параллельного приема лоскуте последние задание приостанавливается, пока не будет завершено прием.
- 8* Если в процессе сканирования печати документа пользователь хочет распечатать другой полученный документ, то первый будет выполнене печать документа вручную.
- 9* Включает печать данных, отправленных посредством драйвера LAN-Fax.
- 10* Если при печати посредством драйвера LAN-Fax предыдущее задание не завершено в срок, указанный в блоке "время повторной печати хранящихся в памяти документов, печать которых с помощью

- При сканировании оригинала с помощью другой функции одновременно с выполнением печати скорость сканирования может быть ниже.

Символы в ячейках имеют следующие значения:

Символы в ячейках имеют следующие значения:

Пустое поле: Режимы можно использовать одновременно.

● : Совместное использование этих режимов невозможно. Активным становится второй выбранный режим.

X: Совместное использование этих режимов невозможно. Активным становится первый выбранный режим

*2 Эти режимы можно использовать совместно, когда установлено [Автовыбор масштаба]

11. Юридическая и контактная информация

Экологические стандарты

Программа ENERGY STAR

 **Регион Б** (главным образом страны Северной Америки)

Требования программы ENERGY STAR® к оборудованию по формированию изображений



Компания-производитель принимает участие в программе ENERGY STAR®.

Этот аппарат соответствует правилам, установленным программой ENERGY STAR®.

Требования программы ENERGY STAR® к оборудованию по формированию изображений способствуют сбережению энергии посредством внедрения компьютеров и другого офисного оборудования с низким энергопотреблением.

Программа поддерживает развитие и распространение изделий с функциями энергосбережения.

Это открытая программа, в которой производители участвуют по своему желанию.

Стандарты и логотипы программы Energy Star единообразны в международном масштабе.

11

Функции энергосбережения

Если аппарат не используется в течение определенного времени, или нажата кнопка [Энергосб.] () , аппарат переходит в режим ожидания для дополнительного сокращения потребления электроэнергии. Это называется "спящий режим".

- Время задержки по умолчанию, по истечении которого аппарат переходит в спящий режим, составляет одну минуту.

- Находясь в режиме ожидания, аппарат может печатать задания с компьютеров и получать факсы.
- Время выхода из режимов энергосбережения и низкого электропотребления в спящем режиме зависит от модели аппарата.

 **Регион А** (главным образом страны Европы)

Наименование модели	Энергопотребление в спящем режиме	Энергопотребление в режиме низкого энергопотребления	Время выхода из спящего режима	Время выхода из режима низкого энергопотребления	Функция двусторонней печати ^{*1}
IM 550F	0,65 Вт	55,95 Вт	25 сек.	9 сек.	Стандартные
IM 600F	0,65 Вт	55,95 Вт	25 сек.	9 сек.	Стандартные
IM 600SRF	0,65 Вт	62,74 Вт	25 сек.	9 сек.	Стандартные

 **Регион А** (главным образом страны Азии)

Наименование модели	Энергопотребление в спящем режиме	Энергопотребление в режиме низкого энергопотребления	Время выхода из спящего режима	Время выхода из режима низкого энергопотребления	Функция двусторонней печати ^{*1}
IM 550F	3,1 Вт	55,95 Вт	25 сек.	9 сек.	Стандартные
IM 600F	3,1 Вт	55,95 Вт	25 сек.	9 сек.	Стандартные
IM 600SRF	3,1 Вт	62,74 Вт	25 сек.	9 сек.	Стандартные

 **Регион Б** (главным образом страны Северной Америки)

Наименование модели	Энергопотребление в спящем режиме	Энергопотребление в режиме низкого энергопотребления	Время выхода из спящего режима	Время выхода из режима низкого энергопотребления	Функция двусторонней печати ^{*1}
IM 550F	0,60 Вт	54,83 Вт	25 сек.	9 сек.	Стандартные

Наименование модели	Энергопотребление в спящем режиме	Энергопотребление в режиме низкого энергопотребления	Время выхода из спящего режима	Время выхода из режима низкого энергопотребления	Функция двусторонней печати ^{*1}
IM 600F	0,60 Вт	54,83 Вт	25 сек.	9 сек.	Стандартные
IM 600SRF	0,60 Вт	62,51 Вт	25 сек.	9 сек.	Стандартные

*1 Соблюдение стандартов ENERGY STAR по энергосбережению; продукт полностью соответствует требованиям, если оснащен (или используется вместе с) лотком для двусторонней печати, когда функция двусторонней печати включена в качестве опции.

Примечание

- Изменить период времени, по истечении которого аппарат переходит в спящий режим, можно в разделе [Таймер спящего режима].
 - См. Руководство пользователя (полная версия).
- Время, необходимое для перехода в спящий режим, может оказаться больше указанного, в зависимости от того, какое приложение встраиваемой архитектуры программного обеспечения установлено на аппарате.

Информация для пользователей электрического и электронного оборудования **Регион A** (главным образом страны Европы)

Если в тексте инструкции, составленной для пользователей определенной страны, содержится этот символ, это означает, что пользователи должны следовать предписаниям национальных законов относительно сбора и утилизации электронных отходов

В наших изделиях используются высококачественные компоненты, предназначенные для облегчения вторичной переработки.

На наших изделиях и упаковке имеется маркировка в виде приведенного ниже символа.



Данный символ обозначает, что изделие нельзя утилизировать вместе с городскими отходами. Оно должно быть утилизировано отдельно через соответствующую систему сбора и утилизации. Соблюдая данные инструкции, вы обеспечиваете правильное обращение с изделием и помогаете сократить негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, которое возникает при несоответствующем обращении. Переработка изделий помогает сохранять природные ресурсы и защищать окружающую среду.

Дополнительную информацию о системах сбора и утилизации этой продукции можно получить в магазине, где было приобретено устройство, у местного дилера или торгового/сервисного представителя.

Все остальные пользователи

Если необходимо утилизировать это изделие, обратитесь к местной администрации, в магазин, где вы приобрели изделие, к местному дилеру или торговому/сервисному представителю.

Примечание для символа батареек и/или аккумулятора (только для стран ЕС) Регион А (главным образом страны Европы)



В соответствии с директивой об элементах питания 2006/66/ЕС (Ст. 20 Информирование конечных пользователей Приложение II) вышеуказанный символ печатается на элементах питания и аккумуляторах.

Этот символ означает, что в пределах Европейского Союза использованные элементы питания и аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов.

В странах ЕС действует раздельная система сбора отходов не только для использованных электрических и электронных компонентов, но также и для элементов питания и аккумуляторов.

Утилизируйте их надлежащим образом в местном центре по сбору/переработке отходов.

Рекомендации для пользователей по защите окружающей среды Регион А (главным образом страны Европы)

Пользователи стран ЕС, Швейцарии и Норвегии

Ресурс расходных материалов

Прочтите руководство пользователя для получения информации или прочтите её на упаковке расходных материалов.

Переработанная бумага

В аппарате можно использовать переработанную бумагу, произведенную согласно Европейского стандарту EN 12281:2002 или DIN 19309. Для продуктов, использующих технологию печати EP, аппарат может печатать на бумаге весом 64 м/г², которая содержит меньше сырьевого материала и предоставляет значительное снижение потребления ресурсов.

Двусторонняя печать (если возможно)

Двусторонняя печать задействует обе стороны листа бумаги. Это приводит к экономии бумаги и снижению объема печати, так как используется меньшее количество листов. Мы рекомендуем использовать эту функцию при печати.

Программа возврата картриджей с тонером и чернилами

Картридж с тонером и чернилами для переработки будет приниматься от пользователей бесплатно в соответствии с местными требованиями.

Для получения подробной информации о программе возврата см. веб-страницу или обратитесь к представителю сервисной службы.

<https://www.ricoh-return.com/>

Эффективное использование электроэнергии

Потребление электроэнергии аппаратом зависит как от его технических характеристик, так и от условий его эксплуатации. С целью экономии электроэнергии аппарат переходит в режим готовности по завершении печати последней страницы. При необходимости он может немедленно приступить к печати из этого режима. Если дополнительные оттиски не требуются и указанное время закончилось, устройство переключится в режим энергосбережения.

В этих режимах аппарат потребляет меньше электроэнергии (Ватт). Для выполнения следующего задания печати аппарату потребуется больше времени на выход из режима энергосбережения, чем из режима готовности.

Для максимальной экономии электроэнергии мы рекомендуем использовать настройку для контроля электроэнергии по умолчанию.

Примечания для пользователей в штате Калифорния (примечания для пользователей в США) Регион Б (главным образом страны Северной Америки)

Перхлоратный материал - может потребоваться особое обращение. См.: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Товарные знаки (Руководство Пользователя)

Adobe, Acrobat, PostScript и PostScript 3 являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Слово Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными торговыми знаками, которые принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое использование таких марок компанией Ricoh выполняется в соответствии с лицензией.

Firefox является зарегистрированным товарным знаком компании Mozilla Foundation.

Dropbox является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком компании Dropbox, Inc.

Google, Android, Google Drive и Chrome являются товарными знаками компании Google Inc.

Java является зарегистрированным товарным знаком корпорации Oracle и/или входящих в нее компаний.

Kerberos является товарным знаком Массачусетского технологического института (MIT).

macOS, OS X, Bonjour и Safari являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Microsoft, Windows, Windows Server и Internet Explorer являются зарегистрированными товарными знаками или торговыми марками компании Microsoft Corp. в США и/или в других странах.

PictBridge является товарным знаком.

QR-код является зарегистрированным товарным знаком компании DENSO WAVE INCORPORATED в Японии и других странах.

SD и логотип SD являются товарными знаками корпорации SD-3C.



11

Данный продукт содержит RSA BSAFE®, программное обеспечение для шифрования EMC Corporation. RSA и BSAFE являются зарегистрированными торговыми знаками компании EMC Corporation в США и других странах.

Ниже приведены полные названия программного продукта Internet Explorer 11:

- Internet Explorer® 11

Ниже приведены полные названия операционных систем Windows:

- Торговыми наименованиями программного продукта Windows 7 являются:
Microsoft® Windows® 7 Home Premium
Microsoft® Windows® 7 Professional

Microsoft® Windows® 7 Ultimate

Microsoft® Windows® 7 Enterprise

- Торговыми наименованиями программного продукта Windows 8,1 являются:

Microsoft® Windows® 8.1

Microsoft® Windows® 8,1 Pro

Microsoft® Windows® 8,1 Enterprise

- Торговыми наименованиями программного продукта Windows 10 являются:

Microsoft® Windows® 10 Home Premium

Microsoft® Windows® 10 Pro

Microsoft® Windows® 10 Enterprise

Microsoft® Windows® 10 Education

- Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server 2008 являются:

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard Edition без Hyper-V™

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise Edition без Hyper-V

- Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server 2008 R2 являются:

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise

- Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server 2012 являются:

Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 Standard

- Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server 2012 R2 являются:

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard

- Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server 2016 являются:

Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter

Microsoft® Windows Server® 2016 Standard

Microsoft® Windows Server® 2016 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2016 MultiPoint® Premium Server

- Торговыми наименованиями программного продукта Windows Server 2019 являются:

Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter

Microsoft® Windows Server® 2019 Standard

Microsoft® Windows Server® 2019 Essentials

Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.

Прочие наименования продуктов упоминаются в этом руководстве исключительно в целях идентификации и могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Мы не заявляем о каких-либо правах на эти товарные знаки.

Снимки экрана продуктов Microsoft распечатаны с разрешения Microsoft Corporation.

MEMO

MEMO

