



Operating Instructions

Инструкция по эксплуатации

Інструкція з експлуатації

Пайдалану нұсқаулары

(Household) Rechargeable Shaver

(Бытового назначения) Электробритва с возможностью работы от аккумулятора

(Побутового призначення) Бритва з можливістю роботи від акумулятора

(Тұрмыстық) Аккумулятормен жұмыс істеу мүмкіндігі бар электр үстара

Model No.

Модель № ES-RF41/ES-RF31

Модель №

Үлті №

English

2

Русский

9

Українська

17

Қазақша

25

Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.

Прежде чем использовать этот прибор, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

Перш ніж починати користуватись цим пристроям, уважно прочитайте дані інструкції та збережіть їх для подальшого використання.

Осы құралды пайдаланар алдында осы нұсқауларды мұқият оқып шығының және оларды болашақта қолдануға сақтаң койыңыз.





Благодарим Вас за выбор электробритвы Panasonic. Наша технология ВЛАЖНОГО/СУХОГО БРИТЬЯ позволяет использовать электробритву Panasonic не только в сухом режиме, но также в душе или ванне для более мягкого и простого бритья. Перед использованием прочтайте полностью все инструкции.

Важная информация

Данная электробритва оснащена встроенным аккумулятором. Не бросайте в огонь, не нагревайте, а также не заряжайте, не используйте и не оставляйте прибор в местах с высокой температурой.

Предупреждение

- Перед началом очистки бритвы в воде, отсоедините ее шнур питания, чтобы избежать удара электрическим током.
- Используйте только шнур электропитания и адаптер, входящие в комплект данной модели (RE7-59).
- Немедленно прекратите использование прибора в случае нарушения работы или неисправности.
- Подключайте вилку адаптера к электрической розетке только сухими руками в помещениях в низкой влажностью.
- Ни в коем случае не используйте адаптер в ванной комнате или в душевой.
- Не разбирайте и не заменяйте аккумулятор с целью продолжения использования электробритвы. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. По вопросам замены обращайтесь в уполномоченный сервисный центр.
- Отсоедините шнур питания. Не перегибайте шнур и не наматывайте его на корпус бритвы.
- Шнур питания замене не подлежит. В случае повреждения шнура адаптер необходимо утилизировать.

Внимание

- Внешняя сетка - очень тонка и может быть повреждена при неправильном использовании электробритвы. Перед использованием электробритвы убедитесь, что сетка не повреждена. Если она повреждена, электробритвой пользоваться нельзя, так как при этом можно повредить кожу.
- Следите, чтобы оба внутренних лезвия были вставлены. Если вставлено только одно внутреннее лезвие, электробритва может быть повреждаться.
- При очистке электробритвы в воде не используйте соленую или горячую воду. Не оставляйте электробритву погруженной в воду на длительное время.
- Чистите корпус только мягкой тканью, слегка смоченной водопроводной водой или слабым мыльным раствором. Не используйте для очистки прибора растворители (бензин, спирт и другие химические вещества).
- После использования храните электробритву в сухом месте.
- Не мойте зарядную стойку в воде. **ES-RF41**
- Не храните электробритву в местах, где она будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла.
- Выключая адаптер из розетки, держитесь за его корпус. Не тяните за шнур электропитания, так как это может повредить его.
- Не давайте пользоваться электробритвой другим людям. Это может привести к заражению или воспалению.

Русский

Инструкция по использованию

- Данная электробритва может использоваться как для сухого бритья, так и для влажного бритья с пеной. Бритвой можно пользоваться в душе, а после бритья ее необходимо промыть водой. Знак, приведенный ниже, представляет собой символ влажного бритья. Он означает, что корпус полностью водонепроницаем и данной бритвой можно пользоваться в ванной или в душе.




- Попробуйте влажное бритье с применением пены на протяжении трех недель, и вы заметите разницу. Потребуется некоторое время для того, чтобы привыкнуть к бритве Panasonic для влажного/сухого бритья, поскольку Вашей коже и волоссяному покрову всегда требуется около месяца, чтобы привыкнуть к любому новому методу бритья.
- Корпус данной электробритвы обладает водонепроницаемыми свойствами класса "IPX7", а адаптер обладает водонепроницаемыми свойствами класса "IPX4".

► Примечания

- Данное устройство предназначено только для домашнего использования.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта. Использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии соблюдения четких инструкций по работе с прибором. Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.

Детали электробритвы

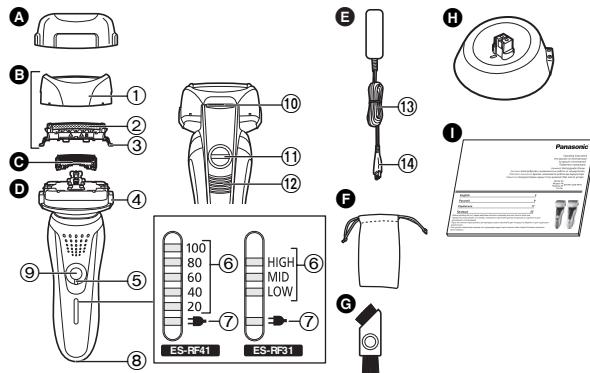

A Защитная крышка

B Бритвенная головка

① Рамка для крепления сеток

② Сеточная система

③ Кнопки для снятия сеток

C Внутренние лезвия

D Корпус бритвы

④ Кнопки для снятия бритвенной головки

⑤ Кольцо блокировки

⑥ Индикатор заряда аккумулятора

⑦ Индикатор состояния зарядки

E Разъем

F Выключатель питания [0/1]

G Триммер

⑪ Кнопка блокировки триммера

⑫ Переключатель триммера

H Адаптер (RE7-59)

⑬ Шнур электропитания

⑭ Вилка прибора

I Чехол для путешествий

J Чистящая щеточка

K Зарядная стойка **ES-RF41**

L Инструкция по эксплуатации

Использование кольца блокировки

Используйте кольцо блокировки [D⑤] для блокировки или разблокировки выключателя питания [D⑨].

- Поверните кольцо блокировки [D⑤] до щелчка.



Разблокируйте выключатель питания:

На время бритья, чистки и смазывания электробритвы.




Блокируйте выключатель питания:

На время транспортировки электробритвы.

Зарядка

Зарядка бритвы

- Подсоедините вилку прибора [E⑭] к электробритве.**

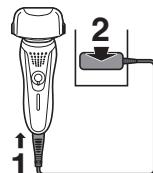


- Подсоедините вилку адаптера [E] к электрической розетке.**

- Выключите бритву перед тем, как поставить ее в зарядное устройство.
- Зарядка занимает приблизительно 1 час.

Вы не можете использовать бритву во время зарядки.

Зарядка при помощи зарядной стойки ES-RF41


- Вставьте вилку прибора [E⑭] в зарядную стойку [H].
- Установите электробритву на зарядную стойку [H] и вставьте вилку адаптера [E] в электрическую розетку.

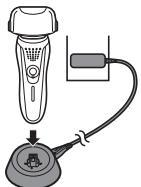

Работа индикаторов во время зарядки

В процессе зарядки


ES-RF41



ES-RF31




Индикатор состояния зарядки (➔) горит.
По мере зарядки аккумулятора столбик индикатора заряда аккумулятора будет повышаться.

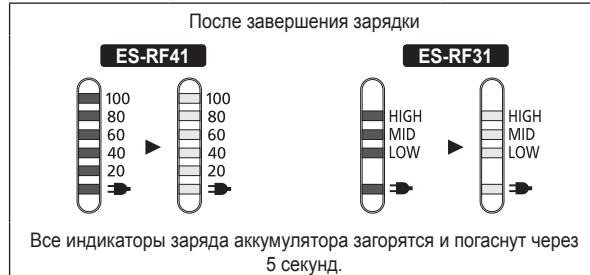

- После выполнения зарядки, пока электробритва подключена, при переводе выключателя питания в положение ВКЛ все индикаторы заряда аккумулятора загораются и через 5 секунд гаснут. Это означает, что электробритва полностью заряжена.
- Рекомендованная температура окружающей среды во время зарядки составляет 15-35 °С. При выполнении зарядки при очень низких или очень высоких температурах аккумулятор может не зарядиться, и электробритва будет работать не должным образом.
- В случае возникновения проблемы во время зарядки индикатор состояния зарядки () мигает.
- При первой зарядке электробритвы, или если она не использовалась больше 6 месяцев, индикатор состояния зарядки () может не светиться. Если электробритву не отключать, то индикатор со временем начнет светиться.

Бритьё

Как пользоваться бритвой

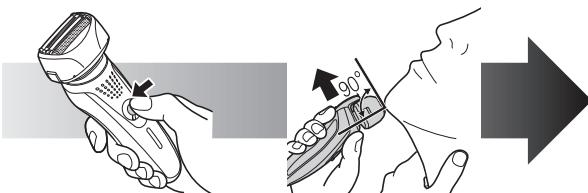

1 Поверните кольцо блокировки [D⑤] и нажмите выключатель питания [D⑨].

Страница 11

2 В процессе бритья держите бритву, как показано на рисунке выше.

Рекомендации для получения превосходного результата бритья
Начните бритье, слегка надавливая бритвой на кожу лица. Натягивая кожу свободной рукой, перемещайте бритву возвратно-поступательными движениями по направлению роста волос. Когда Ваша кожа привыкнет к такому способу бритья, можно немного увеличить давление бритвой. Чрезмерное давление бритвой не улучшает качество бритья.


Использование триммера

Нажмите кнопку блокировки триммера [D⑪] и переведите переключатель триммера [D⑫] вверх. Удерживая триммер под прямым углом к коже, движениями сверху вниз подровняйте баки.




Работа индикаторов во время использования электробритвы

При использовании

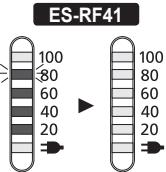

Отображается приблизительный заряд аккумулятора на уровне 20 - 100 (%), и через 5 секунд индикатор гаснет.


ES-RF31

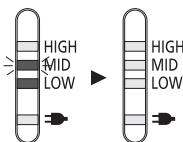

Отображается приблизительный заряд аккумулятора на уровне LOW - HIGH, и через 5 секунд индикатор гаснет.

Если аккумулятор разрядился

ES-RF41



При выключении электробритвы мигает "20%".

- После появления индикатора "20%" Вы можете побриться еще 1 - 2 раза. (Время зависит от условий эксплуатации.)
- Полного заряда аккумулятора хватает приблизительно на 21 сеансов бритья по 3 минуты.

ES-RF31





При выключении электробритвы мигает "LOW".

Чистка

Очистка бритвы

- Отсоедините шнур электропитания от бритвы.
- Намочите сетку и нанесите на нее немного жидкого мыла для рук.
- Поверните кольцо блокировки [D⑤] для разблокировки выключателя питания [D⑥].
- Включите бритву.

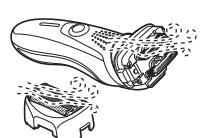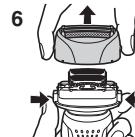

- Отключите бритву через 10-20 секунд.
- Снимите бритвенную головку [B] и включите электробритву.

- Промойте электробритву и бритвенную головку [B] под струей воды.


- Вытряхните оставшиеся капли воды сухой тканью.

- Полностью высушите бритвенную головку [B] и электробритву.


- Прикрепите бритвенную головку [B] к электробритве.

Очистка с помощью щетки

Очистка внутренних лезвий [C] выполняется движением короткой щеточки в указанном направлении (A).



Очистка сеточной системы [B②], корпуса электробритвы и триммера [D⑩] выполняется с помощью длинной щеточки.



- Не двигайте короткой щеточкой в направлении (B), так как это может повредить внутренние лезвия [C] и затупить их.
- Не пользуйтесь короткой щеткой для очистки сетки.


Техническое обслуживание

Замена сетки и внутренних лезвий

Сетка	Ежегодно
Внутреннее лезвие	Один раз в два года

► Замена сеток

1. Нажмите кнопки для снятия бритвенной головки [D④] и поднимите бритвенную головку [B].
2. Нажмите кнопки для снятия сеток [B③] и потяните сеточную систему [B②] вниз.
3. Вставьте сеточную систему [B②] до характерного щелчка, как показано на рисунке.
 - Устанавливайте сеточную систему [B②] только в правильном направлении.
 - Устанавливайте рамку для крепления сеток [B①] на электробритву только со вставленной сеточной системой [B②].

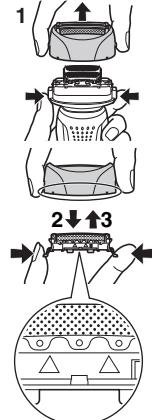

► Замена внутренних лезвий

1. Нажмите кнопки для снятия бритвенной головки [D④] и поднимите бритвенную головку [B].
2. Отсоединяйте внутренние лезвия [C] по одному.
 - Не касайтесь остряя (металлических частей) внутренних лезвий [C], чтобы не порезаться.
3. Вставляйте внутренние лезвия [C] по одному до характерного щелчка.



Обслуживание

Сменные детали

Сменные детали можно приобрести у дилера или в сервисном центре.

Сменные детали для ES-RF41/ES-RF31	Сеточная система и внутренние лезвия	WES9027
	Сеточная система	WES9167
	Внутренние лезвия	WES9068

Предполагаемый срок службы и замена аккумулятора

- Приблизительно 3 года (гарантия на 1 год) при зарядке один раз в 2 недели. Аккумулятор также считается отработавшим, если число использований бритвы при полном заряде аккумулятора резко сократилось. (Предполагаемый срок службы аккумулятора напрямую зависит от условий использования, хранения и т.д.)
- Для замены аккумулятора обращайтесь по месту приобретения изделия. Самостоятельная замена аккумулятора может повлечь за собой ухудшение водонепроницаемых свойств изделия и, соответственно, приведёт к неисправности электробритвы.

Рекомендации по охране окружающей среды и переработке отходов


В бритве используется литий-ионный аккумулятор.

Пожалуйста, проследите за тем, чтобы утилизация аккумулятора была выполнена в официальном пункте приёма при наличии такового в Вашей стране.

Утилизация встроенного аккумулятора

Перед утилизацией электробритвы удалите из неё аккумулятор. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы утилизация аккумулятора была выполнена в официальном пункте приёма при наличии такового. Не разбирайте и не заменяйте аккумулятор самостоятельно для последующего использования бритвы. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Замените аккумулятор в авторизованном сервис-центре.

- При извлечении аккумулятора отсоедините шнур питания от электробритвы.
- Выполните шаги с ① по ④, затем приподнимите и извлеките аккумулятор.

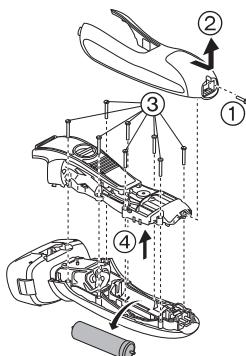

Русский

Технические характеристики

Источник питания	См. табличку номиналов на адаптере. (Автоматическая подстройка под сетевое напряжение)
Рабочее напряжение электродвигателя	3,25 В постоянного тока
Время зарядки	1 час

Panasonic

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.



Этот прибор предназначен только для домашнего использования.

Панасоник Электрик Воркс Ванбао (Гуанчжоу) Ко., Лтд.
Ванбао Бейз, Шигуанг Роад, Паниу Дистрикт, Гуанчжоу, Гуандунг,
511495, Китай

Сделано в Китае

Импортёр на территории РФ: ООО <Панасоник Рус>, 117393, Г.
Москва, Профсоюзная, ул., д. 56, 7 этаж.
тел. 8-800-200-21-00

Дякуємо вам за вибір електробритви від Panasonic. За допомогою нашої технології ВОЛОГОГО/СУХОГО ГОЛІННЯ ви можете користуватися електробритвою Panasonic не тільки на сухо, але й в душі або ванній для м'якого та легкого гоління.
Перед використанням прочитайте повністю всі інструкції.

Важлива інформація

Ця електробритва обладнана вбудованим акумулятором. Не кидайте в огонь, не нагрівайте, а також не заряджайте, не використовуйте та не залишайте прилад у місці з високою температурою.

Увага

- Щоб уникнути ураження електричним струмом, перед чищенням електробритви у воді відключіть її шнур живлення від розетки.
- Не використовуйте жоден інший шнур живлення та адаптер, окрім спеціально розроблених для цієї моделі (RE7-59).
- Припиніть користуватися приладом, якщо він неправильно функціонує або зламався.
- Вставте адаптер в електричну розетку у місці де немає вологи. Відмітте прилад сухими руками.
- Ніколи не користуйтесь адаптером у ванній чи в душі.
- Не розбирайте та не замінюйте акумулятор для продовження користування електробритвою. Це може привести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Замініть акумулятор в уповноваженому сервісному центрі.
- Перед зберіганням електробритви відключіть від неї шнур живлення. Не перегинайте шнур живлення та не намотуйте його на електробритву.
- Шнур живлення не підлягає заміні. У разі пошкодження шнура адаптер необхідно утилізувати.

Будьте обережні

- Зовнішня сітка є дуже тонкою і може легко пошкодитись внаслідок неправильного користування. Перед користуванням електробритвою переконайтесь, що сітка не пошкоджена. Не користуйтесь електробритвою з пошкодженою сіткою, оскільки це може привести до поранення шкіри.
- Обидва внутрішні леза повинні бути вставлені. Якщо вставлене тільки одне внутрішнє лезо, електробритва може бути пошкоджена.
- При чищенні електробритви водою не використовуйте солону або гарячу воду. Не занурюйте електробритву у воду на тривалий час.
- Протріть корпус електробритви м'якою серветкою, злегка зволоженою у проточній або мильній воді. Не використовуйте розчинник, бензин, спирт або інші хімічні речовини.
- Після користування зберігайте електробритву у місці з низькою вологістю повітря.
- Не мийте зарядну стійку у воді. **ES-RF41**
- Не зберігайте електробритву під прямим сонячним промінням або поблизу інших джерел тепла.
- При відключені приладу від розетки тримайтеся за корпус адаптера. Не тягніть за шнур живлення, оскільки це може пошкодити його.
- Не дозволяйте користуватися електробритвою іншим людям. Це може привести до зараження або запалення.

Правильне користування

- Дана модель електробритви може використовуватись як для вологого, так і для сухого гоління. Ви можете використовувати дану водонепроникну електробритву в душі, а також чистити її у воді. Символ, наведений нижче, позначає електробритву для вологого гоління. А це означає, що Ви можете використовувати електробритву, відключенню від електричної розетки, у ванні та в душі.




- Спробуйте використовувати вологе гоління упродовж трьох тижнів, і Ви помітите відчутну різницю. Вам буде потрібен певний час для того, щоб звикнути до електробритви Panasonic для вологого/сухого гоління, оскільки Ваша шкіра та волосяний покрив потребує приблизно одного місяця, щоб звикнути до будь-якого нового способу гоління.
- Корпус даної електробритви має водонепроникні властивості класу "IPX7", а адаптер має водонепроникні властивості класу "IPX4".

► Примітки

- Даний виріб призначений тільки для побутового використання.
- Даний пристрій заборонений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, а також особами з браком досвіду, окрім які під наглядом або після інструктажу щодо використання даного пристрою, проведеною особами, відповідальними за їх безпеку. Не допускайте, щоб діти гралися з таким пристроєм.

Будова електробритви

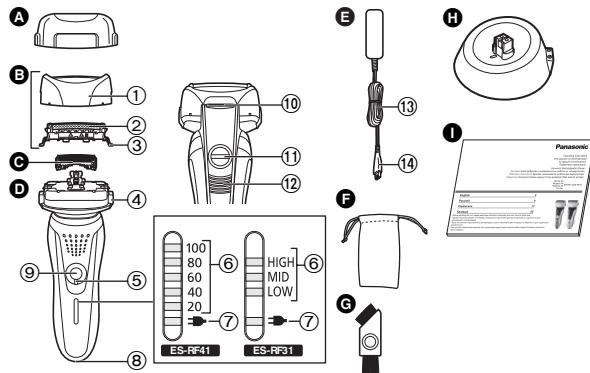

- Ⓐ Захисний ковпачок
 Ⓑ Зовнішня сітка голівки для гоління
- ① Рамка сіток
 ② Система зовнішніх сіток
 ③ Кнопки для зняття сіток
- Ⓒ Внутрішні леза
- Ⓓ Корпус електробритви
- ④ Кнопки фіксатора рамки сіток
 ⑤ Кільце блокування
 ⑥ Індикатор заряду акумулятора
 ⑦ Індикатор стану зарядження
- Ⓔ Адаптер (RE7-59)
 ⑬ Шнур живлення
 ⑭ Штекер шнура живлення
- Ⓕ Футляр для подорожей
- Ⓖ Щітка для чищення
- Ⓗ Зарядна стійка ES-RF41
 ⓼ Інструкція з експлуатації

Використання кільца блокування

Користуйтеся кільцем блокування [D(5)] для блокування або розблокування вимикача живлення [D(9)].

1. Поверніть кільце блокування [D(5)] поки воно не замкнеться.



Розблокуйте вимикач живлення:

Під час гоління, чищення, змаштування електробритви.



Заблокуйте вимикач живлення:


Під час транспортування електробритви.

Зарядження

Зарядження електробритви

- 1 Вставте штекер шнура живлення [**E(14)**] в електробритву.
- 2 Вставте адаптер [**E**] в електричну розетку.


- Вимкніть електробритву перед вставленням.
- Зарядження займає приблизно 1 годину.

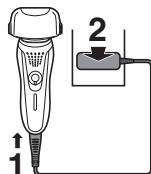

Ви не можете користуватись бритвою під час зарядження.

Зарядження за допомогою зарядної стійки ES-RF41


1. Вставте штекер шнура живлення [**E(14)**] в зарядну стійку [**H**].
2. Встановіть електробритву на зарядну стійку [**H**] та увімкніть адаптер [**E**] в електричну розетку.

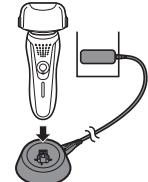


Робота індикаторів під час зарядження

Під час зарядження

ES-RF41



ES-RF31




Індикатор стану зарядження () світиться.
Під час зарядження рівень заповнення індикатора заряду акумулятора підвищується.



- Якщо після зарядження електробритви, поки вона увімкнена, перевести вимикач живлення в положення УВІМК., всі індикатори заряду акумулятора засвітяться та вимкнуться через 5 секунд. Це означає, що електробритва повністю заряджена.
- Рекомендована температура повітря під час зарядження становить 15-35 °C. У разі зарядження в умовах занадто низьких або занадто високих температур акумулятор може не зарядитися або працювати неправильно.
- Якщо під час зарядження стала проблема, індикатор стану зарядження () бліматиме.
- Під час першого зарядження електробритви, або якщо нею не користувалися більше 6 місяців, індикатор стану зарядження () може не світитись. Якщо електробритву не вимикати, індикатор через деякий час світитиметься.

Гоління

Використання електробритви

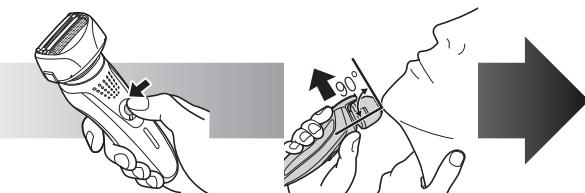


- Поверніть кільце блокування **[D⑤]** та натисніть на вимикач живлення **[D⑨]**.
- Розпочніть гоління, тримаючи електробритву так, як показано на малюнку вгорі.

Сторінка 19

Рекомендації для досягнення найкращих результатів гоління
Розпочніть гоління, злегка притискаючи електробритву до обличчя. Натягніть шкіру обличчя вільною рукою та переміщуйте електробритву зворотно-поступальними рухами у напрямку заростання волосся. Коли шкіра обличчя звикне до даної електробритви, Ви можете злегка збільшити натиск на неї. Надмірне натискання бритви не забезпечує чистішого гоління.


Використання тримера

Натисніть кнопку блокування тримера [D⑪] та переведіть перемикач тримера [D⑫] вгору. Розташуйте тример електробритви під прямим кутом до шкіри обличчя для підрізання бачків.




Робота індикаторів під час використання

Під час використання

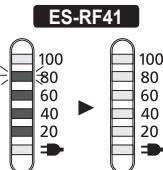


За допомогою індикаторів 20 - 100 (%) відображається приблизний заряд акумулятора; через 5 секунд індикація вимикається.

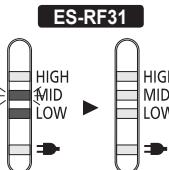

За допомогою індикаторів LOW - HIGH відображається приблизний заряд акумулятора; через 5 секунд індикація вимикається.

При низькому заряді акумулятора


ES-RF41



Під час вимикання електробритви блимає індикатор "20%".

- Після появи індикатора "20%" можна ще погодитись 1 - 2 рази. (У залежності від використання.)
- Після появи індикатора "LOW" можна ще погодитись 1 - 2 рази. (У залежності від використання.)
- Повне зарядження акумулятора забезпечує роботу електробритви протягом приблизно 21 сеансу гоління тривалістю до 3 хвилин.

ES-RF31



Під час вимикання електробритви блимає індикатор "LOW".

- Після появи індикатора "LOW" можна ще погодитись 1 - 2 рази. (У залежності від використання.)
- Повне зарядження акумулятора забезпечує роботу електробритви протягом приблизно 21 сеансу гоління тривалістю до 3 хвилин.

Чищення

Чищення електробритви

1. Відключіть від електробритви шнур живлення.
2. Намочіть зовнішню сітку та нанесіть трохи мила.
3. Поверніть кільце блокування [D⑤] для розблокування вимикача живлення [D⑨].
4. Увімкніть електробритву.



5. Через 10-20 секунд вимкніть електробритву.


6. Зніміть зовнішню сітку голівки для гоління [B] та увімкніть електробритву.
7. Помийте електробритву та зовнішню сітку голівки для гоління [B] під проточною водою.
8. Витріть ретельно її від води сухою тканиною.
9. Повністю висушишь зовнішню сітку голівки для гоління [B] та електробритву.
10. Прикріпіть зовнішню сітку голівки для гоління [B] до електробритви.



Чищення за допомогою щітки

Почистіть внутрішні леза [C] за допомогою короткої щітки, пересуваючи її в напрямку (A).
Почистіть систему зовнішніх сіток [B②], корпус електробритви та тример [D⑩] за допомогою довгої щітки.

- Не пересуваєте коротку щітку в напрямку (B), оскільки це може пошкодити внутрішні леза [C] та зменшити їх гостроту.
- Не використовуйте коротку щітку для чищення зовнішніх сіток.

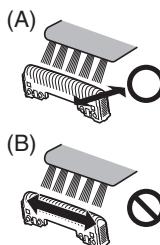


Догляд

Заміна системи зовнішніх сіток та внутрішніх лез

система зовнішніх сіток	один раз на рік
внутрішні леза	один раз на два роки


► Заміна системи зовнішніх сіток.

1. Натисніть кнопки фіксатора рамки сіток [D④] та підніміть зовнішню сітку голівки для гоління [B].
2. Натисніть кнопки для зняття сіток [B③] та потягніть систему зовнішніх сіток [B②] вниз.
3. Вставте систему зовнішніх сіток [B②] до звуку класання, як показано на малюнку.
 • Завжди встановлюйте систему зовнішніх сіток [B②] в правильному напрямку.
 • Завжди встановлюйте рамку сіток [B①] на електробритву лише зі вставленою системою зовнішніх сіток [B②].

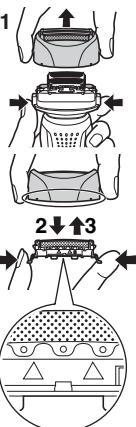

► Заміна внутрішніх лез

1. Натисніть кнопки фіксатора рамки сіток [D④] та підніміть зовнішню сітку голівки для гоління [B].





2. Виймайте внутрішні леза [C] поодинці.
 - Для уникнення порізів не торкайтесь крайів (металевих частин) внутрішніх лез [C].
3. Вставляйте внутрішні леза [C] до звуку класання поодинці.



Обслуговування

Запасні деталі

Запасні деталі можна придбати у вашого дилера або в сервісному центрі.

Запасні деталі для ES-RF41/ES-RF31	Система зовнішніх сіток та внутрішні леза	WES9027
	Система зовнішніх сіток	WES9167
	Внутрішні леза	WES9068

Очікуваний термін придатності та заміна акумулятора

- Приблизно 3 роки (гарантія на 1 рік) при зарядженні один раз на 2 тижні. Акумулятор також потребує заміни, якщо кількість операцій при повному заряді стає занадто малою. (Очікуваний термін придатності акумулятора сильно залежить від умов використання, зберігання тощо.)
- Для заміни акумулятора звертайтеся за місцем придбання виробу. Самостійна заміна акумулятора може привести до погрішення водонепроникних властивостей приладу та, відповідно, несправності.


Інформація щодо захисту навколошнього середовища та переробки матеріалів

Дана електробритва обладнана літій-іонним акумулятором. Будь ласка, утилізуйте акумулятор у спеціально призначених для цього місцях, якщо вони передбачені у Вашій країні.

Утилізація вбудованого акумулятора

Вийміть вбудований акумулятор перед утилізацією електробритви. Будь ласка, утилізуйте акумулятор у спеціально призначених для цього місцях, якщо вони передбачені. Забороняється розбирати або замінювати акумулятор для подальшого використання з електробритвою. Це може привести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Замінуйте акумулятор тільки в авторизованому сервісному центрі.

- Перед вимінням акумулятора відключіть електробритву від шнура живлення.
- Виконайте кроки від ① до ④, підніміть акумулятор, а тоді вийміть його.

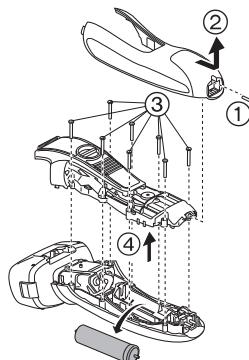

Українська

Технічні характеристики

Джерело живлення	Див. табличку з номінальними характеристиками на адаптері. (Автоматичне регулювання напруги)
Двигун	3,25 В-
Час зарядження	1 година

Встановлений виробником термін служби (придатності) цього виробу дорівнює 7 рокам з дати виготовлення за умови, що виріб використовується у суворій відповідності щодо дійсної інструкції з експлуатації та технічних стандартів, що застосовуються до цього виробу.

Дату виготовлення зазначено на виробі.

Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co., Ltd.
Wanbao Base Shiguang Road, Panyu District, Guangdong, 511495
CHINA

Панасонік Електрік Воркс Ванбао (Гуанчжоу) Ко., Лтд.
Ванбао Бейз Шигуань Роад, Паню Дістрікт, Гуанчжоу, Гуандонг,
511495, Китай

Вироблено в Китаї

Інформаційний центр Panasonic

Міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва: +38-0-(44)-490-38-98


Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України:

0-800-309-880

Примітка:

Дату виготовлення (рік, місяць) ви можете визначити за номером, що знаходиться на виробі.

Номер: X X XXXXX

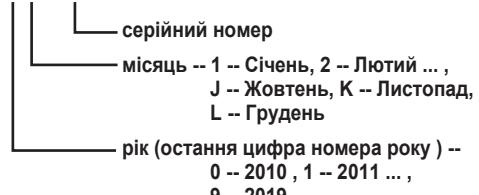

Нормативні документи, вимогам яких відповідає виріб:

Безпека : ДСТУ IEC 60335

Електромагнітна сумісність : ДСТУ CISPR 14-1



Panasonic ұстарасын таңдағаныңызға раҳмет. Біздің ДЫМҚЫЛ / ҚҰРҒАҚ технологиямыздың арқасында жұмсақ ері оңай қырынуға арналған Panasonic ұстарасын құрғақ, душ немесе ванна бөлмелерінде қолданыңызға болады. Қолданбас бұрын барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.

Маңызды ақпарат

Бұл ұстарада қайта зарядталатын батарея қарастырылған. Оны отқа тастамаңыз, қыздырманыңыз, температурасы жоғары ортада зарядтамаңыз, қолданбаңыз немесе тастап кептініз.

Ескерту

- Электр тоғына соғылуды болдырмау үшін ұстараны суда тазаламас бұрын электр сым желісін ажыратып тастаңыз.
- Осы адаптерден (RE7-59) басқа кез келген электр сым желісін немесе адаптерді қолданбаңыз.
- Қалыпты жұмыстан ауытқу немесе небір қателік болған кезде қолдануды тоқтатыңыз.
- Адаптерді дымқыл емес жердегі тұрмыстық штепсельге құрғақ қонызызben қосыңыз.
- Адаптерді ешқашан да ванна бөлмесінде немесе душта қолданбаңыз.
- Ұстараны қайтадан қолдану үшін батареяны взіріз шығармаңыз немесе ауыстырманыңыз, бул ерт шығуна немесе электр тоғының соғуна себел болуы мүмкін. Оны өкілетті қызмет орталығы ауыстыруы тиіс.
- Ұстараны сақтау кезінде электр сым желісін ажыратыңыз. Электр сым желісін майыстырманыңыз немесе ұстарага ораманыңыз.
- Куат сымын ауыстыру мүмкін емес. Егер сым зақымдалса, адаптерді лактырыңыз.

Алдын-ала ескерту

- Сыртқы торша ете жінішке болып келеді, сондыктан оны мүқият қолданбаса, тез зақымдануы мүмкін. Ұстараны қолданбас бұрын торшага зақым келмегенін тексеріңіз. Торшага зақым келген болса, ұстараны қолданбаңыз, ейтпесе ол терінізді кесіп кетеді.
- Ұстараның қос ішкі жүздерінің салынғанын тексеріңіз. Егер тек бір гана ішкі жүз салынса, ұстарага зақым келуі мүмкін.
- Егер ұстараны сүмен жұсаныз, тұзды немесе ыстық су қолданбаңыз. Ұстараны ұзақ уақыт бойы суға салып қоймаңыз.
- Ұстараның сыртқы корпусын құбыр суына немесе сабынды суға дымдалған жұмсақ шуберекпен сұртіңіз. Еріткіш, бензин, алкоголь немесе басқа химиялық заттарды пайдаланбаңыз.
- Ұстараны қолданғаннан кейін ылғалы аз жерде сақтаңыз.
- Зарядтау құрылғысын сүмен жұманыз. **ES-RF41**
- Ұстараны тікелей күн сәулеңсін түсетін немесе басқа қызатын жерлерде сактамаңыз.
- Адаптерді розеткадан ажыратқан кезде оны ұстап тұрыңыз. Егер электр желісі сымынан тартсаңыз, оған зақым келуі мүмкін.
- Ұстаранызды басқа адамдармен ортақ қолданбаңыз, ейтпесе небір жүқпалы ауруға шалынуыңыз мүмкін.

Қолдану мақсаттары

- Мына ДЫМҚЫЛ / ҚҰРҒАҚ режимді ұстара қырыну көбігін пайдаланып ылғал қырынуға немесе құрғақ қырынуға мүмкіндік береді. Бұл су етпейтін ұстараны душта қолдануға және қырының болған соң сүмен шайып тазалауға болады. Төменде көрсетілген белгі ылғал қырынуды билдіреді. Бұл белгі ұстараның қолмен ұстайтын белгін ваннада немесе душта қолдануға болатынын билдіреді.




- Кемінде үш апта көпіршікпен ылғал қырынуды пайдаланған соң өз теріндің қаншалықты жақсартының байқайсыз. Панасоник ДЫМКЕЛ / КҮРФАК режимді ұстарасын қолдануды үйренуге біраз уақыт қажет, себебі сіздің теріңіз берін сақалыңыз қырынудың жаңа әдісіне үйренуіне шамамен бір ай уақыт керек қылады.
- Бұл ұстара негізінің “IPX4” стандарттарына сәйкес келетін және адаптердің “IPX4” стандарттарына сәйкес келетін су өткізбеушілік қасиеті бар.

► Ескертпелер

- Мына құрал тұрмыстық жағдайда пайдалануға ғана арналған.
- АМына құралды денелік сенсорлық қабілеті шектеулі немесе ақыл-есі кем, не болмаса тиисті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына болмайды. Мұндай адамдардың құралды қолдануына олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалардың бақылауымен және құралды пайдалану жөніндегі анық нұсқаулар берілгеннен кейін ғана қолдануына болады. Балалардың құралмен ойнамаудың қадағалау қажет.

Құрал бөлшектері

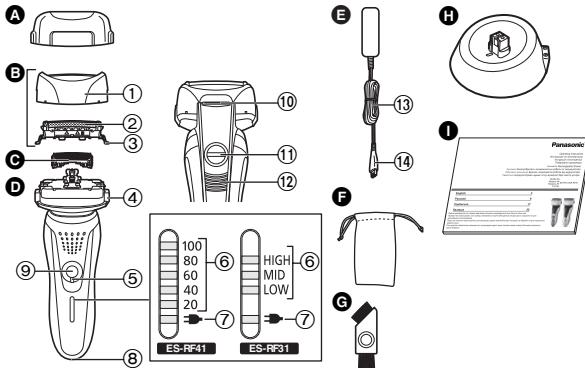

- A** Қорғағыш торша
B Сыртқы торша белімі
 ① Торша жиегі
 ② Сыртқы торша жүйесі
 ③ Сыртқы торшаны алуға арналған ағытқыш түймелер
C Ішкі жүздер
D Ұстара корпусы
 ④ Торша жиегін алуға арналған ағытқыш түймелер
 ⑤ Бекіту түймесі
 ⑥ Батареяның зарядының көрсеткіші шамы
 ⑦ Зарядтау күйін көрсеткіші шамы
- E** Адаптер (RE7-59)
 ⑬ Электр сым желісі
 ⑭ Құрылғы ашасы
F Құралдың қабы
G Тазалау щеткасы
H Зарядтау құрылғысы
I Пайдалану нұсқаулары
- ES-RF41**

Бекіту түймесін қолдану

Бекіту түймесін [D⑤] тоқ қосқышты [D⑨] бекіту не бекітуден шешу үшін қолданыңыз.

1. Бекіту түймесін [D⑤] шертпе даусына дейін бұраңыз.



Тоқ қосқыштың бекітуін шешу:

Қырыну, ұстараны жуу, ұстараны майлау барысында қолданыңыз.




Тоқ қосқышты бекіту:

Ұстараны алып жүрген кезде.

Зарядтау

Ұстараны зарядтау

1 Құрылғы ашасын [E⑭] ұстараға енгізіңіз.

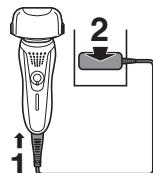

2 Адаптерді [E] электр розеткасына қосыңыз.


- Ұстараны орнатпас бұрын құрылғыны өшіріңіз.
- Зарядтау шамамен 1 сағаттан кейін аяқталады.

Зарядтау барысында ұстараны қолдануға болмайды.

Зарядтау құрылғысымен зарядтау ES-RF41

1. Құрылғы ашасын [E⑭] зарядтау құрылғысына [H] қосыңыз.


2. Ұстараны зарядтау құрылғысына [H] қойыңызжәне адаптерді [E] розеткага қосыңыз.

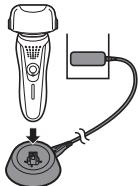


Зарядтау кезінде шамдардың көрсеткіштері

Зарядталу кезінде

ES-RF41





ES-RF31



Зарядтау күйін көрсететкіш шам (➡) жарқырайды.
Батареяның зарядталу күйін көрсететін шамның деңгейі зарядтау барысында көтеріледі.

Зарядталу аяқталғаннан кейін

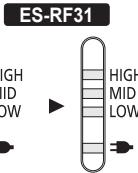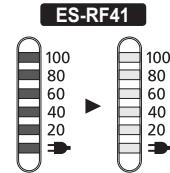


Батареяның зарядының барлық көрсеткіш шамдары жаңады да, 5 секундтан кейін өshedі.

- Зарядтау аяқталғаннан кейін ток косқышты косқаннан кейін батарея зарядын көрсеткіш шамдардың барлығы да жаңып, 5 секундтан кейін өширіледі. Бұл ұстараның толық зарядталғанын көрсетеді.
- Зарядтауға ұсынылатын коршаган орта температурасы - 15-35 °C. Тым тәмен немесе жоғары температурада зарядтаған кезде батарея зарядталмауы мүмкін немесе енімділігі тәмендеу мүмкін.
- Зарядтау күйін көрсеткіш шам (▶) зарядтау барысында ақаулық болған кезде жыпылықтайды.
- Ұстараны алғашқы рет зарядтаған кезде немесе ол 6 айдан астам қолданылmasa, зарядтау күйін көрсеткіш шам (▶) жаңауы мүмкін. Егер қосылып тұрса ғана жаңады.

Қырыну

Ұстараны колдану

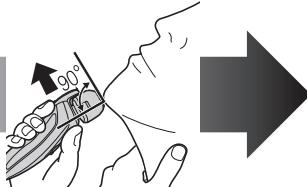

- 1** Бекіту түймесін [D⑤] бұрап, ток косқышты [D⑨] басыңыз.

27-бет

- 2** Қырыну кезінде ұстараны жоғарыдағы суретте көрсетілгендей ұстаңыз.

Жақсы қырыну нәтижелеріне жеткізетін көңестер

Жайлап бетіңзеге жақындағы қырынуды бастаңыз. Теріңзіді бос көлінізбен тартыңыз да, сақалыңыздың есү бағытында ұстараны алға және артқа қозғалтыңыз. Теріңзі ұстарага әдептенненмен кейін, ұстараны теріге қаттырақ басуға болады. Ұстараны тым қатту басып пайдалану қырыну сапасын арттыраймынды.


Триммерді қолдану

Триммерді бекіту түймесін басыңыз [D⑪] және триммер тұтқасын [D⑫] жоғары сырттыңыз. Ұстараны теріңзеге тіктеп қаратып, жоғары-тәмен қозғалту арқылы самайыңыздығы шашыңызды тегістеніз.




Қолдану кезінде шамдардың көрсеткіштері

Қолдану барысында

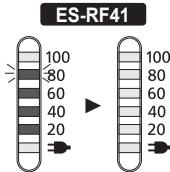


Батареяның шамамен алғандағы заряды 20 - 100 (%) ретінде көрсетіледі және 5 секундтан кейін өшіріледі.

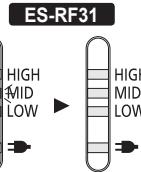


Батареяның шамамен алғандағы заряды LOW - HIGH ретінде көрсетіледі және 5 секундтан кейін өшіріледі.

Батарея заряды тәмен болған жағдайда



Ұстараны өшірген кезде "20%" жыптылықтайды.

- "20%" пайда болғаннан кейін ұстаралем 1 - 2 рет қырынуға болады. (Бұл уақыт пайдалануыңызға байланысты езгеше болуы мүмкін.)
- Толық зарядталған құрылғы 3 минуттан шамамен 21 рет қырынуға мүмкіндік береді.



Ұстараны өшірген кезде "LOW" жыптылықтайды.

- "LOW" пайда болғаннан кейін ұстаралем 1 - 2 рет қырынуга болады. (Бұл уақыт пайдалануыңызға байланысты езгеше болуы мүмкін.)


Тазалау

Ұстараны тазалау


1. Электр сым жепісін ұстарадан ажыратыңыз.
2. Сыртқы торшаны тазалау үшін сабын мен аз мөлшерде суды қолданыңыз.
3. Бекіту түймесін [D⑤] тоқ қосқыштың [D⑨] бекітуін ашу үшін басыңыз.
4. Ұстараны қосыңыз.



5. 10-20 секундтан кейін ұстараны сөндіріңіз.
6. Сыртқы торша бөлімін [B] алып тастаңыз да, ұстараны қосыңыз.

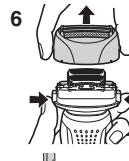

7. Ұстараны және сыртқы торша бөлімін [B] ағынды суда жуыңыз.



8. Қалған су тамшыларын құрғақ шуберекпен сүртіп алыңыз.
9. Сыртқы торша бөлімін [B] және ұстараны толығымен құргатыңыз.
10. Сыртқы торша бөлімін [B] ұстараға тағыңыз.




Қазақша

Щеткамен тазалау

Ішкі жүздерді [C] қысқа щетканы пайдаланып, (A) бағытымен тазалаңыз.

Сыртқы торша жүйесін [B②], ұстара корпусын және триммерді [D⑩] үзін щеткамен тазалаңыз.

- Қысқа щетканы (B) бағытпен қозғалтпаңыз, себебі ішкі жүздерге [C] зақым келеді және еткілігіне әсер етеді.
- Сыртқы торшаны тазалау үшін қысқа щетканы пайдаланбаңыз.

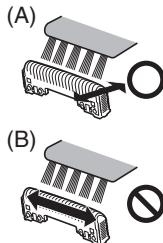


Күтім көрсету

Сыртқы торша жүйесін және ішкі жүздерді ауыстыру

Сыртқы торша жүйесі	Жылына бір рет
Ішкі жүз	Еки жылда бір рет

► Сыртқы торша жүйесін ауыстыру

1. Торша жиегін алуга арналған ағытқыш түймелерді [D④] басыңыз да, сыртқы торша бөлімін [B] жогары көтеріңіз.
2. Сыртқы торшаларды алуга арналған ағытқыш түймелерді басыңыз да, [B③] сыртқы торша жүйесін төмен қарай тартыңыз [B②].
3. Шертпе естілгенше сыртқы торша жүйесін [B②] суретте көрсетілгендей төмөнгө қарай итеріп, орнатыңыз.
 - Сыртқы торша жүйесін [B②] әрдайым дұрыс бағытпен тартыңыз.
 - Сыртқы торша жүйесін [B②] торша жиегіне [B①] әрдайым ұстарага таққан кезде салыңыз.

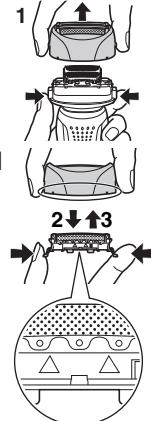

► Ішкі жүздерді ауыстыру

1. Торша жиегін алуга арналған ағытқыш түймелерді [D④] басыңыз да, сыртқы торша бөлімін [B] жогары көтеріңіз.
2. Ішкі жүздерді [C] бір-бірден алып тастаңыз.
 - Қолыңызды жарақаттап алмау үшін ішкі жүздердің жиектерін (металл бөлшектерін) [C] қолыңызбен ұстамаңыз.
3. Ішкі жүздерді [C] шертпе естілгенше бір-бірден орындарына орналастырыңыз.





Қызмет көрсету

Қосалқы бөлшектері

Қосалқы бөлшектерді дилеріңізден немесе қызмет көрсету орталығынан таба аласыз.

ES-RF41/ES-RF31 үлгілеріне арналған қосалқы бөлшектер	Сыртқы торша жүйесі және ішкі жүздер	WES9027
	Сыртқы торша жүйесі	WES9167
	Ішкі жүздер	WES9068

Батареяның жарамдылық мерзімі

- Егер ұстара 2 аптада бір рет зарядталса шамамен 3 жыл (кераптіңде 1 жыл). Толық заряды бар ұстара тым аз қолданылған кезде батареяның жарамдылық мерзімі бітуге жақын деп қарастыруға болады. (Батареяның күткен жарамдылық мерзімі қолдану, сақтау және т.б. сияқты шарттарға байланысты өзгереді.)
- Батареяны аудыстыру үшін енімді сатып алған дилеріңізге хабарласыңыз. Батареяны өз бетінізben аудыстыру құралдың су өткізбеушілік қабілетін нашарлатады, нәтижесінде құрал зақымданады.

Коршаган ортаны қорғау және құралды жою ережелері


Бұл ұстараса литий-ионды батарея орнатылған.
Батарея арналы тағайындалған мекемеде (мемлекеттіңде ондай мекеме болған жағдайда) жойылғанына көз жеткізіңіз.

Құралға орнатылға қайта зарядталатын батареяны жою

Ұстараны жою алдында ішіне орнатылған қайта зарядталатын батареяны шығарып алып тастаңыз. Батарея арналы тағайындалған мекемеде (ондай мекеме болған жағдайда) жойылғанына көз

жеткізіңіз. Ұстараны қайтадан пайдалану мақсатында батареяны өзініз бөлшектеменіз және аудыстырмаңыз. Ол өртке не болмаса электр тогына соғылуға алып келіү мүмкін. Аудыстыруды тек қана өкілді қызмет көрсету орталығында жасау қажет.

- Батареяны шығарып аларда ұстараны құат желеісінен ажырату қажет.
- ①-④ қадамдарды орындаң, батареяны көтеріп, оны құралдың шығарып алып тастаңыз.

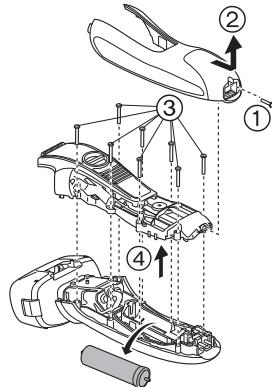

Техникалық сипаттамалары

Қуат көзі	Адаптердің атасы бар тақтайшаны қарашы. (Кернеудің автоматты түрде өзертілүү)
Мотор кернеуі	3,25 В DC (тұрақты тоқ вольты)
Зарядтау уақыты	1 сағат



Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co., Ltd.
<http://panasonic.net>

® EN, RU, UA, KAZ

Printed in China
0000000000 X0000-0

