



6. Промойте бритвенную головку проточной водой. Дайте ей полностью высохнуть.

7. Аккуратно установите обратно три лезвия.

8. Установите на место держатель. Найдите центральную стрелку и сдвигайте держатель до щелчка.

9. После сборки бритвенной головки совместите пружинный шарнир с разъемом на задней поверхности отсека для сбора волос и вставьте на место. Защелкните головку бритвы.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРИММЕРА**

Выдвиньте триммер и установите его в вертикальное положение.

- Произведите подравнивание по направлению роста волос, направляя триммер перпендикулярно к поверхности кожи.
- После использования триммера, очистите его с помощью специальной щеточки.

Если вы часто используете триммер для стрижки, пожалуйста, смазывайте его маслом. Используйте масло не вызывающее коррозии.

**АКСЕССУАРЫ**


В комплект поставки входят следующие принадлежности: защитный колпачок для транспортировки, электробритва, USB кабель для зарядки, антикоррозийное масло и щетка для очистки устройства.

**УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА**

Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Соблюдайте действующие предписания вашего региона, используйте сборные пункты по утилизации отслуживших электронных приборов. Такой подход поможет сохранить здоровье людей и окружающую среду.

**СЕРТИФИКАЦИЯ**

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим регламентам Таможенного союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

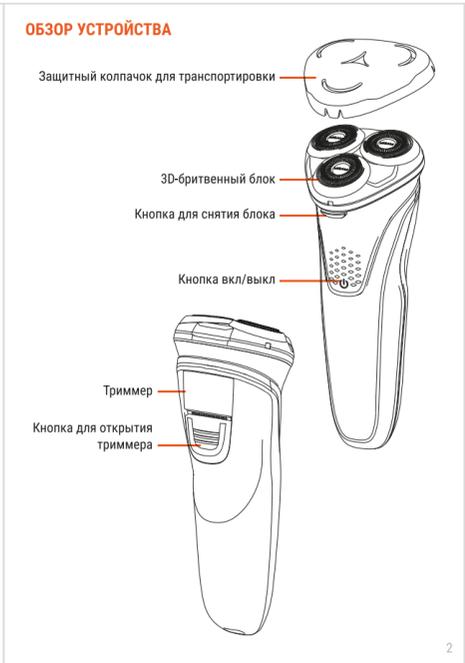

**ОБЗОР УСТРОЙСТВА**

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), является уполномоченной изготовителем организацией на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение. Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, чётких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стёрты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортиёров.

Спасибо за покупку нового изделия GEOZON. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее.

**ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- Не заряжайте изделие при повреждении кабеля.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
- Сохраняйте устройство сухим, не храните при температурах ниже минус 30 градусов и выше 35 градусов, под прямыми солнечными лучами, вблизи источников тепла и сильного разогрева воздуха.
- Если бритва не работает при нажатии на кнопку включения, пожалуйста, очистите наконечник внутри бритвы.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах, парикмахерских.
- Изделие предназначено для бытовых нужд.

**ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА**

- Убедитесь, что изделие выключено.
- Подключите изделие к кабелю USB, на который подается напряжение. На передней панели начнёт мигать индикатор батареи «**5**» .
- Когда индикатор батареи перестанет мигать, это означает, что зарядка завершена.
- Время работы прибора при полной зарядке — до 60 минут. Когда индикатор батареи начнёт мигать во время работы, это указывает на

то, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить. Не заряжайте устройство более 24 часов.

- Время зарядки при полностью разряженном аккумуляторе примерно 90 минут.

Для продления срока службы аккумулятора полностью разряжайте его каждые 6 месяцев с последующей зарядкой до 100%.

- Если нет необходимости использовать устройство в течение длительного времени, пожалуйста, продолжайте заряжать устройство раз в три месяца, чтобы поддерживать заряд аккумулятора.

**ФУНКЦИЯ БЫСТРОЙ ПОДЗАРЯДКИ**

Данная бритва имеет функцию быстрой подзарядки (5 минут), которая обеспечит заряд, достаточный для одного бритья (3 минуты).

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРИТВЫ**

- Нажмите кнопку вкл/выкл для включения устройства. На передней панели загорится индикатор работы бритвы «**5**» .
- Устройство имеет функцию автоматического отключения, когда насадка сломана или длительное время находилась без очистки оно автоматически отключится.

**БРИТЬЕ**

**ВНИМАНИЕ**

Пожалуйста, не используйте бритву несколькими лицами одновременно, чтобы избежать распространения различных кожных заболеваний. Бритвенные головки более восприимчивы к размножению большого количества бактерий, поэтому, пожалуйста, регулярно чистите их.

- Для бритья установите 3D-бритвенный блок.
- Включите бритву с помощью кнопки «Вкл./Выкл.».
- Свободной рукой натягивайте кожу, чтобы волоски расположились перпендикулярно коже.
- Во время бритья не следует сильно давить на бритву (сильное давление может привести к повреждению головок и сделать их особо

уязвимыми к поломке).

5. Выполняйте короткие круговые движения.

**ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА**

- Наилучший результат при бритье достигается на сухом лице.
- Держите бритву под правильным углом к коже, чтобы все три головки касались кожи под одинаковым давлением.
- Движения должны быть умеренными или медленными, поглаживающими. Короткие круговые движения в сложных местах могут способствовать лучшему сбриванию, особенно в области шеи и подбородка.
- НЕ нажимайте чрезмерно на кожу, чтобы не повредить вращающиеся головки.

Важно:

- Для привыкания к этой бритвенной системе коже может потребоваться до 4-х недель.
- При повреждении насадки, пожалуйста, не используйте устройство, чтобы не повредить кожу.
- Пожалуйста, наденьте защитный колпачок после бритья, чтобы предотвратить случайное повреждение головки лезвий.

**ЧИСТКА 3D-БРИТВЕННОГО БЛОКА**

Для продления срока службы изделия за ним следует ухаживать. Устройство рекомендуется чистить после каждого использования. Убедитесь, что устройство выключено и отключено от сети.

- Откройте бритвенную головку, нажав кнопку фиксатора.
- Полностью удалите все срезанные волоски.
- Найдите центральную стрелку и сдвигайте держатель в сторону, по стрелкам, чтобы разблокировать его. Снимите разблокированный держатель с бритвенной головки. Запомните правильное направление держателя, чтобы было проще установить его обратно.
- Тщательно очистите лезвия от волос.
- Для более тщательной очистки извлеките три лезвия.

6. Промойте бритвенную головку проточной водой. Дайте ей полностью высохнуть.

7. Аккуратно установите обратно три лезвия.

8. Установите на место держатель. Найдите центральную стрелку и сдвигайте держатель до щелчка.

9. После сборки бритвенной головки совместите пружинный шарнир с разъемом на задней поверхности отсека для сбора волос и вставьте на место. Защелкните головку бритвы.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРИММЕРА**

Выдвиньте триммер и установите его в вертикальное положение.

- Произведите подравнивание по направлению роста волос, направляя триммер перпендикулярно к поверхности кожи.
- После использования триммера, очистите его с помощью специальной щеточки.

Если вы часто используете триммер для стрижки, пожалуйста, смазывайте его маслом. Используйте масло не вызывающее коррозии.

**АКСЕССУАРЫ**

В комплект поставки входят следующие принадлежности: защитный колпачок для транспортировки, электробритва, USB кабель для зарядки, антикоррозийное масло и щетка для очистки устройства.

**УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА**

Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Соблюдайте действующие предписания вашего региона, используйте сборные пункты по утилизации отслуживших электронных приборов. Такой подход поможет сохранить здоровье людей и окружающую среду.

**СЕРТИФИКАЦИЯ**

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим регламентам Таможенного союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

**Условия гарантийных обязательств:**

- Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретенные в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
- Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
- Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
- Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
  - Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
  - Если изделие имеет следы попыток ремонта;
  - Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем или использованном с другим изделием;
  - Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умыслами или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
  - Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
  - На расходные материалы (склонные к износу: сменные насадки (включая сеточки и ножи), кабель зарядки, аккумулятор, защитные покрытия и т. д.);
  - Косметические повреждения, включая помимо прочего царапины, вмятины и сломанные пластиковые детали портов;
  - Обычный износ, включая трещины, царапины, потертости, изменение или потерю цвета.
- Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, утраты данных и информации.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Модель	RS1000
Питание	5 В / 2 А (USB кабель)
Аккумулятор	3.7В / 600 мАч (Li-Ion)
Мощность	5 Вт
Время зарядки	1,5 часа
Время работы	до 60 мин
Скорость вращения	до 7800 оборотов в минуту
Влагозащита	IPX6
Комплект поставки	Электробритва, USB-кабель, щётка для чистки, защитная крышка, антикоррозийное масло, инструкция пользователя

© 2023 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

**Изготовитель:** SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед)  
**Адрес:** 11/F, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. АХА Центр, 151 Глоучестер, Ванчай, Гонконг, КНР.)

**Импортер:** ООО «Трейд-Импорт»  
**Адрес:** 108831, Россия, город Москва, город Щербинка, Остафьевское шоссе, дом 2, офис 405

**Уполномоченная изготовителем организация:** ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД»  
**Адрес:** 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д. 16, оф.201, пом. 1.

Контакты техподдержки: 88002228048, [support@geozon.ru](mailto:support@geozon.ru), geozon.ru  
 Произведено в КНР.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

