

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKCLIK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несуществующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 110
- Количество мультимедийных и функциональных клавиш: 19
- Количество клавиш Anti-Ghosting: 110
- Ресурс нажатий: до 50 000 000
- Механическая клавиатура с низкопрофильными тактильными свитчами
- Белая LED-подсветка с возможностью отключения:
  - 8 режимов
  - 5 уровней яркости
  - 5 уровней скорости
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Регулируемые по высоте ножки
- Прозраченные ножки основания
- Интерфейс подключения: USB
- Отсоединяемый USB-A – USB-C кабель в прочной оплётке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром

- Длина кабеля: 1,5 м
- Потребление: 5 В ≈ 230 мА
- Размер: 429 x 121 x 27 мм
- Вес (без учета кабеля): 603 г

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Проводная компьютерная клавиатура K953X
- USB-A – USB-C кабель
- Руководство пользователя


### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows/Mac/Android/Linux
- Порт USB-A

### НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

### СХЕМА УСТРОЙСТВА

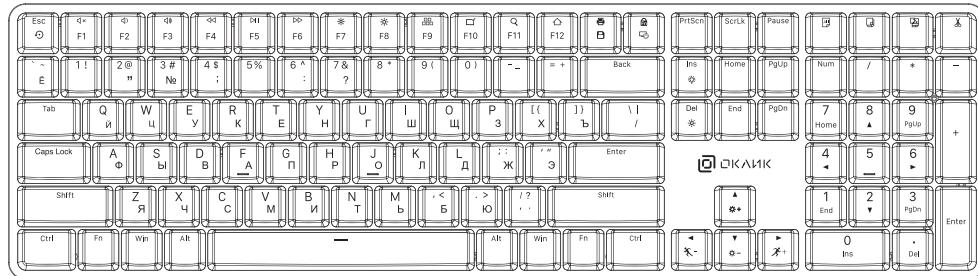

#### Мультимедийные и функциональные клавиши:

- FN + Esc – Сброс к заводским настройкам
- FN + F1 – Беззвучный режим
- FN + F2 – Уменьшение громкости
- FN + F3 – Увеличение громкости
- FN + F4 – Предыдущий трек
- FN + F5 – Воспроизведение/Пausa
- FN + F6 – Следующий трек
- FN + F7 – Уменьшение яркости экрана
- FN + F8 – Увеличение яркости экрана
- FN + F9 – Представление задач
- FN + F10 – Свернуть все
- FN + F11 – Поиск
- FN + F12 – Браузер

– Печать документа

FN + – Сохранение документа

– Назначение клавишам F1-F12 функций Fn+

FN + – Блокировка ПК

– Выделить все

– Копировать

– Вставить

– Вырезать

#### Настройка подсветки

FN + Del – Включение/выключение подсветки

FN + Ins – Регулировка режимов подсветки

FN+ ▲/▼ – Уменьшение/увеличение скорости подсветки

FN+ ▲/▼ – Уменьшение/увеличение яркости подсветки

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке.  
Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.



#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

#### РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

#### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

#### РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

#### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

#### УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,  
Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,  
British Virgin Islands

Made in China

#### Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

## ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Осы күрьының пайдаланбас бүрін бұйымның дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз ету және оның зақымдалуын болдырмау үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Күрьының күрьылымың қерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертүсіз өзегерілі мүмкін.


Осы өнімдің өндіруші мен дистрибуторлар күрьының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс немесе тиісінше пайдаланбауы салдарынан көрсетілген залал үшін жауапты болмайды.

Өндіруші тауардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы көрінісін өзгерту күкүйен өзіне калдырады.

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Косылу түрі: сымды
- Косылу интерфейсі: USB
- Өлшемі: 429 x 121 x 27 мм
- Салмағы (кабелді есептегемегендеге): 603 г
- Тұтыну: 5 В == 230 мА

### КҮРҮЛҒЫ ДИАГРАММАСЫ

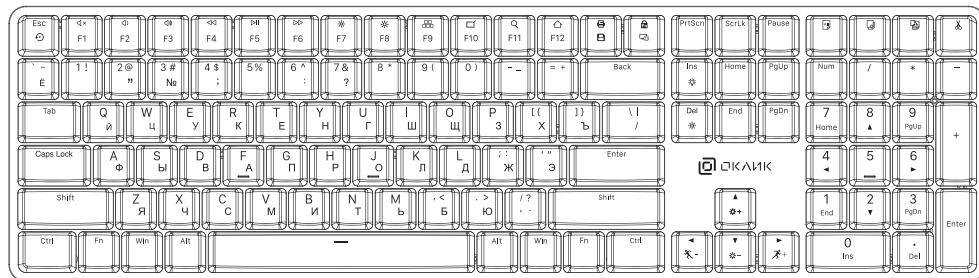

#### Мультимедиалық және функционалдық пернелер:

FN + Esc – Заводтық тәншевуперге дейін арыту

FN + F1 – Дыбыссыз режим

FN + F2 – Дыбыс қаттылығын азайту

FN + F3 – Дыбыс қаттылығын үлгайту

FN + F4 – Аудионы трек

FN + F5 – Ыйнату/Кідіріс

FN + F6 – Келесі трек

FN + F7 – Экран жарықтың азайту

FN + F8 – Экран жарықтың арттыру

FN + F9 – Тапсырма көрінісін

FN + F10 – Барлық терезелерді жио

FN + F11 – Ездеу

FN + F12 – Браузер

### ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

■ – Күжатты басып шығару

FN + ■ – Күжатты сактау

■ – F1-F12 пернелеріне Fn+ функцияларын тағайындау

FN + ■ – Компьютерді бұғаттау

■ – Барлықын таңдаңыз

■ – Кешірү

■ – Енгізу

■ – Кесу

#### Жарықтандыруды тәншеву

FN + Del – Жарықтандыруды косу/өшіру

FN + Ins – Артқы жарық режимдерін реттеңіз

FN+ ▲▶ – Артқы жарық жылдамдығын азайту/арттыру

FN+ ▲▼ – Артқы жарықтың жарықтығын азайту/арттыру

### КОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғының қаттамадан алыңыз.

2. Тасымадау кезінде пайда болу мүмкін корпустың көрінітін зақымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз.

Егер бұйым закымданған болса немесе жұмыс істемесе - сатушыға хабарласыңыз.

3. USB-кабелін ДК-ның бос USB-портына қосыңыз.

### САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шашнан және жоғары температуралың әсерінен қорғаңыз.

2. Сұрту шүйн бензинді, спирттерді немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін.

Тазалау шүйн жұмысқа, күргак матаны пайдаланыңыз.

3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуге жол берменіз.

4. Бұйымды ашпаңыз және өз бетініңші жеңдеменіз.

**ҰЛТЫМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ**

Мәселе: күрүлғы жұмыс істемейді.

**Шешім:**

- Күрүлғының дұрыс қосылғанына көз жеткізініз.
- ДК-ның USB-портының ақасыздығына көз жеткізініз. Күрүлғыны басқа USB-портына қосыңыз.

**МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛДАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ**

Бұл күрүлғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

**САҚТАУ ШАРТТАРЫ**

Күрүлғыны аза температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-жайларда буып-түйілген күйінде сақтаңыз.

**ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ**

Бұйымды алыс қашықтықтарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде күрүлғының закымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге қаптаманы пайдаланыңыз.

**КҮРҮЛҒЫНЫ САТУ**

Бұйым белшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы талаптарды қажет етпейді.

**КӘДЕГЕ ЖАРАТУШАРТТАРЫ**

Коршаған ортада қорғау мақсатында, аспаптың және құат элементтерінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспаптың және құат элементтерін одан арі қәдеге жарату шағын мамандырылған пунктке тапсырыңыз.

**ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУШАРТТАРЫ**

Бұл күрүлғы арналымы мен пайдаланушының осы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шараларына сәйкес түрғын үй, коммерциялық және өндірістік аймактарда жұмыстарға арналған.

**КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШАРТТАРЫ**

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKCLICK сайтында көре аласыз: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

**ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ**

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKCLICK сайтындағы тиісті бөлімге жүгіне аласыз.

**Өндіруш**

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжай: Күиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары  
Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәжілдетті үйім:

«Мерлион» ЖШК

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Күрүлғышшылар б-ры, 4 үй

Күрүлғының жаңа қосымша конфигурация бағдарламалары туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Бұл күрүлғының жасалған айы мен жылын өнімнің қаптамасынан таба аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл