

# Jet Bot

## Руководство пользователя

Серия VR30T85\*\*\*\*






- Если вам понадобится полное руководство, просканируйте QR-код или посетите сайт <https://www.samsung.com>
- Перед использованием устройства внимательно прочтите данную инструкцию.
- Устройство предназначено для эксплуатации в помещении.



SAMSUNG



- Для нормального пользования функциями Jet Bot необходимо соединение с приложением SmartThings.

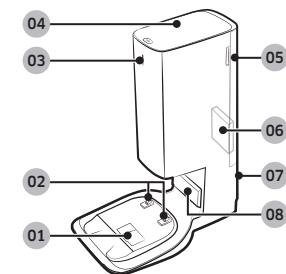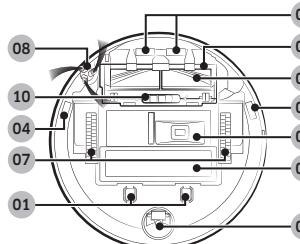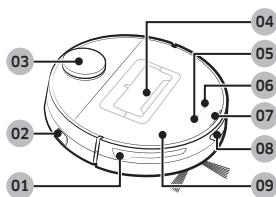

## Сверху

- 01 Датчик препятствий
- 02 Кнопка питания
- 03 Датчик LiDAR
- 04 Пылесборник
- 05 Кнопка запуска / остановки
- 06 Кнопка стыковки со станцией (подзарядки)
- 07 Индикатор состояния
- 08 Окно датчика стыковки со станцией
- 09 Верхняя крышка

## Снизу


- 01 Контакт для зарядки
- 02 Щетка
- 03 Крышка щетки
- 04 Датчик края горизонтальной поверхности
- 05 Ролик
- 06 Крышка аккумуляторного отсека
- 07 Ведущее колесо
- 08 Турбощетка
- 09 Отверстие для удаления пыли
- 10 Фиксатор крышки щетки

## Станция очистки

- 01 Канал для удаления пыли
- 02 Разъем для зарядки
- 03 Индикатор состояния
- 04 Крышка
- 05 Крышка пылевого фильтра тонкой очистки
- 06 Пылевой фильтр тонкой очистки
- 07 Паз кабеля питания
- 08 Передатчик сигнала подзарядки



Принадлежности могут различаться в зависимости от модели.

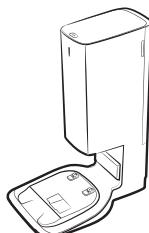


Турбощетка: 2 шт.  
(в изделии: 1 шт.,  
запасная: 1 шт.)



Контейнер для пыли:  
2 шт. (в изделии: 1 шт.,  
запасной: 1 шт.)



Входной фильтр  
двигателя: 2 шт.  
(в изделии: 1 шт.,  
запасной: 1 шт.)



Кабель питания



Маркеры границ




Руководство  
пользователя

- Если вы хотите приобрести дополнительный контейнер для пыли, проверьте название модели (VCA-RDB95) и логотип SAMSUNG (**SAMSUNG**), после чего обратитесь к ближайшему продавцу SAMSUNG Electronics или в сервисный центр SAMSUNG.




A




1

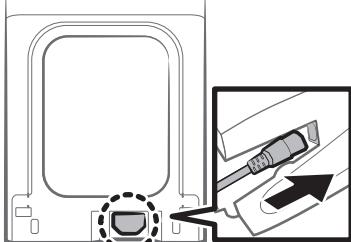

2

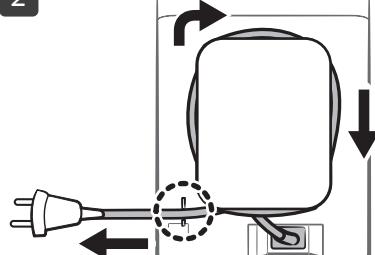


3

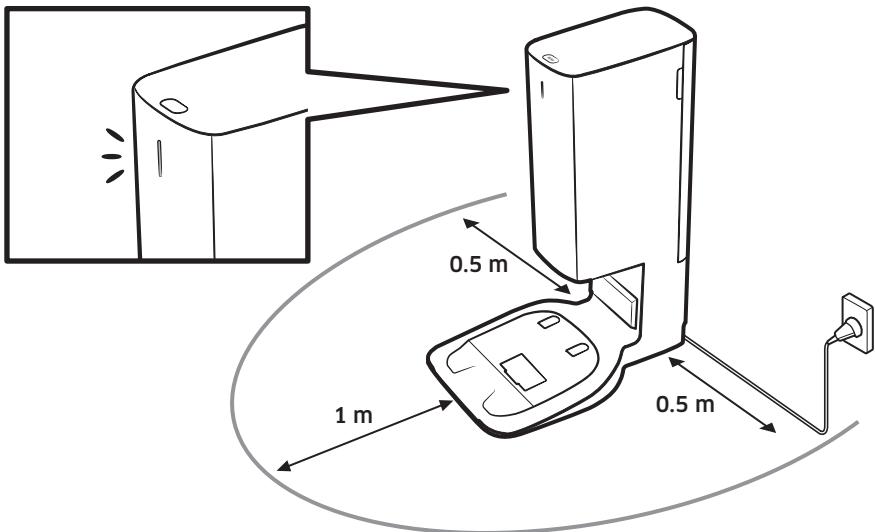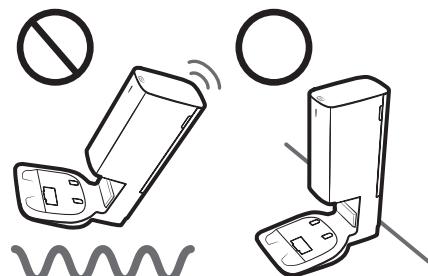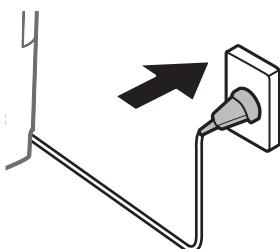


**B****B-1**


1

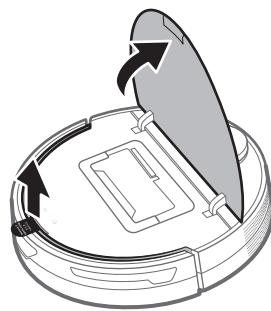


2

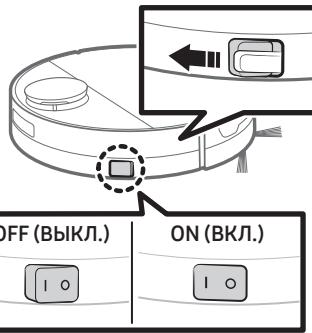


3

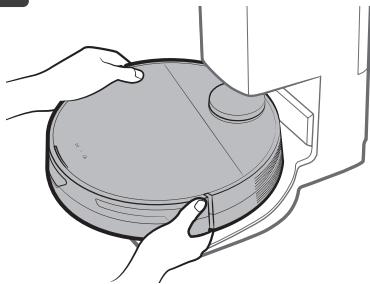


4

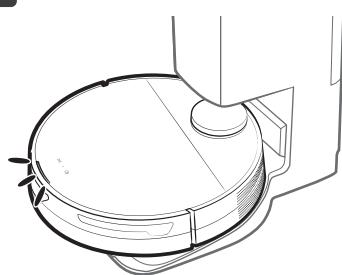**B-2**

1

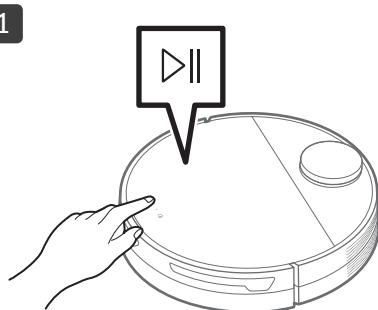

2

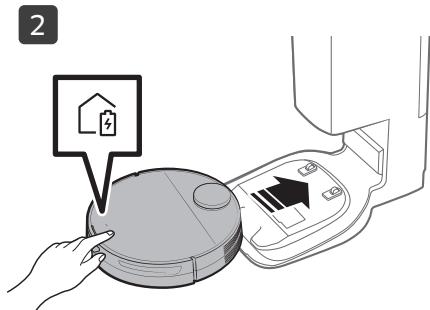




C




C-1


1

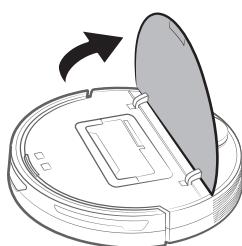


2

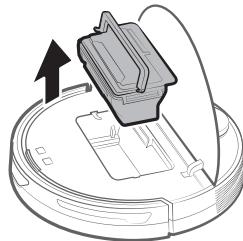


3

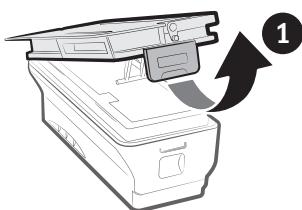


4

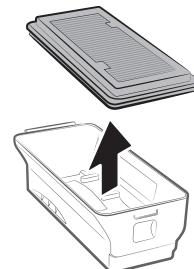


5

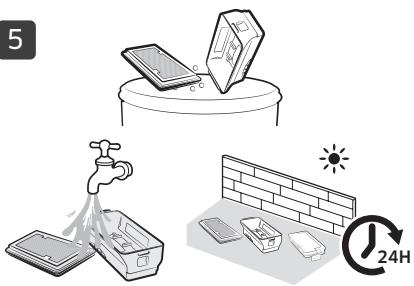


6

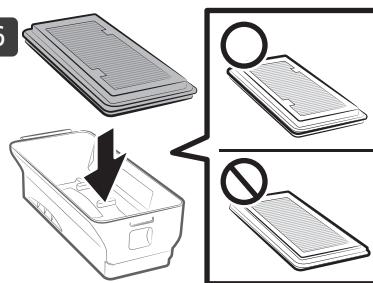

7

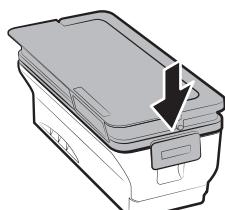

8

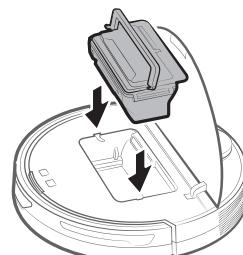





C

C-2


1

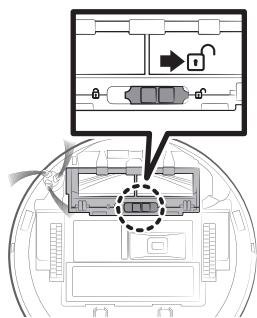


2

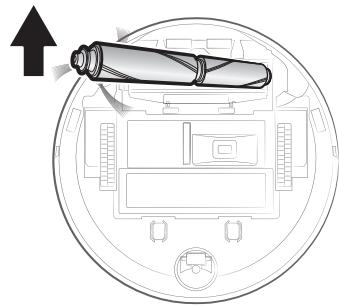



3

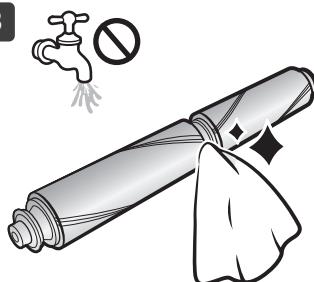

4

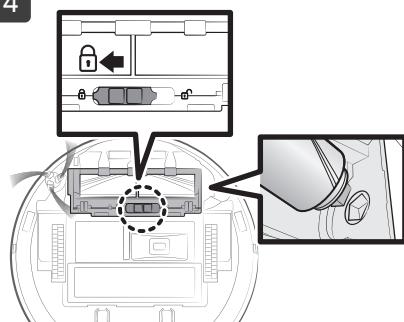

C-3

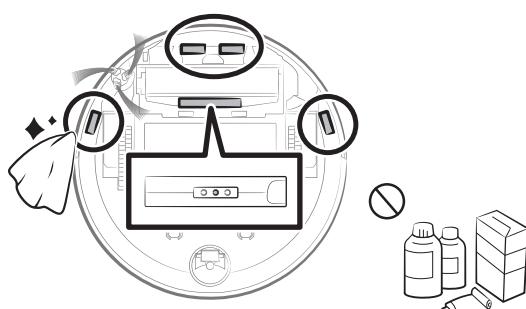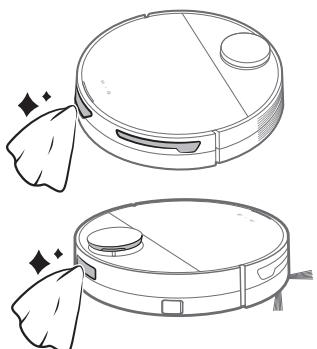





C

C-4



1

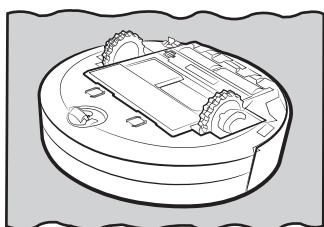

2


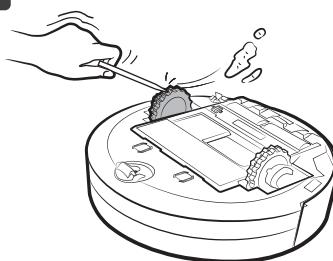


C-5

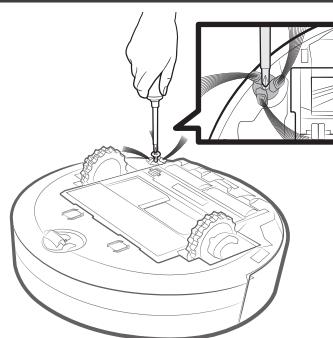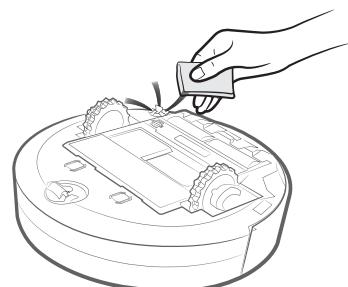



D

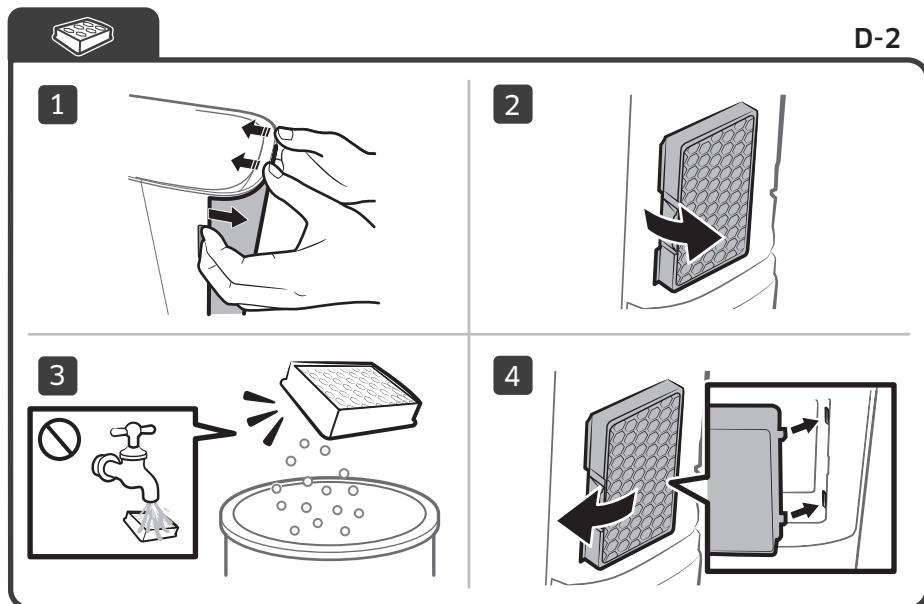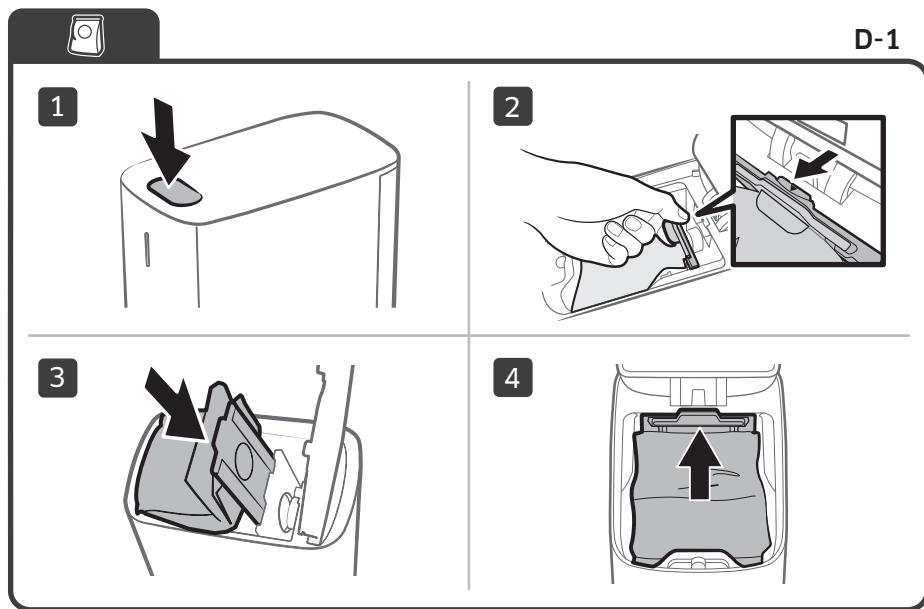

# Эксплуатация и обслуживание

## A. Установка

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Расположите станцию очистки в месте с ровным полом, образующим со стеной угол 90°.
- Если кабель питания слишком длинный для помещения, в котором устанавливается станция очистки, накрутите его вокруг кабельной стойки, а затем вставьте в фиксирующий паз на задней панели станции.
- Если станция очистки будет перемещена на 1 метр или более от предыдущего места установки, создайте новую карту с помощью приложения SmartThings. (Если использовать существующую карту, пылесос может не убирать в некоторых местах.)

## B. Пользование пылесосом Jet Bot

### B-1 Зарядка пылесоса Jet Bot

#### Зарядка

- Откройте верхнюю крышку Jet Bot и извлеките белую прокладку.
- Снимите желтую прокладку, прикрепленную к кнопке питания сбоку на Jet Bot, и нажмите ее, чтобы включить пылесос.
- Чтобы начать зарядку, установите Jet Bot на станцию очистки вручную.
  - Когда Jet Bot начнет заряжаться, индикатор состояния на станции очистки начнет светиться белым цветом, а через 1 минуту автоматически выключится. (Пылесос продолжит заряжаться, после того как индикатор состояния погаснет.)
- Проверьте уровень заряда.
  - Когда начинается зарядка, загорается индикатор состояния Jet Bot (красный, оранжевый или желтый в зависимости от уровня заряда), после чего он постепенно заполняется и становится зеленым, когда подзарядка завершена.

#### Нхождение на станции (подзарядка)

- Во время уборки Jet Bot можно отправить на станцию очистки для подзарядки.
- Для включения функции подзарядки нажмите кнопку [ ] на Jet Bot или воспользуйтесь приложением SmartThings.

### B-2 Начало уборки

- Нажмите кнопку [ ] на Jet Bot, чтобы начать уборку в автоматическом режиме.
- Нажмите кнопку [ ] на Jet Bot, чтобы остановить уборку.
  - При нажатии на кнопку [ ] Jet Bot вернется на станцию очистки и начнет заряжаться.

## C. Чистка пылесоса Jet Bot

Перед техническим обслуживанием выключите кнопку питания сбоку на пылесосе.

### C-1 Опорожнение и очистка пылесборника

- Удалите пыль с фильтра и пылесборника, промойте их водой и полностью высушите в тени.

### C-2 Очистка щетки

#### C-3 Очистка окна датчика

- Протрите окно датчика мягкой тканью.

#### C-4 Очистка ведущего колеса

#### C-5 Очистка турбощетки

- Заверните турбощетку в обработанную горячим паром ткань на 10 секунд, после чего вытрите турбощетку.

## D. Очистка станции очистки

Перед очисткой станции очистки отсоедините кабель питания от электрической розетки.

### D-1 Замена контейнера для пыли

### D-2 Чистка пылевого фильтра тонкой очистки

- Не промывайте пылевой фильтр тонкой очистки водой.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обеспечения оптимальной работы пылевого фильтра тонкой очистки выполняйте замену фильтра не реже раза в год.



- Более подробную информацию относительно использования и методов очистки см. по ссылке через QR-код.

# Меры предосторожности

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования.
- Поскольку данная инструкция по эксплуатации охватывает разные модели, технические характеристики приобретенного пылесоса могут незначительно отличаться от приведенных в данном руководстве характеристик.

## Предостерегающие / предупреждающие символы

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасность смерти или серьезной травмы.

### ВНИМАНИЕ

Риск травмы или повреждения имущества.

## Другие используемые символы

### ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на то, что текст содержит важную дополнительную информацию.

**Несоблюдение данных требований может привести к повреждению внутренних элементов пылесоса и аннулированию гарантии.**

## Общие рекомендации

- Не допускайте использования пылесоса в качестве игрушки. Если устройство используется ребенком или дети находятся поблизости него, не оставляйте их без присмотра.
- Используйте устройство только таким образом, как описано в данном руководстве.
- Не используйте пылесос Jet Bot или станцию очистки при наличии каких-либо повреждений.
- Если пылесос не работает должным образом, падал, поврежден, находился некоторое время на улице или в воде, доставьте его в центр поддержки покупателей.

- Не прикасайтесь к станции очистки или пылесосу Jet Bot влажными руками.
- Используйте пылесос только в помещении и только на сухой поверхности.
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность. Не позволяйте детям заниматься очисткой или обслуживанием пылесоса без присмотра взрослых.
- Уберите шнуры других приборов, чтобы они не находились в зоне для уборки.
- Не используйте пылесос в помещении, в котором спит младенец или ребенок.
- Не используйте пылесос в помещениях, где на полу есть зажженные свечи или хрупкие предметы.
- Не используйте пылесос в помещениях, где на мебели, в которую пылесос может случайно врезаться, есть зажженные свечи.
- Не позволяйте детям сидеть на пылесосе.
- Не используйте пылесос на влажной поверхности.
- В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисного центра или другим квалифицированным специалистом во избежание опасных ситуаций.

## Станция очистки

- Не вносите изменения в конструкцию поляризованной вилки для подключения к неполяризованной розетке или неполяризованному удлинителю.
- Не используйте устройство на улице или на влажной поверхности.
- Отключайте станцию очистки от розетки, когда она не используется, а также перед выполнением обслуживания устройства.
- Для подзарядки используйте только станцию очистки, предоставленную производителем.

# Меры предосторожности

- Не используйте поврежденные кабель питания или вилку, а также незакрепленные сетевые розетки.
  - Не тяните за кабель питания, не используйте его для переноски устройства, не зажимайте кабель дверью, не натягивайте его вокруг острых краев или углов. Не располагайте кабель питания вблизи от нагретых поверхностей.
  - Не используйте удлинители и розетки с недостаточной предельно допустимой нагрузкой по току.
  - При отключении от розетки не тяните за кабель питания. Чтобы отключить устройство от розетки, возьмитесь за вилку, а не за кабель.
  - Не разбирайте аккумуляторы и не сжигайте их, поскольку воздействие высокой температуры может привести к взрыву аккумуляторов.
  - Не пытайтесь самостоятельно открыть станцию очистки. Ремонт должен осуществляться только квалифицированными специалистами центра поддержки покупателей.
  - Не подвергайте станцию очистки воздействию высокой температуры, влажности и не допускайте ее контакта с водой.
  - Не заряжайте неперезаряжающиеся аккумуляторы с помощью станции очистки.
- Jet Bot**
- Не собираите при помощи пылесоса твердые или острые предметы, например стекло, гвозди, винты, монеты и т. д.
  - Не используйте пылесос без фильтра. Ввиду риска случайного включения пылесоса не помещайте пальцы или какие-либо предметы в отсек вентилятора во время обслуживания.
  - Не вставляйте в отверстия посторонние предметы. Не используйте пылесос, если его отверстия заблокированы, не допускайте попадания в отверстия пыли, ворса, волос и других предметов, которые могут препятствовать потоку воздуха.
  - Не собираите пылесосом токсичные материалы (хлорный отбеливатель, аммиак, очиститель канализационных труб и т. д.)
  - Не собираите с помощью пылесоса горящие и дымящиеся предметы, например сигареты, спички или горячий пепел.
- Не собираите при помощи пылесоса легковоспламеняющиеся или горючие вещества, например бензин, а также не используйте пылесос в местах их возможного присутствия.
  - Также запрещается использовать устройство:
    - в местах, где на полу стоят свечи или настольные лампы;
    - в местах, где есть источники огня без присмотра (огонь или тлеющие угли);
    - в местах, где находится спирт, растворитель, пепельницы с зажженными сигаретами и т. д.
  - Запрещается использовать Jet Bot в закрытых помещениях с высокой концентрацией в воздухе паров масляной краски, растворителя, жидкости для уничтожения насекомых, легковоспламеняющейся пыли или других взрывчатых или токсичных паров.
  - При интенсивном использовании и под воздействием экстремальных температурных условий в аккумуляторах могут возникать утечки. При попадании аккумуляторной жидкости на кожу как можно быстрее смойте ее водой. При попадании жидкости в глаза незамедлительно промойте их чистой водой в течение минимум 10 минут. Обратитесь к врачу.

## Электропитание

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание возгорания или поражения током придерживайтесь приведенных ниже правил использования.
  - Не допускайте повреждения кабеля питания.
  - Не тяните за кабель питания и не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
  - Подключайте устройство исключительно к источнику питания, напряжение которого совпадает с номинальным напряжением зарядного устройства. Не подсоединяйте устройство ко многоразъемной розетке, к которой одновременно подключено несколько устройств. (Не оставляйте кабель питания на полу.)

# Меры предосторожности

- Не используйте поврежденные кабель питания или вилку, а также плохо закрепленные сетевые розетки.
- Удаляйте посторонние частицы или пыль с контактов вилки питания.
- В противном случае возможно возникновение неисправности или поражение током.

## Перед использованием

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте пылесос Jet Bot вблизи нагревателей или горючих материалов.
- Не используйте пылесос Jet Bot вблизи огня или пламени, например, от переносных обогревателей, свечей, настольных ламп, каминов и т. д., либо в местах, где есть горючие материалы, такие как бензин, спирт, растворитель и т. д.
- Убедитесь, что в помещении для уборки нет опасных предметов, чтобы предотвратить столкновение с ними пылесоса Jet Bot и отключение электронагревателей или вентиляторов.
- Возможно повреждение пылесоса Jet Bot или появление неисправностей.
- Пылесос Jet Bot предназначен для эксплуатации исключительно в домашних условиях, поэтому его не следует использовать в таких помещениях, как чердаки, подвалы, склады, промышленные помещения, отдельные помещения за пределами основного здания, помещения с высокой влажностью (например, ванные и душевые комнаты), а также на таких поверхностях, как столы или полки.
- Возможно повреждение пылесоса Jet Bot или появление неисправностей.
- Установите маркеры границ в местах, где пылесос Jet Bot может упасть, например возле лестниц или поручней, чтобы избежать повреждения устройства и нанесения травм.
- Поддерживайте датчики края горизонтальной поверхности в чистоте.
- Не допускайте, чтобы Jet Bot собирал какие-либо жидкости (воду, напитки, грязь и т. п.) или контактировал с ними.

- Это может привести к загрязнению помещения вследствие контакта колес с жидкостью, а также сильному повреждению пылесоса Jet Bot.
- Не допускайте попадания жидкости на станцию очистки.
- В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.
- Используйте станцию очистки исключительно по прямому назначению.
- В противном случае возможно возгорание или серьезное повреждение станции.
- Из соображений безопасности следует регулярно очищать окно датчика края горизонтальной поверхности.
- Поскольку данная беспроводная установка может создавать радиопомехи, она не может использоваться для обеспечения услуг, связанных с безопасностью человека.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Перед использованием вставьте в Jet Bot пылесборник.
- Не оставляйте кабель питания на полу после установки станции очистки, т. к. он может препятствовать перемещению Jet Bot.
- Чтобы убрать весь дом, откройте все комнаты и с помощью приложения SmartThings установите для пылесоса запретные зоны или установите маркеры границ в местах, где пылесос Jet Bot может получить повреждения, в частности у входной двери, веранды или лестницы.
- Следуйте приведенным далее рекомендациям для надлежащей автоматической подзарядки.
- Питание станции очистки должно быть всегда включено.
- Устанавливайте станцию очистки там, где Jet Bot сможет легко ее найти.
- Перед станцией очистки не должно быть посторонних предметов.
- Не используйте Jet Bot для чистки пола с черной поверхностью.
- В таком случае работа пылесоса Jet Bot может быть нарушена.

# Меры предосторожности

- Не размещайте какие-либо предметы на расстоянии 0,5 м с обеих сторон станции очистки и 1 м перед ней.
- Убедитесь в отсутствии повреждений или каких-либо загрязнений на контактах станции очистки.
- При наличии углублений, в которых пылесос Jet Bot может застрять, с помощью приложения SmartThings определите для них запретные зоны или установите маркеры границ.
- Не устанавливайте станцию очистки на полу с темной поверхностью.
  - Это может препятствовать осуществлению подзарядки.
- Перед выполнением уборки удалите все предметы, которые могут препятствовать движению Jet Bot (например, детские качели или горки, находящиеся в помещении).
- Не используйте пылесос Jet Bot в местах, которые уже его поворотного радиуса (0,5 м или меньше).
- Прежде чем использовать Jet Bot, уберите предметы, которые могут разбиться, например стекло, рамки, зеркала и фарфоровые изделия, чтобы обеспечить беспрепятственную работу пылесоса.
- Если щетка или крышка щетки установлены неправильно, на полу могут появиться царапины или пылесос может не работать.
- При переноске пылесоса удерживайте его обеими руками.
- Не устанавливайте станцию очистки в местах, где часто ходят люди, например, у входа или в узком проходе.
  - Люди могут споткнуться и травмироваться или повредить устройство.
- Страйтесь не задевать станцию очистки.

## Эксплуатация

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если при работе пылесоса Jet Bot слышен необычный звук, из него выделяется запах или дым, немедленно выключите его и обратитесь в сервисный центр.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Использование пылесоса Jet Bot для чистки толстых ковров может привести к повреждению как пылесоса, так и ковра.
  - Jet Bot не может передвигаться по коврам с ворсом длиной более 2 см.
- Не используйте Jet Bot для очистки поверхности столов или других поверхностей на возвышении.
  - В противном случае возможно повреждение устройства вследствие падения.
- При работе пылесос Jet Bot может ударяться о ножки стульев и столов, поэтому для ускорения и повышения эффективности его работы следует убрать такие предметы.
- Не поднимайте и не переносите пылесос Jet Bot во время уборки.
- Не переносите пылесос Jet Bot, держась за ведущие колеса.
- Не кладите сверху пылесоса Jet Bot какие-либо предметы, поскольку это может привести к неисправности датчика LiDAR или самого пылесоса.
- Во время уборки пылесосом Jet Bot незамедлительно удаляйте крупные фрагменты бумаги и пластиковые пакеты, поскольку они могут препятствовать потоку воздуха.
- Запрещается лежать на полу во время работы Jet Bot.
  - Ваши волосы могут попасть в щетку, что приведет к травме.
- Не позволяйте детям играть с Jet Bot.
- Следите за тем, чтобы волосы, пальцы и одежда не попали в щетку или ведущие колеса.
- Не позволяйте детям садиться на Jet Bot и не кладите на него какие-либо предметы.
- Обеспечьте не менее 3 см пространства у внутреннего порога на входе в помещение. Иначе робот-пылесос может переехать его и попасть на улицу.

# Меры предосторожности

## Чистка и обслуживание

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для замены поврежденного кабеля питания следует обратиться в сервисный центр, где замену произведет квалифицированный специалист.
- В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.
- Для замены аккумулятора следует обратиться за консультацией в сервисный центр компании SAMSUNG Electronics.
- Использование аккумуляторов от других устройств может привести к неисправности пылесоса.
- Будьте осторожны, чтобы ваши пальцы не попали во вращающийся датчик LiDAR. Это может привести к травме.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Во избежание повреждения пылесоса Jet Bot соблюдайте следующие меры предосторожности.
  - При очистке не распыляйте воду непосредственно на Jet Bot, а также не используйте для чистки легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин, растворитель или спирт.
- Не разбрайте и не пытайтесь ремонтировать Jet Bot самостоятельно. Данные операции должны выполняться только квалифицированным специалистом.
- Всегда поддерживайте окна датчика препятствий и датчика края горизонтальной поверхности чистыми.
  - Накопление на них каких-либо частиц может привести к неисправности датчиков.
- Не храните пылесос Jet Bot в автомобиле.
- Следите, чтобы на датчик LiDAR не попадал прямой свет, в частности солнечный, инфракрасный и т. д.
  - Прямой свет может повлиять на работу датчика LiDAR.

- Перенося Jet Bot, будьте осторожны, чтобы не уронить его.
- Падение может повлиять на работу или эффективность датчика LiDAR.
- Не смотрите на передающую часть (лазер) вращающегося датчика LiDAR горизонтально.
- Не вставляйте во вращающийся датчик LiDAR инструменты или предметы, например палочки для еды. Это может привести к неправильной работе или поломке датчика LiDAR.
- Перед включением пылесоса уберите с пола предметы высотой менее 9 см, которые легко можно сдвинуть с места, так как они могут замедлить передвижение Jet Bot или застрять в его турбощетке либо ведущих колесах. (Jet Bot способен обнаружить неподвижные предметы, коснувшись их бампером, и объехать их.)
- Если на полу будет разлито масло, например растительное, Jet Bot может остановиться, поскольку пол будет скользким. Перед использованием Jet Bot жирные поверхности необходимо очистить.

# Примечания и предупреждения

## Установка

### ■ ПРИМЕЧАНИЕ

- Если уборка выполняется на деревянном полу, станцию очистки лучше устанавливать вдоль текстуры пола.
- Если кнопка питания выключена, пылесос не будет заряжаться даже при нахождении на станции очистки.
- Станция очистки должна быть всегда включена.
  - При отсутствии питания станции очистки Jet Bot не сможет определить ее место расположения для автоматической подзарядки.
  - Если пылесос Jet Bot не будет находиться на станции очистки, его аккумулятор будет постепенно разряжаться.
- Не устанавливайте маркеры границ в форме (----).
  - Jet Bot может их не обнаружить и пересечь.

## Зарядка

### ■ ПРИМЕЧАНИЕ

- Если по время подзарядки аккумулятор перегревается, процесс может затянуться.
- Если функция автоматической зарядки не работает, выполните следующие действия.
  - Выключите и включите переключатель питания (сбоку на пылесосе Jet Bot).
  - Отключите и снова подключите кабель станции очистки.
  - Отключите станцию очистки от питания, проверьте, нет ли на контактах для зарядки посторонних частиц, протрите контакты пылесоса Jet Bot и станции очистки сухой тряпкой.
  - Убедитесь в том, что возле станции очистки отсутствуют препятствия, например отражающие объекты, стулья и т. д.
- Если пылесос Jet Bot не будет находиться на станции очистки, его аккумулятор будет постепенно разряжаться.

- Пылесос Jet Bot рекомендуется оставлять на станции очистки для подзарядки. (Выключите кнопку питания и отсоедините кабель станции очистки от розетки, если планируете надолго уехать из дома, например в командировку, отпуск и т. д.)

## Использование

### ■ ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время уборки Jet Bot может застрять на порогах входных дверей, веранд и т. д.
- Для продолжения уборки выключите кнопку питания, перенесите Jet Bot в место, где он сможет двигаться свободно, а затем включите его.
- На темных участках Jet Bot может не распознавать предметы.
  - Перед использованием пылесоса уберите с пола все препятствия.
- Jet Bot не может в полной мере убрать в труднодоступных для него местах, например, в небольших пространствах между углами, диванами или стенами и т. д.
  - Для их регулярной уборки используйте другие средства.
- Пылесос Jet Bot не может всасывать комочки грязи, поэтому после уборки они могут остаться на полу.
  - Для их регулярной уборки используйте другие средства.
- Для нормальной перезагрузки после выключения Jet Bot подождите некоторое время, а затем включите его.
- Если станция очистки начнет выделять запахи, замените контейнер для пыли или почистите фильтры.

# Примечания и предупреждения

## Чистка и обслуживание

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы промыли пылесборник и фильтр водой
  - Пылесборник: вытрите насухо.
  - Фильтр: перед использованием полностью выслушайте фильтр в тени.
- Не используйте воду для очистки пылевого фильтра тонкой очистки, просто встрайхните его, чтобы очистить.
- Для обеспечения оптимальной работы пылевого фильтра тонкой очистки выполняйте замену фильтра не реже раза в год.
- Если мощность всасывания постоянно снижается или Jet Bot перегревается, выполните очистку пылевого фильтра тонкой очистки.

### ВНИМАНИЕ

- При извлечении и установке фильтра соблюдайте осторожность, чтобы пальцы не застряли во входном отверстии пылесборника.
- Во избежание засорения посторонними частицами не допускайте попадания в Jet Bot зубочисток, ватных палочек и т. д.
- Если щетку сложно очистить от посторонних частиц, обратитесь в авторизованный сервисный центр SAMSUNG.
- Поскольку щетка во время уборки удаляет грязь, такие посторонние частицы, как тонкие и длинные нитки, длинные волосы и т. д., могут застрять в ней. Для обеспечения оптимальных результатов уборки регулярно проверяйте состояние щетки и очищайте ее.
- Выключайте Jet Bot перед очисткой или техническим обслуживанием.
- Если после технического обслуживания щетка или крышка щетки будут установлены неправильно, на полу могут появиться царапины или пылесос может не работать. Поэтому устанавливайте их правильно в соответствии с указаниями.

## Использование аккумулятора

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Покупая аккумулятор, проверьте наличие на нем логотипа SAMSUNG (**SAMSUNG**) и название модели, после чего обратитесь в сервисный центр.
- Этот аккумулятор предназначен специально для пылесоса SAMSUNG Electronics Jet Bot. Не используйте его с другими устройствами или для других целей.
- Не разбирайте и не вносите изменения в аккумулятор.
- Не бросайте аккумулятор в огонь и не нагревайте его.
- Не допускайте прикосновения металлических предметов к контактам (+) и (-).
- Храните аккумулятор в помещении (при температуре 0–40 °C).
- Если аккумулятор неисправен, не разбирайте его самостоятельно. Обратитесь в ближайший сервисный центр SAMSUNG.
- Поскольку аккумулятор используется в течение длительного времени, время его зарядки и эксплуатации снижается. В этом случае обратитесь в сервисный центр и замените его на новый.
- Не разбирайте аккумулятор самостоятельно и убедитесь, что контакты (+) и (-) не замыкаются.
- В случае утечки электролита из аккумулятора убедитесь, что он не попадет на кожу и в глаза.

# Приложение SmartThings

Приложение SmartThings совместимо только с моделями, которые поддерживают функцию Wi-Fi. Если у вас нет маршрутизатора Wi-Fi, вы не сможете воспользоваться приложением SmartThings.

## Загрузка приложения SmartThings

- Загружайте и устанавливайте приложение SmartThings в онлайн-магазинах (Google Play Store, Apple App Store или SAMSUNG Galaxy Store). Для поиска приложения используйте ключевое слово «SmartThings».

### ■ ПРИМЕЧАНИЕ

- Приложение SmartThings несовместимо с некоторыми планшетами и мобильными устройствами.
  - Рекомендуется использовать устройства под управлением Android 7.0 и выше (с не менее чем 2 Гб оперативной памяти).
  - Если функция «Smart View» на телефоне Galaxy не поддерживается, вы не сможете загрузить приложение SmartThings.
- Некоторые iPad и отдельные мобильные устройства могут не поддерживаться.
  - Поддерживается iOS 12.0 или более поздней версии / iPhone 6s или более поздней версии.
- Посетите страницу Play Store или App Store, чтобы узнать, совместимо ли ваше мобильное устройство с приложением SmartThings.
- Поддерживаемые функции могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Действие политики обновления приложения в рамках существующей версии ОС для SmartThings и функций, которые поддерживает приложение, может быть приостановлено в связи с проблемами с использованием или безопасностью.

## Настройка учетной записи SAMSUNG

- Прежде чем пользоваться приложением SmartThings, необходимо войти в учетную запись SAMSUNG.
- Чтобы настроить учетную запись SAMSUNG, следуйте инструкциям в приложении SmartThings.

- Если у вас есть смартфон SAMSUNG, вы можете добавить учетную запись SAMSUNG в настройках смартфона. Тогда вход в учетную запись SAMSUNG будет выполняться автоматически, и вы сможете пользоваться приложением SmartThings.

## Регистрация устройства в приложении SmartThings

- 1 Подключите смартфон к беспроводному маршрутизатору.
  - Если смартфон не подключен, включите Wi-Fi в меню настроек и выберите беспроводной маршрутизатор, с которым нужно установить соединение.
  - Настройте смартфон, чтобы он использовал только Wi-Fi, и подключите устройство.
- 2 Запустите приложение SmartThings на смартфоне.
- 3 Если появится всплывающее окно с сообщением о том, что найдено новое устройство, нажмите ДОБАВИТЬ (ADD NOW).
  - Если всплывающее окно не появляется, добавьте устройство, выбрав категорию «Бытовая техника» (Home appliances) → «Робот-пылесос» (Robot cleaner) и подключите Jet Bot.
  - Если отсканировать QR-код SmartThings на Jet Bot, подключиться к пылесосу можно гораздо легче.
- 4 [Android] Устройство подключится автоматически.
  - [iOS] Откройте настройки и выберите [vacuum]\_E30AJT\*\* в списке Wi-Fi.
- 5 Пройдите аутентификацию, когда появятся соответствующие указания.
- 6 [Android] Устройство подключится к беспроводному маршрутизатору автоматически.
  - [iOS] Откройте настройки и выберите беспроводной маршрутизатор в списке Wi-Fi.
- 7 После завершения регистрации устройства в приложении добавляется карта Jet Bot.

# Приложение SmartThings

## Функции приложения SmartThings


Классификация	Функции	Объяснение
Отслеживание	Отчет об уборке	<ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет ознакомиться с результатами последнего уборки.</li><li>Доступны результаты последних 50 уборок.</li></ul>
Управление	Стыковка со станцией	<ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет остановить уборку и вернуть Jet Bot на станцию очистки.</li></ul>
	Пауза	<ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет остановить или возобновить уборку.</li></ul>
	Режим уборки	<ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет задать необходимый режим уборки.</li></ul>
	Функции уборки	<ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет настроить различные функции уборки.<ul style="list-style-type: none"><li>Для некоторых функций сначала необходимо создать карту.</li><li>Из функций «Уборка комнаты» и «Уборка отдельной области» можно выбрать только одну, а по умолчанию установлен параметр «Все» (Все комнаты).</li></ul></li><li>Когда Jet Bot находится в режиме «Уборка комнаты» или «Уборка отдельной области», он может пересекать необозначенные участки, чтобы добраться до места уборки или перейти к подзарядке.</li></ul>
Параметр	График	<ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет начать уборку в запланированное время.</li></ul>
	Режим звука	<ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет установить для голосового управления значение [Voice] (Голос), [Sound Effect] (Звуковые эффекты) или [Mute] (Без звука).</li></ul>
	Язык	<ul style="list-style-type: none"><li>Jet Bot поддерживает 14 языков.</li></ul>
	Громкость	<ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет регулировать громкость голосовых команд.</li></ul>
	Режим простоя	<ul style="list-style-type: none"><li>В назначенное время Jet Bot прекращает уборку и возвращается на станцию очистки.<ul style="list-style-type: none"><li>В режиме простоя можно запустить уборку.</li></ul></li></ul>
Уведомление	Найти робот-пылесос	<ul style="list-style-type: none"><li>Jet Bot издает звук, чтобы пользователь мог его найти.</li></ul>
	Уборка завершена	<ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет настроить получение уведомлений о завершении уборки.</li></ul>
	Уведомление о необходимости проверки	<ul style="list-style-type: none"><li>Если Jet Bot нуждается в проверке, вы получите уведомление.</li></ul>
Управление картами	Запретные зоны	<ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет установить зону, которую Jet Bot должен избегать во время уборки.<ul style="list-style-type: none"><li>Можно создать до 15 зон.</li></ul></li></ul>
	Редактировать карту	<ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет разделить или объединить комнаты на созданной карте.</li><li>Позволяет изменить название комнаты.</li></ul>
	Сбросить карту	<ul style="list-style-type: none"><li>Позволяет сбросить сохраненную карту.</li></ul>

# Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Проверка
Пылесос Jet Bot не работает.	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что кнопка питания включена.</li><li>Убедитесь, что индикатор состояния горит.</li><li>Убедитесь, что аккумулятор пылесоса не разрядился.<ul style="list-style-type: none"><li>Когда индикатор состояния пылесоса постоянно светится красным, установите Jet Bot на станцию очистки вручную, чтобы он зарядился.</li></ul></li><li>Когда Jet Bot заряжается вручную из-за того, что его аккумулятор полностью разрядился, кнопки на пылесосе не работают. Когда аккумулятор будет частично заряжен (примерно через 10–20 минут), включится индикатор состояния и снова заработают кнопки.</li></ul>
Пылесос Jet Bot остановился во время уборки.	<ul style="list-style-type: none"><li>Когда индикатор состояния пылесоса постоянно светится красным, установите Jet Bot на станцию очистки вручную, чтобы он зарядился.</li><li>Если пылесосу Jet Bot мешают препятствия, например провода, пороги, приподнятые участки и т. д., поднимите его и переместите в другое место.<ul style="list-style-type: none"><li>Если в ведущем колесе застряли нитки или ткань, выключите кнопку питания и удалите ткань или нитки.</li></ul></li><li>Проверьте, установлены ли запретные зоны.</li></ul>
Низкая мощность всасывания.	<ul style="list-style-type: none"><li>Если пылесборник переполнен, мощность всасывания может снизиться. Выключите кнопку питания и очистите пылесборник.</li><li>Если щетка в нижней части корпуса пылесоса Jet Bot засорена, выключите кнопку питания и очистите ее.</li><li>Если внезапно увеличился уровень шума, выключите кнопку питания и очистите пылесборник.</li></ul>
Jet Bot не может найти станцию очистки.	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте, есть ли электропитание и подключен ли кабель питания.</li><li>Уберите препятствия у станции очистки, которые могут мешать пылесосу Jet Bot вернуться на станцию.</li><li>Если на контактах для зарядки присутствуют посторонние частицы, это может негативно повлиять на подзарядку. Почистите контакты для зарядки.</li></ul>
Jet Bot не может обнаружить маркеры границ и пересекает их.	<ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь, что маркеры границ установлены в форме (□) минимум в 15 см от мест, в которые не должен попасть Jet Bot.</li></ul>

# Технические характеристики изделия

Русский

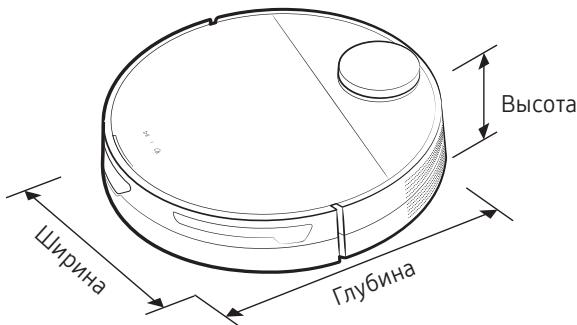


Классификация	Элементы	Серия VR30T85****
Механические характеристики	Масса	3,4 кг
	Размер	350 x 350 x 99,8 мм (Ш x Г x В)
	Способ уборки	Определение положение с помощью LiDAR
	Кнопки на корпусе Jet Bot	Сенсорные
Электротехнические характеристики	Энергопотребление Jet Bot	60 Вт (режим уборки отдельной области)
	Технические характеристики аккумулятора	Литийионный 21,9 В / 52,56 Вт·ч
Уборка	Тип зарядки	Автоматическая / ручная подзарядка
	Способы уборки	Автоматическая уборка, уборка комнаты, уборка отдельной области
	Дополнительные функции	Режим экономии энергии, режим простоя, уборка по расписанию, запретные зоны
	Время зарядки	Около 240 минут
	Время уборки (деревянный пол)	Максимальный
		Интеллектуальный
		Обычный
Wi-Fi	Частотный диапазон	2412–2472 МГц
	Мощность передатчика (макс.)	20 дБм

- Длительность подзарядки и уборки может отличаться в зависимости от условий использования.
- Настроить режимстоя, уборку по расписанию и запретные зоны можно с помощью приложения SmartThings.

# Технические характеристики изделия

Русский

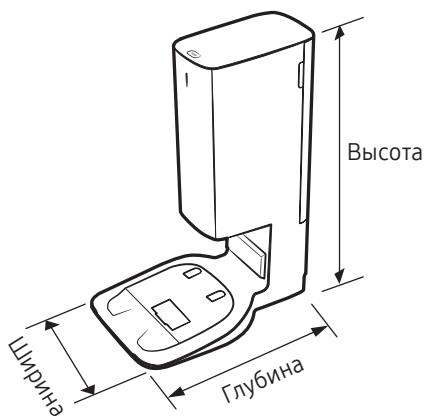

Название	Станция очистки	
Номинальное напряжение	220 – 240 В~ 50–60 Гц	
Номинальный выходной ток	25,85 В; 1,0 А	
Энергопотребление	Зарядка	40 Вт
	Эксплуатация	1300 Вт (при использовании мощности всасывания)
Масса	5,0 кг	
Размер	280 x 400 x 525* мм (Ш x Г x В)	
Время работы	Прибл. 18 секунд	

# Уведомление об открытом коде

В данном устройстве используется ПО с открытым кодом.

Чтобы получить открытый код в соответствии с лицензиями, согласно которым он должен быть опубликован (например, GPL, LGPL... и т. д.), посетите веб-сайт <http://opensource.samsung.com/> и выполните поиск по названию модели.

Соответствующий открытый код также можно получить на физическом носителе, например, на компакт-диске, за который потребуется заплатить небольшую сумму.

Следующая ссылка [http://opensource.samsung.com/opensource/VR9500\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/VR9500_0/seq/0) ведет на страницу лицензии на ПО с открытым кодом для данного изделия. Данное предложение действует для всех заинтересованных лиц.



## Правила утилизации электрического и электронного оборудования

### Правильная утилизация устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования):



- Если вы решили утилизировать ваше устройство, то отключите его от электрической сети и перережьте провод питания
- Данная маркировка на изделии, принадлежностях или указанная в документации к нему, обозначает, что по истечению срока службы устройство и его принадлежности (например, зарядное устройство, гарнитура, USB-кабель) не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования
- Для получения детальной информации месте и способе экологически безопасной утилизации потребителям необходимо обратиться либо к продавцу данного устройства, либо в уполномоченные местные органы
- Юридическим лицам необходимо обратиться к поставщику, чтобы проверить сроки и условия договора купли-продажи. Данное изделия и принадлежности к нему запрещено утилизировать вместе с другими видами отходов.

# Примечание

---

**Производитель :**

Самсунг Электроникс Ко., Лтд., (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

**Адрес мощностей производства :**

«Самсунг Электроникс Хошимин СЕ», Лот И-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нён Фу Б Уорд, Дистрикт 9, Хошимин Сити, Вьетнам

**Страна производства :**

Вьетнам

**Импортер в России :**

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2



Если у вас есть вопросы или предложения относительно продукции Samsung,  
обратитесь в центр поддержки покупателей SAMSUNG.

Страна	Центр поддержки покупателей	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">www.samsung.com/ru/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">www.samsung.com/kz_ru/support</a>
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7 лет



# Jet Bot

## Посібник користувача

Серія VR30T85\*\*\*\*






- Якщо вам знадобиться повний посібник, проскануйте QR-код або відвідайте сайт <https://www.samsung.com>
- Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції.
- Лише для використання в приміщенні.



SAMSUNG



- Для нормального використання функцій Jet Bot необхідне з'єднання з додатком SmartThings.

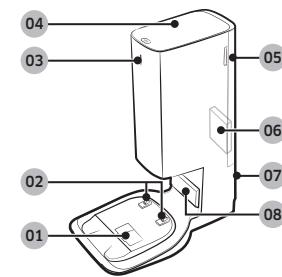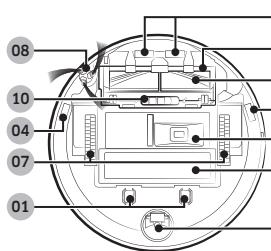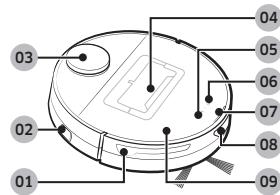

## Верхня частина

- Сенсор перешкод
- Перемикач живлення
- Сенсор LiDAR
- Пилозбирник
- Кнопка пуску / зупинки
- Кнопка стикування зі станцією (заряджання)
- Індикатор стану
- Вікно сенсора стикування зі станцією
- Верхня кришка

## Нижня частина


- Зарядний контакт
- Щітка
- Кришка щітки
- Сенсор перепаду висоти
- Валик
- Кришка відсіку для батареї
- Ведуче колесо
- Обертова щітка
- Отвір спорожнення пилозбирника
- Фіксатор кришки щітки

## Очищувальна станція

- Канал видалення пилу
- Зарядні контакти
- Індикатор стану
- Кришка
- Кришка пилового фільтра тонкого очищення
- Пиловий фільтр тонкого очищення
- Паз кабелю живлення
- Передавач сигналу заряджання



Приладдя може різнитися залежно від моделі виробу.

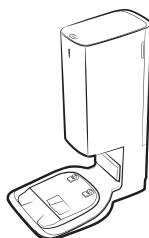

Обертова щітка:  
2 шт. (у виробі: 1 шт.,  
запасна: 1 шт.)




Мішок для пилу:  
2 шт. (у виробі: 1 шт.,  
запасний: 1 шт.)



Передмоторний  
фільтр: 2 шт.  
(у виробі: 1 шт.,  
запасний: 1 шт.)

Очищувальна станція



Кabel живлення



Обмежувальні маркери



Посібник користувача

- Якщо ви хочете придбати додатковий мішок для пилу, перевірте назву моделі (VCA-RDB95) і логотип SAMSUNG (**SAMSUNG**), після чого зверніться до найближчого роздрібного продавця SAMSUNG Electronics або в сервісний центр SAMSUNG.

# Експлуатація і обслуговування

## A. Встановлення

### ПРИМІТКА

- Установлюйте очищувальну станцію в місці з рівними підлогою та стінами.
- Якщо кабель живлення задовгий для місця, у якому встановлюється станція, намотайте його на кабельну стійку, а потім вставте в паз для фіксації на задній панелі очищувальної станції.
- Якщо ви перемістите очищувальну станцію щонайменше на 1 м від попереднього місця, створіть нову карту в додатку SmartThings. (Якщо використовувати існуючу карту, пилосос може не прибрати деякі місця.)

## B. Використання Jet Bot

### B-1 Заряджання пилососа Jet Bot

#### Заряджання

- Відкрийте верхню кришку пилососа Jet Bot і зніміть білу прокладку.
- Зніміть жовту прокладку, прикріплена до перемикача живлення збоку Jet Bot, і натисніть перемикач, щоб увімкнути пилосос.
- Щоб розпочати заряджання, установіть Jet Bot на очищувальну станцію вручну.
  - Коли Jet Bot почне заряджатися, індикатор стану на очищувальній станції почне світитися білим, а через 1 хвилину автоматично вимкнеться. (Заряджання продовжується, хоча індикатор стану вимкнений.)
- Перевірте стан заряджання.
  - Коли починається заряджання, вмикається індикатор стану Jet Bot (червоний, оранжевий або жовтий залежно від стану заряджання), після чого він поступово заповнюється та стає зеленим, коли заряджання завершене.

#### Стикування зі станцією (заряджання)

- Під час прибирання Jet Bot можна відправити на очищувальну станцію для заряджання.
- Для ввімкнення функції заряджання натисніть кнопку [ ] на Jet Bot або скористайтеся додатком SmartThings.

### B-2 Початок прибирання

- Натисніть кнопку [ ] на Jet Bot, щоб почати прибирання в автоматичному режимі.
- Натисніть кнопку [ ] на Jet Bot, щоб зупинити роботу під час прибирання.
  - У разі натискання кнопки [ ] Jet Bot повернеться на очищувальну станцію та почне заряджатися.

## C. Очищення пилососа Jet Bot

Перед технічним обслуговуванням слід вимкнути перемикач живлення збоку на пилососі.

### C-1 Спорожнення та чищення пилозбирника

- Видаліть пил із фільтра та пилозбирника, помийте їх водою та повністю висушіть у тіні.

### C-2 Чищення щітки

### C-3 Очищення вікна сенсора

- Протріть вікно сенсора м'якою ганчіркою.

### C-4 Чищення ведучого колеса

### C-5 Чищення обертової щітки

- Накройте обертову щітку гарячою тканиною, обробленою парою, на 10 секунд і протріть.

## D. Очищення очищувальної станції

Перед очищенням очищувальної станції від'єднайте кабель живлення від електричної розетки.

### D-1 Заміна мішка для пилу

### D-2 Очищення пилового фільтра тонкого очищення

- Не мийте пиловий фільтр тонкого очищення водою.

### ПРИМІТКА

- Для забезпечення максимальної ефективності пилового фільтра тонкого очищення замінуйте його щонайменше один раз на рік.



- Більш детальну інформацію щодо використання та методів чищення див. за QR-кодом.

# Інформація з техніки безпеки

- Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для довідки.
- Оскільки подані далі вказівки з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики вашого пилососа можуть дещо відрізнятися від наведених у посібнику.

## Використовувані символи уваги / попередження

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Указує на небезпеку для життя або ризик отримання важкої травми.

### УВАГА

Указує на ризик травмування користувача або пошкодження майна.

## Інші використовувані символи

### ПРИМІТКА

Указує на те, що текст нижче містить важливу додаткову інформацію.

**Недотримання цих вимог може привести до пошкодження внутрішніх деталей пилососа та втрати права на гарантію.**

## Загальні вказівки

- Не дозволяйте дітям гратися пилососом. Наглядайте за дітьми, якщо вони використовують пилосос або він працює поруч із ними.
- Використовуйте виріб тільки так, як описано в цьому посібнику.
- Не використовуйте Jet Bot або очищувальну станцію, якщо вони пошкоджені.
- Якщо пилосос не працює належним чином, упав на підлогу чи у воду, якщо його пошкоджено або було залишено надворі, віднесіть його до центру обслуговування споживачів.
- Не торкайтесь очищувальної станції чи пилососа Jet Bot вологими руками.

- Використовуйте виріб тільки в приміщенні на сухій поверхні.
- Цей виріб не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися виробом. Не дозволяйте дітям чистити чи обслуговувати пилосос без нагляду дорослих.
- Приберіть шнури від інших приладів із зони для прибирання.
- Не використовуйте пилосос у приміщенні, де спить немовля або дитина.
- Не використовуйте пилосос у приміщеннях, де на підлозі розставлені запалені свічки або крихкі предмети.
- Не використовуйте пилосос у приміщеннях, де на меблях, у які пилосос може випадково врізатися, є запалені свічки.
- Не дозволяйте дітям сидіти на пилососі.
- Не використовуйте пилосос на вологій поверхні.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.

## Очищувальна станція

- Не видозмінююте поляризований штепсель для його ввімкнення в неполяризований розетку або під'єднання до кабелю-продовжувача.
- Не використовуйте пристрій надворі або на вологій поверхні.
- Від'єднайте очищувальну станцію від розетки, якщо вона не використовується або якщо потребує обслуговування.
- Використовуйте тільки очищувальну станцію, яка надається виробником.
- Не використовуйте пошкоджений кабель, штепсель або не прикріплена належним чином розетку.

# Інформація з техніки безпеки

- Не тягніть і не переміщуйте виріб, тримаючи його за кабель, не використовуйте кабель як ручку, не притискайте кабель дверима та не прокладайте його вздовж гострих країв або кутів. Тримайте кабель подалі від нагрітих поверхонь.
  - Не використовуйте кабель-продовжувач або розетку, які не здатні витримати достатнє навантаження струмом.
  - Не тягніть за кабель, коли виймаєте штепсель із розетки. Тримайте за штепсель, а не за кабель.
  - Не розбирайте та не кидайте у вогонь батареї, оскільки від високої температури вони можуть вибухнути.
  - Не намагайтесь розібрати очищувальну станцію. Ремонт слід виконувати лише в спеціалізованому центрі обслуговування споживачів.
  - Уникайте впливу на очищувальну станцію високої температури, вологи чи її контакту з водою.
  - Не заряджайте за допомогою очищувальної станції батареї, для яких не передбачено повторне заряджання.

Jet Bot

- Не збирайте тверді або гострі предмети, наприклад скло, цвяхи, гвинти, монети тощо.
  - Не використовуйте виріб, якщо фільтр не встановлено. Під час обслуговування виробу ніколи не вstromляйте пальці або інші предмети у відділення з вентилятором, оскільки виріб може випадково ввімкнутися.
  - Не вstromляйте жодних предметів у отвори. Не використовуйте виріб, якщо якийсь отвір заблоковано; слідкуйте, щоб в отвори не потрапляли пил, пух, волосся й будь-які інші частки, що завадять потоку повітря.
  - Не збирайте токсичні матеріали (хлорний відбілювач, аміак, засіб очищення стічних труб тощо).
  - Не збирайте предмети, які горять або димлять, наприклад цигарки, сірники або гарячий попіл.
  - Не збирайте легкозаймисті або горючі рідини, як-от бензин, а також не використовуйте пилосос у місцях, де вони можуть бути присутні.

- Не використовуйте пристрій у:
    - місцях, де на підлозі стоять свічки чи настільні лампи;
    - місцях, де є відкритий вогонь (вогнище чи гарячий попіл);
    - місцях, де наявний дистильований спирт, розчинник, попільнички із запаленими цигарками тощо.
  - Не використовуйте пилосос Jet Bot у замкнутому просторі, наповненому випарами масляної фарби, розчинника, засобу від молі, займистим пилом або іншими вибухонебезпечними чи отруйними парами.
  - У випадку екстремального використання або за високої температури може мати місце витікання електроліту з батарей. Якщо така рідина потрапить на шкіру, одразу промийте її водою. Якщо рідина потрапить в очі, негайно промийте їх чистою водою протягом щонайменше 10 хвилин. Зверніться до лікаря.

## Відомості щодо живлення

## **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- Намагайтесь уникати ризику ураження електричним струмом або займання.
    - Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель живлення.
    - Не тягніть кабель живлення надто сильно та не торкайтесь штепселя мокрими руками.
    - Під'єднуйте прилад лише до джерела живлення, напруга якого збігається з номінальною напругою зарядного пристрою. Окрім того, не використовуйте багатороз'ємну розетку до якої одночасно під'єднано кілька працюючих пристройів. (Не залишайте кабель живлення на підлозі без потреби.)
    - Не використовуйте пошкоджений штепсель чи кабель живлення або не закріплenu належним чином розетку.
  - Витирайте пил та інші сторонні часточки з контактів штепселя.
  - Існує ризик займання чи ураження електричним струмом.

# Інформація з техніки безпеки

## Перед використанням

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте пилосос Jet Bot поблизу горючих матеріалів.
- Не використовуйте пилосос Jet Bot поблизу вогню або полум'я, наприклад рухомих обігрівачів, свічок, настільних ламп, камінів тощо, або в місцях, де є горючі матеріали, такі як бензин, спирт, розчинник тощо.
- Переконайтесь, що в зоні прибирання Jet Bot немає небезпечних предметів, щоб запобігти зіткненню та відключенню електронагрівачів або вентиляторів.
- Це може привести до пошкодження пилососа Jet Bot чи появи несправностей.
- Пилосос Jet Bot призначено для використання в житлових приміщеннях, тому не використовуйте його на горищі, у підвалах, складських приміщеннях, промислових будівлях, надворі чи в місцях із високою вологістю (як-от ванній кімнати чи пральні), а також на столах і поличках.
- Це може привести до пошкодження пилососа Jet Bot чи появи несправностей.
- Прикріпіть обмежувальні маркери в тих місцях, де пилосос Jet Bot може впасти, наприклад коло сходів чи поручнів, щоб пристрій не пошкодився й не завдав травм.
- Стежте, щоб сенсор перепаду висоти не забруднювався.
- Переконайтесь, що Jet Bot не всмоктує та не контактує з жодними рідинами (водою, напоями, брудом тощо).
- Це може привести до забруднення приміщення внаслідок контакту коліс із рідиною, а також до серйозного пошкодження пилососа Jet Bot.
- Будьте обережні, щоб не пролити рідину на очищувальну станцію.
- Існує небезпека займання чи ураження електричним струмом.
- Не використовуйте очищувальну станцію не за призначенням.
- Існує ризик займання чи серйозного пошкодження очищувальної станції.

- Задля безпеки слідкуйте, щоб сенсор перепаду висоти був чистим.

- Оскільки ця бездротова установка може спричинити радіоперешкоди, вона не може забезпечувати послуги, пов'язані з безпекою людей.

### ⚠ УВАГА

- Перед використанням вставте в Jet Bot пилозбирник.
- Встановивши очищувальну станцію, не залишайте кабель на підлозі, оскільки він може перешкоджати переміщенню пилососа Jet Bot.
- Щоб прибрати весь дім, відкрийте всі кімнати та для безпеки визначте заборонені зони за допомогою додатка SmartThings або прикріпіть обмежувальні маркери в тих місцях, де пилосос Jet Bot може пошкодитися, зокрема біля вхідних дверей, веранди чи сходів.
- Дотримуйтесь цих рекомендацій для належної автоматичної підзарядки.
- Живлення очищувальної станції має бути завжди ввімкненим.
- Встановлюйте очищувальну станцію там, де Jet Bot зможе легко її знайти.
- Не розміщуйте навпроти очищувальної станції будь-які предмети.
- Не використовуйте Jet Bot на чорній підлозі.
- На такому покритті пилосос Jet Bot може працювати неправильно.
- Не розташуйте будь-які предмети на відстані 0,5 м з обох боків та 1 м перед очищувальною станцією.
- Упевніться, що зарядні контакти очищувальної станції не пошкоджено й на них немає сторонніх часточок.
- У разі наявності заглиблень, у яких пилосос Jet Bot може застрягнути, за допомогою додатка SmartThings визначте біля них заборонені зони або прикріпіть обмежувальні маркери.
- Не розташуйте очищувальну станцію на підлозі з темною поверхнею.
- Якщо підлога довкола очищувальної станції темна, можуть виникнути проблеми із заряджанням.

# Інформація з техніки безпеки

- Перед прибиранням відсуньте предмети, які можуть перешкоджати руху пилососа Jet Bot (наприклад, дитячі гойдалки чи гірки).
- Не використовуйте пилосос Jet Bot у місцях, вужчих за його поворотний радіус (0,5 м або менше).
- Перш ніж використовувати Jet Bot, усуньте предмети, які можуть зламатися, як-от скло, рамки, дзеркала та порцелянові вироби, щоб забезпечити безперешкодну роботу пилососа.
- Якщо щітка або кришка щітки встановлені неправильно, на підлозі можуть з'явитися подряпини або виріб може працювати неналежним чином.
- Переміщуйте пилосос, тримаючи його двома руками.
- Не розміщайте очищувальну станцію в місцях, де люди будуть часто проходити повз неї, наприклад, біля входу або у вузькому проході.
  - Люди можуть спікнутися та травмуватися або пошкодити виріб.
- Не штовхайте очищувальну станцію.

## Експлуатація

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо з пилососа Jet Bot лунають незвичні звуки, чути запах або йде дим, негайно вимкніть перемикач живлення та зверніться в центр обслуговування.

### ⚠ УВАГА

- Використання Jet Bot на товстому килимі може пошкодити пилосос і килим.
  - Jet Bot не може пересуватися килимом із волокнами довжиною більше 2 см.
- Не використовуйте пилосос Jet Bot на столах чи інших високих поверхнях.
  - Якщо він впаде, то може зазнати пошкодження.
- Пилосос Jet Bot може зіштовхуватися зі стільцями чи ніжками столів, тож такі предмети слід посунути, щоб прибирання було швидшим та ефективнішим.
- Коли Jet Bot працює, не підіймайте його й не переносять в інше місце.

- Не тримайте Jet Bot за колеса, переносячи його в інше приміщення.
- Не кладіть на Jet Bot будь-які предмети, оскільки це може привести до несправності сенсора LiDAR або самого пилососа.
- Коли працює пилосос Jet Bot, негайно заберіть із підлоги великі аркуші паперу чи пластикові пакети, оскільки вони можуть заблокувати отвори.
- Не лягайте в місцях, де працює Jet Bot.
  - Він може захопити ваше волосся щіткою для прибирання, що приведе до травмування.
- Не дозволяйте дітям гратися з Jet Bot.
- Слідкуйте за тим, щоб волосся, пальці й одяг не потрапили в щітку чи ведучі колеса.
- Не дозволяйте дітям сіdatи на Jet Bot і не кладіть на нього будь-які предмети.
- Залиште не менше 3 см простору біля внутрішнього порога на вході до приміщення. Інакше робот-пилосос може переїхати його та потрапити на вулицю.

## Чищення й обслуговування

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо кабель живлення пошкоджено, зверніться у центр обслуговування, щоб його замінив кваліфікований спеціаліст.
  - Існує небезпека займання чи ураження електричним струмом.
- З питань заміни батарей звертайтеся в центр обслуговування SAMSUNG Electronics.
  - Використання батарей інших виробів може привести до несправностей.
- Будьте обережні, щоб ваші пальці не потрапили в сенсор LiDAR, що обертається. Це може привести до травмування.

### ⚠ УВАГА

- Щоб уникнути будь-якого пошкодження пилососа Jet Bot, дотримуйтесь наведених далі вимог.

# Інформація з техніки безпеки

- Не очищуйте пилосос Jet Bot, розбризкуючи воду безпосередньо на нього й не використовуйте для чищення займисті речовини на кшталт бензину, розчинника чи спирту.
- Не розбирайте та не ремонтуйте Jet Bot. Це має робити кваліфікований спеціаліст із ремонту.
- Завжди тримайте віконця сенсора перешкод і сенсора перепаду висоти чистими.
  - Якщо на них накопичаться сторонні часточки, сенсори можуть працювати неналежним чином.
- Не зберігайте пилосос Jet Bot усередині машини.
- Слідкуйте, щоб на сенсор LiDAR не потрапляло пряме світло, як-от сонячне, інфрачервоне тощо.
  - Пряме світло може впливати на роботу сенсора LiDAR.
- Переносячи Jet Bot, будьте обережні, щоб не впустити його.
  - Падіння може вплинути на роботу або ефективність сенсора LiDAR.
- Не дивіться в горизонтальній площині на передавальну частину (лазер) обертового сенсора LiDAR.
- Не вставляйте в обертовий сенсор LiDAR інструменти чи предмети, такі як палички. Це може призвести до неправильної роботи чи поломки сенсора LiDAR.
- Перед прибиранням зберіть із підлоги легкі предмети висотою менше 9 см, оскільки Jet Bot може штовхати їх або ці предмети можуть потрапити під обертову щітку або колеса пилососа. (Пилосос Jet Bot розпізнає зафіксовані предмети, коли натикається на них бампером, і в подальшому оминає їх.)
- Якщо на підлозі буде розлито масло, наприклад олія, Jet Bot може зупинитися, оскільки підлога буде слизькою. Перед прибиранням за допомогою Jet Bot жир необхідно видалити.

# Примітки і застереження

## Встановлення

### ПРИМІТКА

- Якщо прибирання виконується на дерев'яній підлозі, очищувальну станцію найкраще встановлювати вздовж текстури підлоги.
- Якщо перемикач живлення вимкнено, пилосос не заряджатиметься, навіть коли його встановлено на очищувальну станцію.
- Очищувальна станція повинна бути завжди ввімкнена.
  - Якщо струм не подаватиметься до очищувальної станції, пилосос Jet Bot не зможе знайти її й автоматично зарядитися.
  - Якщо пилосос Jet Bot залишили від'єднаним від очищувальної станції, батарея поступово розрядиться.
- Не встановлюйте обмежувальні маркери у формі (----).
  - Jet Bot може їх не виявити та перетнути.

## Заряджання

### ПРИМІТКА

- Якщо під час заряджання батарея перегріється, процес заряджання може тривати довше.
- Якщо функція автоматичного заряджання не працює, виконайте наведені нижче дії.
  - Вимкніть і ввімкніть перемикач живлення (збоку на пилососі Jet Bot).
  - Від'єднайте штепсель живлення очищувальної станції від розетки, після чого знову під'єднайте його.
  - Від'єднайте очищувальну станцію від живлення, перевірте, чи на зарядних контактах немає сторонніх часточок, протріть зарядні контакти пилососа Jet Bot і очищувальної станції сухою ганчіркою.
  - Перевірте, чи біля очищувальної станції немає перешкод, як-от дзеркальних поверхонь, стільців тощо.
- Якщо пилосос Jet Bot залишили від'єднаним від очищувальної станції, батарея поступово розрядиться.

- Пилосос Jet Bot рекомендовано залишати на очищувальній станції для заряджання. (Однак вимикайте перемикач живлення та витягуйте штепсель кабелю живлення очищувальної станції з розетки, якщо плануєте поїхати з дому надовго – у відпустку, відрядження тощо.)

## Використання

### ПРИМІТКА

- Під час прибирання Jet Bot може застрягти на порогах вхідних дверей чи веранди тощо.
- Щоб передзапустити його, вимкніть перемикач живлення, пересуньте пилосос Jet Bot до ділянки, якою він може вільно пересуватися, і ввімкніть живлення знову.
- У темних ділянках Jet Bot може не розпізнавати предмети.
- Перед використанням пилососа приберіть із підлоги всі перешкоди.
- Jet Bot не може повністю прибрати у важкодоступних місцях, наприклад на невеликих ділянках між кутами, диванами або стінами тощо.
- Скористайтесь іншими засобами для прибирання.
- Пилосос Jet Bot не може всмоктувати грудки бруду, тож після прибирання деякі часточки можуть залишитися на підлозі.
- Скористайтесь іншими засобами для прибирання.
- Після вимкнення Jet Bot почекайте деякий час, а потім увімкніть його для нормальної перевантаження.
- Якщо очищувальна станція почне виділяти запахи, замініть мішок для пилу або почистьте фільтри.

# Примітки і застереження

## Чищення й обслуговування

### ПРИМІТКА

- Якщо ви промивали пилозбирник і фільтр водою
  - Пилозбирник: повністю витріть воду.
  - Фільтр: повністю висушіть його в затінку, перш ніж використовувати знову.
- Не використовуйте воду для очищення пилового фільтра тонкого очищення, просто струсіть його, щоб очистити.
- Для забезпечення максимальної ефективності пилового фільтра тонкого очищення замінуйте його щонайменше один раз на рік.
- Якщо потужність всмоктування постійно зменшується або Jet Bot перегрівається, очистіть пиловий фільтр тонкого очищення.

### УВАГА

- Будьте обережні під час встановлення чи від'єднання фільтра й тримайте пальці подалі від всмоктувального каналу пилозбирника.
- Щоб уникнути блокувань сторонніми предметами, стежте, щоб на шляху Jet Bot не було зубочисток, ватних паличок тощо.
- Якщо у вас виникнуть труднощі з вимінням сторонніх часточок зі щітки, зверніться в авторизований центр обслуговування SAMSUNG.
- Під час прибирання щітка усуває бруд із підлоги, тож до неї також можуть потрапити сторонні предмети й часточки: тонкі й довгі нитки, довге волосся тощо. Для забезпечення оптимальних результатів прибирання регулярно перевіряйте стан щітки та чистьте її.
- Вимикайте Jet Bot перед очищенням або технічним обслуговуванням.
- Якщо після обслуговування щітка або кришка щітки встановлені неправильно, на підлозі можуть з'явитися подряпини або виріб може працювати неналежним чином. Тому встановлюйте їх правильно відповідно до вказівок.

## Використання батареї

### ПРИМІТКА

- Купуючи батарею, перевірте наявність на ній логотипа SAMSUNG (**SAMSUNG**) і назву моделі, після чого зверніться до сервісного центру.
- Ця батарея призначена спеціально для пилососа SAMSUNG Electronics Jet Bot. Не використовуйте її з іншими виробами або для різних цілей.
- Не розбирайте й не видозмінюйте батарею.
- Не кидайте батарею у вогонь і не нагрівайте її.
- Не під'єднуйте металеві предмети до контактів батареї (+, -).
- Зберігайте батарею в приміщенні (за температури від 0 °C до 40 °C).
- Якщо батарея несправна, не розбирайте її самотужки. Зверніться в найближчий центр обслуговування SAMSUNG.
- Оскільки батарея використовується впродовж тривалого часу, час її заряджання та час використання зменшуються. У цьому випадку зверніться до сервісного центру та замініть її на нову.
- Не розбирайте батарею самостійно й упевніться, що контакти + та – не замикаються.
- У разі витікання електроліту з батареї переконайтесь, що він не потрапить на шкіру та в очі.

# Додаток SmartThings

Додаток SmartThings сумісний тільки з моделями, які підтримують функцію Wi-Fi. Якщо у вас немає маршрутизатора Wi-Fi, ви не зможете використовувати додаток SmartThings.

## Завантаження додатка SmartThings

- Завантажте й установіть додаток SmartThings з онлайн-крамниць (Google Play, Apple App Store або SAMSUNG Galaxy Store). Для пошуку програми використовуйте ключове слово «SmartThings».

### PRIMІТКА

- Додаток SmartThings несумісний із деякими планшетами та мобільними пристроями.
  - Рекомендовано використовувати Android 7.0 або пізнішої версії (принаймні 2 ГБ оперативної пам'яті).
  - Якщо функція Smart View на телефоні Galaxy не підтримується, ви не зможете завантажити додаток SmartThings.
- Деякі моделі iPad та окремі мобільні пристрої можуть не підтримуватися.
  - Підтримується iOS 12.0 або пізнішої версії / iPhone 6s або пізнішої версії.
- Відвідайте сторінку Play Store або App Store, щоб дізнатися, чи ваш мобільний пристрій сумісний із SmartThings.
- Підтримувані функції можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
- Політика щодо оновлення додатка в існуючій версії ОС для SmartThings і функцій, які підтримує додаток, може бути призупинена через проблеми з експлуатацією чи безпекою.

## Налаштування облікового запису SAMSUNG

- Перш ніж користуватися додатком SmartThings, слід увійти в обліковий запис SAMSUNG.
- Щоб налаштувати обліковий запис SAMSUNG, дотримуйтесь вказівок, наданих додатком SmartThings.

• Або якщо у вас смартфон SAMSUNG, можна додати обліковий запис SAMSUNG у програмі налаштування смартфону. Тоді вхід в обліковий запис SAMSUNG буде виконуватися автоматично, і ви зможете користуватися додатком SmartThings.

## Реєстрація пристрою в додатку SmartThings

- 1 Підключіть смартфон до бездротового маршрутизатора.
  - Якщо смартфон не підключено, увімкніть Wi-Fi у меню налаштувань і виберіть бездротовий маршрутизатор, до якого потрібно підключитися.
  - Налаштуйте смартфон використовувати лише Wi-Fi та підключіть пристрій.
- 2 Запустіть програму SmartThings на смартфоні.
- 3 Якщо з'явиться спливаюче вікно з повідомленням про те, що знайдено новий пристрій, торкніть ADD NOW.
  - Якщо спливаюче вікно не з'являється, додайте пристрій, вибравши категорію «Побутова техніка» (Home appliances) → «Робот-пилосос» (Robot cleaner) і Jet Bot для підключення.
  - Якщо відсканувати QR-код SmartThings на Jet Bot, підключитися до пилососа можна набагато легше.
- 4 [Android] Пристрій підключиться автоматично.
- 5 [iOS] Відкрийте програму налаштувань і виберіть [vacuum]\_E30AJT\*\* у списку Wi-Fi.
- 6 [Android] Виконайте перевірку, коли з'являться відповідні вказівки.
- 7 [Android] Пристрій підключиться до бездротового маршрутизатора автоматично.
- 8 [iOS] Відкрийте програму налаштувань і виберіть бездротовий маршрутизатор у списку Wi-Fi.
- 9 Коли реєстрацію продукту буде завершено, додається картка пристрою Jet Bot.

# Додаток SmartThings


## Функції додатка SmartThings

Класифікація	Функції	Пояснення
Перевірка	Звіт про прибирання	<ul style="list-style-type: none"><li>Дає змогу перевірити результати останнього прибирання.</li><li>Можна перевірити результати останніх 50 прибирань.</li></ul>
Керування	Стикування зі станцією	<ul style="list-style-type: none"><li>Дає змогу зупинити прибирання й повернути Jet Bot на очищувальну станцію.</li></ul>
	Пауза	<ul style="list-style-type: none"><li>Дає змогу зупинити або відновити прибирання.</li></ul>
	Режим прибирання	<ul style="list-style-type: none"><li>Дозволяє задати бажаний режим прибирання.</li></ul>
	Функції прибирання	<ul style="list-style-type: none"><li>Дає змогу налаштувати різні функції прибирання.<ul style="list-style-type: none"><li>Для деяких функцій спочатку потрібно створити карту.</li><li>З функцій «Прибирання кімнати» та «Прибирання на окремій ділянці» можна вибрати лише одну, а за замовчуванням установлено налаштування «Усі» (Усі кімнати).</li></ul></li><li>Коли пилосос Jet Bot працює в режимі «Прибирання кімнати» або «Прибирання на окремій ділянці», він може перетинати непозначені ділянки, щоб дістатися місця прибирання або перейти до заряджання.</li></ul>
	Графік	<ul style="list-style-type: none"><li>Дає змогу розпочати цільове прибирання в запланований час.</li></ul>
Налаштування	Режим звуку	<ul style="list-style-type: none"><li>Можна встановити для голосового керівництва значення [Voice] (Голос), [Sound Effect] (Звукові ефекти) або [Mute] (Без звуку).</li></ul>
	Мова	<ul style="list-style-type: none"><li>Jet Bot підтримує 14 мов.</li></ul>
	Гучність	<ul style="list-style-type: none"><li>Дає змогу регулювати гучність голосового керівництва.</li></ul>
	Час простою	<ul style="list-style-type: none"><li>У призначений час Jet Bot припиняє прибирання та повертається на очищувальну станцію.<ul style="list-style-type: none"><li>Упродовж часу простою можна почати прибирання.</li></ul></li></ul>
	Знайти робот-пилосос	<ul style="list-style-type: none"><li>Jet Bot видає звук, щоб користувач міг його знайти.</li></ul>
Сповіщення	Прибирання завершено	<ul style="list-style-type: none"><li>Дає змогу налаштувати сповіщення про завершення прибирання.</li></ul>
	Сповіщення про необхідність перевірки	<ul style="list-style-type: none"><li>Якщо Jet Bot потребує перевірки, ви отримаєте відповідне сповіщення.</li></ul>
Керування картами	Заборонені зони	<ul style="list-style-type: none"><li>Дає змогу встановити зону, якої Jet Bot повинен уникати під час прибирання.<ul style="list-style-type: none"><li>Можна створити до 15 зон.</li></ul></li></ul>
	Редагувати карту	<ul style="list-style-type: none"><li>Дає змогу розділити або об'єднати кімнати на створеній карті.</li><li>Можна змінити назву кімнати.</li></ul>
	Скинути карту	<ul style="list-style-type: none"><li>Дає змогу скинути збережену карту.</li></ul>

# Усуення несправностей

Проблема	Що слід перевірити?
Пилосос Jet Bot взагалі не працює.	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте, чи ввімкнено живлення.</li><li>Перевірте, чи горить індикатор стану.</li><li>Перевірте, чи не розрядилася батарея пилососа.<ul style="list-style-type: none"><li>- Коли індикатор стану пилососа постійно горить червоним, установіть Jet Bot на очищувальну станцію вручну, щоб він зарядився.</li></ul></li><li>Коли Jet Bot заряджається вручну через те, що його батарея повністю розряджена, кнопки на пилососі не працюють. Коли батарея буде частково заряджена (приблизно через 10–20 хвилин), увімкнеться індикатор стану й знову запрацюють кнопки.</li></ul>
Пилосос Jet Bot зупинився під час прибирання.	<ul style="list-style-type: none"><li>Коли індикатор стану пилососа постійно горить червоним, установіть Jet Bot на очищувальну станцію вручну, щоб він зарядився.</li><li>Якщо руху пилососа Jet Bot заважають перешкоди, як-от дроти, пороги, підняті ділянки тощо, підніміть його й посуньте далі від перешкоди.<ul style="list-style-type: none"><li>- Якщо у ведуче колесо потрапила тканина чи нитка, вимкніть перемикач живлення та усуньте тканину чи нитку й лише після цього знову використовуйте пристрій.</li></ul></li><li>Перевірте, чи встановлені заборонені зони.</li></ul>
Низька потужність всмоктування.	<ul style="list-style-type: none"><li>Якщо в пилозбирнику забагато пилу, потужність всмоктування може знизитись. Вимкніть живлення за допомогою перемикача і спорожніть пилозбирник.</li><li>Якщо щітка в нижній частині пилососа Jet Bot заблокована сторонніми часточками, вимкніть перемикач живлення та вийміть їх.</li><li>Якщо різко зріс рівень шуму, вимкніть перемикач живлення та спорожніть пилозбирник.</li></ul>
Пилосос Jet Bot не може знайти очищувальну станцію.	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте, чи живлення працює без проблем і чи штепсель не висмикнувся з розетки.</li><li>Приберіть будь-які перешкоди біля очищувальної станції, які можуть завадити пилососу Jet Bot повернутися на станцію.</li><li>Якщо на зарядних контактах є сторонні часточки, це може негативно вплинути на заряджання. Почистіть зарядні контакти.</li></ul>
Jet Bot не може виявити обмежувальні маркери та перетинає їх.	<ul style="list-style-type: none"><li>Переконайтесь, що обмежувальні маркери встановлені у формі (□) щонайменше за 15 см від місць, у які не повинен потрапити Jet Bot.</li></ul>

# Технічні характеристики виробу

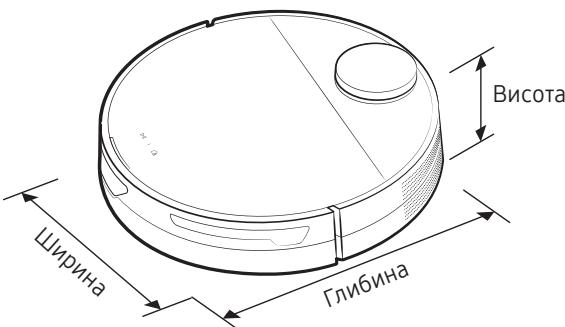


Класифікація	Одиниці	Серія VR30T85****
Технічні характеристики: конструкція	Маса	3,4 кг
	Розмір	350 x 350 x 99,8 мм (Ш x Г x В)
	Спосіб прибирання	Розпізнавання місця за допомогою LiDAR
	Кнопки на корпусі Jet Bot	Сенсорний тип
Технічні характеристики: електричні компоненти	Споживання енергії пилососом Jet Bot	60 Вт (прибирання на окремій ділянці)
	Технічні характеристики батареї	Літій-іонна 21,9 В / 52,56 Вт·год
Прибирання	Тип заряджання	Автоматичне заряджання / заряджання вручну
	Способи прибирання	Автоматичне прибирання, прибирання кімнати, прибирання на окремій ділянці
	Додаткові функції	Режим енергозаощадження, режим простою, режим запланованого прибирання, заборонені зони
	Час заряджання	Близько 240 хв
	Час прибирання (на дерев'яній підлозі)	Максимальний Близько 60 хв Розумний Близько 60–90 хв Звичайний Близько 90 хв
Wi-Fi	Частотний діапазон	2412–2472 МГц
	Потужність передавача (макс.)	20 дБм

- Тривалість заряджання та прибирання можуть різнятися залежно від умов використання виробу.
- Налаштовувати режим простою, заплановане прибирання або заборонені зони можна в додатку SmartThings.

# Технічні характеристики виробу

Українська

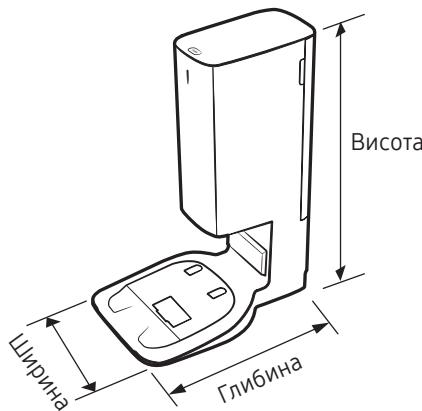

Найменування		Очищувальна станція
Номінальна напруга		220 – 240 В~ 50–60 Гц
Номінальний вихідний струм		25,85 В, 1,0 А
Споживання енергії	Заряджання	40 Вт
	Робота	1300 Вт (за використання всмоктування)
Маса		5,0 кг
Розмір		280 x 400 x 525* мм (Ш x Г x В)
Час роботи		Приблизно 18 секунд

## Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом

Програмне забезпечення, що використовується в цьому виробі, працює із програмним забезпеченням із відкритим вихідним кодом.

Щоб отримати вихідний код відповідно до ліцензій, згідно яких він має бути опублікований (наприклад, GPL, LGPL тощо), відвідайте веб-сайт <http://opensource.samsung.com/> і виконайте пошук за назвою моделі.

Також ви можете отримати весь відповідний вихідний код на будь-якому фізичному носії даних, приміром на диску CD-ROM; оплата цієї послуги мінімальна.

Перейшовши на сторінку [http://opensource.samsung.com/opensource/VR9500\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/VR9500_0/seq/0), ви можете отримати інформацію щодо ліцензійного використання вихідного коду для цього пристрою. Ця пропозиція дійсна для всіх отримувачів цього повідомлення.



**Виробник:**

Самсунг Електронікс Ко., Лтд, (Метан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, м. Сувон, Кьонгі-до, Республіка Корея

**Адреса потужностей виробництва:**

«Самсунг Електронікс ХСМС СЕ»

Лот I-11, Д2 Роуд, Сайгон Хай-Тек Парк, Танг Нон Фу Б Уард, Дістрікт 9, Хошимін Сіті, В'єтнам

**Країна виробництва:**

В'єтнам

**Імпортер в Україні:**

ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компанії», 01032, м. Київ, вул. Л. Толстого, 57

# SAMSUNG

Якщо у вас виникли будь-які питання чи зауваження щодо пристройів Samsung, звертайтесь до центру обслуговування Samsung.

Країна	Центр обслуговування споживачів	Веб-сайт
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian)
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MOLDOVA	+373-22-667-400	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>



# Jet Bot

Пайдалануышы нұсқаулығы

VR30T85\*\*\*\* сериясы






- Нұсқаулықтың толық нұсқасын QR кодын сканерлеу арқылы немесе <https://www.samsung.com> веб-сайтынан онлайн алуға болады.
- Бұл құрылғыны іске қосар алдында, нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
- Тек үй ішінде қолдануға арналған.



SAMSUNG



• Jet Bot мүмкіндіктерін қалыпты пайдалану үшін SmartThings қолданбасы қажет.

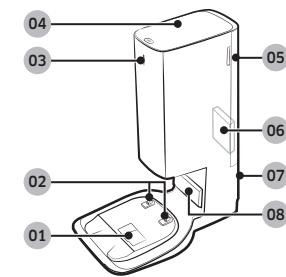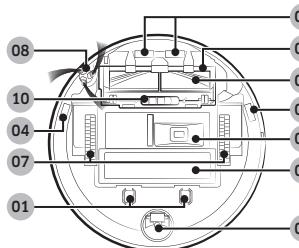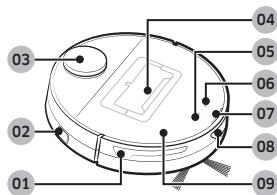

## Үсті

- 01 Кедергі сенсоры
- 02 Қуат қосқышы
- 03 LiDAR сенсоры
- 04 Шаң сауыты
- 05 Бастау/тоқтату түймесі
- 06 Зарядтау (қайта зарядтау) батырмасы
- 07 Құй индикаторы
- 08 Тазалауыш сенсор терезесі
- 09 Жоғарғы қақпақ

## Табаны


- 01 Зарядтағыш істікше
- 02 Шөтке
- 03 Шөтке қақпағы
- 04 Еңісті сезетін сенсор
- 05 Ролик
- 06 Батареяның қақпағы
- 07 Қозғалтқыш доңғалақ
- 08 Айналмалы шөтке
- 09 Шаң альнатын саңылау
- 10 Шөткенің қақпағының түймесі

## Тазалау блогы

- 01 Шаң соратын порт
- 02 Зарядтау ағытпасы
- 03 Құй индикаторы
- 04 Қақпақ
- 05 Ұсақ шаң сұзгісі қақпағы
- 06 Ұсақ шаң сұзгісі
- 07 Қуат сымының ойыбы
- 08 Зарядтау сигналының таратқышы



Керек-жарақтар үлгілерге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

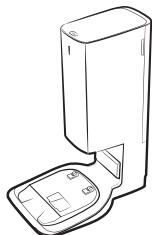

Айналмалы шөтке 2 дана (құрылғының ішінде: 1 дана, Қосалқы бөлшек: 1 дана)



Тазалау блогы



Шаң қалтасы 2 дана (құрылғының ішінде: 1 дана, Қосалқы бөлшек: 1 дана)



Қозғалтқыш алдындағы сүзгі: 2 дана (Әнім ішінде: 1 дана, Қосалқы бөлшек: 1 дана)



Межелік белгілер



Пайдалануыш нұсқаулығы

- Егер қосымша шаң жинайтын қалтаны сатып алғыңыз келсе алдымен үлгі атаяун (VCA-RDB95) және SAMSUNG (SAMSUNG) логотипін тексеріп, сосын ең жақын орналасқан SAMSUNG Electronics дилеріне немесе SAMSUNG қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

# Жұмыс істеу мен күтіп ұстай

## A. Орнату

### ЕСКЕРТПЕ

- Тазалау блогын едені мен қабырғасы теріс жерге орнату керек.
- Егер құат сымы тым ұзақ болса, оны кабельді басқару тіргігінің айналасына орап, содан кейін оны Тазалау блогының артқы жағындағы бекіту ұсына салыңыз.
- Егер сіз Тазалау блогын бұрын орнатылған жерден 1 м немесе одан да алыс жерге қайта орнатсаңыз, картаны SmartThings қолданбасының көмегімен жасаңыз. (Егер сіз қолданыстағы картаны қолдансаныңыз, кейбір орындар тазаланбауы мүмкін.)

## B. Jet Bot-ты пайдалану

### B-1 Jet Bot-ты зарядтау

#### Зарядтау

- Jet Bot-тың жоғарғы қақпағын ашып, ақ тыбыздығышты алыңыз.
- Jet Bot жағындағы қуат қосқышына бекітілген сары төсеништі алыңыз да, Jet Bot-ты қосу үшін қуат қосқышын басыңыз.
- Зарядтауды бастау үшін Jet Bot-ты қолмен Тазалау блогына қойыңыз.
  - Jet Bot зарядталған кезде Тазалау блогының күй индикаторы ақ түске өзгереді, ал 1 минуттан кейін күй индикаторы автоматты түрде сөнеді. (Күй индикаторы сөніп түрганына қарамастан, зарядтау жалғасады.)
- Зарядталу күйін тексеріңіз.
  - Зарядтау басталған кезде Jet Bot-тың күй индикаторы жанады (зарядтаудың жүргүне байланысты қызыл, қызылт сары немесе сары), біртіндеп көтеріліп, зарядтау аяқталған кезде жасыл түске өзгереді.

#### Зарядтау (қайта зарядтау)

- Jet Bot-ты қайта зарядтау үшін тазалау барысында Тазалау блогына қайтаруға болады.
  - Jet Bot-тағы [ ] батырмасын басыңыз немесе зарядтау функциясын таңдау үшін SmartThings қолданбасын пайдаланыңыз.

### B-2 Тазалауды бастау

- Автоматты тазалау режимінде тазалауды бастау үшін Jet Bot-тағы [ ] батырмасын басыңыз.
- Тазалау кезінде жұмысты тоқтату үшін Jet Bot-тағы [ ] батырмасын басыңыз.
  - [ ] батырмасын басу Jet Bot-ты Тазалау блогына қайтарады және зарядтауды бастайды.

### C. Jet Bot-ты тазалау

Кез-келген техникалық қызмет көрсетуден бұрын Jet Bot қапталында орналасқан қуат қосқышын өшіріңіз.

### C-1 Шаң жинайтын сауытты босату және тазарту

- Сүзгі мен шаң жинайтын сауыттағы шаңды алып тастаңыз, сунем шайыңыз және көлеңкеде толығымен кептіріңіз.

### C-2 Шөткені тазалау

### C-3 Сенсор терезесін тазарту

- Сенсор терезесін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

### C-4 Қозғалтқыш доңғалақты тазалау

### C-5 Айналмалы шөткені тазалау

- Айналмалы шөткені ыстық, бумен матамен 10 секунд жауып, содан кейін айналмалы шөткені сүртіңіз.

### D. Тазалау блогын тазалау

Тазалау блогын тазаламас бұрын қуат сымын электр розеткасынан ажыратыңыз.

### D-1 Шаң қалтасын ауыстыру

### D-2 Ұсақ шаң сүзгісін тазарту

- Ұсақ шаң сүзгісін сүмен тазаламаңыз.

### ЕСКЕРТПЕ

- Ұсақ шаң сүзгісін ең жақсы деңгейде ұстай үшін оны жылына кем дегендеге бір рет ауыстырыңыз.



- Толық пайдалану және тазарту әдістерін QR код арқылы қараңыз.

# Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Құрылғыны іске қосар алдында, осы нұсқаулықты мүқият оқып шығып, кейін қарап жүру үшін сактап қойыңыз.
- Себебі төменде көрсетілген құрылғыны пайдалану нұсқауларында әр түрлі үлгілер қамтылғандықтан, сіздің шаңсорғышызың техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы мүмкін.

## Нұсқаулықта қолданылған Абайлаңыз/Ескерту белгілері

### ⚠ ЕСКЕРТУ

Өлім қатері немесе ауыр жарақат алу қаупі барын көрсетеді.

### ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Адам жарақат алуы немесе мүлікке зиян келуі мүмкін екенін ескертеді.

## Басқа қолданылған белгілер

### █ ЕСКЕРТПЕ

Келесі мәтінде маңызды қосымша ақпарат барын көрсетеді.

Осы талаптар орында алмаса, шаңсорғыштың ішкі бөлшектеріне зақым келіп, кепілдік зандық күшінен айырылуы мүмкін.

## Жалпылама ақпарат

- Ойыншық ретіндегі қолдануға рүқсат берменіз. Балалар қолданса немесе құрылғылардың қасында жүрсе, оларға мүқият көніл бөлү керек.
- Тек нұсқаулық бойынша қолданыңыз.
- Jet Bot немесе Тазалу блогында қандай да бір зақымдану болса, оны пайдаланбаңыз.
- Егер шаңсорғыш дүріс жұмыс істемей тұрса, құлап қалса, бұзылып қалса, далада қалса немесе суға туспін кетсе тұтынушыға қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Тазалу блогын немесе Jet Bot-ты ылғал қолмен үстамаңыз.

- Тек үйдің ішінде, құрғақ жерде ғана қолданыңыз.
- Бұл құрылғы кембагал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибелі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқау немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар үлкендердің қадағалауының шаңсорғышпен тазалуға немесе оны жөндеуге тиіс емес.
- Басқа құрылғылардың сымдарын тазалайтын аймақтан жылжытып алып тастаңыз.
- Шаңсорғышты нәресте немесе бала үйінштіктерінде пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты еденде шам жаңып тұрган немесе сынғыш заттар тұрган жерде қолданбаңыз.
- Жиназ устінде шамдар жаңып тұрган және ол кездейсоқ түсіп қалуы немесе шаңсорғышқа соғылуы мүмкін бөлмеде шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- Балаларға шаңсорғыш үстінен отыруға рүқсат берменіз.
- Шаңсорғышты дымқыл жерге қойып пайдаланбаңыз.
- Қорек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алmas үшін оны өндіруші немесе өндірушінің үекілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.

## Тазалу блогы

- Полюстары бар ашаны, полюстары жоқ розеткага немесе ұзартқышқа жалғау үшін өзертпеніз.
- Далада немесе дымқыл жерге қойып пайдаланбаңыз.
- Қолданбаған кезде және күтім көрсетер алдында Тазалу блогын розеткадан ағытыңыз.
- Қайта зарядтау үшін тек өндіруші ұсынған Тазалу блогын ғана қолданыңыз.
- Зақымданған құат сымымен, ашамен немесе босап тұрган розеткамен бірге қолданбаңыз.

# Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Шаңсорғышты сымынан тартып жылжытпаңыз, сымды тұтқаның орнына қолданбаңыз, есікті жапқанда сымды астына қалдырмаңыз, немесе сымды өткір жиектер мен бұрыштарға тигізіп тартпаңыз. Сымды заттың қызып түрган беттерінен алыс ұстаңыз.
- Тоқ өткізгіштігі сай келмейтін ұзартқыш сымдарды немесе розеткаларды қолданбаңыз.
- Тоқтан ажыратқанда сымынан тартпаңыз. Сымынан тартпай, ашасын мықтап ұстап сұрыңыз.
- Батареяларды бұзбаңыз немесе тұтатпаңыз, себебі жоғары температурда жарылып кетуі мүмкін.
- Тазалау блогын ашуға әрекеттенбеніз. Жөндеу жұмыстарын тек үәкілдті қызмет көрсету орталығы ғана жүзеге асыруға тиіс.
- Тазалау блогын жоғары температурға шығармаңыз және оны ылғалдануына немесе ылғалдың тиіп кетуіне жол берменіз.
- Зарядтауға болмайтын батареяларды Тазалау блогымен зарядтамаңыз.

## Jet Bot

- Шыны, шеге, буранда, тын және т.с.с. қатты немесе өткір заттарды сорғызыбаңыз.
- Сүзгісін орнына салмай қолданбаңыз. Құрылғыға қызмет көрсету барысында, егер ол кенет қосылып кетсе, саусағыңызды немесе басқа заттарды ешқашан жедеткіш камераға салмаңыз.
- Саңылауларға ешбір бөгде заттарды салмаңыз. Қандай да бір саңылауы бітеп түрган құрылғыны қолданбаңыз; саңылауларды шаң, қыл-қыбыр, шаш және ауа айналымын шектейтін кез келген заттан таза ұстаңыз.
- Улы заттарды (хлорлы ағартқыш, аммиак, құргақ тазалағыш т.с.с.) шаңсорғышпен тазаламаңыз.
- Жанып немесе тұтанаңып жатқан, мысалы шылым, от алдырғыш немесе ыстық құл тәрізді заттарды шаңсорғышпен тазаламаңыз.
- Бензин тәрізді жанғыш не тұтанаңып сұйықтарды тазалау үшін пайдаланбаңыз немесе бұндай зат түрган жерде қолданбаңыз.
- Сондай-ақ тәмемдегі жерлерде пайдаланбаңыз:

- Майшам немесе үстел шамы қойылған еден үстінде.
- Қараусыз қалдырыған от (от не оттың шоғы) бар жерде.
- Тазартылған спирт, сұйылтқыш, тұтанаңып түрган темекі салынған күл салғыш т.с.с.
- Jet Bot-ты май негізінде жасалған бояу, бояу сұйылтқыш, құрт-құмырсқаны жоятын заттардан шығатын бу не тоzaң толы жабық бөлмеде, тұтанаңыш шаң немесе басқа да жарығыш не улы заттар бар ортада қолданбаңыз.
- Шамадан тыс көп іске қосқанда не температура әсер еткенде, батарея ұшығынан сұйық ағуы мүмкін. Аққан сұйық денеңізге тисе, дереп сумен жуып тастаңыз. Егер сұйық көзінің тамса, таза сумен дерепу, кем дегендеге 10 минут шайыңыз. Дәрігерлік көмек алыңыз.

## Қуат туралы

### ⚠ ЕСКЕРТУ

- Электр тоғы соғу немесе өрт шығу қатеріне жол берменіз.
- Қуат сымын бүлдіріп алмаңыз.
- Қуат сымын тым қатты тартып сұйрармаңыз немесе оны су қолмен ұстамаңыз.
- Зарядтағыш құрылғының номиналды кернеүінен езге қуат көзін пайдаланбаңыз және бірнеше құрылғыны құттандыру үшін бір уақытта бірнеше шығыс көзін қолданбаңыз. (Тоқ сымын ұқыпсыз жерге тастаңыз.)
- ЗАҚЫМДАНГАН ашаны қуат сымын немесе босап түрган розетканы пайдаланбаңыз.
- Қуат ашасының істігі мен түйіспе бөлшегіндегі шаңды немесе кез келген бөтен заттан тазалаңыз.
- Электр тоғы соғу немесе бұзылып қалу қатері бар.

## Қолданар алдында

### ⚠ ЕСКЕРТУ

- Jet Bot-ты жылытқыштың немесе тұтанаңыш материалдардың қасында қолданбаңыз.

# Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Jet Bot-ты оттың немесе портативті жылытқыш, шам, үстел шамы, камин секілді және т.б. жалынның жаңында немесе жаңыш материалдар, бензин, алкоголь, сүйілткыш және т.б. жерлерде пайдаланбаңыз.
  - Jet Bot тазалайтын аймақта қауіпті заттардың жоқтығына және соқтығысып қалудың алдын алу үшін электр жылытқыштары мен жеделкіштерді тоқтан ажыратқандығызыға көз жеткізіңіз.
  - Jet Bot шаңсорғышына нұқсан келуі немесе жұмыс істемей қалуы мүмкін.
  - Jet Bot үде пайдалануға арналған, сондықтан оны мансардада, жертуледе, қоймада, өнеркәсіп ғимараттарында, үй ішінен басқа жерлерде, ылғалды жерлерде (жұынатын бөлме, кір жуатын бөлме сияқты), үстелдік немесе сөренің үстінде пайдалануға болмайды.
  - Jet Bot шаңсорғышына нұқсан келуі немесе жұмыс істемей қалуы мүмкін.
  - Құрылғының бүлінуіне және адамның жаракаттануына жол бермеу үшін, басқыш немесе баспаңдақ таяныши сияқты Jet Bot құлап түсірі мүмкін жерлерге Межелік белгілерді жапсырыңыз.
  - Еңісті сезетін датчикті қауіпсіздік мақсатында үнемі таза ұстаңыз.
  - Jet Bot-тың ешқандай сұйықтықты (су, сусындар, шалшық және т.б.) сорып алып жатпаганына немесе жанаспағандығына көз жеткізіңіз.
  - Егер дөңгелектері сұйық заттардың үстінен жүрсе, Jet Bot шаңсорғышына елеулі нұқсан келуі немесе ол басқа жерлерді ластауы мүмкін.
  - Тазалау блогына ешқандай сұйық заттарды шашыртпаңыз.
  - Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
  - Тазалау блогын өзінің арналған мақсатынан басқа мақсатта қолданбаңыз.
  - Өрт шығу немесе Тазалау блогына елеулі нұқсан келу қатері бар.
  - Өз қауіпсіздігіңіз үшін Сезгіш сенсорды әрқашан таза ұстаңыз.
  - Бұл сымсыз қондырғы радио кедегісін тудыруы мүмкін болғандықтан, ол адам қауіпсіздігіне қатысты қызметтерді ұсына алмайды.
- ## ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ
- Jet Bot-ты қолданар алдында шаң сауытын салыңыз.
  - Тазалау блогын орнатқан кезде, қуат сымын еден үстінде қараусыз қалдырмаңыз, себебі Jet Bot оған шалынысып қалуы мүмкін.
  - Үйіңдің барлық жерлерін тазалау үшін барлық бөлмелерді ашип қойыңыз да, SmartThings қолданбасы арқылы тыбым салынған жерлерді белгілеп немесе сыртқы есік, веранда, жуынатын бөлме мен басқыш сияқты, Jet Bot бүлініу мүмкін жерлерге қауіпсіздік мақсатында межелік белгілерді жапсырыңыз.
  - Автоматты түрде қайта зарядтау үшін осы ұсынымдарды орындаңыз.
  - Тазалау блогын әрқашан іске қосып қойыңыз.
  - Тазалау блогын Jet Bot оны оңай тауып алатын жерге орнатыңыз.
  - Тазалау блогының алдына ешбір заттарды қалдырмаңыз.
  - Jet Bot-ты қара бояумен сырланған еденде пайдаланбаңыз.
  - Мұндай жағдайда Jet Bot дұрыс жұмыс істей алмауы мүмкін.
  - Тазалау блогының екі жағынан 0,5 м немесе оның алдыңғы жағынан 1 м қашықтықта ешбір затты орналастырманыз.
  - Тазалау блогының зарядтағыш түйіспесінің бүлінбегеніне және үстінде ешқандай бөгде заттың жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
  - Jet Bot кептеліп қалуы мүмкін ете төмен жерлерде SmartThings қолданбасының комегімен тыбым салынған аймактарды орнатыңыз немесе Jet Bot-тың кіруіне жол бермеу үшін Межелік белгілерін қойыңыз.
  - Тазалау блогын қара түсті едені бар жерге орнатпаңыз.
  - Егер Тазалау блогының айналасындағы еден қара болса, зарядтау бауалайды.
  - Тазалау алдында Jet Bot-тың қозғалуына бөгет болуы мүмкін кедегілерді (балалардың үйдегі әткеншегі немесе шанаңы сияқты) алыңыз.

# Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Jet Bot-ты бұрылыс радиусы 0,5 м немесе одан тарлау жерлерде қолданбаңыз.
- Jet Bot кідірмей жұмыс жасайтындағы етіп, оны қолдана алдында, әйнек, жақтау, айна және фарфор секілді сиңуы мүмкін заттарды алып тастаңыз.
- Шөтке немесе оның қақпағы дұрыс орнатылмаса, еденде сыйыт пайда болуы немесе құрылғы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Өнімді екі қолмен тасымалдау керек.
- Тазалау блогын адамдар жиі өтетін жерлерде, кіреберіске немесе тар дәліздерде қоймаңыз.
  - Адамдар оны басып етіп, жарақат алуы немесе өнімге зақым келуі мүмкін.
- Тазалау блогын баспаңыз.

## Қолдану барысында

### ⚠ ЕСКЕРТУ

- Егер Jet Bot әддептен тыс дыбыстар, істер немесе түтін шығарса, дереу оның қуат қосқышын өшіріп, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

### ⚠ АБАЙЛАНЫЗ

- Jet Bot-ты қалып кілемнің үстінде пайдалану Jet Bot-ты да, кілемді де бұлдіруі мүмкін.
  - Jet Bot талшықтарының ұзындығы 2 см-ден асатын кілем арқылы өте алмайды.
- Jet Bot-ты үстелдің үстінде немесе басқа биік жерде қолданбаңыз.
  - Егер ол құлап кетсе, бұзылып қалуы мүмкін.
- Jet Bot орындықтарға немесе үстелдің аяқтарына соғылып қалуы мүмкін, сондықтан тез әрі тиімді тазалау үшін оларды алысырақ қойыңыз.
- Jet Bot жұмыс істеп түрғанда, оны көтеруге немесе басқа жерге апаруға болмайды.
- Jet Bot-ты басқа жерге апарған кезде, оның Қозғалтқыш доңғалақтарынан ұстамаңыз.
- Jet Bot үстінен ешқандай заттарды қоймаңыз, себебі бұл LiDAR сенсорына немесе Jet Bot-қа зақым келтіруі мүмкін.

- Jet Bot-ты пайдалану кезінде кез келген үлкен қағаздарды немесе пластик қашықтарды дереу алып тастаңыз, себебі олар ұнғыны бітеп тастауды мүмкін.
- Жұмыс істеп түрған Jet Bot айналасына жатпаңыз.
  - Шөткеге шашыңыз қыстырылып қалып, жарақат алыңыз мүмкін.
- Jet Bot-ты балаларға ойнауға берменіз.
- Шашыңыздың, саусақтарыңыздың және күіміңіздің спиральды щеткаға немесе қозғалтқыш дөңгелектерге ілінбегеніне көз жеткізіңіз.
- Балаларды Jet Bot-қа отырызыңыз және оның үстінін заттар қоймаңыз.
- Кіре берісте орналасқан ішкі есіктен 3 см-ден артық бос орын қалдырыныз. Әйтпесе, робот шаңсорғыш одан етіп кетіп, далаға шыға алады.

## Тазалау және үткіп үстаяу

### ⚠ ЕСКЕРТУ

- Қуат сымына нұқсан келген кезде, оны уәкілетті техникке ауыстырып алу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  - Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Батареяларды ауыстырган кезде SAMSUNG Electronics қызмет көрсету орталығында тексертіңіз.
  - Басқа батареяларды пайдалану дұрыс жұмыс істемеүінен себеп болуы мүмкін.
- Айналып түрған LiDAR сенсорына саусағыңызды тигізбеніз. Әйтпеген жағдайда, саусағыңызды жарақаттап алуыңыз мүмкін.

### ⚠ АБАЙЛАНЫЗ

- Төмендегі талаптарды орындаپ, Jet Bot-тың бұзылуына жол берменіз. Төмендегі талаптарды орындаپ, Jet Bot шаңсорғыштың бұзылуына жол берменіз..
  - Jet Bot-ты суды тікелей оған шашыратып тазалауға немесе бензол, сұйылтқыш немесе алкоголь сияқты ұшпа заттарды тазалау үшін пайдалануға болмайды.

# Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Jet Bot-ты жөндеңмекіз немесе бөлшектеменгіз. Мұны тек білікті техник маман іске асыруға туіс.
- Кедергі сенсоры терезесі мен еңісті сезетін сенсор терезесін әрдайым таза ұстаңыз.
  - Егер бөгде заттар жиналаса, сенсорлар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Jet Bot-ты автокөліктің ішінде сақтауға болмайды.
- LiDAR сенсорына тікелей күн сәулесі, инфрақызыл сәуле және т.б. әсер етпейтініне көз жеткізуіз.
- Тікелей жарық LiDAR сенсорының жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.
- Jet Bot-ты тасымалдағанда оны жерге түсіріп алмаңыз.
- Тұсудің әсері LiDAR сенсорының жұмысына немесе өнімділігіне әсер етуі мүмкін.
- Айналатын LiDAR сенсорының жіберетін бөлігіне (лазеріне) көлденең күйде қарамаңыз.
- Айналатын LiDAR сенсорына ұсақтайтын таяқша тәрізді құралды салмаңыз. Эйтпесе, LiDAR сенсоры жұмыс істемеуі немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Тазаламас бұрын биіктігі 9 см-ден төмен заттарды алып тастаңыз, еденге сал-паł Jet Bot оларды итеруі немесе Jet Bot айналмалы шөткесіне немесе қозғалмалы дөңгелектеріне түсіп қалуы мүмкін. (Қыстырылған нысандарды Jet Bot олардан алшақ жүргү үшін бамперді басу арқылы анықтай алады).
- Егер еден май болса, мысалы, тамақ дайындастын май тамған жағдайда, еден тайғақ болған соң Jet Bot жылжымай қалуы мүмкін. Алдымен еденді майдан тазартыңыз, содан кейін оны Jet Bot-пен тазалаңыз.

# Ескертпелер мен ескертулер

## Орнату

### ЕСКЕРТПЕ

- Егер тазалау алаңы ағаш еден болса, Тазалау блогын ағашқа еденге біртіндеп орнатқан дұрыс.
- Егер қуат қосқышы өшірулі болса, Jet Bot Тазалау блогына қондырылған кезде де зарядталмайды.
- Әрқашан Тазалау блогын қосулы ұстаңыз.
  - Егер Тазалау блогына қуат келмесе, Jet Bot оны таба алмайды және автоматты түрде қайта зарядтай алмайды.
  - Jet Bot-ты Тазалау станциядан бөлек қалдыру батареяны өздігінен отыргызыады.
- (----) түріндегі межелік белгілерін жапсырмаңыз.
  - Jet Bot оны анықтамай, шекарадан өтіп кетуі мүмкін.

## Зарядтау

### ЕСКЕРТПЕ

- Егер батарея зарядтау кезінде асқын қызып кетсе, зарядтау уақыты ұзағырақ болады.
- Егер автоматты түрде зарядтау жұмыс істемесе, келесі әрекеттерді орындаңыз:
  - Қуат қосқышын (Jet Bot-тың қапталында) өшіріп, қайта қосыңыз.
  - Тазалау блогының қуат блогын желіден ажыратып, қайта қосыңыз.
  - Тазалау блогын желіден ажыратыңыз, содан кейін зарядтау түйреуіштеріндегі бегде заттардың жоқтігін тексеріп, Jet Bot және Тазалау блогын зарядтау түйреуіштерін құрғақ шүберекпен немесе шүберекпен сұртіңіз.
  - Тазалау блогының жаһында соғылатын заттар, орындықтар және т.б. кедергілердің бар-жоғын тексеріңіз.
- Jet Bot-ты Тазалау станциядан бөлек қалдыру батареяны өздігінен отыргызыады.
  - Jet Bot-тың Тазалау блогымен зарядталып тұруын сактауға тырысыңыз. (Алайда үйден ұзақ уақытқа, іссапарға, демалысқа және т.б. кетуді жоспарласаңыз, қуат қосқышын өшіріп, Тазалау блогын тоқтан ажыратыңыз).

## Пайдалану

### ЕСКЕРТПЕ

- Тазалау кезінде Jet Bot алдыңғы есіктің немесе веранданың табалдырығында және т.б. Тіреліп қала алады.
- Қайта қосу үшін қуат қосқышын өшіріп, Jet Bot-ты оңай қозғалатын жерге апарыңыз, содан кейін қуатты қайтадан қосыңыз.
- Қарағы жерде Jet Bot затты танымауы мүмкін.
  - Тазалау алдында едендегі кедергілерді алып тастаңыз.
- Jet Bot кіре алмайтын жерлерді, мысалы, бұрыштар арасындағы, диван немесе қабырға арасындағы кішігірім жерлерді толығымен тазартса алмайды.
- Оларды дұрыс тазалау үшін басқа тазалау құралын пайдаланыңыз.
- Jet Bot үйілген шаңды сора алмайды, сондықтан олардың кейбіреулері тазалаудан кейін еденде қалып қалуы мүмкін.
  - Оларды дұрыс тазалау үшін басқа тазалау құралын пайдаланыңыз.
- Jet Bot-ты өшіргеннен кейін, біраз уақыт күтіп, содан кейін қалыпты қайта қосу үшін қосыңыз.
- Егер Тазалау блогында иіс болса, шаң қалтасын ауыстырыңыз немесе сүзгілерді тазалаңыз.

# Ескертпелер мен ескертулер

## Тазалау және құтіп ұстаяу

### ЕСКЕРТПЕ

- Егер сіз шаңсорғышты жуып, оны сүмен сүзіп алсаңыз. Егер шаң сауыты мен сүзгіні сүмен жусаңыз
  - Шаң сауыты: Суды әбден құрғатып алыңыз.
  - Сүзгі: Қолданар алдында көлеңкеде толық құрғатыңыз.
- Ұсақ шаң сүзгісін тазарту үшін суды пайдаланбаңыз, оны тазалау үшін шайқаңыз.
- Ұсақ шаң сүзгісін ең жақсы денгейде ұстаяу үшін оны жылына кем дегендे бір рет ауыстырыңыз.
- Егер сору қуаты үнемі төмөндеп кететін болса немесе Jet Bot қызып кетсе, жұқа сүзгіні тазалаңыз.

### АБАЙЛАҢЫЗ

- Сүзгіні алып-салған кезде саусағыңызға абай болыңыз, себебі ол Шаң сауытының үңғысына қысылып қалуы мүмкін.
- Бөгө заттармен бітеліп қалмас үшін тіс тазалағыш, мақта тампондары және т.б. аттарды Jet Bot-пен сорып алмаңыз.
- Шөткеден бөгде заттарды алу қыын болса, SAMSUNG үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тазалау кезінде шөтке еденинен кірді сипыратын болғандықтан, қылышқа бөтен заттар, мысалы жіңішке және ұзын жіппелер, ұзын шаштар, т.б. кіріп кетуі мүмкін. Тазалау нәтижелері барынша жақсы болуы үшін оны үнемі тексеріп, тазалап отырыңыз.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында Jet Bot-ты өшіріңіз.
- Жөндеу жұмыстарынан кейін шөтке немесе оның қақпағы дұрыс орнатылmasa, еденде сызат пайда болуы немесе құрылғы дұрыс жұмыс істемеүі мүмкін. Сондықтан, техникалық қызмет көрсету әдісін тексеру арқылы оларды дұрыс жинаңыз.

## Батареяны пайдалану

### ЕСКЕРТПЕ

- Батареяны сатып алғанда, батареядығы SAMSUNG логотипін (**SAMSUNG**) және үлгі атауын тексеріп, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұл аккумулятор тек SAMSUNG Electronics Jet Bot үшін арналған. Оны басқа өнімдер немесе мақсаттар үшін пайдаланбаңыз.
- Батареяны бөлшектеменіz немесе өзгертпеніz.
- Батареяны отқа тастауға немесе қыздыруға болмайды.
- Батареяның (+, -) түйіспелеріне ешбір темір затты жалғамаңыз.
- Батареяны үйдің ішінде сақтаңыз (0 °C~40 °C температурада).
- Егер батарея дұрыс жұмыс істемесе, өзіңіz бөлшектеменіz. Ең жақын орналасқан Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Батарея ұзақ уақыт пайдаланылғандықтан, зарядтау және пайдалану уақыты азаяды. Бұл жағдайда қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз, оны жаңа батареямен ауыстырыңыз.
- Батареяны өзіңіz бөлшектеменіz және қысқа түйікталу +, - полюстердің жоқтығына көз жеткізіңіz.
- Егер батарея ағып кетсе, оның теріңізге немесе көзіңізге тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіz.

# SmartThings қолданбасы

SmartThings қолданбасы Wi-Fi функциясы бар үлгілерде ғана жұмыс істейді.  
Егер сізде Wi-Fi роутеры болмаса, сіз SmartThings қолданбасын пайдалана алмайсыз.

## SmartThings қолданбасын жүктеп алыңыз

- SmartThings қолданбасын дүкеннен жүктеп алыңыз және орнатыңыз (Google Play Store, Apple App Store немесе SAMSUNG Galaxy Store). Қолданбаны табу үшін «SmartThings» негізгі сөзін пайдаланыңыз.

### ЕСКЕРТПЕ

- SmartThings кейбір планшеттермен және кейбір мобильді құрылғылармен үйлеспейді.
  - [Android] 7.0 немесе одан кейінгі нұсқасы ұсынылады (кемінде 2 ГБ жедел жады).
  - Егер Galaxy телефонына Smart View қолдау көрсетілмесе, сіз SmartThings қолданбасын жүктей алмайсыз.
- Кейбір iPad және кейбір мобильді құрылғыларға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
  - [iOS 12.0] немесе одан кейінгі нұсқаны / iPhone 6s немесе одан кейінгі нұсқаларын қолдайды.
- Play Store немесе App Store дүкеніне кіріп, мобильді құрылғының SmartThings-пен үйлесімдігін тексеріңіз.
- Қолдау көрсетілетін функцияларға алдын ала ескертүсіз өзгеріс енгізіледі.
- SmartThings қолданбасына арналған қолданыстағы ОЖ нұсқасындағы қолданбаларды жаңарту саясаты, сондай-ақ қолданба қолдайтын мүмкіндіктер қолдануға немесе қауіпсіздікке байланысты тоқтатылуы мүмкін.

## SAMSUNG есептік жазбасын орнату

- SmartThings қолданбасын пайдаланбас бұрын, сіз SAMSUNG тіркелгісіне кіруін керек.
- SAMSUNG тіркелгісін жасау үшін SmartThings бағдарламасындағы нұсқауларды орындауға болады.

- Немесе сізде SAMSUNG смартфоны болса, SAMSUNG есептік жазбасын смартфонды орнату бағдарламасына қосуға болады. Содан кейін ол автоматты түрде сіздің SAMSUNG тіркелгісінде кіреді және сіз SmartThings қолданбасын пайдалана аласыз.

## Құрылғыны SmartThings қолданбасына тіркеу.

- 1 Смартфонды сымсыз роутерге қосыңыз.
  - Егер смартфон қосылмаса, қолданбаның параметрлер қойындысынан Wi-Fi функциясын қосып, қосылғыңыз келген сымсыз роутерді таңдаңыз.
  - Смартфондың тек Wi-Fi қолданатын етіп реттеңіз және құрылғыны қосыңыз.
- 2 Смартфондың ізде SmartThings қолданбасын іске қосыңыз.
- 3 Егер жаңа құрылғы табылғандығы туралы қалқымағы терезе пайда болса, ҚАЗІР ҚОСУ түймесін басыңыз.
  - Егер қалқымағы терезе пайда болмаса, қосылуға «Үй құрылғылары» → «Робот тазалаушы» және Jet Bot санатын таңдап, құрылғыны қосыңыз.
  - Егер сіз Jet Bot-қа бекітілген SmartThings QR кодын сканерлесеңіз, сіз Jet Bot-қа оңай қосыла аласыз.
- 4 [Android] Құрылғымен байланыс автоматты түрде орнатылады.
  - [iOS] Орнату қолданбасын ашып, Wi-Fi тізімінен [вакуум] \_E30AJT\*\* дегенді таңдаңыз.
- 5 Нұсқаулық берілген кезде түпнұсқалығын растаңыз.
- 6 [Android] Ол сымсыз роутерге автоматты түрде қосылады.
  - [iOS] Орнату қолданбасын ашып, Wi-Fi тізімінен сымсыз роутерді таңдаңыз.
- 7 Өнімді тіркеуді аяқтағаннан кейін Jet Bot құрылғысының картасы қосылады.

# SmartThings қолданбасы

## SmartThings қолданбасының атқарымдары


Санаты	Атқарымдары	Түсіндірме
Мониторинг	Тазарту есебі	<ul style="list-style-type: none"><li>Сіз соңғы тазалаудың нәтижесін тексерे аласыз.</li><li>Сіз соңғы 50 тазалаудың тарихын тексере аласыз.</li></ul>
Бақылау	Түйістіру панелі	<ul style="list-style-type: none"><li>Сіз тазартуды тоқтатып, Jet Bot-ты Тазалау блогына қайтара аласыз.</li></ul>
	Кідіру	<ul style="list-style-type: none"><li>Тазалауды тоқтатуға немесе тазалауды қайта бастауға болады.</li></ul>
	Тазалау режимі	<ul style="list-style-type: none"><li>Сіз қалаған тазалау режимін таңдай аласыз.</li></ul>
	Тазалау функциялары	<ul style="list-style-type: none"><li>Сіз түрлі тазалау функцияларын орната аласыз.<ul style="list-style-type: none"><li>- Кейір функциялар үшін алдымен картаны жасау керек.</li><li>- Бөлмені тазарту және ірікten тазарту үшін сіз олардың біреуін ғана таңдай аласыз, ал әдепті параметр - “Барлығы” (Барлық бөлмелер).</li></ul></li><li>Jet Bot бөлмені тазарту немесе ірікten тазарту режимінде болған кезде, ол тазаланбайтын жерге жету үшін немесе қайта зарядтау үшін таңдалмаған жерден өтүі мүмкін.</li></ul>
	Кесте	<ul style="list-style-type: none"><li>Сіз жоспарланған уақытта тазалауды бастай аласыз.</li></ul>
Орнату	Дыбыс режимі	<ul style="list-style-type: none"><li>Дауыстық нұсқауды [Дауыс], [Дыбыс әсері] немесе [Дыбысты өшіру] күйіне қоюға болады.</li></ul>
	Тіл	<ul style="list-style-type: none"><li>Jet Bot 14 тілді қолдайды.</li></ul>
	Сыйымдылығы	<ul style="list-style-type: none"><li>Дауыстық нұсқаулықтың дыбыс деңгейін басқаруға болады.</li></ul>
	Демалу уақыты	<ul style="list-style-type: none"><li>Белгіленген уақытта Jet Bot тазалауды тоқтатып, Тазалау блогына оралады.<ul style="list-style-type: none"><li>- Тазалауды демалу уқытында бастауға болады.</li></ul></li></ul>
	Робот шаңсорғышты табу	<ul style="list-style-type: none"><li>Jet Bot пайдаланушыға оны табу үшін дыбыс шығарады.</li></ul>
Ескерту	Тазалау аяқталды	<ul style="list-style-type: none"><li>Тазалау аяқталғаннан кейін, сіз тазалау аяқталғандығы туралы хабарлама ала аласыз.</li></ul>
	Тексеру туралы хабарлама	<ul style="list-style-type: none"><li>Егер сізге Jet Bot-ты тексеру қажет болса, сіз хабарлама ала аласыз.</li></ul>
Карталарды басқару	Тыйым салынған аймақтар	<ul style="list-style-type: none"><li>Сіз Jet Bot-пен тазартқыңыз келмейтін аймақты орната аласыз.<ul style="list-style-type: none"><li>- Сіз ең көп дегенде 15 аймақ құра аласыз.</li></ul></li></ul>
	Картаны өңдеу	<ul style="list-style-type: none"><li>Құрылған картада бөлмелерді бөлуге немесе біріктіруге болады.</li><li>Бөлменің атын өзгертуге болады.</li></ul>
	Картаны қайта орнатыңыз	<ul style="list-style-type: none"><li>Сақталған картаны қайта орнатыңыз.</li></ul>

# Ақаулықты түзету

Белгісі	Тексерулер
Jet Bot шаңсорғышы мүлде жұмыс істемейді.	<ul style="list-style-type: none"><li>Куат қосқышының қосулы екенін тексеріңіз.</li><li>Күй индикаторының жанып тұрғанын тексеріңіз.</li><li>Jet Bot батареясының таусылғандығын тексеріңіз.<ul style="list-style-type: none"><li>- Jet Bot күй индикаторы қызылға өзгергенде және қызыл болып қала бергенде, зарядтау үшін Jet Bot-ты қолмен Тазалуа блогына қойыңыз.</li></ul></li><li>Jet Bot-ді қолмен зарядтау кезінде Jet Bot-тагы батырмалар батарея толығымен таусылғандықтан жұмыс істемейді. Зарядтау жартылай аяқталған кезде (шамамен 10-20 минуттан кейін) күй индикаторы жанып, батырмалар қайтадан жұмыс істейді.</li></ul>
Jet Bot шаңсорғышы тазалуа барысында тоқтап қалды.	<ul style="list-style-type: none"><li>Jet Bot күй индикаторы қызылға өзгергенде және қызыл болып қала бергенде, зарядтау үшін Jet Bot-ты қолмен Тазалуа блогына қойыңыз.</li><li>Jet Bot сзызық, кедергі, табалдырық, көтерілген орын және т.с.с кедергімен жабылған кезде оны кедергіден жогары және алыс көтеріңіз.<ul style="list-style-type: none"><li>- Егер қандай да бір шүберек немесе арқан жетек дөңгелегіне тұрып қалса, куат қосқышын өшіріп, матаны немесе арқанды қайта қолданар алдында шешіп алыңыз.</li></ul></li><li>Баруға болмайтын аймақтардың орнатылғанын тексеріңіз.</li></ul>
Шаң сору қуаты әлсіз.	<ul style="list-style-type: none"><li>Шаң сауытында тым көп шаң болғанда, шаң сору қуаты әлсіреуі мүмкін. Куат қосқышын сөндіріп, Шаң сауытын босатыңыз.</li><li>Егер Jet Bot түбіндегі шөткені бөгде заттар жауып тастаса, қуат қосқышын өшіріп, бөгде заттарды шөткеден алып тастаңыз.</li><li>Егер кенеттен шу көтерілсе, қуат қосқышын өшіріп, шаң жинайтын сауытты босатыңыз.</li></ul>
Jet Bot тазалуа блогын таба алмайды.	<ul style="list-style-type: none"><li>Куат үзіліп қалмаганын немесе ашаның розеткадан суырылып қалмаганын тексеріңіз.</li><li>Тазалуа блогының айналасындағы Jet Bot-тың оған оралуына кедергі келтіретін кез-келген кедергілерді жойыңыз.</li><li>Егер зарядтау терминалдарында бөгде заттар болса, бұл зарядтауға әсер етуі мүмкін. Терминалдарды бөгде заттардан тазалаңыз.</li></ul>
Jet Bot межелік белгілерін анықтамайды және шекарадан өтеді.	<ul style="list-style-type: none"><li>Межелік белгілері (□) түрінде, Jet Bot өтіп кетпеуге тиіс жерден 15 см алыс жерге жapsыру керек.</li></ul>

# Өнімнің сипаттамасы

Казақша

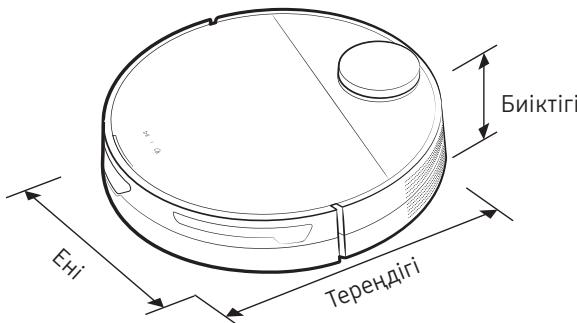


Санаты	Элементтер	VR30T85**** сериясы	
Механикалық сипаттамалары	Салмағы	3,4 кг	
	Өлшемі	Е 350 мм x Д 350 мм x Б 99,8 мм	
	Тазалау тәсілі	LiDAR орындаған тану	
	Jet Bot-тың батырма тәсілі	Сенсорлық түйме	
Электр жүйесінің сипаттамалары	Jet Bot құат шығыны	60 Вт (Іріктең тазалау)	
	Батарея сипаттамасы	Литийлі ионды 21,9 В / 52,56 ВтСағ	
Тазарту бөлігі	Зарядтау түрі	Автоматты зарядтау / Қолмен зарядтау	
	Тазалау тәсілдері	Автоматты түрде тазалау, Бөлмені тазалау, Іріктең тазалау	
	Қосымша функциялар	Тоқты үнемдеу режимі, Күту режимі, Кестемен жинау, Тыйым салынған аймақтарды орнату	
	Зарядтау уақыты	Шамамен 240 минут	
	Тазалау уақыты (Ағаш еденге сүйене отырып)	Макс.	Шамамен 60 минут
		Смарт	Шамамен 60-90 минут
		Қалыпты	Шамамен 90 минут
Wi-Fi	Жийлік ауқымы	2412 - 2472 МГц	
	Трансмиттер құаты (Макс.)	20 дБм	

- Зарядтау және тазалау уақыты пайдалану шарттарына байланысты өзгеруі мүмкін.
- Күту режимін, жоспарланған тазалауды, Тыйым салынған аймақтарды SmartThings қолданбасының көмегімен конфигурациялауға болады.

# Өнімнің сипаттамасы

Казакша

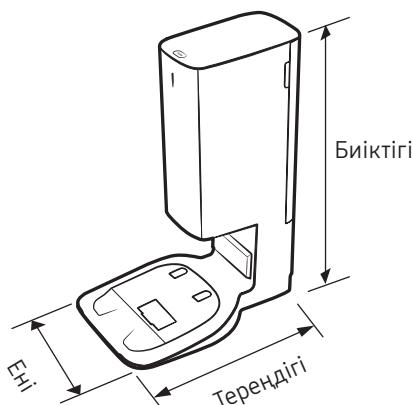

Аты	Тазалау блогы	
Номиналды кернеу	220 - 240 В~ 50-60 Гц	
Номиналды шығыс тогы	25,85 В, 1,0 А	
Электр қуатын тұтыну көлемі	Зарядтау	40 Вт
	Жұмыс істей	1300 Вт (Сору күшін қолданғанда)
Салмағы	5,0 кг	
Өлшемі	Е 280 мм x Д 400 мм x Б 525 мм	
Жұмыс жасау уақыты	Шамамен 18 секунд	

# АШЫҚ ДЕРЕК КӨЗІ ХАБАРЛАМАСЫ

Осы құрылғыға кіретін бағдарламалық жасақтамада ашық бағдарламалық жасақтама көзі бар.

Бастапқы кодты жариялауга міндеттейтін лицензиямен қамтылған бастапқы кодты алу үшін (мысалы, GPL, LGPL ... және т.б.), <http://opensource.samsung.com/> сайтына кіріп, үлгі атауын іздеңіз.

Сондай-ақ тиісті көздің толық кодын CD-ROM дискі сияқты дерек тасығышпен де алуға болады; бағасы өте төмен болады.

Келесі URL [http://opensource.samsung.com/opensource/VR9500\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/VR9500_0/seq/0) осы өнімге лицензия туралы ашық ақпаратқа әкеледі. Бұл ұсыныс осы ақпаратты алған кез келген адам үшін жарамды.



Қазақша		Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынның көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
		Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе аріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

## Электрлік және электрондық құралдарды дұрыс тастау

Құралдарды дұрыс тастау (Электрлік және электрондық құралдарды дұрыс тастау):



- Егер құрылғыны қоқысқа тастағыңыз келсе, онда құрылғыны электр желісінен ажыратып, қуат сымын кесіңіз
- Құрылғыдағы, оның керек-жараптары немесе ілеспе кітапшасындағы белгі, осы құрылғы оның электроникалық керек-жараптарын (мысалы, зарядтағыш құралы, құлақаспабы, USB сымы) қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамау керек дегенді білдіреді. Қалдық дұрыс тасталмаған жағдайда қоршаған ортага немесе адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын алу үшін құрылғыны басқа қоқыс түрлерінен бөлектеп, қалдық өнімдерді қайта өндеуден өткізетін жерге тапсырыңыз.
- Тұтынушылар құрылғыны экологиялық қауіпсіз кәдеге жарату орны мен тәсілі туралы ежей-тегжейлі ақпарат алу үшін құрылғыны сатушыға немесе үәкілдепті жергілікті органдарға хабарласуы керек.
- Занды түлғалар сатып алу-сату шартының мерзімін және шарттарын тексеру үшін құрылғыны жеткізуішіге хабарласу керек. Құрылғы мен оның керек-жараптарын басқа қалдық түрлерімен бірге тастауға тыйым салынады.

# Жадынама

---



**Өндіруші:** Самсунг Электроникс Ко., Лтд.

Корея Республикасы, Кёнги-до, Сувон қаласы, Енгтонг-гу, Самсунг-ро, Мэтан Донг, №129 үй

**Өндірушінің аты және мекен-жайы:** «Самсунг Электроникс Хошимин СЕ»

Лот I-11, D2 Жол Сайгон Hi-Tech паркі, Tan Nhon Phu B Ward, 9шы ауданы, Хошимин

**Вьетнамда жасалған**

**Қазақстан Республикасында шағымдар мен ұсыныстар қабылдайтын мекеме:**

“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС  
Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат



# Jet Bot

Foydalanuvchi qo'llanmasi

VR30T85\*\*\*\* seriyasi






- Toliq qo'llanma uchun QR-kodni skanerlang yoki internet orqali <https://www.samsung.com> saytiga kiring.
- Ishga tushirishdan avval yo'riqnomani diqqat bilan o'qib chiqing.
- Uy ichida foydalanishga mo'ljallangan.



SAMSUNG



- Jet Bot funksiyalaridan normal foydalanish uchun SmartThings ulanishi talab etiladi.

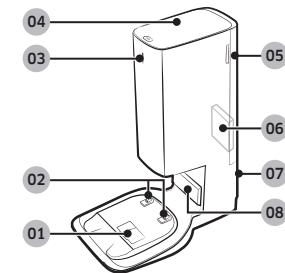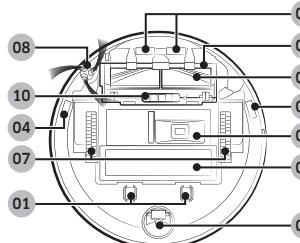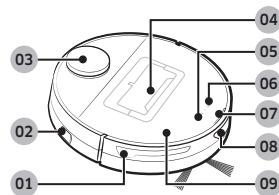

## Tepasi

- 01 To'siq datchigi
- 02 Quvvat tugmasi
- 03 LiDAR datchigi
- 04 Changquti
- 05 Boshlash/To'xtatish tugmasi
- 06 Ulanish (Quvvatlash) tugmasi
- 07 Holat indikatori
- 08 Ulanish datchigi oynasi
- 09 Ustki qopqoq

## Tagi


- 01 Shiftlarni o'zgartirish
- 02 Cho'tka
- 03 Cho'tka qopqog'i
- 04 Qiyalik datchigi
- 05 Valik
- 06 Batareya qopqog'i
- 07 Yetaklovchi g'ildirak
- 08 Aylanadigan cho'tka
- 09 Bo'sh changqutisini chiqarish joyi
- 10 Cho'tka qopqog'i qufli

## Tozalash stansiyasi

- 01 Chang so'rish porti
- 02 Quvvat olish terminali
- 03 Holat indikatori
- 04 Qopqoq
- 05 Mayda changlar filtri qopqog'i
- 06 Mayda changlar filtri
- 07 Quvvat shnuri teshigi
- 08 Quvvatlash signali uzatgichi



Modelga qarab anjomlar turlicha bo'lishi mumkin.

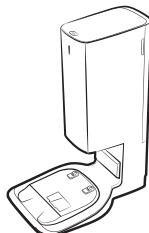

Tozalash stansiyasi




Aylanadigan cho'tka: 2 ta bo'lim (Mahsulot ichida: 1 ta bo'lim, Ehtiyyot qism: 1 ta bo'lim)



Chang qopli: 2 ta bo'lim (Mahsulot ichida: 1 ta bo'lim, Ehtiyyot qism: 1 ta bo'lim)



Motor oldi filtr: 2 ta bo'lim (Mahsulot ichida: 1 ta bo'lim, Ehtiyyot qism: 1 ta bo'lim)



Quvvat shnuri



Chegara belgilari



Foydalanuvchi qo'llanmasi

- Agar qo'shimcha chang qopini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, avval rusum nomi (VCA-RDB95) va SAMSUNG logotipini (**SAMSUNG**) tekshirib, sizning yaqiningizdagi SAMSUNG Electronics sotuvchisiga yoki SAMSUNG servis markaziga murojaat qiling.

# Ishlashi va qarov

## A. O'rnatish

### IZOH

- Tozalash stansiyasini pol bilan devor tekis joyga o'rnating.
- Agar qvvat shnuri o'rnatiladigan muhit uchun haddan ziyyod uzun bo'lsa, kabelni boshqarish posti atrofiga o'rab qo'ying, so'ngra uni Tozalash stansiyasining orqa tomonidagi qotirish teshigiga kiritting.
- Agar siz Tozalash stansiyasini avvalgi joyidan 1 metr yoki undan ko'proq uzoqligidagi joyga qaytadan o'rnatangiz, SmartThings ilovasi yordamida xaritani qaytadan tuzing. (Agar mavjud xaritadan foydalansangiz, ayrim joylar tozalanmasligi mumkin).

## B. Jet Botdan foydalanish

### B-1 Jet Botni quvvatlash

#### Zaryadlash

- Jet Botning ustki qopqog'ini oching va oq qistirmani olib tashlang.
- Jet Bot yon tomonidagi quvvat tugmasiga birkirtirilgan sariq qistirmani olib tashlang va Jet Botni yoqish uchun quvvat tugmasini bosing.
- Quvvatlashni boshlash uchun Jet Botni Tozalash stansiyasi ustiga qo'lda joylang.
  - Jet Bot quvvat olishni boshlaganida, Tozalash stansiyasining Holat indikatori oq rangda bo'ladi va 1 daqiqadan so'ng Holat indikatori avtomatik ravishda o'chadi. (Holat indikatori o'chirilgan bo'lsa ham quvvatlash davom etadi).
- Zaryadlanish holatini tekshiring.
  - Quvvatlash boshlanganida, Jet Botning Holat indikatori yonadi (quvvatlash davom etishiga qarab qizil, sabzirang yoki sariq), u sekinlik bilan o'zgarib boradi va quvvat olish tugaganida yashil rangga kiradi.

#### Ulanish (Quvvatlash)

- Quvvat olish uchun siz tozalash paytida ham Jet Botni Tozalash stansiyasiga qaytarishingiz mumkin.
  - Quvvat olish funksiyasini tanlash uchun Jet Botdagi [ 🔍 ] tugmasini bosing yoki SmartThings ilovasidan foydalaning.

### B-2 Tozalashni boshlash

- Avtomatik tozalash rejimida tozalashni boshlash uchun Jet Botdagi [ ➤ ] tugmasini bosing.
- Tozalash paytida ishni to'xtatish uchun Jet Botdagi [ ▶ ] tugmasini bosing.
- [ 🔍 ] tugmasini bosganda Jet Bot Tozalash stansiyasiga qaytadi va quvvat olishni boshlaydi.

### C. Jet Botni tozalash

Texnik xizmat ko'rsatishdan oldin, siz Jet Botning yon tomonidagi quvvat tugmasini o'chirishingiz lozim.

#### C-1 Changqtini bo'shatish va tozalash

- Filtr va Changutidagi changni olib tashlang, uni suv bilan yuving va soyada to'liq quriting.

#### C-2 Cho'tkani tozalash

#### C-3 Datchik oynasini tozalash

- Datchik oynasini yumshoq mato bilan arting.

#### C-4 Yetaklovchi g'ildirakni tozalash

#### C-5 Aylanadigan cho'tkani tozalash

- Aylanadigan cho'tkani issiq parlangan mato bilan 10 sekund yopib qo'ying va so'ngra Aylanadigan cho'tkani arting.

### D. Tozalash stansiyasini tozalash

Tozalash stansiyasini tozalashdan oldin quvvat shnurini elektr rozetkadan sug'urib oling.

#### D-1 Chang qopini almashtirish

#### D-2 Mayda changlar filtrini tozalash

- Mayda changlar filtrini suv bilan yuvmang.

### IZOH

- Mayda changlar filtri samarali ishlashi uchun har yili kamida bir marta almashtiring.



- Foydalanish va tozalashning batafsil usullari borasida QR-kodga murojaat qiling.

# Xavfsizlik ma'lumoti

- Jihozni ishga tushirishdan avval bu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va ma'lumot olish uchun saqlab qo'ying.
- Quyidagi ishlatalish yo'rqnomasini turli modellarni qamrab olgani sababli, sizdagi changyutkichning xarakteristikalari bu qo'llanmada tavsiflanganidan ozgina farq qilishi mumkin.

## Ishlatilgan diqqat/ogohlantirish belgilari

### OGHLANTIRISH

O'lim yoki jiddiy jarohat xavfi borligini bildiradi.

### DIQQAT

Jarohat olish yoki moddiy zarar xavfi borligini bildiradi.

## Ishlatilgan boshqa belgilar

### IZOH

Matnda qo'shimcha muhim ma'lumot berilganini bildiradi.

**Bu talablarga rioya qilinmasa, changyutkich ichki qismlariga zarar yetishi va kafolat yo'qqa chiqishi mumkin.**

## Umumiyl

- O'yinchoq sifatida o'ynashlariga yo'l qo'y mang. Bolalar tomonidan yoki bolalar yaqinida ishlatalganda, diqqat talab etiladi.
- Faqat shu qo'llanmada tavsiflangan tarzda foydalaning.
- Jet Bot yoki Tozalash stansiyasi shikastlangan bo'lsa, ularni ishlatmang.
- Agar changyutkich kerakli darajada ishlama, tushib ketsa, shikastlansa, ma'lum vaqt ko'chada yoki suv ichida yotgan bo'lsa, uni mijozlarni qo'llab-quvvatlash markaziga olib boring.

- Tozalash stansiyasi yoki Jet Botni qo'llaringiz ho'l bo'lganda ushlamang.
- Faqatgina quruq yuzada hamda uy ichida ishlating.
- Bu qurilmadan jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'limgan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida ko'rsatma bergen yoki nazorat qilib turgan hollar bundan mustasno. Bolalar kattalarning ishtirokisiz changyutkichdan foydalanmasligi yoki unga texnik xizmat ko'rsatmasligi kerak.
- Boshqa jihozlarning simlarini tozalanadigan hududdan uzoqroqqa o'tkazing.
- Changyutgichni chaqaloq yoki yosh bola ugrayotgan xonada ishlatmang.
- Changyutgichni yoniq shamlar yoki polda tez sinadigan buyumlar bor hududda ishlatmang.
- Changyutgichni mebel ustida yoniq shamlar bor xonada ishlatmang, chunki changyutgich unga tegib ketishi yoki ag'darib yuborishi mumkin.
- Bolalarga changyutgich ustiga o'tirishlariga ruxsat bermang.
- Changyutgichni ho'l yuzalarda ishlatmang.
- Agar elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.

## Tozalash stansiyasi

- Qutblangan vilkani qutblanmagan rozetka yoki uzaytirgichga tushadigan qilib o'zgartirmang.
- Uydan tashqarida yoki ho'l yuzalarda ishlatmang.
- Undan foydalilmagan vaqtida hamda unga texnik xizmat ko'rsatishda Tozalash stansiyasini rozetkadan uzib qo'ying.

# Xavfsizlik ma'lumoti

- Zaryadlash uchun faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan Tozalash stansiyasidan foydalaning.
- Shikastlangan shnur yoki vilka yoki bo'shab qolgan rozetkadan foydalamanng.
- Shnuridan tortmang yoki sudramang, shnurni tutqich sifatida ishlatmang, shnur ustidan eshikni yopmang, shnurni o'tkir qirralar yoki burchaklar atrofiga tortmang. Shnurni issiq buyumlardan uzoqda tuting.
- Tokni o'tkazish sig'i mi mos kelmaydigan uzaytirgich yoki rozetkalardan foydalamanng.
- Rozetkadan sug'urishda shnuridan tortmang. Sug'urish uchun shnurni emas, vilkani ushlang.
- Batareyalarga shikast yetkazmang yoki olovga tashlamang, chunki ular yuqori haroratda portlaydi.
- Tozalash stansiyasini o'zingizcha ochishga harakat qilman. Ta'mirlash ishlari faqatgina mijozlarni qo'llab-quvvatlash markazi tomonidan bajarilishi kerak.
- Tozalash stansiyasini yuqori haroratlar ta'siriga qo'y mang yoki uning namlik yoki ho'l narsalarga tegishiga yo'l qo'y mang.
- Quvvatlash mumkin bo'lgan batareyalarni Tozalash stansiyasi bilan quvvatlamang.
- Changyutkich yordamida zaharli moddalarni (xlorli oqartirgich, ammiak, kanalizatsiya quvurlari tozalagichi va boshq.) yig'mang.
- Yonayotgan va tutayotgan narsalarni, masalan, tamaki, gugurt yoki cho'g' kabilarni changyutkich yordamida yig'mang.
- Changyutkich yordamida benzin kabi oson o't oluvchi yoki yonuvchan moddalarni yig'mang hamda changyutkichdan ular bo'lishi mumkin joylarda foydalamanng.
- Bundan tashqari ishlatmang:
  - Polga sham yoki stol lampasi qo'yilgan joylarda.
  - Alanga nazoratsiz qolgan joylarda (gulxan yoki cho'g').
  - Spirt, suyultirgich, yonayotgan sigaretli kuldon va hokazolar bor joylarda.
- Moybo'yoq, bo'yoqni suyultirgich, kuyaga qarshi moddalar sepilgan, yonuvchan qipiqlik yoki boshqa portlovchi yoki toksik bug'lari bilan to'lgan yopiq joylarda Jet Botni ishlatmang.
- Haddan tashqari ko'p ishlatilsa yoki harorat baland bo'lgan muhitda batareyadan suyuqlik chiqishi mumkin. Suyuqlik teriga tushsa, tezda suv bilan yuvib tashlang. Suyuqlik ko'zga tushsa, darhol toza suv bilan kamida 10 daqiqa davomida yuvib tashlang. Shifokorga murojaat qiling.

## Jet Bot

- Qattiq yoki o'tkir buyumlar, masalan, shisha, mix, bolt, tanga va shunga o'xshagan narsalarni terdirmang.
- Filtrini joyiga o'rnatmasdan ishlatmang. Jihoga texnik xizmat ko'rsatayotganda ventilyator bo'lmasisiga barmog'ingizni yoki boshqa buyumni tiqmang, jihoz to'satdan ishlab ketishi mumkin.
- Tuynuklariga hech nima tiqmang. Tuynuklari to'silgan holda ishlatmang; tuynuklariga chang, qil, soch va shunga o'xshash narsalar kirmasin, ular havo aylanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

## Elektr tokiga oid masalalar

### OGOHLANTIRISH

- Tok urishi yoki yong'in chiqishining oldini oling.
- Tok shnuriga shikast yetkazmang.
- Tok shnurini qattiq tortmang, vilkaga ho'l qo'lingiz bilan tegmang.
- Quvvatlagichning nominal kuchlanishidan boshqa quvvat manbaidan foydalamanng va bir vaqtning o'zida bir qancha qurilmani quvvatlash uchun multishtepseldan foydalamanng. (Shnurni polda qarovsiz qoldirmang).

# Xavfsizlik ma'lumoti

- Shikastlangan vilka, shnur yoki bo'shab qolgan rozetkadan foydalanmang.
- Vilkaning tishlari va kontaktlarini chang va yot jismlardan tozalang.
- Aks holda tok urishi yoki noto'g'ri ishlashi mumkin.

## Ishlatishdan oldin

### OGohlantirish

- Jet Botni isitkich yoki yonuvchan materiallar yaqinida ishlatmang.
- Jet Botni ko'chma isitkich, sham alangasi, stol lampasi, kamin va shu kabi alanga yaqinida yoki benzin, spirt, suyultirgich va shu kabi yonuvchan materiallar yaqinida ishlatmang.
- To'qnashuvning oldini olish uchun Jet Bot tozalaydigan hududda xavfli buyumlar yo'qligiga amin bo'ling va isitkich yoki ventilyatorlarni tokdan sug'urib qo'ying.
- Jet Bot shikastlanishi yoki noto'g'ri ishlashi mumkin.
- Jet Bot uyda foydalanish uchun mo'ljallangan, shuning uchun undan chordoq, yerto'la, sanoat binolari, asosiy binodan tashqaridagi alohida xonalar, namligi juda baland bo'lgan xonalar (masalan, vanna va dushxonalar), stollar yoki tokchalarda foydalanmang.
- Jet Bot shikastlanishi yoki noto'g'ri ishlashi mumkin.
- Jihoga shikast yetishi yoki tan jarohati yetishining oldini olish uchun Jet Bot yiqilib ketishi mumkin bo'lgan zina va suyanchiq kabi joylarga chegara belgilarini o'rnatning.
- Xavfsiz bo'lishi uchun qiyalik datchigini doim toza holda tuting.
- Jet Bot hech qanday suyuqlikni (suv, ichimliklar, kir va h.) shimib olmayotgani yoki tegmayotganiga ishonch hosil qiling.
- Jet Bot jiddiy shikastlanishi va g'ildiraklar suyuqlik orqali o'tgan hollarda u boshqa joylarni ifloslantirishi mumkin.

- Tozalash stansiyasi ustiga suyuqlik to'kmang.
- Yong'in chiqishi yoki tok urishi mumkin.
- Tozalash stansiyasini mo'ljallangan maqsaddan boshqa joyda ishlatmang.
- Yong'in chiqishi yoki Tozalash stansiyasining jiddiy shikastlanish xavfi mavjud.
- Xavfsizligingizni ta'minlash uchun qiyalik datchigini doim toza holda tuting.
- Ushbu simsiz qurilma radio pomexalari kelib chiqishiga sabab bo'lgani uchun inson xavfsizligiga oid xizmatlarni taqdim etmaydi.

### DIQQAT

- Jet Botdan foydalanishdan oldin chang qutisini o'rnatning.
- Tozalash stansiyasini o'rnatganda shnurni polda ehtiotsizlik bilan qoldirmang, chunki Jet Bot unga o'ralashib qolishi mumkin.
- Uyni to'liq tozalash uchun barcha xonalarni oching va SmartThings ilovasi bilan Borib bo'limas hududlarni o'rnatning yoki Jet Bot shikastlanishi mumkin bo'lgan old eshik, ayvon, vannaxona va zinalarga chegara belgilarini qo'yib chiqing.
- To'g'ri avtomatik quvvat olinishi uchun ushbu tavsiyalarga amal qiling.
- Tozalash stansiyasini doimo yoqib qo'ying.
- Tozalash stansiyasini Jet Bot oson topadigan joyda o'rnatning.
- Tozalash stansiyasining oldida hech qanday buyum qoldirmang.
- Jet Botni qora rangli polda ishlatmang.
- Jet Bot odatdagidek ishlay olmasligi mumkin.
- Tozalash stansiyasining har ikki tomonida 0,5 m va oldindagi 1 m masofada hech qanday buyum bo'imasligi kerak.
- Tozalash stansiyasi kontaktlarining shikastlanmaganligi yoki ularda begona narsalarning yo'qligiga ishonch hosil qiling.

# Xavfsizlik ma'lumoti

- Jet Bot tiqilib qolishi mumkin bo'lgan juda past joylarda SmartThings ilovasi bilan Borib bo'lmas hududlarni o'rnatning yoki Jet Bot kirib ketmasligi uchun Chegara belgilarini biriktiring.
- Tozalash stansiyasini poli qora polli joyga o'rnatmang.
- Agar Tozalash stansiyasi atrofidagi pol qora bo'lsa, zaryadlashga xalaqit berishi mumkin.
- Tozalashdan oldin Jet Botning yurishiga xalaqit beradigan to'siqlarni olib tashlang (masalan, bolalar arg'imchog'i yoki tepaligi).
- Jet Bot burilish radiusidan 0,5 metr yoki undan tor bo'lgan joyda Jet Botni ishlatmang.
- Jet Botni ishlatishdan oldin sinishi mumkin bo'lgan buyumlar, jumladan, shisha, ramka, ko'zgu va chinni buyumlarni olib tashlang, shunda Jet Bot ishlashiga xalaqit berilmaydi.
- Cho'tka yoki cho'tka qopqog'i joyiga to'g'ri o'rnatilmasa, polni qirishi mumkin yoki jihoz noto'g'ri ishlashi mumkin.
- Mahsulotni olib yurganda ikkala qo'lingizni ishslating.
- Tozalash stansiyasini odamlar ko'p o'tadigan joyga, kirish joyi yaqiniga yoki tor yo'lakka qo'y mang.
- O'tayotgan odamlar qoqilib tushishlari yoki mahsulotga zarar yetishi mumkin.
- Tozalash stansiyasini itarmang.
- Jet Bot qalinligi 2 santimetrdan yuqori gilamlar ustidan o'ta olmaydi.
- Jet Botni stol ustida yoki boshqa tepa joylarda ishlatmang.
- Tushib ketsa, shikast yetishi mumkin.
- Jet Bot stul yoki stol oyoqlariga urilib ketishi mumkin, shuning uchun tezroq va samarali tozalash uchun ularni olib qo'ying.
- Jet Bot ishlab turganida uni ko'tarmang yoki boshqa joyga olib bormang.
- Boshqa joyga ko'chirganda Jet Bot'ning yetaklovchi g'ildiraklaridan ko'tarmang.
- Jet Bot ustiga hech qanday buyumlarni qo'y mang, chunki bu LiDAR datchigi yoki Jet Botning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.
- Jet Bot'dan foydalanayotganda katta qog'oz yoki plastik paketlarni darhol olib qo'ying, chunki ular havo so'rilishini to'sib qo'yishi mumkin.
- Ishlayotgan Jet Bot atrofida yotmang.
  - Cho'tkaga sochingiz kirib qolib, jarohat yetishi mumkin.
- Bolalar Jet Bot bilan o'ynashiga yo'l qo'y mang.
- Soch, barmoqlar, kiyimlar aylanuvchi chetka yoki Yetaklovchi g'ildirakka kirib ketishining oldini oling.
- Bolalarga Jet Bot ustiga o'tirishlariga yoki Jet Bot ustiga buyumlar qo'yishlariga ruxsat bermang.
- Kirish joyiga joylangan ichki bo'sag'adan 3 santimetr masofa qoldiring. Aks holda avtomatik changyutgich uning ustiga chiqib ketishi va tashqariga yurib ketishi mumkin.

## Ishlatish paytida

### **⚠ OGohlantirish**

- Jet Botdan g'ayritabiiy tovush, hid yoki tutun chiqsa, darhol Jet Botning quvvat tugmasini o'chiring va texnik xizmat markaziga murojaat qiling.

### **⚠ Diqqat**

- Jet Bot qalin gilam ustida ishlatilsa, Jet Botga ham, gilamga ham zarar yetishi mumkin.

## Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish

### **⚠ OGohlantirish**

- Tok shnuri shikastlangan bo'lsa, uni malakali usta tomonidan almashtirish maqsadida texnik xizmat markaziga murojaat qiling.
- Yong'in chiqishi yoki tok urishi mumkin.

# Xavfsizlik ma'lumoti

- Batareyalarni almashtirtish uchun SAMSUNG Electronics kompaniyasining xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
  - Boshqa jihozlarning akkumulyatori ishlatisla, noto'g'ri ishlashi mumkin.
- Aylanayotgan LiDAR datchigiga barmog'ingizni tiqishdan ehtiyyot bo'ling. Aks holda barmog'ingiz jarohatlanishi mumkin.

## ⚠ DIQQAT

- Quyidagilarga amal qilish orqali Jet Bot shikastlanishining oldini oling
    - Jet Botni tozalash uchun unga suv sepmang, tozalashda benzin, suytirgich yoki spirt kabi uchuvchi moddadan foydalanmang.
  - Jet Botni ochmang yoki ta'mirlamang. Buni faqatgina malakali usta bajarishi lozim.
  - To'siq datchigi oynasi va Qiyalik datchigi oynasini doimo toza tuting.
    - Yot jismlar to'plansa, datchiklar noto'g'ri ishlashi mumkin.
  - Jet Botni mashina ichida saqlamang.
  - LiDAR datchigi quyosh nuri, infraqizil nur kabi bevosita tushadigan nurlarga qaratilishidan ehtiyyot bo'lish lozim.
    - Bevosita tushadigan nur LiDAR datchigining ishiga zarar yetkazishi mumkin.
  - Jet Botni tashish paytida uni tushirib yuborishdan ehtiyyot bo'ling.
    - Tushirib yuborish natijasida LiDAR datchigining ishiga zarar yetishi mumkin.
  - Aylanayotgan LiDAR datchigining uzatuvchi qismiga (lazer) gorizontal ravishda qaramang.
  - Aylanayotgan LiDAR datchigi ichiga cho'p kabi jismlarni kiritishdan ehtiyyot bo'ling. Aks holda, LiDAR datchigi noto'g'ri ishlashi yoki yaxshi ishlamasligi mumkin.
- Tozalashdan oldin balandligi 9 smdan kichik va biroz polda turgan buyumlarni olib tashlang, chunki Jet Bot ularni yonidan o'tganda buyumlar Jet Botning Aylanadigan cho'tkasi yoki Yetaklovchi g'ildiragiga tiqilishi mumkin. (Qimirlamay turgan buyumlarni Jet Bot uning bamperi biror buyumga urilganida aniqlaydi va ularni aylanib o'tishga urinadi.)
  - Agar polda ovqat pishirish yog'i kabi yog' bo'lsa Jet Bot pol sirpanchiq bo'lgani uchun yurmay qolishi mumkin. Jet Bot yordamida tozalashdan oldin yog'larni olib tashlang.

# Izohlar va ehtiyyot choralari

## O'rnatish

### IZOH

- Agar tozalanadigan hudud yog'och poldan iborat bo'lsa, Tozalash stansiyasini yog'och pol chiziqlari yo'nalishida o'rnatgan ma'qul.
- Agar quvvat tugmasi o'chirilgan bo'lsa, u hattoki Tozalash stansiyasiga o'rnatilgan bo'lsa ham Jet Bot quvvat olmaydi.
- Tozalash stansiyasini doimo yoniq holatda tuting.
  - Agar Tozalash stansiyasida tok bo'lmasa, Jet Bot uni topa olmaydi va avtomatik tarzda zaryadlana olmaydi.
  - Jet Bot Tozalash stansiyasidan uzilganida uning batareyasi tabiiy ravishda zaryadsizlanadi.
- Chegara belgilarni (-----) shaklida o'rnatmang.
- Jet Bot uni aniqlay olmasligi va chegaradan o'tib ketishi mumkin.

## Zaryadlash

### IZOH

- Zaryadlanish paytida batareya qizib ketsa, zaryadlanishga uzoqroq vaqt ketishi mumkin.
- Avtomatik zaryadlash ishlamayotgan bo'lsa, quyidagilarni bajaring:
  - Quvvat tugmasini (Jet Botning yon tomonida) o'chiring va qaytadan yoqing.
  - Tozalash stansiyasi shnurini rozetkadan sug'uring va yana suqing.
  - Tozalash stansiyasini sug'uring va uning zaryadlash tishlarida yot jismlar yo'qligini tekshiring, Jet Bot va Tozalash stansiyasi zaryadlash tishlarini quruq latta bilan arting.
  - Tozalash stansiyasi yaqinida aksni qaytaruvchi buyumlar, stullar kabi to'siqlarning yo'qligini tekshiring.

• Jet Bot Tozalash stansiyasidan uzilganida uning batareyasi tabiiy ravishda zaryadsizlanadi.

- Jet Botni Tozalash stansiyasida zaryadlanayotgan holda saqlashga harakat qiling. (Ammo, xizmat safari yoki ta'il tufayli uydan uzoq muddatga ketishni rejalashtirayotganingizda quvvat tugmasini o'chiring va Tozalash stansiyasini rozetkaga tijilmagan holda qoldiring).

## Ishlatish

### IZOH

- Jet Bot tozalash paytida kirish eshigi yoki veranda bo'sag'asiga taqalib qolishi mumkin.
- Ishlashni qaytadan boshlash uchun quvvat tugmasini o'chiring, Jet Botni osongina harakatlani mumkin bo'lgan joyga ko'chiring va elektr ta'minotini qaytadan yoqing.
- Qorong'i joylarda Jet Bot obyektni aniqlay olmasligi mumkin.
- Tozalashdan avval poldagi to'siqlarni olib qo'ying.
- Jet Bot burchaklar orasi, divanlar yoki devorlar orasi kabi o'zi kira olmaydigan hududlarni to'liq tozalay olmasligi mumkin.
  - Ularni muntazam tozalab turish uchun boshqa tozalash anjomidan foydalaning.
- Jet Bot kir to'plamlarini tortib ola olmaydi, shuning uchun tozalagandan keyin ularning ayrimlari polda qolishi mumkin.
  - Ularni muntazam tozalab turish uchun boshqa tozalash anjomidan foydalaning.
- Jet Botni o'chirgandan so'ng, biroz kuting va so'ngraga uni normal holatda qaytadan yoqing.
- Tozalash stansiyasidan yoqimsiz hid taralsa, Chang qopini almashtiring yoki filtrlarni tozalang.

# Izohlar va ehtiyyot choralarini

## Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish

### ● IZOH

- Agar siz chang qopchasi va filtrni suv bilan yuvgan bo'sangiz
  - Changquti: Suvni batamom sirqitib tashlang.
  - Filtr: Ishlatishdan oldin soya joyda yaxshilab quriting.
- Mayda changlar filtrini tozalash uchun suvdan foydalanmang, shunchaki tozalash uchun uni silkiting.
- Mayda changlar filtri samarali ishlashi uchun har yili kamida bir marta almashtiring.
- Agar so'rish quvvati doimiy ravishda pasaysa yoki Jet Bot qizib ketsa, yiliga kamida bir marta Mayda changlar filtrini tozalang.

### ⚠ DIQQAT

- Filtrni biriktirish yoki ajratish vaqtida barmoqlaringizga ehtiyyot bo'ling, chunki ular chang qopchasingin havo so'rish tirqishiga tiqilib qolishi mumkin.
- Yot jismlar tiqilib qolmasligi uchun Jet Bot tomonidan tish kovlagich, paxta tampon kabilarning so'rishiga yo'l qo'y mang.
- Agar cho'tkadan yot jismlarni olib tashlash qiyin bo'lsa, vakolatli SAMSUNG xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Cho'tka tozalash vaqtida poldan kirlarni supurib olgani uchun unda ingichka va uzun ip, uzun soch va hokazo kabi yot jismlar turib qolishi mumkin. Tozalash samarasini yaxshi bo'lishi uchun uni muntazam ravishda tekshirib, tozalab turing.
- Jet Botni tozalashdan yoki texnik xizmat ko'rsatishdan oldin uni o'chiring.
- Profilaktik amallardan so'ng cho'tka yoki cho'tka qopqog'i joyiga to'g'ri o'rnatilmasa, polni qirishi mumkin yoki jihoz noto'g'ri ishlashi mumkin. Shu sababli profilaktika usulini tekshirish orqali ularni joyiga to'g'ri o'rnating.

## Batareyani ishlatalish

### ● IZOH

- Akkumulyator xarid qilganda, akkumulyatororda SAMSUNG logotipi (**SAMSUNG**) va model nomi borligini tekshiring va keyin xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Bu batareya SAMSUNG Electronics Jet Bot uchun maxsus chiqarilgan. Uni boshqa jihoz yoki maqsadda ishlatalang.
- Batareyani ochmang yoki o'zgartirmang.
- Batareyani olovga tashlamang yoki qizdirmang.
- Zaryadlash kontaktlariga (+, -) hech qanday metall buyum ulamang.
- Batareyani xona ichida (0 °C~40 °C haroratda) saqlang.
- Agar batareya yomon ishlasa, uni o'zingiz ochmang. Yaqinroqda joylashgan SAMSUNG texnik xizmat markaziga murojaat qiling.
- Akkumulyator uzoq muddat foydalanganiga uchun akkumulyatorni quvvatlash vaqtini va foydalanish muddati kamayadi. Bunday holatda, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling va yangi akkumulyatorga almashtiring.
- Akkumulyatorni o'zingiz ajratmang, + va - qutblari o'zaro tutashib qolmasin.
- Akkumulyatordan suyuqlik oqqanda, u teringiz yoki ko'zlariningizga tegmasin.

# SmartThings ilovasi

SmartThings ilovasi faqat Wi-Fi funksiyali modellarda ishlaydi.

Agar sizda Wi-Fi routeri bo'lmasa, siz SmartThings ilovasidan foydalana olmaysiz.

## SmartThings ilovasini yuklab olish

- SmartThings ilovasini do'konlardan yuklab olib o'rnatning (Google Play Store, Apple App Store yoki SAMSUNG Galaxy Store). Ilovani topish uchun "SmartThings" so'zlarini ishlating.

### IZOH

- SmartThings ayrim planshetlar va mobil qurilmalarga mos kelmaydi.
  - [Android] 7.0 yoki yangirog'i (kamida 2GB RAM) tavsiya etiladi.
  - Agar Galaxy telefonidagi "Smart View" funksiyasi qo'llab-quvvatlanmasa, siz SmartThings ilovasini yuklab olmaysiz.
- Ayrim iPad va mobil qurilmalarda ishlasligi mumkin.
  - [iOS 12.0] yoki yangirog'i / iPhone 6 yoki yangirog'ida ishlaydi.
- Mobil qurilmangiz SmartThings bilan muvofiqligini bilish uchun Play Store yoki App Store do'konlariga tashrif buyuring.
- Mavjud funksiyalar oldindan bildiruvsziz o'zgartirilishi mumkin.
- SmartThings ilovasi va ilova qo'llab-quvvatlaydigan funksiyalar uchun mavjud OT dagi ilovani yangilash siyosati foydalinish va xavfsizlik vajlariga ko'ra to'xtatilishi mumkin.

## SAMSUNG hisobini sozlash

- SmartThings ilovasini ishlatishdan oldin SAMSUNG hisobiga kirishingiz kerak.
- SAMSUNG hisobini sozlash uchun SmartThings ilovasida berilgan yo'l-yo'riqlarga amal qiling.

Yoki SAMSUNG smartfoniga ega bo'lsangiz, uning sozlamalarida SAMSUNG hisobingizni qo'shishingiz mumkin. Shundan so'ng, u avtomatik ravishda sizning SAMSUNG hisobingizga kiradi va siz SmartThings ilovasidan foydalanihingiz mumkin bo'ladi.

## Qurilmani SmartThings ilovasida ro'yxatdan o'tkazish

- Smartfonni simsiz routerga ulang.
  - Agar smartfon ulanmagan bo'lsa, Sozlamalar ilovasida Wi-Fi ni yoqing va ulanmoqchi bo'lganingiz simsiz routerni tanlang.
  - Smartfoningizda faqat Wi-Fi yoqilganda foydalinish rejimini o'rnatning va qurilmani ulang.
- Smartfonda SmartThings ilovasini oching.
- Yangi qurilma topilgani haqida oyna chiqsa, ADD NOW (HOZIROQ QO'SHISH) bandiga tegining.
  - Agar qalqib chiquvchi oyna ochilmasa, qurilmani 'Uy jihozlari' tasnifi → 'Avtomatik changyutgich' tanlash orqali qurilmani qo'shing va Jet Botni tanlang.
  - Agar siz Jet Botdag'i SmartThings QR-kod orqali skannerlasangiz, siz Jet Botga osonroq ulanishingiz mumkin.
- [Android] Qurilmangizga ulanish avtomatik ravishda amalga oshiriladi.
  - [iOS] Sozlama ilovasini ochib, Wi-Fi ro'yxatida [vacuum]\_E30AJT\*\* qurilmasini tanlang.
- So'ralganida autentifikatsiya ma'lumotlarini bering.
- [Android] Simsiz routerga ulanish avtomatik ravishda amalga oshiriladi.
  - [iOS] Sozlama ilovasini ochib, Wi-Fi ro'yxatida simsiz routerni tanlang.
- Mahsulot ro'yxatdan o'tkazilganidan so'ng, Jet Bot qurilma kartasi qo'shiladi.

# SmartThings ilovasi


## SmartThings ilovasining funksiyalari

Xarakteristika	Funksiyalar	Izoh
Monitoring	Tozalash hisoboti	<ul style="list-style-type: none"><li>Siz har bir tozalash natijasini tekshirishingiz mumkin.</li><li>Siz so'nggi 50 ta tozalash tarixini tekshirishingiz mumkin.</li></ul>
Nazorat	Ulanish	<ul style="list-style-type: none"><li>Siz tozalashni to'xtatishingiz va Jet Botni Tozalash stansiyasiga qaytarishingiz mumkin.</li></ul>
	Pauza	<ul style="list-style-type: none"><li>Siz tozalashni to'xtatishingiz yoki qaytdan tozalashni boshlashingiz mumkin.</li></ul>
	Tozalash rejimi	<ul style="list-style-type: none"><li>Siz istagan tozalash rejimini o'rnatishingiz mumkin.</li></ul>
	Tozalash funksiyalari	<ul style="list-style-type: none"><li>Siz turli tozalash funksiyalarini o'rnatishingiz mumkin.<ul style="list-style-type: none"><li>Ayrim funksiyalar uchun siz avval xarita yaratishingiz lozim.</li></ul></li><li>Xonani tozalash va Nuqtani tozalash funksiyalari uchun siz ulardan faqat bittasini tanlashingiz mumkin, standart sozlama esa "Barchasi" (Barcha xonalar) hisoblanadi.</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>Jet Bot Xonani tozalash yoki Nuqtani tozalash rejimida bo'lsa, u tozalash joyiga yoki quvvatlanish joyiga borish uchun tanlanmagan joylardan o'tib ketishi mumkin.</li></ul>
Sozlama	Reja	<ul style="list-style-type: none"><li>Siz rejalashtirilgan vaqtda belgilangan tozalashni boshlashingiz mumkin.</li></ul>
	Tovush rejimi	<ul style="list-style-type: none"><li>Siz ovozli yo'naltirishni [Tovush], [Tovush effekti], yoki [Ovosziz] qilib belgilashingiz mumkin.</li></ul>
	Til	<ul style="list-style-type: none"><li>Jet Bot 14 tilda ishlaydi.</li></ul>
	Tovush	<ul style="list-style-type: none"><li>Siz ovozli yo'naltirish tovushini boshqarishingiz mumkin.</li></ul>
	Ishlamaydigan vaqt	<ul style="list-style-type: none"><li>Begilangan vaqtda Jet Bot tozalashdan to'xtaydi va Tozalash stansiyasiga qaytadi.</li><li>Siz Ishlamaydigan vaqtda tozalashni boshlashingiz mumkin.</li></ul>
Bildirgi	Avtomatik changyutgichni topish	<ul style="list-style-type: none"><li>Foydalanuvchi uni topishi uchun Jet Bot ovoz chiqaradi.</li></ul>
	Tozalash yakunlandi	<ul style="list-style-type: none"><li>Tozalash yakunlanganida siz tozalash yakunlangani bildirgisini ko'rasiz.</li></ul>
Xaritalarni boshqarish	Tekshirish bildirgisi	<ul style="list-style-type: none"><li>Agar Jet Botni tekshirish talab etilsa, siz bildirgi qabul qilasiz.</li></ul>
	Borib bo'lmas hududlar	<ul style="list-style-type: none"><li>Siz Jet Bot tozalashini xohlamagan hududlarni belgilashingiz mumkin.<ul style="list-style-type: none"><li>Siz uzog'i bilan 15 ta hudud yaratishingiz mumkin.</li></ul></li></ul>
	Xaritani tahrirlash	<ul style="list-style-type: none"><li>Siz yaratilgan xaritada xonalarни bo'lisingiz yoki birlashtirishingiz mumkin.</li><li>Siz xona nomini o'zgartirishingiz mumkin.</li></ul>
Xaritalarni boshqarish	Xaritani qaytdan o'rnatish	<ul style="list-style-type: none"><li>Saqlangan xaritani qaytdan o'rnatish.</li></ul>

# Nosozlikni bartaraf etish

Alomati	Tekshirish ro'yxati
Jet Bot umuman ishlamayapti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Quvvat tugmasidan yoqilganligini tekshiring.</li><li>Holat indikatori yoqilganligini tekshiring.</li><li>Jet Bot akkumulyatori zaryadini tekshiring.<ul style="list-style-type: none"><li>- Jet Bot Holat indikatori qizil rangga kirsa, Jet Botni quvvatlash uchun qo'lida Tozalash stansiyasiga joylashtiring.</li></ul></li><li>Akkumulyator quvvati to'liq tugagani uchun Jet Botni qo'lida quvvatlaganingizda, Jet Bot tugmalarli ishlamaydi. Quvvatlash qisman yakuniga yetganida (taxminan 10-20 daqiqadan so'ng), Holat indikatori yonadi va tugmalar yana ishlashni boshlaydi.</li></ul>
Jet Bot tozalash jarayonida to'xtadi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Jet Bot Holat indikatori qizil rangga kirsa, Jet Botni quvvatlash uchun qo'lida Tozalash stansiyasiga joylashtiring.</li><li>Jet Bot shnur, to'siqlar, ostona, ko'tarilgan nuqta kabi to'siqlarga tijilib qolganda uni ko'tarib, nariroqqa olib qo'ying.<ul style="list-style-type: none"><li>- Tortuvchi g'ildirakka mato yoki ip o'rallib qolsa, quvvat tugmasini o'chiring va jismni olib tashlang.</li></ul></li><li>Borib bo'lmas hududlar o'rnatilganini tekshiring.</li></ul>
So'rish quvvati past.	<ul style="list-style-type: none"><li>Chang qopchasida chang haddan tashqari ko'p bo'lsa, so'rish quvvati kuchsizlanishi mumkin. Quvvat tugmasidan o'chirib, changqutini bo'shatning.</li><li>Agar Jet Bot tagidagi cho'tkaga yot jismlar tijilib qolgan bo'lsa, quvvat tugmasini o'chiring va yot jismni olib tashlang.</li><li>Shovqin to'satdan kuchaysa, quvvat tugmasidan o'chirib, Changqutini bo'shatning.</li></ul>
Jet Bot Tozalash stansiyasini topa olmayapti.	<ul style="list-style-type: none"><li>Elektr ta'minotida uzilish bo'lganligi yoki elektr shnurining rozetkadan chiqarilmaganini tekshiring.</li><li>Jet Bot Tozalash stansiyasiga qaytishiga to'sqinlik qilayotgan buyumlarni olib tashlang.</li><li>Quvvat olish terminalida yot jism bor bo'lsa, zaryadlashga ta'sir qilishi mumkin. Yot jismni terminaldan olib tashlang.</li></ul>
Jet Bot Chegara belgilarini aniqlay olmaydi va chegaradan o'tib ketadi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Chegara belgilari (□) shaklida o'rnatilganiga Jet Bot o'tib ketishi kerak bo'lмаган joylardan 15 sm berida ekaniga ishonch hosil qiling.</li></ul>

# Jihoz xarakteristikalar

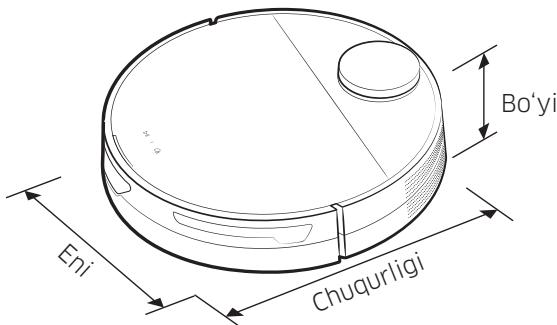


Xarakteristika	Bandlar		VR30T85**** seriyasi
Mexanik xarakteristikalar	Vazni		3,4 kg
	O'lchami		E 350 mm × CH 350 mm × B 99,8 mm
	Tozalash usuli		LiDAR joylashuvini aniqlash
	Jet Botning Tugma usuli		Datchikli
Elektr xususiyatlar	Jet Botning energiya sarfi		60 Vt (Nuqtani tozalash)
	Batareya xarakteristikaları		Litiy-ionli 21,9 V / 52,56 Vts
Tozalash qismi	Zaryadlash turi		Avtomatik quvvatlash / Qo'lda quvvatlash
	Tozalash usullari		Avtomatik tozalash, Xonani tozalash, Nuqtani tozalash
	Qo'shimcha funksiyalar		Energiya tejovchi rejim, Ishlatilmaydigan rejim, Rejalahtirilgan tozalash, Borib bo'limas hududlar rejimi
	Quvvatlash vaqtı		240 daqiqa atrofida
	Tozalash vaqtı (Yog'och polga asoslangan holda)	Maks	60 daqiqa atrofida
		Aqlii	60-90 daqiqa atrofida
		Normal	90 daqiqa atrofida
Wi-Fi	Chastota diapazoni		2412 - 2472 MGs
	Uzatgich quvvati(Maks.)		20 dBm

- Quvvatlanish va tozalash vaqtı foydalaniш sharoitiga qarab farqlanishi mumkin.
- Siz SmartThings ilovasi yordamida Ishlatilmaydigan, Rejalahtirilgan tozalash, Borib bo'limas hududlar rejimini o'rnatishingiz mumkin.

# Jihoz xarakteristikalari

O'zbek

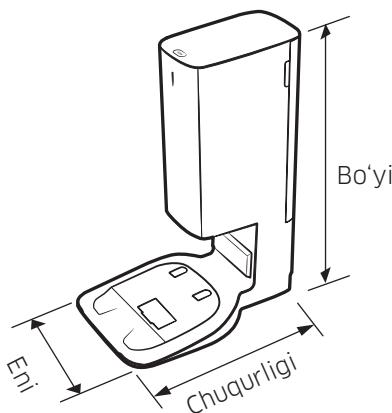

Nomi	Tozalash stansiyasi
Nominal kuchlanish	220 - 240 V~ 50-60 Gs
Nominal chiquvchi tok	25,85 V / 1,0 A
Quvvat sarfi	Zaryadlash
	Ishlashi 1300 Vt (So'rish quvvatidan foydalanganda)
Vazni	5,0 kg
O'lchami	E 280 mm × CH 400 mm × B 525 mm
Ish vaqtি	18 sekund atrofida

# Ochiq kodli dasturlar to'g'risida e'lon

O'zbek

Bu mahsulotda mavjud bo'lgan dasturiy ta'minot tarkibida ochiq kodli dasturlar mavjud.

Manba kodini chop etish majburiyatiga ega litsenziyalari ostidagi manba kodlarini (masalan, GPL, LGPL... va hok.) olish uchun <http://opensource.samsung.com>/ havolasiga o'ting va model nomi bilan qidiring.

To'liq tegishli dastur kodini CD-ROM kabi fizik mediada olish ham mumkin; minimal miqdordagi to'lov talab qilinadi.

Quyidagi havola [http://opensource.samsung.com/opensource/VR9500\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/VR9500_0/seq/0) mahsulotga tegishli ochiq manba litsenziya ma'lumotiga olib o'tadi. Bu taklif ushbu ma'lumotlarni olgan istalgan shaxs uchun haqiqiydir.



<b>O'zbek</b>		"Oziq-ovqat mahsulotlari uchun emas" belgisi Bojxona ittifoqining "Qadoqlash xavfsizligi to'g'risida" 005/2011 texnik reglamentiga muvofiq ishlataladi va ushbu mahsulot qadoqlari qayta ishlatishga mo'ljallanmaganini va ularni yo'q qilish kerakligini ko'rsatadi. Bu mahsulot qadog'i oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun ishlatmaslik kerak.
		"Mebius halqasi" belgisi qadoqni utilizatsiya qilish mumkinligini anglatadi. Belgiga qo'shimcha ravishda qadoqlash materialining raqamli va/yoki harfli belgisi berilishi mumkin.

## Elektr va elektron jihozlarni utilizatsiya qilish qoidalari

### Jihozni tegishli tarzda chiqitga chiqarish (elektr va elektron jihozlar utilizatsiyasi):

- Agar jihozni chiqitga chiqarmoqchi bo'lsangiz, uni elektr tarmog'idan uzing va quvvat kabelini qirqib tashlang
- Mahsulot, uning aksessuarlari yoki ular uchun hujjalarda bu belgi ko'rsatilsa, xizmat muddati tugaganda asbob va uning qo'shimcha qurilmalari (masalan, zaryadlagich, qulochchin, USB kabel) boshqa maishiy chiqindilar bilan birga tashlamaslik kerakligini anglatadi. Chiqindilarni nazoratsiz tashlash natijasida atrof-muhitga yoki inson salomatligiga zarar etkazmaslik uchun qurilma boshqa chiqindillardan alohida tashlanishi va ishlatish uchun tegishli tarzda qayta ishlov berilishi kerak
- Atrof-muhitga zarar yetkazmasdan chiqitga chiqarish joyi va usuli haqida batafsil ma'lumot olish uchun iste'molchilar ushbu qurilmani sotuvchiga yoki vakolatlari mahalliy hokimiyat idorasiga murojaat qilishlari kerak
- Yuridik shaxslar oldi-sotdi shartnomasining muddatlari va shartlarini tekshirish uchun yetkazib beruvchiga murojaat qilishlari kerak. Bu jihoz va uning aksessuarlarini boshqa turdagи chiqindilar bilan birga tashlamaslik kerak.

# Eslatma

---

SAMSUNG

**Ishlab chiqaruvchi:**

Samsung Electronics Co. Ltd. (Metan Dong) 129, Samsoung-ro, Engtong-gu, Suvon shahri, Kyongi-do, Koreya Respublikasi

**Fabrika manzili:**

MCHJ "Samsung Elektroniks Xoshimin CE"

Lot I - 11, D2 ko'cha, Saigon Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, 9 tuman, Xoshimin, Vietnam

**Ishlab chiqish davlati:**

Vietnam



DJ68-00858D-00