



Робот-пылесос IRBIS Grain 0121



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее в удобном месте для дальнейшего использования

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с покупкой и благодарим за выбор продукции нашей компании. Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на робот-пылесос IRBIS Grain 0121 и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации. Данное устройство предназначено для уборки помещений в автоматическом режиме и без участия человека или с его минимальным участием.

Перед началом использования убедительно просим Вас ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и сохранить её на весь срок эксплуатации.

Меры безопасности

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Данное устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещается использовать устройство вне помещений.

Используйте только оригинальные аксессуары, поставляемые с устройством.

Для зарядки робот-пылесоса используйте только оригинальный кабель, поставляемый в комплекте. Также избегайте перегибов кабеля или воздействия на него тяжелых предметов, это может привести к перегреву или возгоранию. Ущерб, причиненный устройству при использовании неоригинальных или поврежденных кабелей для зарядки, может послужить отказом в гарантийном обслуживании.

Во избежание поражения электрическим током не касайтесь устройства влажными руками во время зарядки.

Никогда не производите чистку устройства при помощи каких-либо химикатов или моющих средств, это может привести к повреждению корпуса и коррозии контактов.

Не используйте и не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью.

Не оставляйте и не используйте устройство в местах с повышенной или пониженной температурой.

Не подвергайте устройство воздействию влаги, это может привести к поломке устройства. Намокание или попадание воды в устройство или на его элементы не является гарантийным случаем и не подлежит ремонту или замене по гарантии.

Перед использованием робот-пылесоса уберите с пола посторонние предметы, такие как провода, газеты, бумаги, одежда и т.д.

Перед использованием робот-пылесоса уберите с пола острые и хрупкие предметы, такие как стекло, лампочки, гвозди и т.д.

Не роняйте устройство и избегайте ударов о твердые поверхности, это может привести к повреждениям или к полному выходу устройства из строя.

Запрещается использовать устройство вблизи мест возможного падения, например, на лестничных площадках. В таких случаях необходимо использовать защитные барьеры во избежание возможного падения устройства.

Устройство не предназначено для детей младшего возраста в связи с наличием мелких деталей и риска удушья. Устройство может быть повреждено при неаккуратном использовании, его осколки могут иметь острые края и нанести вред ребенку.

Не позволяйте детям играть с устройством.

Не садитесь и не вставайте ногами на устройство, а также не помещайте на устройство тяжёлые и острые предметы.

Запрещается использовать робот-пылесос и кабель для зарядки устройства вблизи источников тепла, открытого огня (радиаторы отопления, камины, горящие свечи и т.д.).

Запрещается использовать робот-пылесос для сбора тлеющих сигарет, спичек, пепла и других предметов, которые могут привести к возгоранию.

Запрещается использовать робот-пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин или растворители, а также в местах их хранения.

Запрещается использовать робот-пылесос в помещениях с неустойчивой мебелью.

Избегайте попадания волос, одежды, рук в движущие части устройства.

Не используйте робот-пылесос для сбора жидкости.

Избегайте попадания в робот-пылесос камней, бумаги и другого крупного мусора. Это может привести к его поломке.

Запрещается использовать робот-пылесос в случае засора всасывающего отверстия. В случае засора выключите робот-пылесос и удалите из всасывающего отверстия застрявшие предметы.

Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство и не производите ремонт, это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

Регулярно очищайте пылесборник от накопившегося в нём мусора.

Перед использованием робот-пылесоса убедитесь, что в устройство установлены пылесборник и фильтрующий элемент.

Избегайте механических повреждений устройства.

Не используйте устройство с признаками механических повреждений, попаданием влаги внутрь устройства, других неисправностей.

Диапазон рабочих температур: от +5°C до +40°C при относительной влажности воздуха до 90%.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- Если повреждение устройства получено в результате ошибки пользователя, внесения изменений в конструкцию или внешних воздействий.
- Если дефект возник вследствие длительного использования и естественного износа устройства.
- Если повреждение устройства вызвано внешней средой, будь то: воздействие высоких или низких температур, попадание влаги, химических веществ, сыпучих веществ или насекомых.
- Наличие механических повреждений, возникших после передачи устройства покупателю.

Утилизация



После окончания срока службы устройство подлежит дальнейшей утилизации. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.



Устройство содержит аккумуляторную батарею. Перед утилизацией устройства необходимо её извлечь и сдать в соответствующий пункт приёма. Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Комплект поставки


1. Робот-пылесос – 1 шт.
2. Кабель для зарядки устройства – 1 шт.
3. Ткань для влажной уборки пола – 1 шт.
4. Боковые щётки – 2 шт.
5. Пылесборник – 1 шт.
6. Щёточка для чистки – 1 шт.
7. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
8. Гарантийный талон – 1 шт.

Обзор устройства и подготовка к работе

Перед использованием устройства извлеките его из упаковки и удалите упаковочные материалы.

Устройство предназначено для использования на ровных поверхностях, таких как деревянные покрытия, ламинат, линолеум, напольная плитка, ковровые покрытия с низким ворсом и т.д.

Внешний вид устройства с информацией о расположении органов управления и других наиболее важных частей представлен на рисунке.

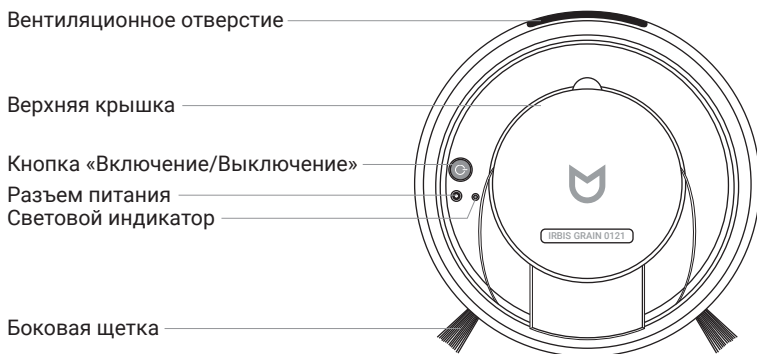

Зарядка робот-пылесоса

В робот-пылесосе используется литий-ионная батарея. Перед первым использованием батарея может быть разряжена, рекомендуем зарядить ее при первой же возможности.

Во время эксплуатации избегайте полного разряда аккумуляторной батареи.

При ежедневном использовании рекомендуется заряжать устройство после каждой уборки.

В случае, если устройство не будет использоваться продолжительное время, зарядите полностью батарею, отключите питание устройства и храните его в сухом вентилируемом месте.

Для зарядки устройства выполните следующие действия:

1. Подключите разъём кабеля DC к разъёму питания на робот-пылесосе.
2. Другой конец кабеля вставьте в USB разъём адаптера питания (не входит в комплект поставки).
3. Адаптер питания подключите к розетке электросети.

Для зарядки устройства используйте адаптер питания напряжением не более 5В и током зарядки 0.5А-2А. Также для зарядки робот-пылесоса можно использовать USB порт компьютера.

Во время зарядки на USB разъёме кабеля будет гореть световой индикатор.

В зависимости от состояния батареи время зарядки составляет 2-3 часа.

Для обеспечения нормальной продолжительности работы робот-пылесоса необходимо полностью зарядить батарею.

Важно! Используйте оригинальный кабель, поставляемый в комплекте с устройством.

Нагревание поверхности устройства в процессе зарядки считается допустимым и не свидетельствует о его неисправности.

Запрещается использовать для зарядки устройства адаптер питания с функцией быстрой зарядки.

Включение / выключение устройства


Для включения робот-пылесоса нажмите кнопку «Включение/Выключение» на корпусе устройства. Робот-пылесос включится и приступит к уборке. На корпусе устройства будет гореть световой индикатор.

Для выключения робот-пылесоса повторно нажмите кнопку «Включение/Выключение». Световой индикатор погаснет, робот-пылесос выключится.

Влажная уборка

Для использования функции влажной уборки выполните следующие действия:

1. Переверните робот-пылесос.
2. Намочите и отожмите ткань для влажной уборки, входящую в комплект, и прикрепите её на дно робот-пылесоса к лентам-липучкам, установленным на нижней стороне устройства. Периодически промывайте ткань во время влажной уборки.
3. После окончания влажной уборки вымойте и просушите ткань для влажной уборки.

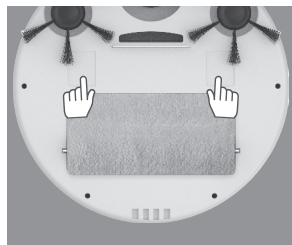

Внимание!

Не используйте влажную уборку на ковровых покрытиях.

Не оставляйте робот-пылесос без присмотра во избежание повреждения напольного покрытия!

Уход и обслуживание устройства

Перед обслуживанием и очисткой устройства необходимо отключить питание и вытащить все аксессуары.

Рекомендуется регулярно удалять скопившийся в пылесборнике мусор, а также очищать робот-пылесос, боковые щётки и колёса от пыли и грязи.

Протирайте робот-пылесос сухой мягкой тканью. Не используйте растворители и абразивные чистящие средства.

Не разбирайте устройство и аксессуары, это приведёт к отказу в гарантийном обслуживании устройства. В случае возникновения неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Чистка и замена боковых щёток

Если боковые щётки загрязнились, их необходимо снять и почистить:

- Чтобы снять боковые щётки, по очереди аккуратно потяните каждую щётку на себя. Не применяйте чрезмерную силу.
- Удалите с щёток застрявший мусор и пыль.

- Очистите от пыли и посторонних предметов посадочные места щёток.
- Установите щётки на место в порядке обратном снятию.
В случае износа необходимо произвести замену боковых щёток.

Чистка пылесборника

По мере заполнения пылесборника необходимо проводить его чистку.

Чистка пылесборника:

1. Откройте верхнюю крышку робот-пылесоса и извлеките пылесборник.
2. Проверьте отсутствие застрявших посторонних предметов во всасывающем отверстии робот-пылесоса. В случае обнаружения их следует удалить.
3. Подденьте фиксатор крышки пылесборника и откройте крышку.
4. Выньте из пылесборника фильтр и почистите его от пыли и грязи.
5. Удалите накопившийся в пылесборнике мусор.
6. Промойте под струёй тёплой воды пылесборник.
7. Тщательно просушите пылесборник. Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей!
8. Установите фильтр в пылесборник.
9. Закройте крышку пылесборника и установите его обратно в робот-пылесос.



Основные технические характеристики

Батарея: 1200 мАч 3.7В Li-Ion

Потребляемая мощность: 4.2 Вт

Время заряда батареи: 3 часа

Время работы: до 70 минут

Уровень шума: не более 49 дБ

Щётки: 2 боковые

Объём пылесборника: 150 мл

Система фильтрации: фильтр предварительной очистки

Робот-пылесос:

Входной ток: 3.7В-0.5А

Габариты: 258 x 258 x 75 мм

Масса, нетто: 684 г

Условия эксплуатации: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 90%.

Устранение неполадок

Устройство не включается

- Батарея разряжена. Необходимо зарядить устройство.

Устройство не заряжается

- Проверьте подключение адаптера питания к электрической сети.
- Убедитесь, что кабель для зарядки подключён правильно.
- Проверьте, не повреждён ли кабель для зарядки.

Робот-пылесос не движется

- Убедитесь, что на колёса робот-пылесоса не намотались посторонние предметы, например, волосы, нитки и т.д.
- Убедитесь, что батарея не разряжена.

Устройство работает некорректно

- Выключите и снова включите устройство.
- Работа устройства зависит от окружающей среды. Слишком низкие или слишком высокие температуры могут сильно повлиять на работоспособность устройства. Мы рекомендуем использовать устройство при комнатной температуре.

Прочие неисправности

В случае, если вышеописанные шаги не привели к решению проблемы или проблема не описана, свяжитесь со службой технической поддержки по ссылке <http://irbis-digital.ru/support/> или обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Условия утилизации устройства

Устройство необходимо правильно утилизировать в соответствии с местными законами и нормами. Поскольку устройство содержит аккумулятор, следует производить утилизацию устройства и аксессуаров отдельно от бытовых отходов.

Транспортировка

Перевозка и транспортировка допускается только в заводской упаковке любым видом транспорта с условием соблюдения требований по местонахождению.

Правила и условия реализации

Пользователь должен соблюдать применимые правила, а также получить все необходимые разрешения и лицензии на осуществление импорта, экспорта, реэкспорта и реализации устройства, включая программное и аппаратное обеспечение.

Модель: Робот-пылесос IRBIS Grain 0121

Разработано в России. Произведено в Китае.

Изготовитель: «Irbis Hong Kong Limited», address 20th Floor, Wah Hing Commercial Building, 283 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong / «Ирбис Гонконг Лимитед», адрес 20 эт., Вах Хинг Коммерсиал Билдинг, 283 Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг.

Предприятие-изготовитель: «Guangzhou Dowellin Group Co., Ltd» / «Гуангжоу Довеллин Групп Ко., Лтд.».

Address: Room 8-208, No12.8.6 Guanyu Tangdong Road, Tianhe District, Guangzhou, China / Адрес: Рум 8-208, №12.8.6 Гуаню Тангдонг Род, Тианхе Дистрикт, Гуангжоу, Китай

Импортер: ООО «ТОРНЕТКОМ», 105066, город Москва, улица Доброслободская, д. 5, 3 эт., комн. 20.

Примечание

Производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.

Производитель не несет ответственности за технические или редакционные ошибки, допущенные в данном руководстве. Также компания не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, возникшие при доставке, при использовании или в связи с использованием данного материала или технического устройства. Ознакомьтесь с информацией по технике безопасности для правильной и безопасной эксплуатации Вашего устройства.

Срок службы данного изделия - 2 года. Гарантийный срок, а также условия сервисного обслуживания указаны в гарантийном талоне.

Настоящее издание является собственностью компании. Воспроизведение, хранение в системе поиска информации и передача любой из частей настоящего издания в любых целях и в любой форме, с помощью любых средств может осуществляться только при получении разрешения владельца.

Любые наименования, логотипы и торговые марки, встречающиеся в настоящем издании, являются зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими их владельцам.

Информация о сертификате соответствия

Полную информацию о сертификате Вы можете получить у продавца.



