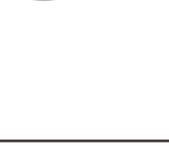


 <p><b>REDRAGON</b> <b>SHIVA</b> Wired Gaming Keyboard</p> <p>Wired Gaming Keyboard Operating Instructions</p>	<p><b>US UK</b></p> <p><b>Dear user</b></p> <p>Thank you for choosing <b>REDRAGON</b> Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Within guarantee period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.</li> <li>Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty.</li> <li>Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.</li> <li>This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.</li> </ol>	<p><b>OS support</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Functions</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>With standard USB interfaces, the keyboard can be used on computers without any software or driver installation.</li> <li>4-level backlight brightness: Press and hold the FN key, and then press the arrow key ↑ or ↓ to increase or decrease the backlight brightness of the keyboard.</li> <li>To change the direction of some running backlight, press FN + ← or →.</li> <li>To lock or unlock the [WIN] key: FN+ Win_L, repeat to lock or unlock.</li> <li>There are totally 7 pre-set backlight pattern.</li> <li>5.1 FN+INS: One pattern, wave in7 colors.</li> <li>5.2 FN+DEL: Two pattern, Spectre and neon.</li> <li>5.3 FN+HOME: One pattern, Steady On lighting switch in 7 colors.</li> <li>5.4 FN+PGUP: Customized mode, FN+PGUP ( 3 indicators )</li> <li>5.5 FN+PGDN: One pattern, Click to trigger the light.</li> <li>5.6 FN+END: Two pattern, breathing in one color, breathing in 7 colors.</li> <li>Macro key function:</li> <li>6.1 G1~G6 default as F1~F6.</li> <li>6.2 Macro recording: Press REC(3 Indicators twinkle) → Choice G key from G1~G6 → Recording (Max to 64byte or 30 seconds) → Press REC to save and quit.</li> </ol>	<p>6.3 Delete all recording : FN+REC(Press and hold for 5 seconds) to delete all recording.</p> <p>6.4 Delete G key recording: Press REC(3 Indicators twinkle) → Choice G key from G1~G6(3 Indicators twinkle) → Press REC to save and quit.</p> <p>6.5 Play recording: Press G key.</p> <p>7. Back to factory setting: FN+ESC, then press F1,F3,F5 in turn.</p> <p><b>Multi-media keys ( FN+F1~F12 )</b></p> <table border="0"> <tr><td>FN+F1</td><td>Media player</td></tr> <tr><td>FN+F2</td><td>Volume-</td></tr> <tr><td>FN+F3</td><td>Volume+</td></tr> <tr><td>FN+F4</td><td>Mute</td></tr> <tr><td>FN+F5</td><td>My computer</td></tr> <tr><td>FN+F6</td><td>favorite</td></tr> <tr><td>FN+F7</td><td>search</td></tr> <tr><td>FN+F8</td><td>refresh</td></tr> <tr><td>FN+F9</td><td>E-mail</td></tr> <tr><td>FN+F10</td><td>Web/Home</td></tr> <tr><td>FN+F11</td><td>lock keyboard</td></tr> <tr><td>FN+F12</td><td>calculator</td></tr> </table>	FN+F1	Media player	FN+F2	Volume-	FN+F3	Volume+	FN+F4	Mute	FN+F5	My computer	FN+F6	favorite	FN+F7	search	FN+F8	refresh	FN+F9	E-mail	FN+F10	Web/Home	FN+F11	lock keyboard	FN+F12	calculator	<p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.</li> <li>If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboard's USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.</li> </ol> 
FN+F1	Media player																											
FN+F2	Volume-																											
FN+F3	Volume+																											
FN+F4	Mute																											
FN+F5	My computer																											
FN+F6	favorite																											
FN+F7	search																											
FN+F8	refresh																											
FN+F9	E-mail																											
FN+F10	Web/Home																											
FN+F11	lock keyboard																											
FN+F12	calculator																											
<p><b>PT</b></p> <p><b>Prezado usuário,</b></p> <p>Obrigado por escolher a marca <b>REDRAGON</b>. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, quedas em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.</li> <li>Pecas que sofrem desgaste (como péss) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas na nossa garantia.</li> <li>Prenda o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.</li> <li>Esse cartão de garantia não será reemittido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.</li> </ol>	<p><b>Compatibilidade com OS</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Funções</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Com interfaces USB padrão, o teclado pode ser usado em computadores sem precisar instalar qualquer software ou driver.</li> <li>Opção de intensidade da iluminação de fundo: Pressione e mantenha pressionada a tecla FN e pressione as teclas ↑ ou ↓ para aumentar ou reduzir a intensidade da iluminação de fundo do teclado.</li> <li>Para alterar a direção do movimento da iluminação, pressione FN + ← ou →.</li> <li>Para bloquear ou desbloquear a tecla [WIN]: FN+ Win_L, repita para bloquear ou desbloquear.</li> <li>Há um total de sete padrões da iluminação de fundo prédefinidos.</li> <li>5.1 FN+INS: Um padrão, onda em sete cores.</li> <li>5.2 FN+DEL: Dois padrões, espectro e neon.</li> <li>5.3 FN+HOME: Um padrão, iluminação estável comutada entre sete cores.</li> <li>5.4 FN+PGUP: Personalizado, FN+PGUP (3 indicadores piscam) → FN+ 1 a 6 → FN+PGUP.</li> <li>5.5 FN+PGDN: Um padrão, clique para disparar as luzes</li> <li>5.6 FN+END: Dois padrões, oscilante em uma cor e oscilante em sete cores</li> <li>6. Função de teclas macro</li> <li>6.1 G1 a G6: Padrão como F1 a F6.</li> <li>6.2 Gravação de macro: Pressione REC (3 indicadores piscam) → Escolha a tecla G de G1 a G6 → Gravação ( Máx 64 bytes ou 30 segundos ) → Pressione REC para salvar e sair.</li> </ol>	<p>6.3 Excluir todas as gravações: FN+REC (mantenha pressionado por 5 segundos) para excluir todas as gravações.</p> <p>6.4 Excluir gravação da tecla G: Pressione REC (3 indicadores piscam) → Escolha tecla G, de G1 a G6 (3 indicadores piscam) → Pressione REC para salvar e sair.</p> <p>6.5 Reproduzir gravação: Pressione a tecla G.</p> <p>7. Recuperar as configurações de fábrica: FN+ESC, depois pressione F1,F3,F5 alternadamente.</p> <p><b>Função multimídia ( FN+F1~F12 )</b></p> <table border="0"> <tr><td>FN+F1</td><td>Abrir o player multimídia</td></tr> <tr><td>FN+F2</td><td>Volume-</td></tr> <tr><td>FN+F3</td><td>Volume+</td></tr> <tr><td>FN+F4</td><td>Mudo</td></tr> <tr><td>FN+F5</td><td>Meu computador</td></tr> <tr><td>FN+F6</td><td>Favorite</td></tr> <tr><td>FN+F7</td><td>Pesquisar</td></tr> <tr><td>FN+F8</td><td>Atualizar</td></tr> <tr><td>FN+F9</td><td>E-mail</td></tr> <tr><td>FN+F10</td><td>Web/Início</td></tr> <tr><td>FN+F11</td><td>bloquear teclado</td></tr> <tr><td>FN+F12</td><td>calculator</td></tr> </table>	FN+F1	Abrir o player multimídia	FN+F2	Volume-	FN+F3	Volume+	FN+F4	Mudo	FN+F5	Meu computador	FN+F6	Favorite	FN+F7	Pesquisar	FN+F8	Atualizar	FN+F9	E-mail	FN+F10	Web/Início	FN+F11	bloquear teclado	FN+F12	calculator	<p><b>Dúvidas frequentes</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.</li> <li>Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquoso (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.</li> </ol> 	
FN+F1	Abrir o player multimídia																											
FN+F2	Volume-																											
FN+F3	Volume+																											
FN+F4	Mudo																											
FN+F5	Meu computador																											
FN+F6	Favorite																											
FN+F7	Pesquisar																											
FN+F8	Atualizar																											
FN+F9	E-mail																											
FN+F10	Web/Início																											
FN+F11	bloquear teclado																											
FN+F12	calculator																											
<p><b>JP</b></p> <p>尊敬なるユーザー様、<b>REDRAGON</b> ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良いサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修復が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起つた故障は、対象外となります。</li> <li>消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。</li> <li>保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。</li> <li>保証カードが失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。</li> </ol>	<p><b>システムサポート</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>機能</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>標準USBインターフェースを備えたキーボードは、ソフトウェアやドライバーをインストールせずにともコンピュータへ接続できます。</li> <li>バックライトは4段階で調整: [FN]を押したまま、矢印キー[↑]または[↓]を押すことで、ライトのハイブリッドモードが切り替わります。</li> <li>バックライトの動作方針を切り替える場合は、FN+ Win_L+↑または[↓]を押します。</li> <li>4. WIN+L: ワークステーション用のロック解除する場合は、「FN+ Win_L」を押してロックし、再度押すとロック解除されます。</li> <li>5. 合成で7つのプリセットされたバックライトパターンが存在します。</li> <li>5.1 FN+INS: 1/7パターン、色でエフェクト。</li> <li>5.2 FN+DEL: 2/7パターン、スペクトラ/オートン。</li> <li>5.3 FN+HOME: 3/7パターン、常時オン、7色に切替。</li> <li>5.4 FN+PGUP: カスラモード、FN+PGUP (3つのインジケーターが点滅) → FN+1~6=FN+PGUP。</li> <li>5.5 FN+PGDN: 1/7パターン、クリックしてライトを点灯。</li> <li>5.6 FN+END: 2/7パターン、1色でブリーディング/7色でブリーディング。</li> <li>6. マクロキー機能</li> <li>6.1 G1~G6: デフォルトでF1~F6として機能。</li> <li>6.2 マクロ記録: RECを押します(3つのインジケーターが点滅) → G1~G6のいずれかのキーを選びます→記録 (最大64バイトまたは30秒) → RECを押して保存し終了します。</li> </ol>	<p>6.3 全ての記録を削除: FN+REC(5秒間押し続ける)で全ての記録を削除。</p> <p>6.4 Gキーの記録を削除: RECを押します(3つのインジケーターが点滅)→G1~G6のいずれかのキーを選びます(3つのインジケーターが点滅)→RECを押して保存し終了します。</p> <p>6.5 記録内容を再生: Gキーを押します</p> <p>7. 工場出荷時の設定をリセットする場合は: FN+ESC、続いてF1、F3、F5の順に押します。</p> <p><b>マルチメディア機能 ( FN+F1~F12 )</b></p> <table border="0"> <tr><td>FN+F1</td><td>メディア</td></tr> <tr><td>FN+F2</td><td>ボリューム-</td></tr> <tr><td>FN+F3</td><td>ボリューム+</td></tr> <tr><td>FN+F4</td><td>ミュート</td></tr> <tr><td>FN+F5</td><td>マイ コンピューター</td></tr> <tr><td>FN+F6</td><td>お気に入り</td></tr> <tr><td>FN+F7</td><td>検索</td></tr> <tr><td>FN+F8</td><td>更新</td></tr> <tr><td>FN+F9</td><td>メール</td></tr> <tr><td>FN+F10</td><td>ウェブ/ホーム</td></tr> <tr><td>FN+F11</td><td>キーボードをロック</td></tr> <tr><td>FN+F12</td><td>電卓</td></tr> </table>	FN+F1	メディア	FN+F2	ボリューム-	FN+F3	ボリューム+	FN+F4	ミュート	FN+F5	マイ コンピューター	FN+F6	お気に入り	FN+F7	検索	FN+F8	更新	FN+F9	メール	FN+F10	ウェブ/ホーム	FN+F11	キーボードをロック	FN+F12	電卓	<p><b>よくある質問</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターのUSBポートに正しく接続されているかどうかを確認。又はキー・コードを確認。マイ コンピューターの他のUSBポートに接続して試すことを。</li> <li>気が付かないうちにキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて晒し乾かし。キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。</li> </ol> 	
FN+F1	メディア																											
FN+F2	ボリューム-																											
FN+F3	ボリューム+																											
FN+F4	ミュート																											
FN+F5	マイ コンピューター																											
FN+F6	お気に入り																											
FN+F7	検索																											
FN+F8	更新																											
FN+F9	メール																											
FN+F10	ウェブ/ホーム																											
FN+F11	キーボードをロック																											
FN+F12	電卓																											
<p><b>JP</b></p> <p><b>Уважаемый пользователь</b></p> <p>спасибо за выбор марки <b>REDRAGON</b> С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электронической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к сети с ненормативным током или напряжением, а также ушиб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.</li> <li>Расходные детали (например, пальцы для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены.</li> <li>Покупатель, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца.</li> <li>В случае потери, данный гарантийный талон перевыпуску не подлежит. Пожалуйста, храните его в надежном месте.</li> </ol>	<p><b>Поддержка операционных систем</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Функции</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Благодаря наличию стандартного интерфейса USB, клавиатура подключается к компьютеру без необходимости установки программного обеспечения или драйверов.</li> <li>На уровне яркости подсветки: Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите клавишу со стрелкой ↑ или ↓ для увеличения или уменьшения яркости подсветки клавиатуры.</li> <li>Чтобы изменить направление некоторых видов бегущей подсветки, нажмите клавиши Fn + &lt;-&gt; или &lt;--&gt;.</li> <li>Чтобы заблокировать или разблокировать клавишу [WIN]: FN+ Win_L, нажмите повторно для блокировки или разблокировки.</li> <li>Всего имеется 7 предустановленных режимов подсветки.</li> <li>5.1 FN+INS: Один режим - волна 7 цветов.</li> <li>5.2 FN+DEL: Два режима - Спектр и Неон.</li> <li>5.3 FN+HOME: Один режим - переключение между 7 цветами, горят постоянно.</li> <li>5.4 FN+PGUP: Настройка режима, FN+PGUP (мигают 3 индикатора) → FN+1~6=FN+PGUP.</li> <li>5.5 FN+PGDN: Один режим, нажмите для включения подсветки.</li> <li>5.6 FN+END: Два режима - пульсация одного цвета, пульсация 7 цветов.</li> </ol>	<p>6. Функция записи макроса</p> <p>6.1 G1~G6, по умолчанию F1~F6.</p> <p>6.2 Для записи макроса: Нажмите клавишу REC (начните мигать 3 индикатора) → Выберите клавишу G и клавиши G1~G6 → Запись (Макс до 64 байт или 30 секунд) → нажмите клавишу REC (Запись), чтобы сохранить и выйти.</p> <p>6.3 Для удаления всех записей: FN+REC (Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд) чтобы удалить все записи.</p> <p>6.4 Для удаления записи с клавиши G: Нажмите клавиши REC (начните мигать 3 индикатора) → Выберите клавишу G и клавиши G1~G6 (мигают 3 индикатора) → нажмите клавишу REC (Запись), чтобы сохранить и выйти.</p> <p>6.5 Воспроизведение записанного макроса: Нажмите клавиши F1, F3, F5.</p> <p><b>Мультимедийные функции ( FN+F1~F12 )</b></p> <table border="0"> <tr><td>FN+F1</td><td>マルチメディア</td></tr> <tr><td>FN+F2</td><td>静音</td></tr> <tr><td>FN+F3</td><td>音量-</td></tr> <tr><td>FN+F4</td><td>音量+</td></tr> <tr><td>FN+F5</td><td>ミュート</td></tr> <tr><td>FN+F6</td><td>マイ コンピューター</td></tr> <tr><td>FN+F7</td><td>お気に入り</td></tr> <tr><td>FN+F8</td><td>検索</td></tr> <tr><td>FN+F9</td><td>更新</td></tr> <tr><td>FN+F10</td><td>ウェブ/ホーム</td></tr> <tr><td>FN+F11</td><td>キーボードをロック</td></tr> <tr><td>FN+F12</td><td>電卓</td></tr> </table>	FN+F1	マルチメディア	FN+F2	静音	FN+F3	音量-	FN+F4	音量+	FN+F5	ミュート	FN+F6	マイ コンピューター	FN+F7	お気に入り	FN+F8	検索	FN+F9	更新	FN+F10	ウェブ/ホーム	FN+F11	キーボードをロック	FN+F12	電卓	<p><b>Часто задаваемые вопросы</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт.</li> <li>При попадании жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.</li> </ol> 	
FN+F1	マルチメディア																											
FN+F2	静音																											
FN+F3	音量-																											
FN+F4	音量+																											
FN+F5	ミュート																											
FN+F6	マイ コンピューター																											
FN+F7	お気に入り																											
FN+F8	検索																											
FN+F9	更新																											
FN+F10	ウェブ/ホーム																											
FN+F11	キーボードをロック																											
FN+F12	電卓																											
<p><b>PL</b></p> <p><b>Drogi Użytkowniku</b></p> <p>Dziękujemy za wybór marki <b>REDRAGON</b>. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wokres gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej przez czynniki elektryczne. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez kleski zywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.</li> <li>Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą</li></ol>																												

<p><b>DE</b></p> <p><b>Lieber Nutzer</b></p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke <b>REDRAGON</b> entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen geöhrliekt. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantiebedingungen.</li> <li>Wiederherstellungen (wie Fußpedale) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantiebedingungen.</li> <li>Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.</li> <li>Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.</li> </ol>	<p>21</p> <p><b>Unterstütztes Betriebssystem</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Funktionen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dank der standardmäßigen USB-Schnittstellen kann die Tastatur ohne Software- und Treibervinstallation mit dem Computer verwendet werden.</li> <li>Vierstufige Hintergrundhelligkeit: Die FN+Taste gedrückt halten und dann die Pfeiltasten "↑" oder "↓" drücken, um die Hintergrundhelligkeit der Tastatur zu erhöhen oder zu verringern.</li> <li>Die Richtung der Hintergrundbeleuchtung wird durch Drücken von FN+“←” oder “→” geändert.</li> <li>Aktivierung und Deaktivierung der [WIN]-Taste: FN+ Win_L, zum Spieren oder Entsperren wiederholen.</li> <li>Es gibt insgesamt 7 auswählbare Hintergrundbeleuchtungsmodi:       <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 FN+ENFG: Ein Muster, Welle in 7 Farben.</li> <li>5.2 FN+ENTF: Zwei Muster, Spektrum und Neon.</li> <li>5.3 FN+POS1: Ein Muster, Stabile Beleuchtung EIN, Umschaltung in 7 Farben.</li> <li>5.4 FN+BILDNACHOBEN: Angepasster Modus, FN+BILD NACH OBEN (3 blinkende Indikatoren) F1~6→FN+BILD NACH OBEN.</li> <li>5.5 FN+DUNKELMINTEN: Ein Muster, Klicken, um das Licht auszulösen</li> <li>5.6 FN+EN: Zwei Muster, Atmen in einer Farbe, Atmen in 7 Farben</li> </ul> </li> <li>Makro-Tastenfunktion:       <ul style="list-style-type: none"> <li>6.1 G1~G6 standardmäßig als F1~F6.</li> <li>6.2 Makro-Aufzeichnung: REC drücken (3 blinkende Indikatoren) →Wahl der G-Taste aus G1~G6→Aufzeichnung ( max. 64 Byte oder 30 Sekunden ) →Zum Speichern und Beenden REC drücken.</li> </ul> </li> </ol>	<p>22</p> <p><b>All Aufzeichnungen löschen: FN+REC (fünf Sekunden gedrückt halten), um alle Aufzeichnungen zu löschen.</b></p> <p>6.4 Aufzeichnung abspeichern: REC drücken (3 blinkende Indikatoren) →Wahl der G-Taste aus G1~G6→Aufzeichnung (3 blinkende Indikatoren) →Zum Speichern und Beenden REC drücken.</p> <p>6.5 Aufzeichnung wiedergeben: G-Taste drücken.</p> <p>7. Rücksetzen auf die Werkseinstellungen: FN+ESC, dann abwechselnd F1,F3,F5 drücken.</p> <p><b>Multimedia-Funktion ( FN+F1~F12 )</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Fn+F1</td> <td>Media</td> </tr> <tr> <td>Fn+F2</td> <td>Volume-</td> </tr> <tr> <td>Fn+F3</td> <td>Volume+</td> </tr> <tr> <td>Fn+F4</td> <td>Stumm&amp;+</td> </tr> <tr> <td>Fn+F5</td> <td>Arbeitsplatz</td> </tr> <tr> <td>Fn+F6</td> <td>favoriten</td> </tr> <tr> <td>Fn+F7</td> <td>Suche</td> </tr> <tr> <td>Fn+F8</td> <td>Abbrechen</td> </tr> <tr> <td>Fn+F9</td> <td>E-Mail</td> </tr> <tr> <td>Fn+F10</td> <td>Web/Start</td> </tr> <tr> <td>Fn+F11</td> <td>Tastatur sperren</td> </tr> <tr> <td>Fn+F12</td> <td>Rechner</td> </tr> </table>	Fn+F1	Media	Fn+F2	Volume-	Fn+F3	Volume+	Fn+F4	Stumm&+	Fn+F5	Arbeitsplatz	Fn+F6	favoriten	Fn+F7	Suche	Fn+F8	Abbrechen	Fn+F9	E-Mail	Fn+F10	Web/Start	Fn+F11	Tastatur sperren	Fn+F12	Rechner	<p>23</p> <p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einen anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen.</li> <li>Wenn Sie verschiedene Tasten verwenden, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.</li> </ol>	 <p>24</p>
Fn+F1	Media																											
Fn+F2	Volume-																											
Fn+F3	Volume+																											
Fn+F4	Stumm&+																											
Fn+F5	Arbeitsplatz																											
Fn+F6	favoriten																											
Fn+F7	Suche																											
Fn+F8	Abbrechen																											
Fn+F9	E-Mail																											
Fn+F10	Web/Start																											
Fn+F11	Tastatur sperren																											
Fn+F12	Rechner																											
<p><b>FR</b></p> <p><b>Cher utilisateur</b></p> <p>Merci d'avoir choisi la marque <b>REDRAGON</b>. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, brûlures, courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.</li> <li>Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de recharge n'est pas compris dans notre garantie.</li> <li>Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur.</li> <li>Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr.</li> </ol>	<p>25</p> <p><b>Systèmes d'exploitation supports</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Fonctions</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Grâce à l'interface USB standard, le clavier peut être utilisé sur des ordinateurs sans installation de logiciel ni de pilote.</li> <li>Luminosité du rétro-éclairage à 4 niveaux : Appuyez sur la touche [FN] et maintenez-la enfoncez, puis appuyez sur la touche fléchée "↑" ou "↓" pour augmenter ou diminuer la luminosité du rétro-éclairage du clavier.</li> <li>Pour changer la direction de certains rétro-éclairage de fonctionnement, appuyez sur FN+WIN_L.</li> <li>Pour verrouiller ou déverrouiller la touche [WIN] : FN + Win_L, répétez pour verrouiller ou déverrouiller.</li> <li>Il y a tout 7 motifs de rétro-éclairage pré-réglés:       <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 FN+INS: Un motif, on/off en 7 couleurs.</li> <li>5.2 FN+SUPR: deux patrons, respectivement et néon.</li> <li>5.3 FN+HOME : Un motif, illumination constante encendue, changement en 7 couleurs.</li> <li>5.4 FN+PUP: mode personnalisé, FN + PUP (3 indicateurs clignotant) →FN + 1 ~ 6 → FN + PUPH.</li> <li>5.5 FN+PDON: Un motif, cliquez pour déclencher l'éclairage.</li> <li>5.6 FN+EN: Un motif, respirant en une couleur, respirant en 7 couleurs</li> </ul> </li> <li>fonction de touche macro       <ul style="list-style-type: none"> <li>6.1 G1~G6 par défaut est F1~F6.</li> <li>6.2 Enregistrement macro: Appuyez sur REC (3 indicateurs clignotant) →choisir touche G de G1~G6 →enregistrement (max. 64 octets ou 30 secondes) →appuyez sur REC pour sauvegarder et quitter.</li> </ul> </li> </ol>	<p>26</p> <p>6.3 Effacer tout enregistrement: FN + REC (maintenez enfoncé pendant 5 secondes) pour supprimer tout enregistrement.</p> <p>6.4 Supprimer enregistrement de touche G: Appuyez sur REC (3 indicateurs clignotant) →choisir touche G de G1~G6 (3 indicateurs clignotant) →appuyez sur REC pour sauvegarder et quitter.</p> <p>6.5 Lecture d'enregistrement: Appuyez sur touche G.</p> <p>7. Retour aux réglages usine: FN + ESC, puis appuyez à tour de rôle sur F1, F3, F5.</p> <p><b>Fonction multimédia ( FN+F1~F12 )</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Fn+F1</td> <td>Média</td> </tr> <tr> <td>Fn+F2</td> <td>Volume-</td> </tr> <tr> <td>Fn+F3</td> <td>Volume+</td> </tr> <tr> <td>Fn+F4</td> <td>Mute</td> </tr> <tr> <td>Fn+F5</td> <td>Mon ordinateur</td> </tr> <tr> <td>Fn+F6</td> <td>Favoris</td> </tr> <tr> <td>Fn+F7</td> <td>Rechercher</td> </tr> <tr> <td>Fn+F8</td> <td>Actualiser</td> </tr> <tr> <td>Fn+F9</td> <td>Mail</td> </tr> <tr> <td>Fn+F10</td> <td>Web/Accueil</td> </tr> <tr> <td>Fn+F11</td> <td>Verrouiller le clavier</td> </tr> <tr> <td>Fn+F12</td> <td>Calculateur</td> </tr> </table>	Fn+F1	Média	Fn+F2	Volume-	Fn+F3	Volume+	Fn+F4	Mute	Fn+F5	Mon ordinateur	Fn+F6	Favoris	Fn+F7	Rechercher	Fn+F8	Actualiser	Fn+F9	Mail	Fn+F10	Web/Accueil	Fn+F11	Verrouiller le clavier	Fn+F12	Calculateur	<p>27</p> <p><b>Questions et Réponses</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Si le clavier ne réagit pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur. Si ce n'est pas le cas, essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur.</li> <li>Si vous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites sécher au soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage.</li> </ol>	 <p>28</p>
Fn+F1	Média																											
Fn+F2	Volume-																											
Fn+F3	Volume+																											
Fn+F4	Mute																											
Fn+F5	Mon ordinateur																											
Fn+F6	Favoris																											
Fn+F7	Rechercher																											
Fn+F8	Actualiser																											
Fn+F9	Mail																											
Fn+F10	Web/Accueil																											
Fn+F11	Verrouiller le clavier																											
Fn+F12	Calculateur																											
<p><b>ES</b></p> <p><b>Estimado usuario</b></p> <p>Gracias por elegir <b>REDRAGON</b> Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debidas a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.</li> <li>Las partes consumibles (como un bastón) y el reemplazo de repuestos no están incluidos.</li> <li>3. Por favor llenar la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista.</li> <li>4. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guardela en un lugar seguro.</li> </ol>	<p>29</p> <p><b>Soporte técnico</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Funciones</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Con interfaz USB standard, el teclado se puede utilizar en computadoras sin instalar un software o un controlador.</li> <li>4 niveles de luminosidad de la retroiluminación: pulse y mantenga pulsada la tecla [FN] y luego pulse la tecla "↑" o "↓" para aumentar o disminuir el brillo de la retroiluminación.</li> <li>3. Para cambiar la dirección de la retroiluminación en ejecución, pulse FN + "←" o "→".</li> <li>4. Para bloquear o desbloquear la tecla [WIN]: Fn + Win_L, repita para bloquear o desbloquear.</li> <li>5. En total, hay 7 patrones de retroiluminación pre-seteados.</li> <li>5.1 FN+INS: Un patrón, on/off en 7 colores.</li> <li>5.2 FN+SUPR: dos patrones, respectivamente y neon.</li> <li>5.3 FN+HOME: un patrón, iluminación constante encendida, cambia en 7 colores.</li> <li>5.4 FN+PUP: modo personalizado, FN+PUP (3 indicadores destellarán)</li> <li>5.5 FN+PDON: Un modelo, apriete para activar la luz.</li> <li>5.6 FN+EN: Un modelo, intermitente en un color, intermitente en 7 colores.</li> <li>6. Función de la tecla Macro:       <ul style="list-style-type: none"> <li>6.1 G1~G6 predefinida como F1~F6.</li> <li>6.2 Grabación de una Macro: pulse GRAB (3 indicadores destellarán) →opciones de la tecla G, G1~G6→Grabación ( Máximo hasta 64 bytes o 30 segundos ) →pulse la tecla GRAB para guardar y salir.</li> </ul> </li> </ol>	<p>30</p> <p>6.3 Borrar todas las grabaciones: FN+GRAB (pulse y mantenga pulsadas las teclas por 5 seg.) para borrar las grabaciones.</p> <p>6.4 Borrado grabación de la tecla G: pulse GRAB (3 indicadores destellarán) →opciones de la tecla G, G1~G6 (3 indicadores destellarán) →pulse la tecla GRAB para guardar y salir.</p> <p>6.5 Reproducir grabación: pulse la tecla G.</p> <p>7. Volver a la configuración de fábrica: FN+ESC, luego pulse F1, F3 y F5 a la vez.</p> <p><b>Función multimedia ( FN+F1~F12 )</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Fn+F1</td> <td>Multimedia</td> </tr> <tr> <td>Fn+F2</td> <td>Bajar volumen</td> </tr> <tr> <td>Fn+F3</td> <td>Subir volumen</td> </tr> <tr> <td>Fn+F4</td> <td>Silenciar</td> </tr> <tr> <td>Fn+F5</td> <td>MP3</td> </tr> <tr> <td>Fn+F6</td> <td>Favorito</td> </tr> <tr> <td>Fn+F7</td> <td>Buscar</td> </tr> <tr> <td>Fn+F8</td> <td>Actualizar</td> </tr> <tr> <td>Fn+F9</td> <td>Correo</td> </tr> <tr> <td>Fn+F10</td> <td>Web/Inicio</td> </tr> <tr> <td>Fn+F11</td> <td>Bloquear teclado</td> </tr> <tr> <td>Fn+F12</td> <td>Calculadora</td> </tr> </table>	Fn+F1	Multimedia	Fn+F2	Bajar volumen	Fn+F3	Subir volumen	Fn+F4	Silenciar	Fn+F5	MP3	Fn+F6	Favorito	Fn+F7	Buscar	Fn+F8	Actualizar	Fn+F9	Correo	Fn+F10	Web/Inicio	Fn+F11	Bloquear teclado	Fn+F12	Calculadora	<p>31</p> <p><b>Preguntas y respuestas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertada en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz en otro puerto USB.</li> <li>Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo.</li> </ol>	 <p>32</p>
Fn+F1	Multimedia																											
Fn+F2	Bajar volumen																											
Fn+F3	Subir volumen																											
Fn+F4	Silenciar																											
Fn+F5	MP3																											
Fn+F6	Favorito																											
Fn+F7	Buscar																											
Fn+F8	Actualizar																											
Fn+F9	Correo																											
Fn+F10	Web/Inicio																											
Fn+F11	Bloquear teclado																											
Fn+F12	Calculadora																											
<p><b>ROMANIA</b></p> <p><b>Stimate utilizator</b></p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul <b>REDRAGON</b> Lite. Pentru a proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garantiei.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>În perioada de garanție, se garantează reparațiile defectelor cauzate de problemele la circuitele electrice. Imediatii cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică sau înjurările la televizorul conectat la o sursă de curent sau tensiune nedescrisă și deteriorarea cauzată de dezastru natural, precum incendiul, inundații sau cutremure nu sunt incluse.</li> <li>Consumabile (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.</li> <li>Completați cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu stampilă comerciantă.</li> <li>Acăstă card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur.</li> </ol>	<p>33</p> <p><b>Suport sistem de operare</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Funcții</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cu interfață USB standard, tastatura poate fi utilizată pe calculatoră fară să instalați driver de software sau driver.</li> <li>4 nivele de luminositate de fundal: Înțeță apăsați tasta [FN], apoi apăsați săgeată în sus "↑" sau "↓" pentru a spori sau a minimiza luminositatea de fundal a tastaturii.</li> <li>Pentru a schimba sensul unei luminozități de fundal actuală, apăsați FN + "↑" sau "↓".</li> <li>Pentru a bloca sau debloca tasta [WIN]: FN + Win_L, repetăți pentru a bloca sau debloca.</li> <li>Există în total 7 modele de luminozitate pre-setate ,       <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 FN+INS: Un model, on/off în 7 culori</li> <li>5.2 FN+DEL: două modele, spectru și neon</li> <li>5.3 FN+HOME: un model, lumină stabilă în 7 culori</li> <li>5.4 FN+PUP: mod personalizat, FN+PUP ( 3 indicator care clipsește ) →FN+1~6→FN+PUPH.</li> <li>5.5 FN+PDON: Un model, apăsați pentru a porni lumina</li> <li>5.6 FN+END: Două modele, într-o culoare sau în 7 culori</li> </ul> </li> <li>Funcție taste macro       <ul style="list-style-type: none"> <li>6.1 G1~G6 implicit ca F1~F6.</li> <li>6.2 Înregistrare macro: Apăsați REC(3 indicator care clipsește) →Alegeți tasta G dintre G1~G6→Înregistrați ( Max 64byte sau 30 de secunde ) →Apăsați REC pentru salvare sau ieșire.</li> </ul> </li> </ol>	<p>34</p> <p>6.3 Pentru stergere înregistrări: FN+REC(păsări și înțeziță 5 secunde) pentru a sterge toate înregistrările.</p> <p>6.4 Stergeti tasta G de înregistrare: Apăsați REC(3 indicator care clipsește) →alegeți tasta G dintre G1~G6(3 indicator</p>																										