



Серия PRO

ЖК МОНИТОР

PRO MP223 (модель: 3PB9)

Руководство пользователя

Содержание

Начало работы	3
Комплектация	3
Установка монитора на подставку	4
Настройка положения экрана	5
Обзор монитора	6
Подключение монитора к ПК.....	8
Экранное меню	9
Кнопки управления монитором.....	9
Настройка экранного меню	11
Профессиональный	11
Изображение	14
Источник сигнала	15
Кнопка навигации	15
Настройка.....	16
Технические характеристики.....	18
Поддерживаемые режимы изображения	20
Устранение неполадок	21
Безопасное использование монитора.....	22
Сертификация TÜV Rheinland	24
Соответствие нормативным требованиям	25
Приложение к руководству пользователя	28

Журнал изменений

V1.0, 04/2023

Начало работы

В данном разделе описывается процедура установки и подключения монитора. Будьте осторожны при подключении устройств. Для защиты от статического электричества используйте антистатический браслет.

Комплектация

Монитор	PRO MP223
Документы	Краткое руководство по установке монитора (Quick Start Guide)
	Руководство пользователя
Аксессуары	Подставка
	Основание подставки
	Адаптер питания
	Кабель питания
Кабели	Высокоскоростной кабель HDMI™ (опционально)




Важно

- Если какие-либо предметы, включенные в комплект поставки, отсутствуют или повреждены, обратитесь по месту приобретения продукта.
- Комплект поставки может изменяться в зависимости от региона.
- Поставляемый кабель питания предназначен исключительно для этого монитора. Не используйте его с другим устройством.


Установка монитора на подставку

1. Положите монитор в защитную упаковку из пенопласта. Совместите подставку с пазом на мониторе. Вставьте и задвиньте подставку в паз, чтобы закрепить ее.
2. Совместите держатель для прокладки кабелей с пазом на мониторе. Вставьте и задвиньте держатель в паз, чтобы закрепить его.
3. Совместите основание с подставкой. Задвиньте основание, чтобы закрепить ее на подставке.
4. Перед расположением монитора вертикально убедитесь, что подставка полностью зафиксирована.

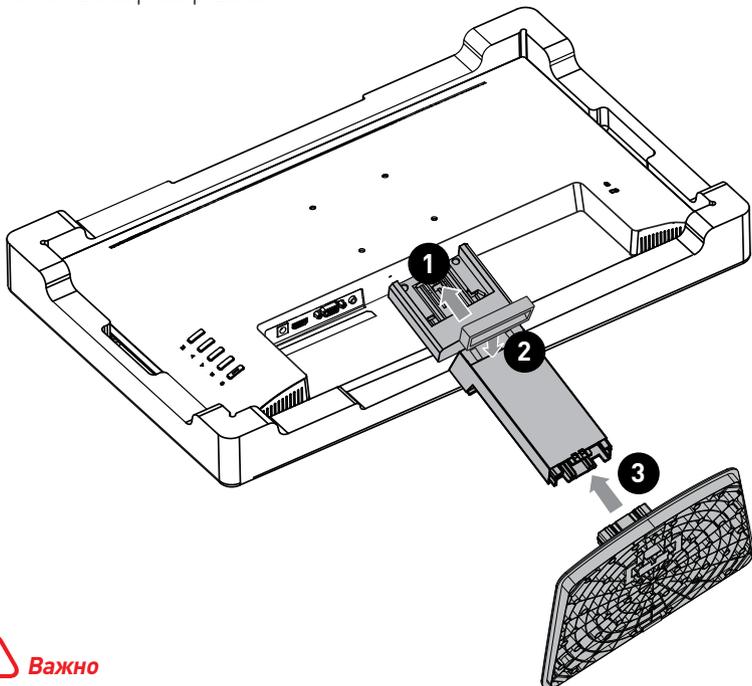

Важно

- Чтобы не поцарапать экран, кладите монитор на мягкую поверхность экраном вниз.
- Во избежание повреждения монитора не прикасайтесь к нему острыми предметами.
- Данный продукт поставляется без защитной пленки! Любые механические повреждения устройства, включая снятие поляризационной пленки с экрана, могут повлиять на гарантию!

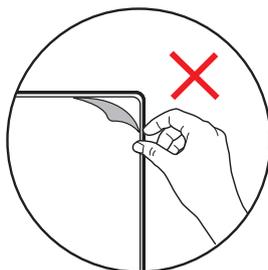


Настройка положения экрана


Данный монитор позволяет изменять положение экрана, чтобы добиться максимального комфорта во время работы.



При настройке положения экрана старайтесь не прикасаться к его поверхности.

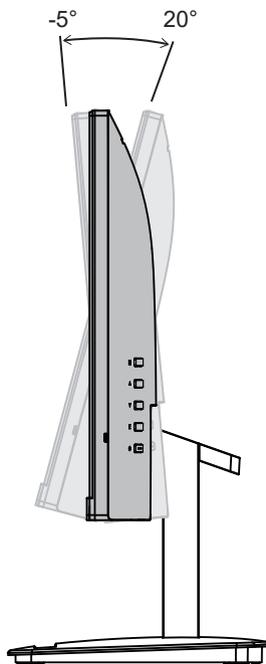

Обзор монитора

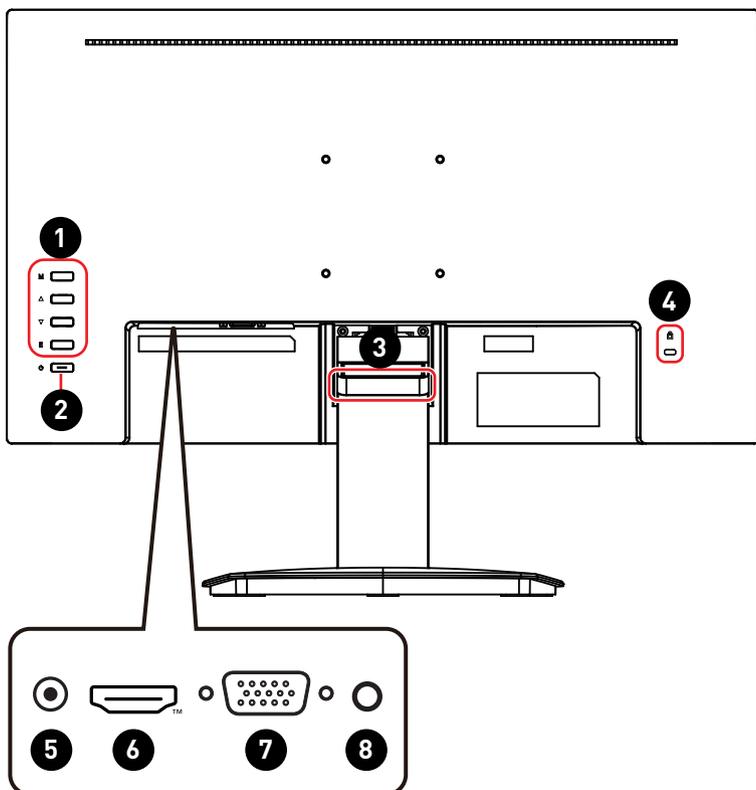


1	Кнопки управления монитором
2	Кнопка включения
3	Держатель для прокладки кабелей
4	Слот для замка Kensington
5	Разъем питания

6	Разъем HDMI™ HDMI™ <small>HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE</small> Поддерживает 1920x1080@100 Гц в соответствии со стандартом HDMI™ 1.4b.
7	Разъем D-Sub Поддержка 1920x1080@60Гц.
8	Разъем для подключения наушников

Подключение монитора к ПК

1. Выключите компьютер.
2. Подключите монитор к компьютеру видеокабелем.
3. Подключите кабель питания к блоку питания монитора. (Рисунок А)
4. Подключите блок питания к монитору. (Рисунок В)
5. Подключите блок питания к электрической розетке. (Рисунок С)
6. Включите монитор. (Рисунок D)
7. Включите компьютер, и монитор автоматически определит источник видеосигнала.

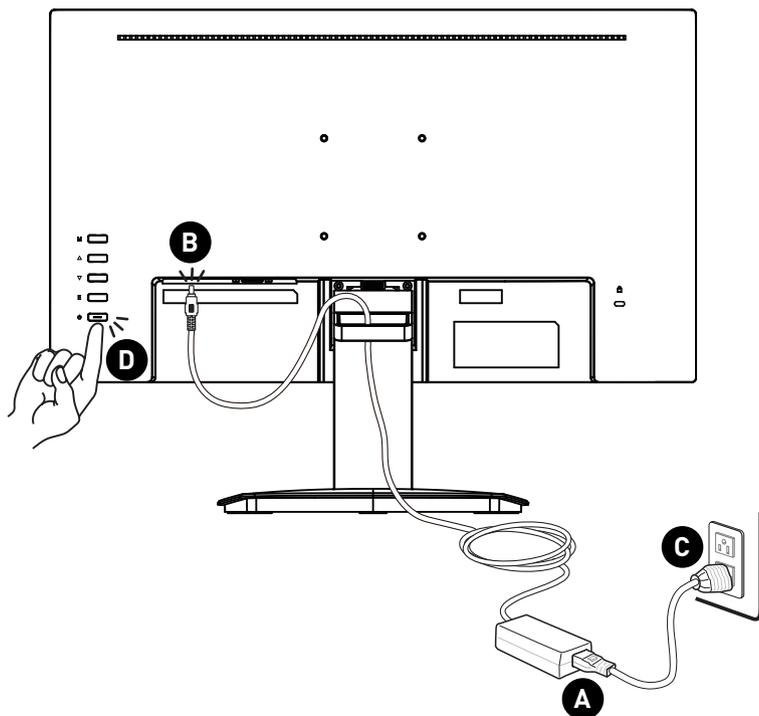

Экранное меню


В данном разделе описываются настройки, доступные в экранном меню монитора.



Любая информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Кнопки управления монитором


Кнопки управления монитором предназначены для настройки экранного меню.

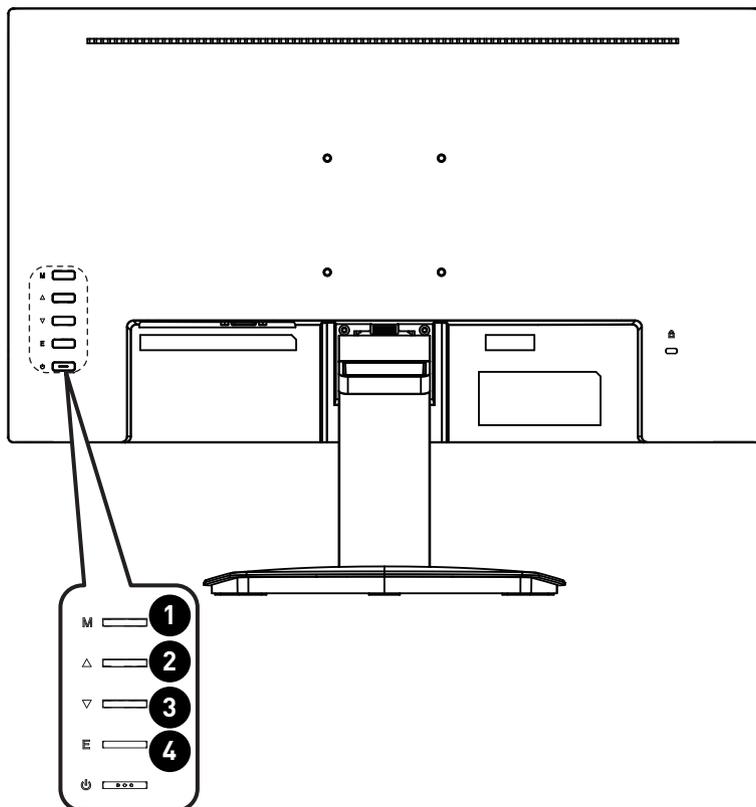

Кнопки управления монитором		«Горячая» клавиша (при закрытом экранном меню)	Основные функции (в открытом экранном меню)
1	M	<ul style="list-style-type: none"> Открытие главного экранного меню 	<ul style="list-style-type: none"> Возврат в предыдущее меню Выход из главного экранного меню
2	▲	<ul style="list-style-type: none"> Используется как «горячая» клавиша для выполнения специальной функции 	<ul style="list-style-type: none"> Используется как кнопка вверх/ вправо для выбора функционального меню и пунктов Увеличение значения выбранного параметра
3	▼		<ul style="list-style-type: none"> Используется как кнопка вниз /влево для выбора функционального меню и пунктов Уменьшение значения выбранного параметра
4	E	<ul style="list-style-type: none"> Включение функции автоматической настройки, которая автоматически регулирует положение по горизонтали/ по вертикали, частоту и фокусировку изображения (функция доступна только при выборе источника сигналов D-Sub) 	<ul style="list-style-type: none"> Используется как кнопка входа для выбора пунктов Подтверждение выбранного пункта меню или параметра

Настройка экранного меню

Нажмите кнопку M, чтобы открыть главное экранное меню, затем используйте кнопки управления монитором, чтобы выбрать нужный параметр.

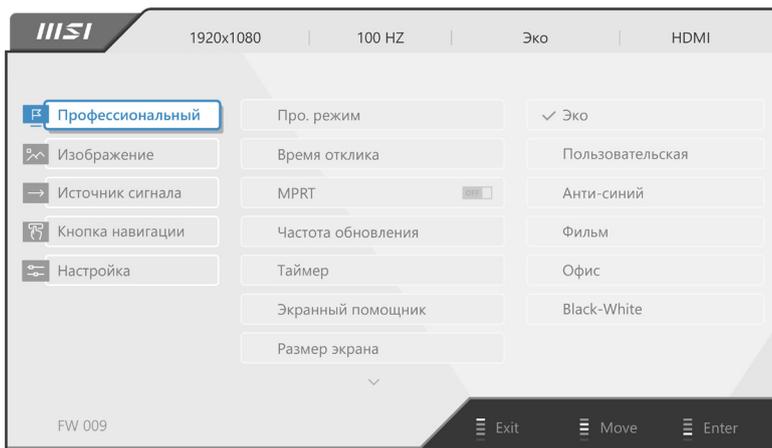

Профессиональный

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание
Режим	Эко	<ul style="list-style-type: none">Используйте кнопку «вверх» или «вниз» для выбора и предварительного просмотра.Нажмите кнопку E, чтобы применить выбранный режим.
	Пользовательская	
	Анти-синий	
	Фильм	
	Офис	
	Black-White	
Время отклика	Обычное	<ul style="list-style-type: none">Выбор параметра «Минимальное» сократит время отклика до минимума и уменьшит размытие изображения в очень быстрых играх.
	Короткое	
	Минимальное	

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней		Описание								
MPRT	Откл.		<ul style="list-style-type: none"> Включение MPRT повлияет на доступность следующих функций: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th> <th>Состояние</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Время отклика</td> <td>Параметр не может быть изменен</td> </tr> <tr> <td>» Яркость</td> <td>Отключена</td> </tr> <tr> <td>» HDCR</td> <td>Отключена</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Параметр «MPRT» будет доступен, если частота обновления превышает 85 Гц. 	Функция	Состояние	» Время отклика	Параметр не может быть изменен	» Яркость	Отключена	» HDCR	Отключена
	Функция	Состояние									
» Время отклика	Параметр не может быть изменен										
» Яркость	Отключена										
» HDCR	Отключена										
	Вкл.										
Частота обновления	Положение	Слева сверху	<ul style="list-style-type: none"> Положение сообщения настраивается в экранном меню. Нажмите кнопку E, чтобы подтвердить и применить положение информационного сообщения о частоте обновления. Данный монитор работает с предварительно установленной частотой обновления экрана, заданной операционной системой. 								
		Справа сверху									
		Слева снизу									
		Справа снизу									
	Откл.										
Вкл.											
Таймер	Положение	Слева сверху	<ul style="list-style-type: none"> После установки времени, нажмите кнопку E, чтобы включить таймер. Предустановленный таймер необходимо вручную восстановить после отключения питания переменного тока. 								
		Справа сверху									
		Слева снизу									
		Справа снизу									
	Откл.										
	15:00	00:01 ~ 99:59									
	30:00										
	45:00										
60:00											

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней		Описание				
Экранный помощник	Eye-Q Check	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> Выберите «Откл.» для отключения «Eye-Q Check». 				
		Amsler Grid	<ul style="list-style-type: none"> Выберите «Amsler Grid» для проверки поля центрального зрения. 				
		Astigmatism	<ul style="list-style-type: none"> Выберите «Astigmatism» для проверки зрения на астигматизм. 				
		Posture Correction	<ul style="list-style-type: none"> Выберите «Posture Correction» для исправления осанки при сидении. 				
	Crosshair	Нет	<ul style="list-style-type: none"> Эта функция улучшает видимость перекрестия прицела в игре с помощью алгоритма AI. Пользователи могут выбрать цвет и положение перекрестия прицела. 				
							
Размер экрана	Авто		<ul style="list-style-type: none"> Пользователь может регулировать «Размер экрана» в любом режиме, при любом разрешении и частоте обновления экрана. 				
	4:3						
	16:9						
Adaptive-Sync	Откл.		<ul style="list-style-type: none"> Функция «Adaptive-Sync» предотвращает появление эффекта разрыва изображения на экране. Включение «Adaptive-Sync» повлияет на доступность следующей функции: <table border="1" data-bbox="583 1098 923 1161"> <thead> <tr> <th>Функция</th> <th>Состояние</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td> <td>Отключена</td> </tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» MPRT	Отключена
	Функция	Состояние					
» MPRT	Отключена						
Вкл.							

Изображение

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание						
Яркость	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Регулирует яркость в соответствии с окружающим освещением. 						
Контрастность	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Регулирует контрастность, чтобы не уставали глаза. 						
Резкость	0-5	<ul style="list-style-type: none"> Резкость улучшает четкость и детали изображения. 						
Улучшение изображения	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> Функция «Улучшение изображения» изменяет качество границ изображения, повышая их резкость. 						
	Минимальная							
	Средняя							
	Высокая							
	Максимальная							
Фильтр синего света	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> Функция «Фильтр синего света» защищает глаза от синего света. Если функция «Фильтр синего света» включена, она регулирует цветовую температуру экрана, добавляя желтый свет. Если для параметра «Режим» установлено значение «Анти-синий», обязательно включится функция «Фильтр синего света». 						
	Вкл.							
HDCR	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> Функция HDCR улучшает качество изображения, увеличивая его контрастность. Включение HDCR повлияет на доступность следующих функций: <table border="1" data-bbox="529 1023 918 1131"> <thead> <tr> <th>Функция</th> <th>Состояние</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Яркость</td> <td>Параметр не может быть изменен</td> </tr> <tr> <td>» MPRT</td> <td>Отключена</td> </tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» Яркость	Параметр не может быть изменен	» MPRT	Отключена
	Функция		Состояние					
» Яркость	Параметр не может быть изменен							
» MPRT	Отключена							
Вкл.								
Цветовая температура	Холодный цвет							
	Обычная							
	Теплый цвет							
	Настройка	R (0-100)						
		G (0-100)						
B (0-100)								
<ul style="list-style-type: none"> Используйте кнопку «вверх» или «вниз» для выбора и предварительного просмотра. Нажмите кнопку E, чтобы применить выбранный режим. 								

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание
Частота (для D-Sub)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Настройка частоты изображения для уменьшения вертикальных помех
Фаза (для D-Sub)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Настройка фазы изображения для уменьшения горизонтальных помех.
Положение по гориз. (для D-Sub)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Настройка положения изображения по горизонтали
Положение по вертик. (для D-Sub)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Настройка положения изображения по вертикали

Источник сигнала

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание
HDMI™		<ul style="list-style-type: none"> Пользователи могут выбрать «Источник сигнала» в любом режиме.
D-Sub		
Автопоиск	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> Используйте джойстик навигации для выбора источника сигнала в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> Для параметра «Автопоиск» установлено значение «Откл.» и монитор находится в режиме энергосбережения; На экране монитора отображается окно «Нет сигнала».
	Вкл.	

Кнопка навигации

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание
Вход Вверх Вниз	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> Все элементы кнопок навигации можно настраивать в экранном меню.
	Яркость	
	Режим	
	Таймер	
	Источник сигнала	
	Частота обновления	
	Информ. на экране	

Настройка

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание
Язык	繁體中文	<ul style="list-style-type: none"> • Пользователям необходимо нажать кнопку E для сохранения выбора. • Выбранный язык сохраняется при сбросе настроек монитора до заводских значений по умолчанию.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Другие языки будут доступны в будущем)	
Прозрачность	0-5	<ul style="list-style-type: none"> • Пользователи могут настраивать «Прозрачность» в любом режиме.
Таймер меню	5-30 с	<ul style="list-style-type: none"> • Пользователи могут изменять параметр «Таймер меню» в любом режиме.
HDMI™ CEC	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) поддерживает Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S и различные аудиовизуальные устройства, поддерживающие CEC. • При включении функции HDMI™ CEC: <ul style="list-style-type: none"> • Когда устройство с поддержкой HDMI CEC включено, монитор также автоматически включается. • Когда монитор выключен, устройство с поддержкой CEC переходит в режим энергосбережения. • Когда Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ или Xbox Series X S подключены, для функции «Режим» будет автоматически установлен параметр по умолчанию, который можно изменить позже.
	Вкл.	

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание
Информ. на экране	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> Информация о состоянии монитора отображается в правой части экрана.
	Вкл.	
Сброс	Да	<ul style="list-style-type: none"> Пользователи могут сбросить и восстановить параметры экранного меню заводских значений по умолчанию в любом режиме.
	Нет	

Технические характеристики*

Монитор	PRO MP223
Размер диагонали	21.45 дюйма
Кривизна экрана	Плоский
Тип ЖК-панели	VA
Разрешение	1920 x 1080 (FHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость (нит)	250 кд/м ²
Контрастность	3000:1
Частота обновления	100Гц
Время отклика	<ul style="list-style-type: none"> • 1 мс (MPRT) • 4 мс (GTG)
Дополнительные разъемы	<ul style="list-style-type: none"> • 1 разъем HDMI™ • 1 разъем D-Sub • 1 разъем для подключения наушников
Углы обзора	178°(Г), 178°(В)
DCI-P3**/ sRGB	79% / 96%
Покрытие экрана	Антибликовое
Кол-во отображаемых цветов	16.7 млн.
Параметры электропитания монитора	12В  2.5A
Характеристики адаптера питания***	Модель: ADS-40NP-12-1 12030E
Входные параметры	100-240В~, 50/60Гц, 1.5A
Выходные параметры	12В  2.5A
Настройка угла наклона	-5° ~ 20°
Слот для замка Kensington	Есть
Совместимость с крепежом стандарта VESA	Размеры пластины: 75 x 75 мм
Размер (Ш x В x Г)	494.7 x 385.5 x 182.1 мм

Монитор		PRO MP223
Вес	Нетто	2.4 кг
	Брутто	3.46 кг
Условия эксплуатации	Эксплуатация	<ul style="list-style-type: none"> • Температура: 0°C~ 40°C • Влажность: от 20% до 90%, без образования конденсата • Высота над уровнем моря: 0 – 5000м
	Условия хранения	<ul style="list-style-type: none"> • Температура: -20°C~ 60°C • Влажность: от 10% до 90%, без образования конденсата

* Некоторые технические характеристики устройства могут быть изменены изготовителем. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики у продавца или у представителя компании-изготовителя.

** Определено в соответствии со стандартами испытаний CIE1976.

*** Тип адаптера питания, идущего в комплекте поставки, может быть изменен изготовителем без предварительного уведомления.

Поддерживаемые режимы изображения



Важно

Любая информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Стандарт	Разрешение		HDMI™	D-Sub
VGA	640x480	при 60Гц	V	V
		при 67Гц	V	V
		при 72Гц	V	V
		при 75Гц	V	V
Dos-Mode	720x480	при 60Гц	V	V
	720x576	при 50Гц	V	
SVGA	800x600	при 56Гц	V	V
		при 60Гц	V	V
		при 72Гц	V	V
		при 75Гц	V	V
XGA	1024x768	при 60Гц	V	V
		при 70Гц	V	V
		при 75Гц	V	V
SXGA	1280x1024	при 60Гц	V	V
		при 75Гц	V	V
WXGA+	1440x900	при 60Гц	V	V
WSXGA+	1680x1050	при 60Гц	V	V
Full HD	1920x1080	при 60Гц	V	V
		при 85Гц	V	
		при 100Гц	V	
Разрешение видео	480P		V	V
	576P		V	V
	720P		V	V
	1080P при 60Гц		V	V

Устранение неполадок

Не светится индикатор питания.

- Нажмите кнопку включения монитора.
- Проверьте правильность подключения кабеля питания монитора.

Отсутствует изображение.

- Убедитесь, что видеокарта правильно установлена в компьютер.
- Убедитесь, что компьютер и монитор подключены к источникам питания и включены.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля монитора.
- Возможно, монитор находится в спящем режиме. Нажмите любую клавишу на клавиатуре для пробуждения монитора.

Изображение имеет неправильный размер или расположено не по центру экрана.

- Выберите подходящий режим изображения из числа предустановленных.

Не работает автоматическая настройка при подключении монитора (по принципу Plug and Play).

- Проверьте правильность подключения кабеля питания монитора.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля монитора.
- Убедитесь, что монитор и видеокарта поддерживают функцию Plug and Play.

Иконки, шрифты или весь экран выглядят нечетко, смазано или имеют цветовые дефекты.

- Старайтесь не использовать удлинители для видеокабелей.
- Измените настройки яркости и контрастности.
- Измените настройки цветовых каналов или выберите другую цветовую температуру.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля монитора.
- Проверьте, не погнуты ли контакты в разъемах сигнального кабеля монитора.

На экране монитора видны полосы или мерцание.

- Измените частоту обновления экрана в соответствии с характеристиками монитора.
- Обновите драйвер видеокарты.
- Убедитесь, что рядом с монитором нет электрических устройств, которые могут вызывать электромагнитные помехи.

Безопасное использование монитора

- Внимательно и полностью прочитайте указания по безопасному использованию монитора.
- Необходимо учитывать все предостережения и предупреждения на мониторе и в руководстве пользователя.
- Ремонт следует поручать только квалифицированному техническому персоналу.

Подключение электропитания

- Перед подключением монитора к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100~240В. Подключайте монитор к электрической розетке, имеющей заземление.
- Если шнур питания оснащен 3-х контактной вилкой, монитор должен подключаться к электрической розетке с заземлением. Не отключайте заземляющий контакт в вилке кабеля питания.
- Убедитесь, что электросеть оснащена автоматическим выключателем на 20 А (макс.).
- Всегда отсоединяйте кабель питания или обесточьте настенную розетку, если монитор не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.
- Располагайте кабель питания так, чтобы не наступать на него. Не ставьте на кабель питания никаких предметов.
- Если монитор поставляется с адаптером, используйте только адаптер, поставляемый компанией MSI и одобренный для использования с монитором.

Условия эксплуатации

- Чтобы уменьшить вероятность повреждений, возникших по причине сильного нагрева монитора, не размещайте его на мягкой, неустойчивой поверхности и не закрывайте его вентиляционные отверстия.
- Размещайте монитор только на твердой, ровной и устойчивой поверхности.
- Во избежание опрокидывания монитора, установите его на столе, стене или другом неподвижном объекте с помощью крепления, которое помогает правильно его установить.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте воздействия на монитор высокой влажности и высоких температур.
- Не храните монитор в помещениях с температурой выше 60°C и ниже -20°C, так как это может привести к его повреждению.
- Максимальная температура окружающего воздуха при работе монитора не должна превышать 40°C.
- При очистке монитора обязательно выньте вилку из розетки. Избегайте использования химических средств при очистке устройства, вместо них используйте мягкую ткань. Не допускайте попадания жидкостей на монитор, так как это может привести к его повреждению или поражению электрическим током.

- Не располагайте рядом с монитором предметы, обладающие мощным электромагнитным полем.
- При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки монитора:
 - Повреждение кабеля питания или вилки кабеля питания.
 - В монитор попала жидкость.
 - Монитор подвергнулся воздействию влаги.
 - Монитор не работает должным образом или невозможно наладить его работу в соответствии с руководством пользователя.
 - Монитор упал и получил повреждения.
 - На мониторе имеются видимые признаки повреждения.

Сертификация TÜV Rheinland

Сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light

Синий свет вызывает усталость глаз и дискомфорт. Мониторы MSI получили сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light, которые обеспечивают комфорт при использовании. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы уменьшить дискомфорт от продолжительного просмотра экрана и синего света.



Low Blue Light
(Software
Solution)

www.tuv.com

- Разместите экран на расстоянии 50–70 см от глаз и немного ниже уровня глаз.
- Сознательное моргание время от времени поможет снизить нагрузку на глаза после длительного просмотра экрана.
- Делайте перерывы по 20 минут каждые 2 часа.
- Во время перерывов отводите взгляд от экрана и смотрите на что-нибудь удаленное не менее 20 секунд.
- Во время перерывов делайте растяжку, чтобы снять усталость или облегчить боль.
- Включите функцию Low Blue Light.

Сертификат TÜV Rheinland Flicker Free

- Компания TÜV Rheinland протестировала данный продукт, чтобы установить, производит ли дисплей видимое и невидимое для человеческого глаза мерцание и, следовательно, напрягает ли глаза пользователей.
- TÜV Rheinland разработала каталог испытаний, который устанавливает минимальные стандарты в различных диапазонах частот. Каталог испытаний основан на международно применимых стандартах или стандартах, превосходит требования этих стандартов.
- Этот продукт был проверен в лаборатории в соответствии с этими критериями.
- Ключевое слово «Flicker Free» подтверждает, что устройство не производит видимых и невидимых мерцаний, указанных в стандарте и определенных в диапазоне от 0 до 3000 Гц при различных уровнях яркости.
- Монитор не будет соответствовать стандарту Flicker Free, если включена функция «Уменьш. Смазывания»/MPRT. (Доступность функции «Уменьш. Смазывания»/MPRT зависит от модели продукта.)



Flicker Free

www.tuv.com

Соответствие нормативным требованиям

Соответствие стандартам CE

Данное устройство соответствует требованиям, изложенным в Директивах Евросоюза об электромагнитной совместимости (2014/30/EU), низковольтном оборудовании (2014/35/EU), энергоэффективности (2009/125/EC) и ограничениях на содержание вредных веществ (2011/65/EU). Оно было протестировано и признано соответствующим стандартам ИТ-оборудования, опубликованным в разделе директив Официального журнала Европейского союза.



Соответствие стандартам FCC по уровню радиопомех для устройств класса B

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с правилами Федеральной комиссии по связи США (FCC), часть 15. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях.



Данное устройство генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию и при нарушении инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи.

Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью описанных ниже мер:

- Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между приемником и данным устройством.
- Подключите данное устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Проконсультируйтесь с продавцом устройства или специалистом по радио- и телевизионному оборудованию.

Примечание 1

Изменения или модификации, не утвержденные стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут повлечь за собой аннулирование прав пользователя на использование устройства.

Примечание 2

Экранированные интерфейсные кабели и кабель питания переменного тока, если таковые имеются, должны использоваться в соответствии с правилами ограничения излучений.

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства возможна при соблюдении следующих двух условий:

1. Это устройство не должно вызывать помех.
2. Это устройство должно быть устойчивым ко всем принимаемым помехам, включая те, которые могут вызывать сбои в работе устройств.

Директива WEEE

Согласно Директиве 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования, электрическое и электронное оборудование не может больше выбрасываться как городские отходы, а производители таких продуктов обязаны принимать их обратно по окончании срока их службы.



Информация о химических веществах

В соответствии с правилами об использовании химических веществ, таких как правила EU REACH (Правило ЕС No. 1907/2006 Европейского парламента и Совета), MSI предоставляет информацию о химических веществах в продуктах на сайте: <https://csr.msi.com/global/index>

Особенности устройства, способствующие защите окружающей среды

- Пониженное энергопотребление при работе и в режиме ожидания
- Ограниченное использование веществ, опасных для окружающей среды и здоровья людей
- Простота разборки и утилизации
- Пониженное использование природных ресурсов благодаря возможностям утилизации
- Увеличенный срок службы благодаря возможностям обновления компонентов
- Снижение объема твердых отходов благодаря правилам возврата

Политика защиты окружающей среды

- Устройство разработано с учетом возможности повторного использования компонентов и их переработки, поэтому его не следует выбрасывать вместе с мусором.
- Для утилизации отслужившего устройства следует обратиться местный центр сбора и утилизации.
- Для получения дополнительной информации о переработке обратитесь на вебсайт MSI или местному дистрибьютору.
- Вопросы, связанные с утилизацией и переработкой продукции MSI можно задать по адресу grcontdev@msi.com



Внимание!

Длительная работа за монитором может негативно повлиять на ваше зрение.

Рекомендации:

1. Делайте 10-минутную паузу после каждых 30 минут работы за монитором.
2. Детям младше 2 лет не рекомендуется проводить время за монитором. Для детей старше 2-х лет общее время, проведенное за монитором в течение дня, не должно превышать 1 час.

Уведомление об авторских правах и товарных знаках

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Все права защищены. Логотип MSI является зарегистрированным товарным знаком компании Micro-Star Int'l Co., Ltd. Все другие упоминаемые знаки и названия могут быть торговыми марками их соответствующих владельцев. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящем документе. MSI оставляет за собой право вносить изменения в данный документ без предварительного уведомления.

Техническая поддержка

В случае поломки устройства обратитесь по месту его приобретения или в авторизованный сервисный центр. Техническую поддержку можно также получить на сайте <https://www.msi.com/support/>.

Приложение к руководству пользователя

1. Оборудование

- ЖК МОНИТОР

2. Модель

- ЗРВ9 (маркетинговое наименование PRO MP223)

3. Торговая марка

msi

4. Назначение

- Монитор предназначен для отображения графической и текстовой информации, передаваемой от источника цифрового видеосигнала.

5. Технические характеристики

- Приведены в Руководстве Пользователя (раздел «Технические характеристики»)

6. Изготовитель, Адрес изготовителя

- MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.
- No. 69, Lide Street, Zhonghe District, New Taipei City 235, Taiwan

7. Страна производства

- Китай

8. Юридическое лицо, осуществляющее действия от имени Изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращение продукции на территории Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), а также ответственное за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов ЕАЭС

- ООО «Универсальная сертификационная компания»

Россия, 117630, город Москва, Внутригородская территория города
Муниципальный округ Обручевский, Старокалужское шоссе, дом 65, этаж 7,
помещение I, комната 24

Телефон: +7(495) 626-2824

Адрес электронной почты: info@unicertcom.ru

9. Соответствует

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

10. Знак обращения на рынке



11. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

- Приведены в Руководстве Пользователя (раздел «Безопасное использование монитора»)

12. Правила и условия монтажа

- Приведены в Руководстве Пользователя (глава «Начало Работы»)

13. Правила и условия хранения

- Приведены в Руководстве Пользователя (раздел «Технические характеристики»)

14. Правила и условия транспортировки

- Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

15. Правила и условия реализации

- Без ограничений

16. Правила и условия утилизации (уточнение информации, приведённой в Руководстве Пользователя)

- По окончании срока службы оборудования, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром MSI, чтобы получить информацию о его утилизации.

17. Действия в случае обнаружения неисправности оборудования

- В случае обнаружения неисправности:
 1. Выключите монитор.
 2. Отсоедините вилку кабеля питания от электрической сети.
 3. Подключите вилку кабеля питания к электрической сети.
 4. Включите устройство.
 5. Если действия, описанные в п. 1.-4. , не привели к желаемому результату, обратитесь, пожалуйста, в техническую поддержку MSI или в авторизованный сервисный центр MSI.

Техническая поддержка MSI

Горячая линия: 8 800 700 77 08

Для Москвы: +7 (495) 981 45 09

E-mail: RUSupport@msi.com

Список авторизованных сервисных центров MSI представлен на сайте

<https://ru.msi.com>

18. Месяц и год изготовления оборудования

- Дата изготовления указана на наклейке, расположенной на задней стороне монитора.

Уважаемый Пользователь!

Спасибо, что выбрали монитор **msi**