

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователям.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- Мультимедийные и функциональные клавиши: FN + F1-F12
- Количество клавиш Anti-Ghosting: 6
- Ресурс нажатий: до 20 000 000
- Механическая клавиатура
- Многокрасочная LED-подсветка с возможностью отключения:
 - 17 режимов
 - 3 уровня яркости подсветки
 - 3 уровня скорости подсветки
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Подставка под запястье
- Регулируемые по высоте ножки
- Прозраченные ножки основания
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1.8 м
- Потребление: 5 В = 150 мА
- Размер: 434 x 193 x 35 мм
- Вес (без учета кабеля): 1035 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Проводная компьютерная клавиатура K951X
- Подставка под запястье
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows/Mac
- Порт USB-A

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

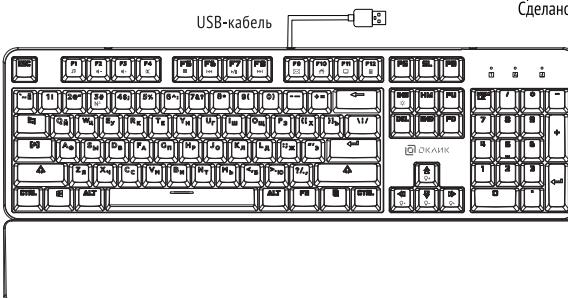СХЕМА УСТРОЙСТВА**ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА**

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте OKLICK: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте OKLICK: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куинджо Чамберс,
а/я 3159, Род Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers,
P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

Made in China

Мультимедийные и функциональные клавиши:

- | | |
|--------------------------------|---|
| FN + F1 – Мультимедия | FN + F11 – Мой компьютер |
| FN + F2 – Уменьшение громкости | FN + F12 – Калькулятор |
| FN + F3 – Увеличение громкости | FN + INS – Переключение режимов подсветки |
| FN + F4 – Беззвучный режим | FN + </> – Уменьшение/увеличение скорости подсветки |
| FN + F5 – Стоп | FN + F7 – Воспроизведение/Пауза |
| FN + F6 – Предыдущий трек | FN + F8 – Следующий трек |
| FN + F9 – Почтовый клиент | FN + F9 – Домашняя страница |
| FN + F10 – Домашняя страница | FN + i/+ – Уменьшение/увеличение яркости подсветки |

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

OKCLICK өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіріміз.
Осы құрылғыны пайдаланбас бүйімнің дұрыс пайдаланылуын
қамтамасыз ету және оның закымдалыну болдырмау үшін нұсқаулықты
мүкіят оқып шығыңыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың
мазмұны өнімді жетілдіру мақсатында алдын ала ескертсүсіз өзгертулі
мүмкін.

Осы өнімді өндіруші мен дистрибуторлар құрылғы корпусының
закымданғаны үшін, сондай-ақ пайдалануышының дұрыс немесе тиісінше
пайдаланбауы салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.
Өндіруші таудардың жиынтықтамасын, техникалық сипаттамаларын және
сыртық көрінісін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу түрі: сымды
- Қосылу интерфейсі: USB
- Өлшемі: 434 x 193 x 35 мм
- Салмағы (кабельді есептегендеге): 1035 г
- Тұтыну: 5 В = 150 мА

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге акпаратты енгізуге арналған.

ҚҰРЫЛҒЫ ДИАГРАММАСЫ

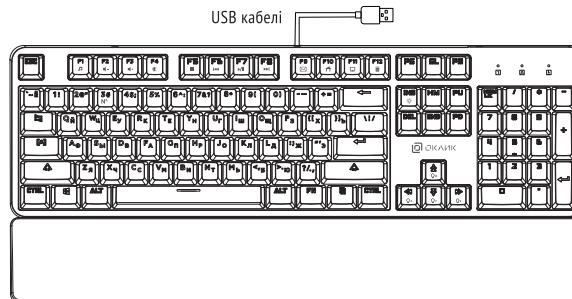

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны аза температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін кезінде ауаның
салыстырмалы ылғалдылығы 85 % дейін үй-хайларда буып-түйілген
куйінде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Бұйымды алғы қашықтыктарға тасымалдау үшін тасымалдау процесінде
құрылғының зақымдануын болдырмайтын зауыттық немесе өзге
қантаманы пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Бұйым бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы
талараптардың қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУША ШАРТТАРЫ

Коршаған ортанды қорғау мақсатында, аспалтың және қуат
элементтерінің қызмет ету мерзімі әжтальғаннан кейін оны қарапайым
түрмистік қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспалты және қуат
түрмистерінің өнде жадеге жарату үшін мамандандырылған пунктке
тапсырыңыз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКЕТУША ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы арналымы мен пайдалануышыңыз осы нұсқаулығында
сипатталған қоюіңіздік шараларына сәйкес түрғын үй, коммерциялық
және өндірістік аймақтардағы жұмыстарға арналған.

Мультимедиалық және функционалдық пернелер:

FN + F1 – Мультимедиа	FN + F11 – Менің компьютерім
FN + F2 – Дыбыс каттылының азайты	FN + F12 – Калькулятор
FN + F3 – Дыбыс қаттылықтың үлрапайты	FN + INS – Жарықтандыру
FN + F4 – Дыбыссыз режим	режимдерін аусыстырып-косу
FN + F5 – Токта	FN + +/- – Артқы жарық,
FN + F6 – Альбомның трек	жылдамдығының азайты /
FN + F7 – Ойнату/Кідіріс	арттыру
FN + F8 – Келесі трек	FN + +/- – Артқы жарықтың
FN + F9 – Пощатылъ клиент	жарықтың азайты / арттыру
FN + F10 – Үй беті	

КОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қантамадан алыңыз.
2. Таҫымдауда кезінде пайдада болуы мүмкін корпустың көрінітін
закымдарының жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер бүйім закымданған
болса немесе жұмысы істемесе – сатыушға хабарласыңыз.
3. USB-кабелін ДК-ның бос USB-портына қосыңыз.

САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңдан және жоғары
температураның асерінен қорғаңыз.
2. Сұзыш үшін бензинди, спирттерді немесе басқа еріткіштерді
пайдаланбанды, себебі олар бетін закымдауы мүмкін. Тазалау үшін
жұмсак, күрғақ матаны пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс меканикалық асер етуге жол берменіз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өз бетінізше жөнденемінз.

ҮКІТМАЛ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Маселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ДК-ның USB-портының ақауызыдығына көз жеткізіңіз. Құрылғыны
басқа USB-портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫ

Бұл құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет
етпейді.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУША ШАРТТАРЫ

Кепілдік қызмет көрсету шарттарын OKCLICK сайтында көре аласыз:
oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша OKCLICK:
oklick.ru/support/help сайтындағы түстік бөлімге жүгіне аласыз

ӨНДІРУШІ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжай: Қуиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британдық Виргин Арапдары. Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға
үәкіллітті үйім:

«Мерлион» ЖШК

Ресей, Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылышшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы және қосынша конфигурация бағдарламалары туралы
қосынша ақпарат алу үшін мына сайтика кіріңіз: www.oklick.ru

Бұл құрылғының жасалған айы мен жылын өнімнің қантамасынан таба
аласыз.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл

