


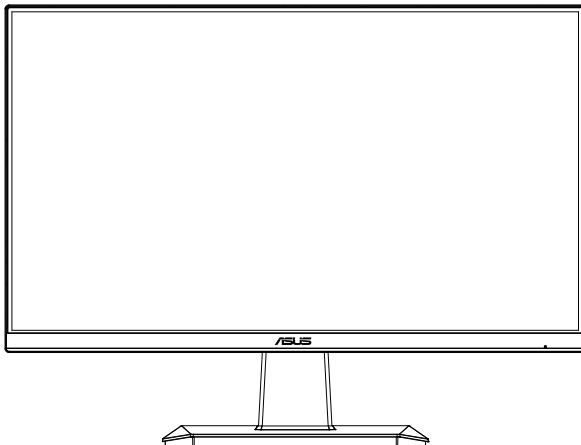

# Серия ASUS VA24EHF

## ЖК-монитор

### Руководство пользователя



**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# Содержание

|   |      |
|---|------|
| Сертификация по стандарту TCO .....   | iii  |
| Уведомления.....  | iv   |
| Сведения по безопасности .....  | vi   |
| Уход и очистка .....  | ix   |
| Услуги возврата вышедших из строя изделий.....  | x    |
| 1.1     Добро пожаловать!.....  | 1-1  |
| 1.2     Комплект поставки.....  | 1-1  |
| 1.3     Сборка монитора.....  | 1-2  |
| 1.4     Подключение кабелей .....   | 1-3  |
| 1.4.1     Задняя панель ЖК-монитора .....   | 1-3  |
| 1.4.2     Шестигранник .....  | 1-4  |
| 1.5     Знакомство с монитором .....  | 1-5  |
| 1.5.1     Кнопки управления .....   | 1-5  |
| 2.1     Снятие кронштейна/ подставки<br>(для установки настенного крепления VESA) ..... | 2-1  |
| 2.2     Регулировка положения монитора.....   | 2-2  |
| 3.1     Элементы управления экранного меню .....  | 3-1  |
| 3.1.1     Настройка параметров .....  | 3-1  |
| 3.1.2     Описание функций экранного меню .....   | 3-2  |
| 3.2     Технические характеристики.....   | 3-10 |
| 3.3     Поиск и устранение неполадок (ответы на вопросы) .....                          | 3-12 |
| 3.4     Список поддерживаемых режимов.....  | 3-13 |

Copyright © 2021 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Категорически запрещается воспроизводить, передавать, переписывать, сохранять в системе поиска информации или переводить на какой-либо язык в любой форме и любыми способами, за исключением случаев резервного копирования покупателем монитора, данное руководство или его отдельные главы, включая содержащуюся в нем информацию об устройствах и программном обеспечении, без письменного разрешения компании ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Гарантийные обязательства и право на обслуживание перестают действовать в случае: (1) ремонта, модификации или изменения устройства без письменного разрешения компании ASUS или (2) уничтожения или отсутствия серийного номера.

КОМПАНИЯ ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ" БЕЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛЮБОГО РОДА ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОГО РОДА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ В ВИДЕ УПЛУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, УБЫТКИ ДЛЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ ДАННЫХ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПР.), ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ASUS БЫЛА ОСВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАКОГО-ЛИБО ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ УСТРОЙСТВЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ASUS. КОМПАНИЯ ASUS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОВЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА ЛЮБОГО РОДА ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ СОДЕРЖАЩУЮЩУЮСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЮ О УСТРОЙСТВАХ И ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.


Наименования устройств и названия компаний, упоминающиеся в данном руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми марками или объектами авторского права соответствующих компаний и используются исключительно для идентификации или пояснений, а также для выгоды владельцев, без намерения нарушить их права.

# Сертификация по стандарту ТСО

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products

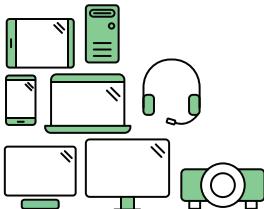

## Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

**This product is a better choice.** It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

### Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](http://tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

## **Уведомления**

### **Уведомления о соответствии стандартам Федеральной комиссии по связи США (FCC)**

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. При использовании устройства должны быть соблюдены следующие два условия:

- Данное устройство не создает вредные помехи, и
- Данное устройство должно выдерживать внешние помехи, включая такие, которые могут нарушить нормальную работу устройства.

Это устройство было протестировано и признано соответствующим требованиям к устройствам класса В (Class B) в соответствии с Частью 15 требований FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения достаточной защиты от вредных помех в бытовых условиях. Данное оборудование генерирует, использует и может распространять электромагнитные волны и при нарушении инструкций производителя по установке или эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Даже при соблюдении инструкций по установке не гарантируется отсутствие помех в каком-то определенном случае. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

- Изменить ориентацию или перенести в другое место приемную антенну;
- Увеличить расстояние между приемником и устройством;
- Подключить оборудование и приемник в сетевые розетки разных цепей;
- Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.



### **ПРИМЕЧАНИЕ. Этот монитор сертифицирован по стандарту ENERGY STAR.**

Данное устройство соответствует требованиям стандарта ENERGY STAR при использовании с настройками по умолчанию, которые можно восстановить с помощью функции «Сброс параметров» в экранном меню. Изменение настроек по умолчанию или включение других функций может привести к увеличению энергопотребления, при котором устройство не будет соответствовать ограничениям ENERGY STAR.

### **Заявление о соответствии стандартам Канадского департамента по коммуникациям**

Данное цифровое устройство не превышает пределов для цифровых устройств класса В по радиошумовым помехам, установленных Положениями по радиоинтерференции Канадского департамента по коммуникациям.

Это цифровое устройство класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.



## **Декларация о соответствии**

Устройство соответствует требованиям, установленным в директиве Совета ЕС о гармонизации законодательств государств-членов, касающихся электромагнитной совместимости (2014/30/EU), директиве по низковольтным устройствам (2014/35/EU), директиве ErP (2009/125/EC) и директиве RoHS(2011/65/EU). Данное устройство прошло испытания и признано соответствующим гармонизированным стандартам для оборудования информационных технологий, опубликованным в директивах Официального бюллетеня Европейского Союза.

## **Символ WEEE**

Этот символ на устройстве или его упаковке указывает на то, что устройство запрещается утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого для утилизации необходимо передать использованное устройство в специальный пункт сбора на переработку отработанного электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка вашего использованного устройства в процессе утилизации поможет сберечь природные ресурсы, а эффективный способ переработки обеспечит защиту окружающей среды и здоровья людей. Для получения подробной информации о месте, где можно сдать использованное устройство на переработку, обратитесь в местную городскую администрацию, в службу утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором было приобретено устройство.



AEEE yönetmeliğine uygundur

## **Сведения по безопасности**

- Перед подключением монитора внимательно ознакомьтесь со всей входящей в комплект документацией.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током.
- Не открывайте корпус монитора. Детали внутри корпуса монитора находятся под высоким напряжением, воздействие которого может привести к серьезным травмам.
- При повреждении блока питания не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту или к продавцу.
- Перед использованием устройства убедитесь в правильном подключении всех кабелей и в том, что шнуры питания не повреждены. Если какие-либо компоненты повреждены, немедленно свяжитесь с продавцом.
- Щели и отверстия на обратной стороне корпуса предназначены для вентиляции. Не блокируйте эти отверстия. Не размещайте это устройство рядом или над батареей или другим источником тепла при отсутствии надлежащей вентиляции.
- Это устройство необходимо эксплуатировать при параметрах электропитания, указанных на этикетке. Если характеристики электросети неизвестны, проконсультируйтесь с продавцом или местной компанией-поставщиком электроэнергии.
- Используйте вилку шнура питания, соответствующую местным стандартам.
- Не перегружайте разветвители и удлинители кабеля питания. Перегрузка может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Избегайте воздействия на устройства пыли, влажности и чрезмерно высокой или низкой температуры. Не размещайте монитор в местах, где он может намокнуть. Разместите монитор на ровной устойчивой поверхности.
- Отключайте устройство во время грозы и в случаях, когда оно не используется длительное время. Это предотвратит повреждение монитора при перепадах напряжения.
- Не допускайте попадания предметов и жидкостей в отверстия на корпусе монитора.
- Для получения оптимальных характеристик монитор следует использовать только с компьютерами, соответствующими стандарту UL, с маркировкой на корпусе 100-240 В пер. тока.
- Розетка питания должна располагаться в легко доступном месте вблизи устройства.
- При появлении технических неполадок в мониторе обращайтесь к квалифицированному специалисту по ремонту.
- Перед включением сетевой вилки в розетку необходимо обеспечить заземление. Отключение заземления следует выполнять только после отключения сетевой вилки от розетки.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Использование наушников и гарнитуры, не указанных в данном руководстве, может привести к потере слуха в связи с повышенным звуковым давлением.

Убедитесь, что распределительная система здания оснащена прерывателем цепи 120/240 В, 20 А (максимум).

Если кабель питания оснащен 3-контактной вилкой, ее следует подключать к заземленной 3-контактной розетке. Не отключайте заземляющий контакт на кабеле питания, например, с помощью 2-контактного адаптера. Заземляющий контакт выполняет важные защитные функции.

Опасность нарушения устойчивости.

В случае падения устройства возможны тяжелые травмы и летальный исход. Во избежание травм устройство должно быть надежно прикреплено к полу или стене в соответствии с инструкциями по установке.

В случае падения устройства возможны тяжелые травмы и летальный исход. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, соблюдая простые меры предосторожности.

ВСЕГДА используйте шкафы и подставки, а также способы установки, рекомендованные изготовителем комплекта оборудования.

ВСЕГДА используйте мебель, способную безопасно выдержать вес устройства.

ВСЕГДА следите за тем, чтобы устройство не выступало за край мебели, на которой оно стоит.

ВСЕГДА рассказывайте детям об опасности взбираться на мебель, чтобы дотянуться до устройства или элементов его управления.

ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к устройству, так, чтобы не спотыкаться, не тянуть и не хвататься за них.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать устройство на неустойчивую опору.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать устройство на высокую мебель (например, на посудный или книжный шкаф), не прикрепив мебель и устройство к подходящей опоре.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать устройство на скатерть и другие материалы, расположенные между устройством и мебелью, на которой оно стоит.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** кладь на устройство или мебель, на которой оно установлено, предметы, вызывающие у детей интерес взбираться на мебель, например, игрушки или пульты ДУ.

В случае сохранения и перемещения существующего устройства следует соблюдать вышеперечисленные меры предосторожности.

Чрезмерное звуковое давление в наушниках и гарнитуре может привести к потере слуха. При настройке максимальных значений на эквалайзере увеличивается выходное напряжение наушников и гарнитуры и, следовательно, уровень звукового давления.

Ограничение по спецификации опасных веществ (Индия). Это устройство соответствует «Правилам обращения с электронными отходами в Индии 2016 г.» и запрещает использование свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов и полимбромированных дифениловых эфиров в концентрации, превышающей 0,1 % по массе в однородных материалах и 0,01 % по массе в однородных материалах для кадмия, за исключением тех, которые перечислены в Перечне 2 настоящего правила.

## **Уход и очистка**

- Перед поднятием и перемещением монитора рекомендуется отключить кабели и шнур питания. При поднятии монитора следуйте рекомендациям. При поднятии или переноске удерживайте монитор за края. Не поднимайте монитор за подставку или шнур.
- Очистка. Выключите монитор и отсоедините кабель питания. Очистите поверхность монитора мягкой, не царапающей поверхностью тканью. Устойчивое загрязнение можно удалить тканью, смоченной в мягким очистителем.
- Не используйте очистители, содержащие спирт или ацетон. Используйте средства для очистки ЖК-экранов. Никогда не распыляйте очиститель непосредственно на экран, он может попасть внутрь и вызвать поражение электротоком.

## **Следующие симптомы не являются признаком неисправности:**

- При первом включении экран может мерцать вследствие особенностей флуоресцентной подсветки. Для устранения мерцания выключите и вновь включите выключатель питания.
- Может наблюдаться неоднородность яркости экрана в зависимости от используемого фонового рисунка рабочего стола.
- При длительном отображении статического изображения после его смены может наблюдаться остаточное изображение. Этот эффект постепенно исчезнет; можно также выключить монитор на длительное время.
- Если экран темный, мигает или не показывает изображение, обратитесь к продавцу или в сервисный центр для ремонта. Не пытайтесь отремонтировать монитор самостоятельно!

## **Условные обозначения, используемые в этом руководстве**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Сведения, предупреждающие получение травм при выполнении различных задач.



**ВНИМАНИЕ.** Сведения, предупреждающие повреждение оборудования при выполнении различных задач.



**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.** Инструкции, которым НЕОБХОДИМО следовать при выполнении различных задач.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Советы и дополнительные сведения, помогающие выполнить задачу.

## **Источники дополнительных сведений**

Дополнительные сведения и обновления ПО можно получить из следующих источников.

### **1. Веб-сайты ASUS**

Веб-сайты ASUS содержат последние сведения об оборудовании и ПО ASUS. См. <http://www.asus.com>

### **2. Дополнительная документация**

Комплект поставки может включать дополнительную документацию, предоставляемую продавцом. Эта документация не входит в стандартный комплект поставки.

## **Услуги возврата вышедших из строя изделий**

В основе программ утилизации отходов и возврата вышедших из строя изделий компании ASUS лежит наша приверженность самым высоким стандартам защиты окружающей среды. Мы предоставляем нашим клиентам решения, позволяющие производить переработку наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковочных материалов.

Для получения подробной информации об утилизации в разных регионах посетите наш веб-сайт <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## **Информация о продукте для маркировки энергоэффективности ЕС**



Обладання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## 1.1 Добро пожаловать!

Благодарим вас за приобретение ЖК-монитора ASUS® !

Новейшая модель ЖК-монитора ASUS снабжена широким экраном с ярким, четким изображением и набором функций, повышающих удобство просмотра и использования монитора.

Благодаря этим возможностям обеспечивается удобство и прекрасное качество изображения на мониторе!

## 1.2 Комплект поставки

Проверьте наличие в упаковке следующих принадлежностей:

- ✓ ЖК-монитор
- ✓ Подставка монитора
- ✓ Стойка монитора
- ✓ Краткое руководство
- ✓ Гарантийный талон
- ✓ Кабель питания, 1 шт.\*
- ✓ Кабель HDMI, 1 шт.\*




- 
- Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, немедленно обратитесь к продавцу.
  - \* Заменяемые детали также должны быть сертифицированы по стандарту TCO.
-

## 1.3 Сборка монитора


Для сборки монитора выполните следующие действия

1. Положите монитор экраном вниз на мягкую и гладкую поверхность, стараясь не поцарапать и не повредить экран. Присоедините/сдвиньте стойку монитора до щелчка.
2. Закрепите стойку на подставке, затем возьмитесь за них обеими руками и вставьте стойку в крышку до упора. Установите наиболее удобный угол наклона монитора.

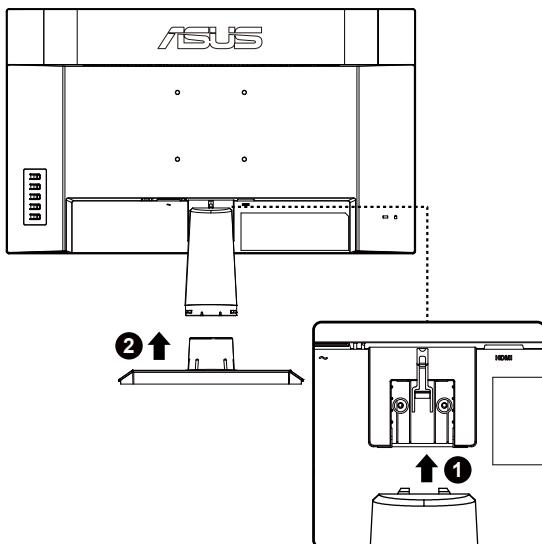

## 1.4 Подключение кабелей

### 1.4.1 Задняя панель ЖК-монитора

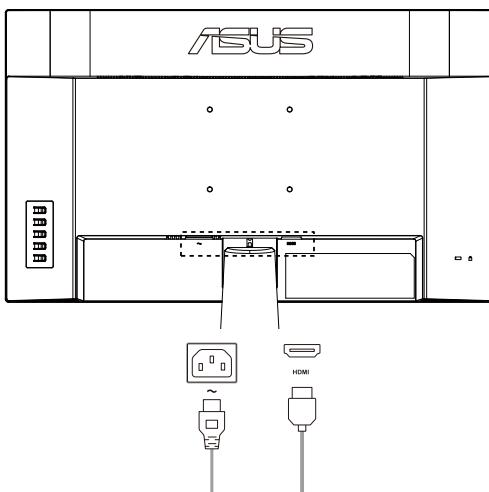


1. Разъем питания пер. тока
2. Разъем HDMI

## 1.4.2 Шестигранник

VA24EHF


Единица измерения: мм

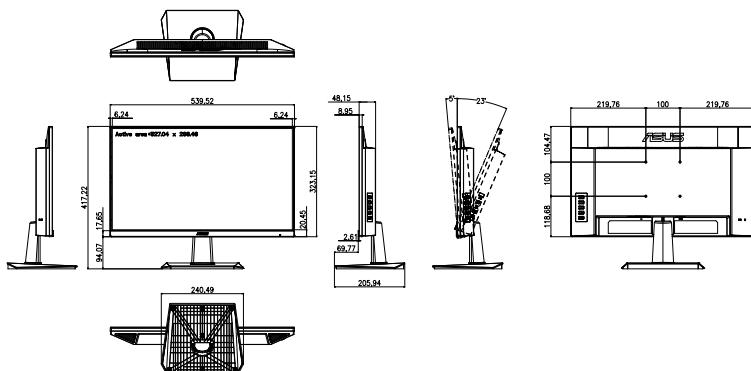

## 1.5 Знакомство с монитором

### 1.5.1 Кнопки управления

Кнопки управления на задней панели монитора используется для регулировки параметров изображения.

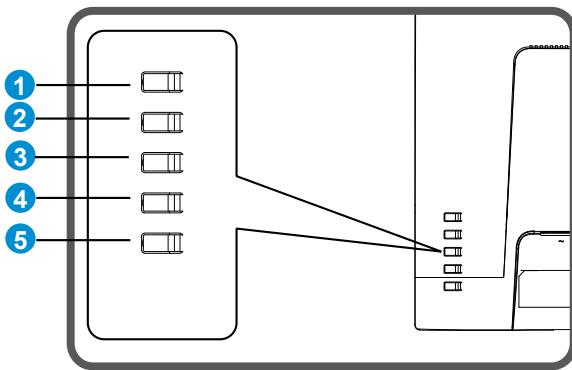

1. Кнопка «Меню» / выход из экранного меню:
  - Эта кнопка используется для входа в экранное меню.
  - Выход из экранного меню.
  - Возврат в предыдущее меню.
  - Клавиша быстрого вызова «Блокировка клавиш»
2. Кнопка «Ввод»/«Закрыть»/«Возврат»:
  - Выход из экранного меню.
  - Вход/выбор выделенной функции (значка) при использовании экранного меню.
3. Клавиша быстрого вызова «Яркость»/Уменьшение значения:
  - Следующий параметр или Уменьшение значения
  - Клавиша быстрого вызова Яркость
4. Клавиша быстрого вызова «Энергосбережение» / увеличение значения:
  - Добавление или Увеличение значения
  - Клавиша быстрого вызова «Энергосбережение»
5. Кнопка питания:
  - Включение и выключение монитора, если он выключен или включен.


## 2.1 Снятие кронштейна/ подставки (для установки настенного крепления VESA)

Для снятия стойки/доставки выполните следующие действия

1. Отсоедините кабели питания и сигнала, осторожно положите монитор на чистый стол экраном вниз.
2. Нажмите на кнопку фиксатора крышки одной рукой, удерживая подставку другой рукой, и потяните ее горизонтально назад.



- Рекомендуется накрыть поверхность стола мягкой тканью, чтобы предотвратить повреждение экрана монитора.

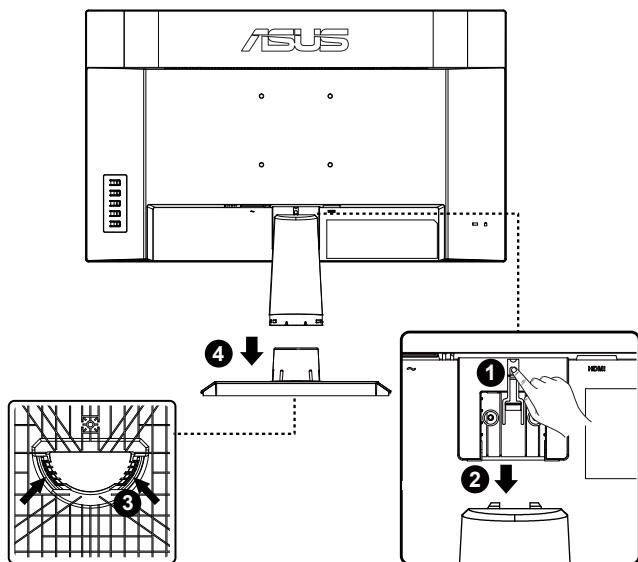


\*Крепление Vesa: 100 x 100 мм

\*Размер винта для основания: M4 x 8 мм

## 2.2 Регулировка положения монитора


- Для оптимального обзора установите монитор таким образом, чтобы видеть весь экран, затем установите угол, устраивающий вас больше всего.
- Удерживайте подставку при изменении угла наклона монитора, чтобы не опрокинуть его.
- Настройте монитор в соответствии с изображениями для наиболее комфортного просмотра.

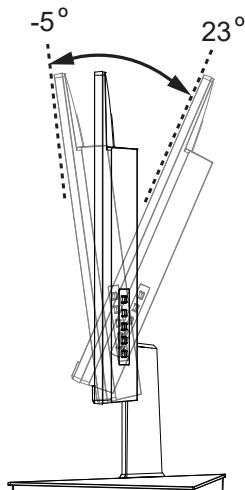

При регулировке угла просмотра монитор может слегка раскачиваться.

## 3.1 Элементы управления экранного меню

### 3.1.1 Настройка параметров

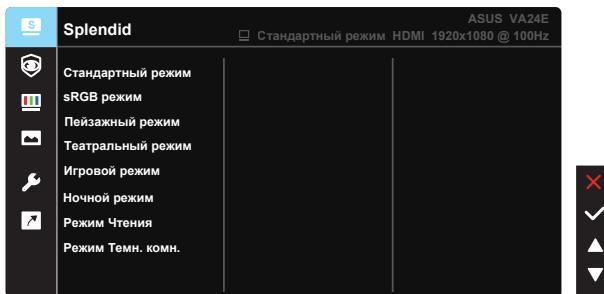


1. Нажмите кнопку МЕНЮ для отображения экранного меню.
2. Кнопками ▼ и ▲ выбираются пункты меню. При переходе от одного значка к другому выделяется название параметра.
3. Для выбора выделенного пункта меню нажмите кнопку ✓.
4. Кнопками ▼ и ▲ выберите нужный параметр.
5. Нажмите кнопку ✓ для перехода к ползунку регулировки, а затем кнопками ▼ или ▲ по индикаторам меню, чтобы внести изменения.

### 3.1.2 Описание функций экранного меню

#### 1. Splendid

Эта функция содержит восемь параметров настройки. Для каждого режима имеется функция Сброс, позволяющая вернуться к исходным значениям.

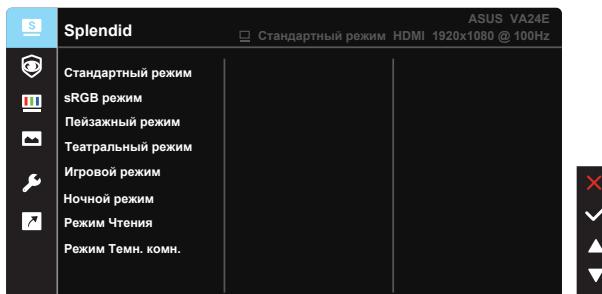


- **Стандартный режим:** Оптимальный режим для редактирования документов с использованием технологии SPLENDID™ Video Intelligence.
- **sRGB режим:** Оптимально подходит для просмотра фотографий и графики с ПК.
- **Пейзажный режим:** Оптимальный режим для просмотра сюжетных фотографий с использованием технологии SPLENDID™ Video Intelligence.
- **Театральный режим:** Оптимальный режим для просмотра фильмов с использованием технологии SPLENDID™ Video Intelligence.
- **Игровой режим:** Оптимальный режим для игр с использованием технологии SPLENDID™ Video Intelligence.
- **Ночной режим:** Оптимальный режим для игр с темными сюжетами или для просмотра фильмов с темными сценами с использованием технологии SPLENDID™ Video Intelligence.
- **Режим Чтения:** Оптимальный режим для чтения текстов.
- **Режим Темн. комн.:** Оптимальный режим при работе в помещении с низким уровнем освещения.



- В Стандартном режиме параметры «Насыщенность», «Резкость» и «ASCR» недоступны пользователю.
- В sRGB режим параметры «Насыщенность», «Цветовой режим.», «Резкость», «Яркость», «Контрастность» и «ASCR» пользователю недоступны.
- В Режим Чтения параметры «Насыщенность», ASCR, «Контрастность» и «Цветовой режим.» пользователю недоступны.

## 2. EyeCare

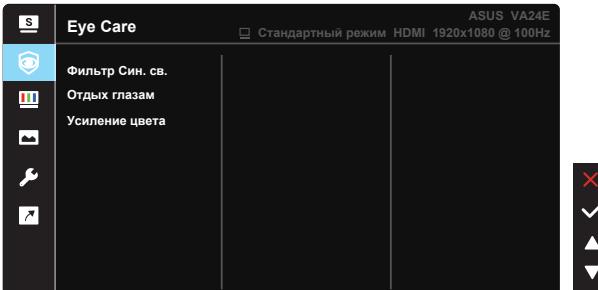

- **Фильтр Син. св.:** Эта функция позволяет настраивать фильтр синего света от 0 до макс. значения. 0: без изменений; макс.: Чем выше уровень, тем меньше рассеивается синий свет. В случае активации Фильтра синего света автоматически импортируются параметры по умолчанию Стандартного режима. Помимо максимального уровня пользователь может настраивать яркость. Максимальное - оптимизированная настройка. Она соответствует Сертификату фильтра синего света TUV\*. Функция Яркость не настраивается пользователем.



- При установке пользователем регулятора фильтра синего света на максимальный уровень.
- \*При стандартном значении усиления цвета (50).



Используйте следующее для того, чтобы снять напряжение глаз:

- Пользователи должны давать глазам отдохнуть при долгой работе. Рекомендуется делать короткие перерывы (по крайней мере, 5 минут) после примерно 1 часа продолжительной работы перед компьютером. Делать короткие и периодические перерывы эффективнее, чем если сделать один более продолжительный перерыв.
- Для снижения напряжения глаз и их сухости пользователи должны периодически давать глазам отдых, фокусируясь на предметах, которые далеко расположены.
- Упражнения для глаз могут помочь снизить их напряжение. Неоднократно повторяйте эти упражнения. Если напряжение глаз не проходит, обратитесь к врачу. Упражнения для глаз: (1) Несколько раз посмотреть вверх и вниз (2) Медленные вращательные движения глазами (3) Движения глазами по диагонали.
- Синий свет высокой интенсивности может приводить к напряжению глаз и макулярной дегенерации, связанной с возрастом. Фильтр синего света позволяет снизить вредное воздействие синего света на 70 % (макс.) и защищает от синдрома компьютерного зрения (CVS).

- **Отдых глазам:** Эта функция обеспечивает отдых глазам в зависимости от установленного рабочего времени. Например, пользователем установлено рабочее время в течение 60 минут, после чего в верхнем левом углу экрана монитора будет на 5 секунд появляться напоминание. Экранное меню напоминания скрывается при нажатии на любую клавишу.



- Если эта функция включена, следующие функции недоступны: Splendid Demo Mode, GamePlus и QuickFit.


- **Усиление цвета:** Диапазон значений усиления цвета от 0 до 100.



- Функция недоступна в sRGB режим - Splendid.

### 3. Цвет

Выберите нужный режим цветопередачи.

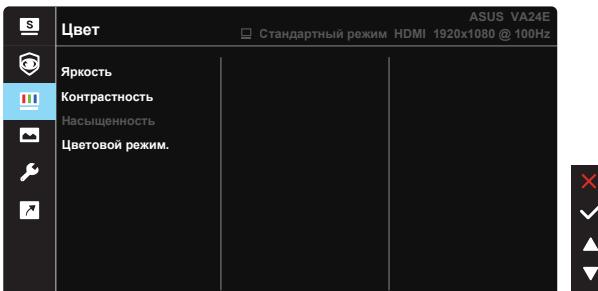


- **Яркость:** Диапазон значений от 0 до 100.
- **Контрастность:** Диапазон значений от 0 до 100.
- **Насыщенность:** Диапазон значений от 0 до 100.
- **Цветовой режим.:** Включает три готовых цветовых режима (**Холодный**, **Обычный**, **Теплый**) и **Пользовательский**.



- В Пользовательский уровне цветов R (красный), G (зеленый) и B (синий) могут быть настроены пользователем в диапазоне от 0 до 100.

#### 4. Изображ.


С помощью этой главной функции можно регулировать яркости изображения, Trace Free, Формат Экрана, VividPixel, ASCR, Adaptive-Sync.

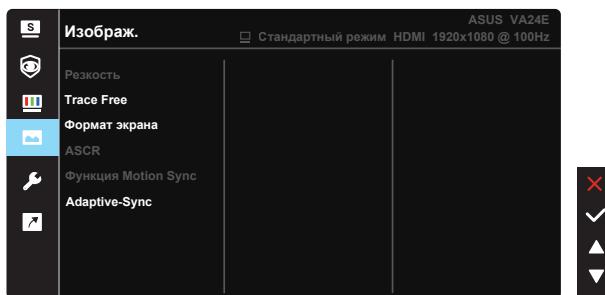

- **Резкость:** Настройка резкости изображение. Диапазон значений от 0 до 100.
- **Trace Free:** Снижение времени отклика экрана с помощью технологии Over Drive. Диапазон значений от самого низкого 0 до самого высокого 100.
- **Формат экрана:** Выбор формата изображения «Полный экран» или «Соотношение 1:1».
- **ASCR:** выберите значение ВКЛ. или ВЫКЛ. для включения или выключения функции динамической настройки контрастности.
- **Функция Motion Sync:** Выбор режимов «Обычный», «Расширенный» или их отключение.
- **Adaptive-Sync:** Позволяет источнику графики с поддержкой Adaptive-Sync динамично регулировать частоту обновления дисплея по стандартной частоте смены кадров содержания для обеспечения энергоэффективного, практически без перебоев в работе и с небольшой задержкой обновления дисплея.

## 5. Настройка СИСТЕМА

Настройка системных параметров.

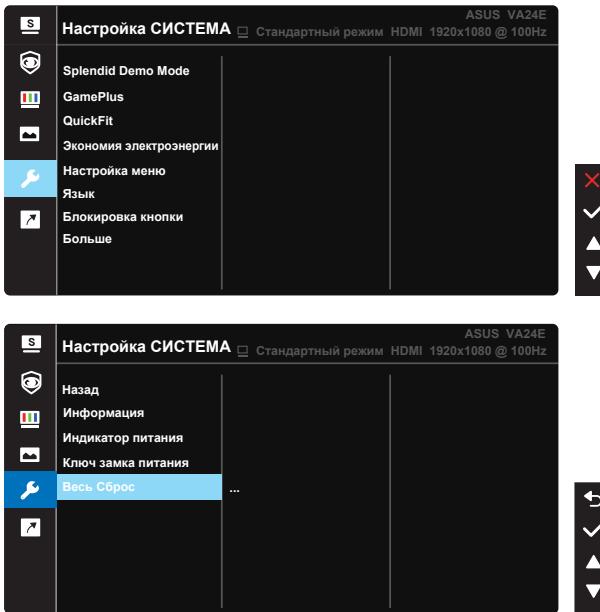


- **Splendid Demo Mode:** Включение демонстрации технологии Splendid.
- **GamePlus:** Функция GamePlus обеспечивает улучшенное игровое окружение для игр различного типа. В частности, функция «Цель» специально предназначена для новичков и начинающих, интересующихся играми в формате FPS («стрелялка от первого лица»).

Активация режима GamePlus:


- Выберите **ВКЛ.** для входа в главное меню GamePlus.
- Нажмите **▼** и **▲** для выбора функций: Прицел, Таймер, Счетчик FPS и Выравнивание монитора.
- Нажмите кнопку **✓** для подтверждения выбора функции.  
Нажмите кнопку **↶** для возврата. Нажмите кнопку **X** для выхода.




- **QuickFit:** имеет три режима: (1) сетка (2) формат листа (3) формат фотографии.
  1. Сетка: Сетка облегчает разработчикам и пользователям работу по организации контента и макета страницы и помогает добиться единства при отображении данных.

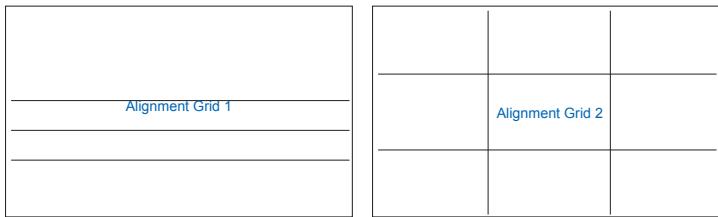

2. Размер бумаги: Пользователи могут просматривать документы в реальном размере на экране.

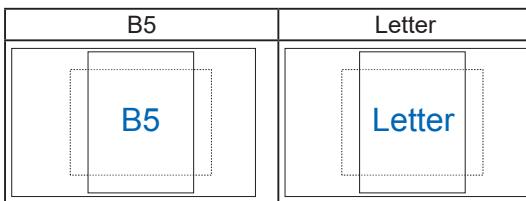

3. Формат фотографии: Фотографы и другие пользователи смогут просматривать и редактировать фотографии в реальном размере на экране.

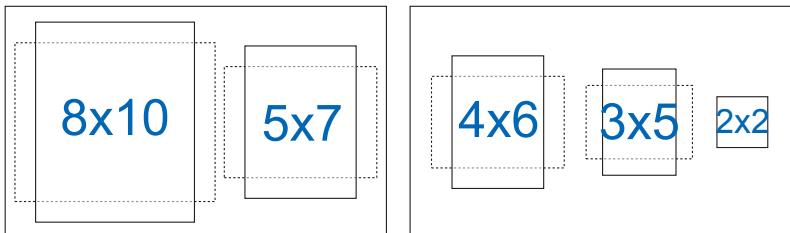


- Экономия электроэнергии:** Снижает энергопотребление. По умолчанию установлено значение «Глубокий уровень». Если выбран «Глубокий уровень», максимальное значение яркости фиксируется, а режим Splendid устанавливается как «Стандартный режим».
- Настройка меню:** Настройка параметров **Время Отобр. Меню**, **DDC/Ci**, Прозрачность экранного меню.
- Язык:** Выбор языка экранного меню. Доступные варианты: Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, русский, польский, чешский, хорватский, венгерский, румынский, португальский, турецкий, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо), японский, корейский, персидский, тайский, индонезийский, украинский.

- **Блокировка кнопки:** Блокировка всех кнопок. Для снятия блокировки кнопок нажмите и удерживайте кнопку «Меню» на задней панели более пяти секунд.
- **Больше:** Переход к следующей странице настройки системы.
- **Назад:** Возврат к предыдущей странице настройки системы.
- **Информация:** просмотр сведений о мониторе.
- **Индикатор питания:** Включение и выключение индикатора питания.
- **Ключ замка питания:** Блокировка/ деблокировка кнопки питания
- **Весь Сброс:** Выберите «Да» для восстановления всех заводских параметров по умолчанию.

## 6. Ярлык

Настройка двух кнопок для быстрого вызова функции.

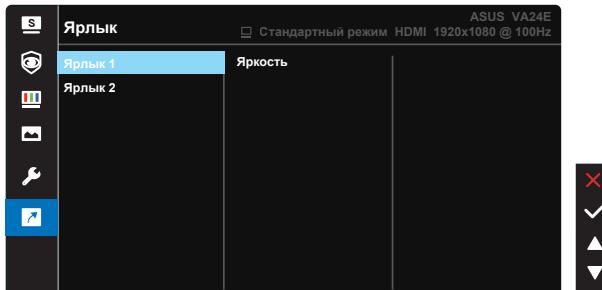

- Ярлык 1: Для кнопки быстрого доступа пользователь может выбрать функции «Фильтр син. св.», Splendid, «Яркость», «Контрастность», «Цветовой режим.», QuickFit, GamePlus, «Отдых глазам», «Усиление цвета», «Энергосбережение». По умолчанию установлен режим «Яркость».
- Ярлык 2: Для кнопки быстрого доступа пользователь может выбрать функции «Фильтр син. св.», Splendid, «Яркость», «Контрастность», «Цветовой режим.», QuickFit, GamePlus, «Отдых глазам», «Усиление цвета», «Энергосбережение». По умолчанию установлен режим «Энергосбережение».

## 3.2 Технические характеристики

| <b>Модель</b>                            | <b>VA24EHF</b>  |
|--|---|
| Тип панели                               | TFT LCD   |
| Размер матрицы                           | 23,8 дюйма шириной  |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080   |
| Шаг пикселя                              | 0,2745 mm x 0,2745 mm   |
| Яркость (тип.)                           | 250 кд/м <sup>2</sup>   |
| Коэффициент контрастности (тип.)         | 1300:1  |
| Коэффициент контрастности (макс.)        | 100.000.000:1 (с включенной функцией ASCR)  |
| Угол обзора (CR>10)                      | 178°(верт.) / 178°(гориз.)  |
| Число цветов                             | 16,7 млн (6 бит + FRC)  |
| Время отклика                            | 1 мс MPRT   |
| Предустановленный видеорежим (Splendid™) | 8 режимов («Пейзажный режим», «Стандартный режим», «Театральный режим», «Игровой режим», «Ночной режим», sRGB, «Режим Чтения», «Режим Темн. комн.») |
| Выбор цветовой температуры               | 4 режима («Холодный», «Обычный», «Теплый», «Пользовательский»)  |
| Сигнальный вход                          | HDMI v1.4   |
| Входное напряжение                       | Пер. ток: 100–240 В (встроенный адаптер)  |
| Потребляемая мощность                    | 12,02 Вт (В соответствии со стандартом Energy Star 8.0)   |
| Энергосберегающий режим                  | < 0,5 Вт  |
| Режим отключения                         | < 0,3 Вт согласно ERP Lot5  |
| Цвет                                     | Черный  |
| Наклон                                   | +23° ~ -5°  |
| Регулировка высоты                       | Н/Д   |
| Замок Kensington                         | Да  |
| Крепление VESA                           | Да (100 мм x 100 мм)  |
| Рабочая температура                      | 0°C~40°C  |
| Рабочая влажность                        | 10% ~ 80%   |
| Высота                                   | 16.404 футов (5.000 м)  |
| Габаритные Размеры с подставкой (ШxВxГ)  | 539,52мм x 417,22мм x 205,94мм  |

|  |  |
|--|--|
| Габаритные размеры без подставки (ШxBxГ) (для установки настенного крепления VESA) | 539,52мм x 323,15мм x 48,15мм  |
| Размеры упаковки (ШxBxГ)   | 600,00мм x 448,00мм x 125,00мм   |
| Масса нетто (прибл.)   | 2,84 kg  |
| Масса брутто (прибл.)  | 4,31 kg  |
| Несколько языков   | 27 языков (английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, японский, русский, испанский, итальянский, немецкий, французский, нидерландский, португальский, чешский, хорватский, румынский, турецкий, арабский, датский, финский, греческий, венгерский, словацкий, словенский, шведский, польский, корейский, персидский, украинский). |
| Соответствие нормативным требованиям и стандартам                                  | cTUVus, CB, CE, ErP, маркировка энергоэффективности ЕС, FCC, ICES-003, CCC, CEL, ISO9241-307, BSMI, CU, RCM, MEPS, VCCI, PSE, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, RoHS, UkrSEPRO, PC Recycle, WHQL Windows 10/11 (plus), Energy Star 8.0, TCO, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, WEEE, CEC.  |

### 3.3 Поиск и устранение неполадок (ответы на вопросы)

| Проблема   | Возможное решение  |
|--|--|
| Индикатор питания не горит   | <ul style="list-style-type: none"><li>Нажмите кнопку  , чтобы убедиться в том, что монитор включен.</li><li>Проверьте правильность подсоединения шнура питания к монитору и розетке сети электропитания.</li><li>Функция проверки Индикатор питания в основном экранном меню. Выберите «ВКЛ.» для включения индикатора питания.</li></ul> |
| Индикатор питания светится желтым, изображение на экране отсутствует     | <ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь в том, что монитор и компьютер включены.</li><li>Убедитесь в том, что кабель передачи сигнала правильно подключен к монитору и компьютеру.</li><li>Проверьте разъемы кабеля и убедитесь в том, что их контакты не загнуты.</li><li>Подключите компьютер к другому монитору, чтобы убедиться в том, что компьютер работает правильно.</li></ul>                             |
| Изображение на экране слишком светлое или слишком темное                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Настройте контрастность и яркость с помощью экранного меню.</li></ul>  |
| Изображение на экране дрожит, или на нем имеются волнообразные искажения | <ul style="list-style-type: none"><li>Убедитесь в том, что кабель передачи сигнала правильно подключен к монитору и компьютеру.</li><li>Уберите электрические устройства, которые могут вызывать помехи.</li></ul>   |
| Изображение имеет дефекты цвета (белый цвет не выглядит белым)           | <ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте разъемы кабеля и убедитесь в том, что их контакты не загнуты.</li><li>Сброс настроек с помощью экранного меню.</li><li>Настройте параметры цветопередачи R/G/B или параметр Цветовой режим.</li></ul>  |

## 3.4 Список поддерживаемых режимов

### Основной режим ПК

| Разрешение | Частота обновления | Частота строк |
|------------|--------------------|---------------|
| 640x480    | 60 Гц              | 31,469 кГц    |
| 640x480    | 72 Гц              | 37,861 кГц    |
| 640x480    | 75 Гц              | 37,5 кГц      |
| 800x600    | 56 Гц              | 35,156 кГц    |
| 800x600    | 60 Гц              | 37,879 кГц    |
| 800x600    | 72 Гц              | 48,077 кГц    |
| 800x600    | 75 Гц              | 46,875 кГц    |
| 1024x768   | 60 Гц              | 48,363 кГц    |
| 1024x768   | 70 Гц              | 56,476 кГц    |
| 1024x768   | 75 Гц              | 60,023 кГц    |
| 1152x864   | 75 Гц              | 67,5 кГц      |
| 1280x960   | 60 Гц              | 60 кГц        |
| 1280x1024  | 60 Гц              | 63,981 кГц    |
| 1280x1024  | 75 Гц              | 79,976 кГц    |
| 1440x900   | 60 Гц              | 55,935 кГц    |
| 1680x1050  | 60 Гц              | 65,29 кГц     |
| 1920x1080  | 60 Гц              | 67,5 кГц      |
| 1920x1080  | 75 Гц              | 83,894 кГц    |
| 1920x1080  | 100 Гц             | 110,192 кГц   |

#### Режимы MAC, Установленная производителем синхронизация

| Разрешение | Частота обновления | Частота строк |
|------------|--------------------|---------------|
| 640x480    | 67 Гц              | 35 кГц        |

#### Режимы VESA, Доступная пользователю синхронизация

| Разрешение    | Частота обновления | Частота строк |
|---------------|--------------------|---------------|
| 1280x720(RB)  | 60 Гц              | 44,444 кГц    |
| 1280x720      | 60 Гц              | 44,772 кГц    |
| 1680x1050(RB) | 60 Гц              | 64,674 кГц    |
| 1920x1080     | 60 Гц              | 66,587 кГц    |

## Режимы синхронизации SD/HD

Форматы HDMI1.4, CEA-861B, режимы первичной синхронизации с поддержкой SD/HD (только для входа HDMI)

| Разрешение   | Частота обновления | Частота строк    |
|--------------|--------------------|------------------|
| 640 x 480 Р  | 59,94/ 60 Гц       | 31,469/ 31,5 кГц |
| 720 x 480 Р  | 59,94/ 60 Гц       | 31,469/ 31,5 кГц |
| 720 x 576 Р  | 50 Гц              | 31,25 кГц        |
| 1280 x 720 Р | 50 Гц              | 37,5 кГц         |
| 1280 x 720 Р | 59,94/ 60 Гц       | 44,955/ 45 кГц   |

Форматы HDMI1.4, CEA-861B, режимы дополнительной синхронизации с поддержкой SD/HD (только для входа HDMI)

| Разрешение | Частота обновления | Частота строк     |
|------------|--------------------|-------------------|
| 1920x1080Р | 50 Гц              | 56,25 кГц         |
| 1920x1080Р | 59,94 / 60 Гц      | 67,433 / 67,5 кГц |

\* Режимы, отсутствующие в этих таблицах, могут не поддерживаться. Для наилучшего качества изображения рекомендуется выбирать один из перечисленных режимов.