


**Приручи
уборку!**

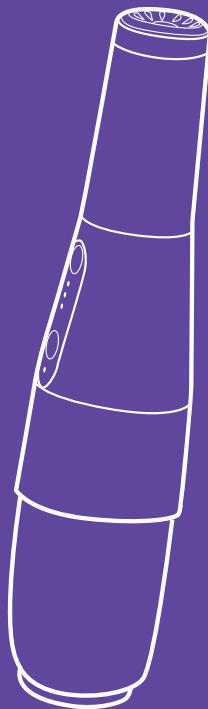

**Ручной пылесос
КТ-5159**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство ручного пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12



Общие сведения

Ручной пылесос КТ-5159 — это портативное и компактное устройство, которое легко справится с пылью и мусором. Благодаря работе от аккумулятора пылесос имеет неограниченный радиус действия: от любого угла квартиры до машины или беседки в саду. Небольшие габариты и малый вес пылесоса делают процесс уборки простым и удобным.

В верхнюю часть корпуса встроен фонарик.

Насадка «2 в 1» сочетает в себе узкую насадку для труднодоступных мест и ворсовую щетку для очистки поверхностей от шерсти.

Пылесос КТ-5159 поможет навести чистоту на всех поверхностях.

Пылесос оборудован современной системой фильтрации. Первый уровень — это фильтр грубой очистки. Он предназначен для отсеивания средних частиц мусора. Благодаря фильтру грубой очистки эти частицы не попадают на фильтр тонкой очистки и не загрязняют его. Второй уровень — это фильтр тонкой очистки. Это последний уровень фильтрации перед турбиной пылесоса. Он останавливает самые мельчайшие частички пыли, чтобы они не попали внутрь пылесоса. Фильтр тонкой очистки состоит из целлюлозы и имеет по всей площади поверхности мельчайшие волокна, между которыми находятся промежутки для всасывания воздуха турбиной пылесоса. Фильтр тонкой очистки имеет класс HB10.

Комплектация

1. Ручной пылесос с установленными фильтрами, пылесборником — 1 шт.
2. Крышка пылесоса — 1 шт.
3. Насадка «2 в 1» — 1 шт.
4. Шнур USB Type-C — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ручного пылесоса



Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает пылесос. При включении прибора на корпусе загораются индикаторы заряда. Данные индикаторы показывают уровень заряда батареи во время использования. Чтобы выключить пылесос, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.


Кнопка «Фонарик» включает и выключает фонарик, который встроен в верхнюю часть корпуса. Во время включения фонарика загорается индикатор работы фонарика.

Подготовка к работе и использование

Зарядка аккумулятора

Перед первым включением зарядите ручной пылесос:

1. Подключите шнур USB Type-C к разъему для зарядки, который располагается рядом с отверстиями для выхода воздуха.
2. Другой конец шнура подсоедините к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др. Индикаторы заряда начнут мигать. Когда аккумулятор зарядится полностью, индикаторы погаснут.

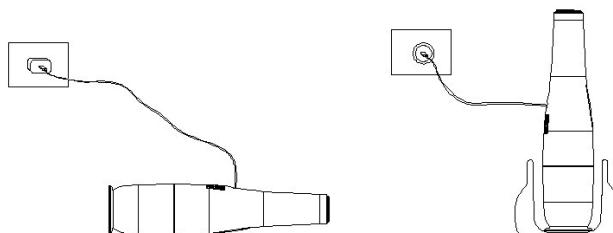

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 2,5–3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки пользоваться пылесосом нельзя.

В процессе зарядки корпус пылесоса в районе расположения индикаторов заряда может слегка нагреваться. Это нормально и не является неисправностью. Легкий нагрев корпуса происходит вследствие выделения тепла при протекании химической реакции в аккумуляторе под действием электрического тока.

Отключайте устройство от источника питания, если вы не используете его длительное время, а также когда зарядка аккумулятора завершена.


Внимание! Запрещается заряжать аккумулятор при температуре ниже +5 и выше +40 °C.

Установка насадки

Наденьте насадку на всасывающее отверстие пылесоса.

Чтобы вычистить узкие труднодоступные места, вы можете воспользоваться узкой насадкой. Если ворсовая щетка находится в верхней части насадки «2 в 1», переместите ворсовую щетку в центр насадки до фиксации.


Если вам нужно собрать шерсть с мебели или вычесать волосы с ворсистого ковра, вы можете воспользоваться ворсовой щеткой. Для этого переместите ворсовую щетку в верхнюю часть насадки до упора.

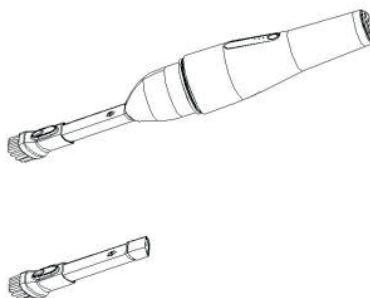

Использование

- Проверьте, что фильтры и пылесборник установлены правильно: вставьте фильтр тонкой очистки в фильтр грубой очистки и поверните его против часовой стрелки в сторону закрытого замка до упора. Фильтры вставьте в пылесборник. Установите пылесборник в корпус пылесоса, повернув его по часовой стрелке в сторону закрытого замка. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.
- Подсоедините по необходимости насадку «2 в 1» к всасывающему отверстию.
- Включите пылесос, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Можете приступить к уборке.
- Для выключения пылесоса нажмите повторно на кнопку «Вкл/Выкл».
- После использования пылесоса очистите его пылесборник согласно разделу

- «Чистка и обслуживание».
6. Чтобы включить фонарик, нажмите на кнопку «Фонарик». Загорится свет и индикатор работы фонарика, теперь можно подсветить зону уборки. Второе нажатие на кнопку выключает фонарик, индикатор работы фонарика погаснет.

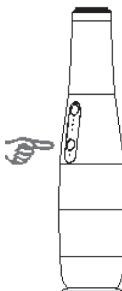

Чистка и обслуживание


Корпус пылесоса очищайте мягкой влажной, а затем сухой тканью. Не используйте абразивные моющие средства.

Внимание! Не погружайте корпус пылесоса в воду или под струю воды.

Очистка пылесборника и фильтров

Разбирать пылесос лучше над мусорным ведром, чтобы скопившийся в пылесборнике мусор не высыпался на чистую поверхность.


1. Снимите пылесборник, для этого поверните пылесборник в сторону открытого замка и потяните в сторону от корпуса.

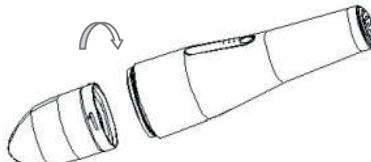


2. Извлеките фильтры из пылесборника, для этого возьмитесь за выступ на внутренней части фильтра тонкой очистки и потяните фильтры вниз.



3. Извлеките фильтр тонкой очистки из фильтра грубой очистки. Для этого поверните фильтр тонкой очистки против часовой стрелки в сторону открытого замка и потяните его вверх.

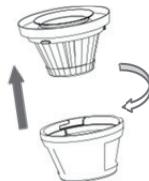

4. Высыпьте мусор из пылесборника в мусорное ведро.
5. Очистите все фильтры и пылесборник, стряхнув с них пыль и мусор. При необходимости промойте фильтры и пылесборник чистой водой.
6. Подождите пока фильтры и пылесборник высохнут естественным путем. Не используйте для сушки фен.
Примечание. Фильтр тонкой очистки не следует мыть в воде после каждой очистки. Достаточно механически вытрясти из него пыль и мусор. Вы можете достать фильтр тонкой очистки и аккуратно постучать им об край мусорного ведра. Вся пыль и мусор упадут в ведро. Для удобной очистки можете использовать ворсовую щетку. Проведите несколько раз ворсовой щеткой по фильтру тонкой очистки так, чтобы ворсинки щетки вычистили складки фильтра. Фильтр тонкой очистки состоит из целлюлозы и при механических воздействиях легко повреждается, а от воды размокает. При промывке фильтра тонкой очистки в воде не мните его, не трите его щетками или другими инструментами, иначе он может размокнуть и испортиться.
7. Далее соберите блок фильтров. Вставьте фильтр тонкой очистки в направляющие фильтра грубой очистки и поверните его против часовой стрелки в сторону закрытого замка до фиксации.
8. Установите блок фильтров в пылесборник.
9. Установите пылесборник на пылесос, вставив его в направляющие на корпусе пылесоса, а затем поверните по часовой стрелке в сторону закрытого замка.

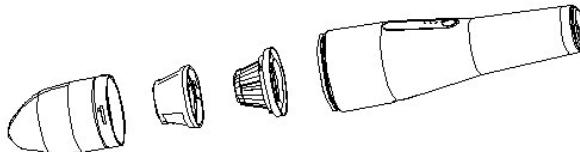

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте недоступном для детей, вдали от прямых солнечных лучей.

Аккумулятор пылесоса литиевый, поэтому при длительном хранении пылесос лучше хранить наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Рекомендуем зарядить пылесос в течение 1–1,5 часов. Таким образом, пылесос будет заряжен примерно наполовину. При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно раз в 12–15 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Перед длительным хранением требуется очищать пылесборник, фильтры и насадку.

Устранение неполадок

Пылесос не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор

Пылесос не заряжается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Шнур USB Type-C не подключен к пылесосу	Подключите шнур USB Type-C к разъему для зарядки, который располагается рядом с отверстиями для выхода воздуха. Другой конец шнура подсоедините к источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите фильтры. При необходимости замените фильтр тонкой очистки
Фильтры намокли	Очистите фильтры, промойте и просушите их



Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадке
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Промойте фильтры
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтра полностью высушите его перед установкой
Засосали паучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

Аккумулятор не держит заряд

Возможная причина	Решение
Недостаточное время зарядки	Полностью зарядите аккумулятор в соответствии с инструкциями
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C -5 В, 1 А
2. Мощность: 70 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 7,2 В, 2 А*ч (14,4 Вт*ч)
5. Класс фильтра тонкой очистки: HB10
6. Емкость пылесборника: 0,15 л
7. Длина шнура: 0,5 м
8. Уровень шума: ≤80 дБ
9. Время работы: 12 мин
10. Время зарядки: 2,5–3 ч
11. Размер устройства: 310 × 72 × 72 мм
12. Размер упаковки: 134 × 96 × 350 мм
13. Вес нетто: 0,7 кг
14. Вес брутто: 1,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Гуан Дун Синъбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд.
Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная
ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х,
офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или
на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде
необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наи-
более безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию,
а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей
продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать
матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев
песчинок, мелких камней, круп и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверх-
ность кажется матовой. Это нормальное явление и не подлежит замене по гарантии.



Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантитным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантитным случаем.

Падение устройства может привести к различным механическим повреждениям его элементов: сколы и трещины на корпусе, перелом пластика — это все является негарантитным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться для уборки салона автомобиля или может применяться для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением прибора к источнику питания во время зарядки, убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C.
6. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте пылесос с полным пылесборником, забитыми фильтрами или всасывающими каналами. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнуря USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Не используйте пылесос без установленных фильтров.
18. Своевременно очищайте фильтр. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки. Также при защорении фильтра уменьшается количество прокачиваемого пылесосом воздуха, что может привести к перегреву мотора и выходу его из строя, т.к. мотор охлаждается прокачиваемым через пылесос воздухом.
19. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
20. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
21. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
22. Держите пылесос вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
23. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
24. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-1

Другие товары Kitfort

**Аэрогриль KT-2235**

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

**Вертикальный пылесос KT-5105**

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт

**Настольные часы KT-3309**

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор KT-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87