

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

арт. H1574O582DM
арт. H1574O5165DM
арт. H1574O5165WM
арт. H1574O7165WM

1. Советы по безопасности	3
2. Обзор устройства	4
3.1 Включение	5
3.2 Выключение	5
3.3 Режим ожидания	5
3.4 Перезагрузка	5
Зайдите в стартовое меню, нажмите на кнопку «Включение», выберите «Перезагрузка».	5
3.5 Доступ в интернет	5
3.6 Подключение по Bluetooth	6
3.7 Вход в аккаунт Microsoft	8
3.8 Стартовое меню	8
3.8.1 Ваши приложения и программы всегда под рукой	9
3.8.2 Расположите приложения на ваш вкус	10
3.8.3 Группируйте ваши приложения	11
3.9 Центр уведомлений	12

2.1 Включение

Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 3-5 секунд
(Обратите внимание: Если после нажатия на кнопку, устройство не реагирует, возможно ему требуется зарядка).

2.2 Выключение

① Нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 4 секунд для ручного выключения.
② Зайдите в стартовое меню, нажмите на кнопку «Завершение работы», выберите «Выход».

2.3 Режим ожидания

Быстрым нажатием кнопки питания, чтобы войти в режим ожидания или выйти из него.

2.4 Перезагрузка

Зайдите в стартовое меню, нажмите на кнопку «Включение», выберите «Перезагрузка».

2.5 Доступ в интернет


Чтобы подключиться к сети Wi-Fi в Windows нажмите на иконку «Доступ к интернету» на панели задач. Выберите необходимую сеть Wi-Fi > Подключитесь, введите пароль и следуйте инструкциям. При подключении на панели задач появится икона .

Чтобы подключить беспроводную мышь или другое устройство:

① Включите Bluetooth на вашем устройстве и настройте его видимость.
② Зайдите в стартовое меню, нажав кнопку Пуск , перейдите в Настройки > Устройства >Bluetooth.
③ Включите Bluetooth > выберите устройство > Создать пару.
④ Следуйте всем инструкциям, которые могут появиться во всплывающем окне.

2.7 Вход в аккаунт Microsoft

Зайдите в стартовое меню, нажав кнопку Пуск , перейдите в Настройки > Учетные записи > Учетные записи электронной почты и приложений. Выберите Добавить учетную запись Microsoft. Следуйте подсказкам, чтобы добавить учетную запись. Вам может потребоваться подтверждение вашей личности, введя код верификации.

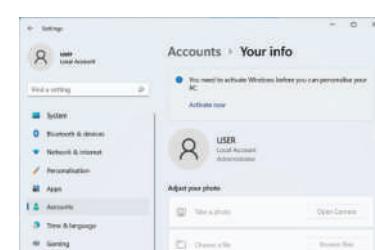
2.8 Стартовое меню

Как только вы закрепите приложение, вы можете изменить его размер. Зажмите и удерживайте иконку приложения (либо кликните на него правой клавишей мыши), затем выберите «Изменить размер».

Подсказка
Вы также можете перетащить приложение из общего списка в стартовое меню.

2.8.3 Группируйте ваши приложения

Как только вы закрепите приложение, вы можете перенести его в группу. Чтобы создать новую группу, передвигайте приложение вверх-вниз до тех пор, пока не появится разделитель. Перетаскивайте приложение, чтобы добавить его в группу или убрать из неё.

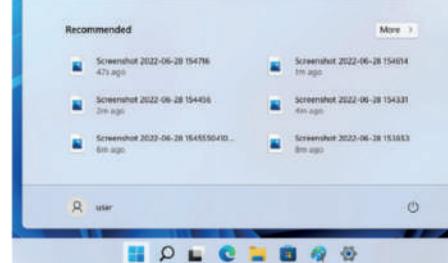

Чтобы дать название группе, нажмите на свободное пространство над группой и введите желаемое название.

случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

б) «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямого или косвенного нанесенный продукцией HIPER людям, домашним имуществом, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямого или косвенного нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технологии Лимитед» 3905 Ту Эксчендж сквэр, 8 Коннотт плэйс, Гонконг, Китай.

Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЕНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэнъчэн, пров. Гуандун, 518100, Китай.

2.9 Центр уведомлений

Нажмите в нижний правый угол панели задач , чтобы открыть «Центр уведомлений», который поможет быстрой перейти в режим планшета или выйти из него, сменить ориентацию, включить режим полёта, VPN, режим энергосбережения, настроить сетевое подключение, Bluetooth, геолокацию и яркость устройства.



Вам не обязательно открывать центр уведомления, чтобы увидеть сколько сообщений вам поступило. Их количество отображается на панели, рядом с иконками .

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в тонке продажи, при наличии заполненного гарантиного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Изготовитель несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделий, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантинный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

