




SlimStar 820

Illuminated Slim Keyboard

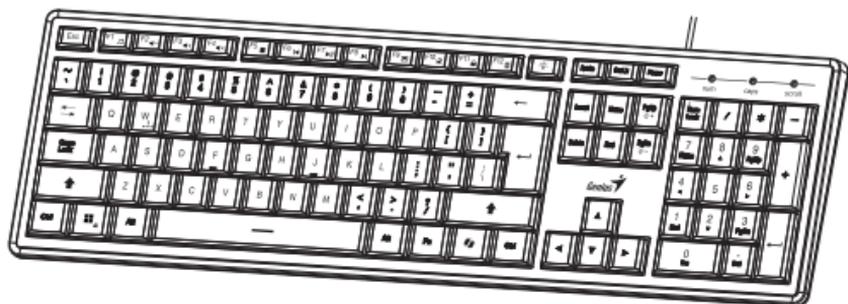

Multi-language Quick Guide


Copyright© KYE SYSTEMS CORP.

12 Multimedia FN Function keys


Fast access to frequent-used audio playback or internet, email, calculator



Backlight Key On/Off®

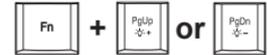


Adjust Backlight Brightness
Increase or decrease

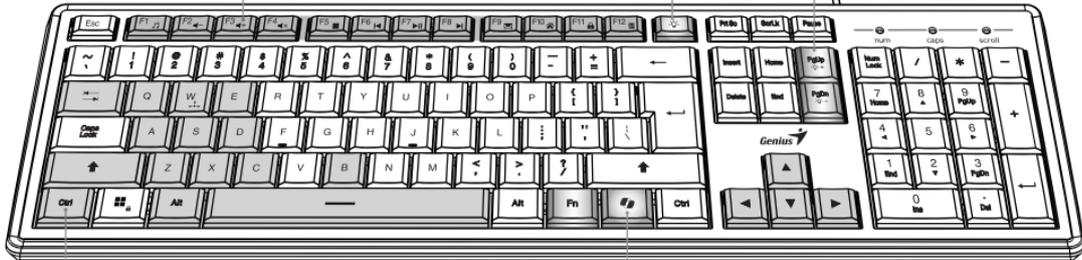

19 Key Anti-Ghosting Design

Pressing multiple keys at the same time no conflict

• Fn+W : W, S, A, D and ↑, ↓, ←, → interchange function

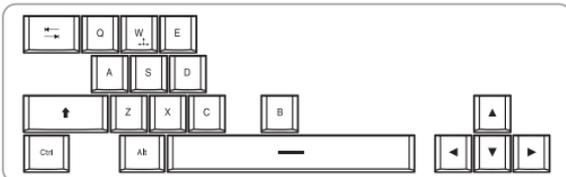

Copilot Key

Enable Copilot AI Tools on Windows 11 or above

Hotkeys:

	Backlight Key	Turn on / off light
	Copilot Key	To enable Copilot AI tools on Windows 11 or above

Function keys:

	Fn + 	Adjust backlight breathing speed
 	Fn+Page up / Page down	Adjust backlight brightness to increase or decrease
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mute
	Fn + F5	Stop Playing
	Fn + F6	Previous Track
	Fn + F7	Play/Pause
	Fn + F8	Next Track
	Fn + F9	Email
	Fn + F10	Web / Home
	Fn + F11	Keyboard Lock
	Fn + F12	Calculator

Teclas de acceso rápido:

	Tecla de retroiluminación	Encender/apagar luz
	Llave copiloto	Para habilitar las herramientas Copilot AI en Windows 11 o superior

Teclas de función:

	Fn + 	Ajustar la velocidad de respiración de la luz de fondo
 	Fn+Re Pág / Av Pág	Ajuste el brillo de la retroiluminación para aumentar o disminuir
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mute
	Fn + F5	Stop Playing
	Fn + F6	Previous Track
	Fn + F7	Play/Pause
	Fn + F8	Next Track
	Fn + F9	Email
	Fn + F10	Web / Home
	Fn + F11	Keyboard Lock
	Fn + F12	Calculator

Горячие клавиши:

	Клавиша подсветки	Включить/выключить свет
	Ключ второго пилота	Включение инструментов Copilot AI в Windows 11 или более поздней версии

Функциональные клавиши:

	Fn + 	Отрегулируйте скорость дыхания подсветки
PgUp  + PgDn 	Fn+страница вверх/ страница вниз	Отрегулируйте яркость подсветки для увеличения или уменьшения
	Fn + F1	Медиа плеер
	Fn + F2	Объем -
	Fn + F3	Громкость +
	Fn + F4	Немой
	Fn + F5	Хватит играть
	Fn + F6	Предыдущий трек
	Fn + F7	Воспроизведение/Пауза
	Fn + F8	Следующий трек
	Fn + F9	Электронная почта
	Fn + F10	Интернет / Главная страница
	Fn + F11	Блокировка клавиатуры
	Fn + F12	Калькулятор

Жылдам пернелер:

	Артқы жарық пернесі	Шамды қосу/өшіру
	Копилот кілті	Windows 11 немесе одан жоғары нұсқаларда Copilot AI құралдарын қосу үшін

Функционалдық пернелер:

	Fn + 	Артқы жарықтың тыныс алу жылдамдығын реттеңіз
PgUp  PgDn 	Fn+Бет жоғары / Бет төмен	Артқы жарықтың жарықтығын арттыру немесе азайту үшін реттеңіз
	Fn + F1	Медиа ойнатқыш
	Fn + F2	Көлемі –
	Fn + F3	Дыбыс +
	Fn + F4	Дыбысты өшіру
	Fn + F5	Ойнауды тоқтату
	Fn + F6	Алдыңғы трек
	Fn + F7	Ойнату/Үзіліс
	Fn + F8	Келесі трек
	Fn + F9	Электрондық пошта
	Fn + F10	Веб/Үй
	Fn + F11	Пернетақта құлпы
	Fn + F12	Калькулятор

Гарячі клавіші:

	Клавіша підсвічування	Увімкнути / вимкнути світло
	Ключ другого пілота	Щоб увімкнути інструменти AI Copilot у Windows 11 або новіших версіях

Функціональні клавіші:

	Fn + 	Відрегулюйте швидкість дихання підсвічування
	Fn+Page up / Page down	Збільште або зменшіть яскравість підсвічування
	Fn + F1	Медиа ойнатқыш
	Fn + F2	Көлемі –
	Fn + F3	Дыбыс +
	Fn + F4	Дыбысты өшіру
	Fn + F5	Ойнауды тоқтату
	Fn + F6	Алдыңғы трек
	Fn + F7	Ойнату/Үзіліс
	Fn + F8	Келесі трек
	Fn + F9	Электрондық пошта
	Fn + F10	Веб/Үй
	Fn + F11	Пернетақта құлпы
	Fn + F12	Калькулятор

Klávesové zkratky:

	Klávesa podsvícení	Zapnout / vypnout světlo
	Klíč druhého pilota	Chcete-li povolit nástroje Copilot AI v systému Windows 11 nebo novějším

Funkční klávesy:

	Fn + 	Upravte rychlost dýchání podsvícení
	Fn+Page up / Page down	Upravte jas podsvícení pro zvýšení nebo snížení
	Fn + F1	Přehrávač médií
	Fn + F2	Hlasitost -
	Fn + F3	Hlasitost +
	Fn + F4	Ztlumit
	Fn + F5	Přestat hrát
	Fn + F6	Předchozí stopa
	Fn + F7	Přehrát/Pozastavit
	Fn + F8	Další stopa
	Fn + F9	E-mailem
	Fn + F10	Web / Domovská stránka
	Fn + F11	Zámek klávesnice
	Fn + F12	Kalkulačka

Gyorsbillentyűk:

	Háttérvilágítás gomb	Kapcsolja be / ki a lámpát
	Másodpilóta kulcs	A Copilot AI eszközök engedélyezése Windows 11 vagy újabb rendszeren

Funkcióbillentyűk:

	Fn + 	Állítsa be a háttérvilágítás légzési sebességét
	Fn+Page up / Page down	Növelje vagy csökkentse a háttérvilágítás fényerejét
	Fn + F1	Médialejátszó
	Fn + F2	Hangerő -
	Fn + F3	Hangerő +
	Fn + F4	Néma
	Fn + F5	Hagyd abba a játékot
	Fn + F6	Előző szám
	Fn + F7	Lejátszás/Szünet
	Fn + F8	Következő szám
	Fn + F9	Email
	Fn + F10	Web / Kezdőlap
	Fn + F11	Billentyűzetzár
	Fn + F12	Számológép

Skróty klawiszowe:

	Klawisz podświetlenia	Włącz/wyłącz światło
	Klucz drugiego pilota	Aby włączyć narzędzia Copilot AI w systemie Windows 11 lub nowszym

Klawisze funkcyjne:

	Fn + 	Dostosuj prędkość oddychania podświetlenia
PgUp  PgDn 	Fn+Strona w górę / Strona w dół	Dostosuj jasność podświetlenia, aby zwiększyć lub zmniejszyć
	Fn + F1	Odtwarzacz multimedialny
	Fn + F2	Tom -
	Fn + F3	Objętość +
	Fn + F4	Niemy
	Fn + F5	Przestań grać
	Fn + F6	Poprzedni utwór
	Fn + F7	Odtwórz/Wstrzymaj
	Fn + F8	Następny utwór
	Fn + F9	E-mail
	Fn + F10	Sieć / Strona główna
	Fn + F11	Blokada klawiatury
	Fn + F12	Kalkulator

Hotkeys:

	Hintergrundbeleuchtungstaste	Licht ein-/ausschalten
	Copilot-Schlüssel	So aktivieren Sie die Copilot AI-Tools unter Windows 11 oder höher

Funktionstasten:

	Fn + 	Passen Sie die Atmungsgeschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung an
PgUp  PgDn 	Fn+Seite nach oben / Seite nach unten	Passen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an, um sie zu erhöhen oder zu verringern
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Lautstärke –
	Fn + F3	Lautstärke +
	Fn + F4	Stumm
	Fn + F5	Hör auf zu spielen
	Fn + F6	Vorheriges Lied
	Fn + F7	Spielpause
	Fn + F8	Nächster Titel
	Fn + F9	Email
	Fn + F10	Web / Startseite
	Fn + F11	Tastatursperre
	Fn + F12	Taschenrechner

Raccourcis clavier :

	Touche de rétroéclairage	Allumer/éteindre la lumière
	Clé copilote	Pour activer les outils Copilot AI sur Windows 11 ou supérieur

Les touches de fonction:

	Fn + 	Ajuster la vitesse de respiration du rétroéclairage
PgUp  PgDn 	Fn+Page précédente / Page suivante	Ajustez la luminosité du rétroéclairage pour augmenter ou diminuer
	Fn + F1	Lecteur multimédia
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Muet
	Fn + F5	Arrête de jouer
	Fn + F6	Piste précédente
	Fn + F7	Jouer pause
	Fn + F8	Piste suivante
	Fn + F9	E-mail
	Fn + F10	Internet / Accueil
	Fn + F11	Verrouillage du clavier
	Fn + F12	Calculatrice

Tasti di scelta rapida:

	Tasto retroilluminazione	Accendi/spegni la luce
	Chiave del copilota	Per abilitare gli strumenti AI di Copilot su Windows 11 o versioni successive

Chiavi di funzione:

	Fn + 	Regola la velocità di respirazione della retroilluminazione
	Fn+Pagina su /Pagina giù	Regola la luminosità della retroilluminazione per aumentare o diminuire
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Muto
	Fn + F5	Smetti di giocare
	Fn + F6	Traccia precedente
	Fn + F7	Play pausa
	Fn + F8	Prossima traccia
	Fn + F9	E-mail
	Fn + F10	Web/Casa
	Fn + F11	Blocco tastiera
	Fn + F12	Calcolatrice

Teclas de atalho:

	Tecla de luz de fundo	Ligar/desligar luz
	Chave do copiloto	Para habilitar as ferramentas Copilot AI no Windows 11 ou superior

Teclas de função:

	Fn + 	Ajustar a velocidade de respiração da luz de fundo
PgUp  PgDn 	Fn+Página para cima/Página para baixo	Ajuste o brilho da luz de fundo para aumentar ou diminuir
	Fn + F1	Reprodutor de mídia
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mudo
	Fn + F5	Pare de jogar
	Fn + F6	Faixa anterior
	Fn + F7	A pausa
	Fn + F8	Faixa seguinte
	Fn + F9	E-mail
	Fn + F10	Web / Página inicial
	Fn + F11	Bloqueio de teclado
	Fn + F12	Calculadora

Teclas de atalho:

	Tecla de luz de fundo	Ligar/desligar luz
	Chave do copiloto	Para habilitar as ferramentas Copilot AI no Windows 11 ou superior

Teclas de função:

	Fn + 	Ajustar a velocidade de respiração da luz de fundo
PgUp  PgDn 	Fn+Página para cima/Página para baixo	Ajuste o brilho da luz de fundo para aumentar ou diminuir
	Fn + F1	Reprodutor de mídia
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mudo
	Fn + F5	Pare de jogar
	Fn + F6	Faixa anterior
	Fn + F7	A pausa
	Fn + F8	Faixa seguinte
	Fn + F9	E-mail
	Fn + F10	Web / Página inicial
	Fn + F11	Bloqueio de teclado
	Fn + F12	Calculadora

Bližnjice:

	Tipka za osvetlitev ozadja	Vklop / izklop luči
	Ključ kopilota	Če želite omogočiti orodja AI Copilot v sistemu Windows 11 ali novejšem

Funkcijske tipke:

	Fn + 	Prilagodite hitrost dihanja osvetlitve ozadja
	Fn + Page up / Page down	Prilagodite svetlost osvetlitve za povečanje ali zmanjšanje
	Fn + F1	Medijski predvajalnik
	Fn + F2	glasnost –
	Fn + F3	Glasnost +
	Fn + F4	Mute
	Fn + F5	Ustavi predvajanje
	Fn + F6	Prejšnja skladba
	Fn + F7	Predvajaj/Premor
	Fn + F8	Naslednja skladba
	Fn + F9	E-naslov
	Fn + F10	Splet / Domov
	Fn + F11	Zaklepanje tipkovnice
	Fn + F12	Kalkulator

Klávesové skratky:

	Tlačidlo podsvietenia	Zapnutie / vypnutie svetla
	Kľúč kopilota	Ak chcete povoliť nástroje Copilot AI v systéme Windows 11 alebo novšom

Funkčné klávesy:

	Fn + 	Upravte rýchlosť dýchania podsvietenia
	Fn+Page up /Page down	Upravte jas podsvietenia na zvýšenie alebo zníženie
	Fn + F1	Mediálny prehrávač
	Fn + F2	Hlasitosť –
	Fn + F3	Hlasitosť +
	Fn + F4	Stlmiť
	Fn + F5	Prestaň hrať
	Fn + F6	Predchádzajúca skladba
	Fn + F7	Prehrať/Pozastaviť
	Fn + F8	Ďalšia skladba
	Fn + F9	Email
	Fn + F10	Web / Domov
	Fn + F11	Zámok klávesnice
	Fn + F12	Kalkulačka

Prečice:

	Taster za pozadinsko osvetljenje	Uključite / isključite svjetlo
	Ključ kopilota	Da biste omogućili Copilot AI alate na Windows 11 ili novijim

Funkcijske tipke:

	Fn + 	Podesite brzinu disanja pozadinskog osvetljenja
PgUp  + PgDn 	Fn+Stranica gore/Stranica dole	Podesite svjetlinu pozadinskog osvetljenja za povećanje ili smanjenje
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volumen –
	Fn + F3	Volumen +
	Fn + F4	Mute
	Fn + F5	Stop Playing
	Fn + F6	Previous Track
	Fn + F7	Pusti/Pauza
	Fn + F8	Next Track
	Fn + F9	Email
	Fn + F10	Web / Početna
	Fn + F11	Zaključavanje tastature
	Fn + F12	Kalkulator

Taste rapide:

	Tasta pentru iluminare de fundal	Porniți/opriți lumina
	Cheie de copilot	Pentru a activa instrumentele Copilot AI pe Windows 11 sau o versiune ulterioară

Taste funcționale:

	Fn + 	Reglați viteza de respirație a luminii de fundal
	Fn+Pagin sus / Pagina jos	Reglați luminozitatea luminii de fundal pentru a crește sau a reduce
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volumul -
	Fn + F3	Volum +
	Fn + F4	Mut
	Fn + F5	Nu te mai juca
	Fn + F6	Piesa anterioară
	Fn + F7	Redare/Pauză
	Fn + F8	Următoarea piesă
	Fn + F9	E-mail
	Fn + F10	Web / Acasă
	Fn + F11	Blocare tastatură
	Fn + F12	Calculator

Бързи клавиши:

	Ключ за подсветка	Включете / изключете светлината
	Ключ за втори пилот	За да активирате инструментите на Copilot AI на Windows 11 или по-нова версия

Функционални клавиши:

	Fn + 	Регулирайте скоростта на дишане на фоновото осветление
	Fn+Page up /Page down	Регулирайте яркостта на фоновото осветление, за да увеличите или намалите
	Fn + F1	Медиен плейър
	Fn + F2	Сила на звука -
	Fn + F3	Сила на звука +
	Fn + F4	Без звук
	Fn + F5	Спри да играеш
	Fn + F6	Предишен запис
	Fn + F7	Възпроизвеждане/Пауза
	Fn + F8	Следваща песен
	Fn + F9	електронна поща
	Fn + F10	Уеб / Начало
	Fn + F11	Заклучване на клавиатурата
	Fn + F12	Калкулатор

Πλήκτρα συντόμευσης:

	Πλήκτρο οπίσθιου φωτισμού	Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε το φως
	Κλειδί Copilot	Για να ενεργοποιήσετε τα εργαλεία Copilot AI σε Windows 11 ή νεότερη έκδοση

Πλήκτρα λειτουργιών:

	Fn + 	Ρυθμίστε την ταχύτητα αναπνοής με οπίσθιο φωτισμό
PgUp  + PgDn 	Fn+Σελίδα επάνω / Σελίδα κάτω	Προσαρμόστε τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού για αύξηση ή μείωση
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Ενταση ΗΧΟΥ -
	Fn + F3	Τόμος +
	Fn + F4	Βουβός
	Fn + F5	Σταμάτα να παίζεις
	Fn + F6	Προηγούμενο κομμάτι
	Fn + F7	Αναπαραγωγή/Παύση
	Fn + F8	Επόμενο κομμάτι
	Fn + F9	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	Fn + F10	Web / Αρχική σελίδα
	Fn + F11	Κλειδωμα πληκτρολογίου
	Fn + F12	Αριθμομηχανή

Kısayol tuşları:

	Arka Işık Tuşu	Işığı aç / kapat
	Yardımcı Pilot Anahtarı	Copilot AI araçlarını Windows 11 veya üzeri sürümlerde etkinleştirmek için

Fonksiyon tuşları:

	Fn + 	Arka ışığın nefes alma hızını ayarlayın
PgUp  PgDn 	Fn+Sayfa yukarı / Sayfa aşağı	Artırmak veya azaltmak için arka ışık parlaklığını ayarlayın
	Fn + F1	Medya oynatıcı
	Fn + F2	Hacim -
	Fn + F3	Ses +
	Fn + F4	Sesini kapatmak
	Fn + F5	Oynatmayı durdur
	Fn + F6	Önceki parça
	Fn + F7	Oynat durdur
	Fn + F8	Sonraki parça
	Fn + F9	E-posta
	Fn + F10	Web / Ana Sayfa
	Fn + F11	Klavye Kilidi
	Fn + F12	Hesap makinesi

Kiirklahvid:

	Taustvalgustuse klahv	Lülitage valgus sisse / välja
	Teise piloodi võti	Copilot AI tööriistade lubamiseks operatsioonisüsteemis Windows 11 või uuemas versioonis

Funktsiooniklahvid:

	Fn + 	Reguleerige taustvalgustuse hingamise kiirust
	Fn+Page üles / Lehekülg alla	Reguleerige taustvalgustuse heledust, et suurendada või vähendada
	Fn + F1	Meediumipleier
	Fn + F2	Helitugevus –
	Fn + F3	Helitugevus +
	Fn + F4	Vaigista
	Fn + F5	Lõpeta mängimine
	Fn + F6	Eelmine lugu
	Fn + F7	Esita/Paus
	Fn + F8	Järgmine lugu
	Fn + F9	Meil
	Fn + F10	Veeb / Kodu
	Fn + F11	Klaviatuuri lukustus
	Fn + F12	Kalkulaator

Karstie taustiņi:

	Fona apgaismojuma taustiņš	Ieslēdziet/izslēdziet gaismu
	Otrā pilota atslēga	Lai iespējotu Copilot AI rīkus operētājsistēmā Windows 11 vai jaunākā versijā

Funkciju taustiņi:

	Fn + 	Pielāgojiet fona apgaismojuma elpošanas ātrumu
PgUp  PgDn 	Fn+Page uz augšu / Lapa uz leju	Pielāgojiet fona apgaismojuma spilgtumu, lai palielinātu vai samazinātu
	Fn + F1	Multivides atskaņotājs
	Fn + F2	Skaļums –
	Fn + F3	Skaļums +
	Fn + F4	Izslēgt skaņu
	Fn + F5	Beidziet spēlēt
	Fn + F6	Iepriekšējais celiņš
	Fn + F7	Atskaņot/Pauzēt
	Fn + F8	Nākamais celiņš
	Fn + F9	E-pasts
	Fn + F10	Tīmeklis / Sākums
	Fn + F11	Tastatūras bloķēšana
	Fn + F12	Kalkulators

Spartieji klavišai:

	Foninio apšvietimo klavišas	Ijungti / išjungti šviesą
	Antrojo piloto raktas	Norėdami įjungti „Copilot AI“ įrankius „Windows 11“ ar naujesnėse versijose

Funkciniai klavišai:

	Fn + 	Sureguliuokite foninio apšvietimo kvėpavimo greitį
PgUp  PgDn 	Fn + Puslapis aukštyn / Puslapis žemyn	Sureguliuokite foninio apšvietimo ryškumą, kad padidintumėte arba sumažintumėte
	Fn + F1	Grotuvas
	Fn + F2	Apimtis –
	Fn + F3	Garsas +
	Fn + F4	Nutildyti
	Fn + F5	Nustokite žaisti
	Fn + F6	Ankstesnis takelis
	Fn + F7	Leisti / pristabdyti
	Fn + F8	Kitas takelis
	Fn + F9	El. paštas
	Fn + F10	Žiniatinklis / Pagrindinis puslapis
	Fn + F11	Klaviatūros užraktas
	Fn + F12	Skaičiuoklė

مفاتيح التشغيل السريع:

تسغيل/إيقاف الضوء	مفتاح الإضاءة الخلفية	
لتمكن أدوات Copilot AI على نظام التشغيل Windows 11 أو الإصدارات الأحدث	مفتاح مساعد الطيار	

مفاتيح الوظائف:

ضبط سرعة التنفس الخلفية	 + Fn	
اضبط سطوع الإضاءة الخلفية لزيادة أو تقليل	الجهة الوطنية + صفحة لأعلى / صفحة لأسفل	PgUp ⬆️+ PgDn ⬇️-
مشغل الوسائط	F1 + Fn	
مقدار -	F2 + Fn	
حجم +	F3 + Fn	
صامت	F4 + Fn	
التوقف عن اللعب	F5 + Fn	
المسار السابق	F6 + Fn	
تسغيل/إيقاف مؤقت	F7 + Fn	
الأغنية التالية	F8 + Fn	
بريد إلكتروني	F9 + Fn	
الويب / الصفحة الرئيسية	F10 + Fn	
قفل لوحة المفاتيح	F11 + Fn	
آلة حاسبة	F12 + Fn	

Tombol pintas:

	Tombol Lampu Latar	Menghidupkan/mematikan lampu
	Kunci Kopilot	Untuk mengaktifkan alat Copilot AI di Windows 11 atau lebih tinggi

Tombol fungsi:

	Fn + 	Sesuaikan kecepatan penapasan lampu latar
PgUp  PgDn 	Fn+Halaman atas / Halaman bawah	Sesuaikan kecerahan lampu latar untuk menambah atau mengurangi
	Fn + F1	Pemutar Media
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Jilid +
	Fn + F4	Bisu
	Fn + F5	Berhenti bermain
	Fn + F6	Lagu Sebelumnya
	Fn + F7	Putar/Jeda
	Fn + F8	Lagu Berikutnya
	Fn + F9	Surel
	Fn + F10	Web / Beranda
	Fn + F11	Kunci Papan Ketik
	Fn + F12	Kalkulator

Phím nóng:

	Phím đèn nền	Bật/tắt đèn
	Chìa khóa phi công phụ	Để kích hoạt công cụ Copilot AI trên Windows 11 trở lên

Các phím chức năng:

	Fn + 	Điều chỉnh tốc độ thờ của đèn nền
PgUp  PgDn 	Fn+Lên trang/Xuống trang	Điều chỉnh độ sáng đèn nền tăng hoặc giảm
	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Âm lượng -
	Fn + F3	Âm lượng +
	Fn + F4	Tắt tiếng
	Fn + F5	Dừng chơi lại
	Fn + F6	Bản nhạc trước
	Fn + F7	Tạm dừng chơi
	Fn + F8	Dấu vết tiếp theo
	Fn + F9	E-mail
	Fn + F10	Web / Trang chủ
	Fn + F11	Khóa bàn phím
	Fn + F12	Máy tính

ปุ่มลัด:

	ปุ่มแบ็คไลท์	เปิด/ปิดไฟ
	กุญแจรีโมท	เพื่อเปิดใช้งานเครื่องมือ Copilot AI บน Windows 11 ขึ้นไป

ปุ่มฟังก์ชัน:

	Fn + 	ปรับความเร็วการหายใจของแบ็คไลท์
   	Fn+เลื่อนหน้าขึ้น / เลื่อนหน้าลง	ปรับความสว่างของแบ็คไลท์เพื่อเพิ่มหรือลด
	Fn + F1	เครื่องเล่นมีเดีย
	Fn + F2	ปริมาณ -
	Fn + F3	ปริมาณ +
	Fn + F4	ปิดเสียง
	Fn + F5	หยุดเล่น
	Fn + F6	แท็กรีก่อนหน้า
	Fn + F7	เล่น/หยุดชั่วคราว
	Fn + F8	แท็กรีกถัดไป
	Fn + F9	อีเมล
	Fn + F10	เว็บ/โฮม
	Fn + F11	ล็อกแป้นพิมพ์
	Fn + F12	เครื่องคิดเลข

热键：

	背光键	打开/关闭灯
	副驾驶钥匙	在 Windows 11 或更高版本上启用 Copilot AI 工具

功能键：

	Fn + 	调节背光呼吸速度
 PgUp ↑ PgDn ↓	Fn+向上翻页/ 向下翻页	调整背光亮度以增加或减少
	Fn + F1	媒体播放器
	Fn + F2	体积 -
	Fn + F3	音量+
	Fn + F4	沉默的
	Fn + F5	停止播放
	Fn + F6	上一曲目
	Fn + F7	播放/暂停
	Fn + F8	下一曲目
	Fn + F9	电子邮件
	Fn + F10	网络/主页
	Fn + F11	键盘锁
	Fn + F12	计算器

Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.



Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:

- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens:

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat. Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.

Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Símbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las siguientes cláusulas se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:

- Este producto debe reciclarse en lugares específicos. No deseche como basura doméstica.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Símbolo para a recolha separada em países da Europa

Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.

Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:

- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald. Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:

- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:

- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.

A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.

Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:

- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü

Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğinin göstergesidir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir.

- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ev çöprü olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

Sümböl eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.

Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:

- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis. Ärge likvideerige seda kui olmejääki.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem

Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:

- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbolis atskiram atlieku iřmetimui įvairiose Europos šalyse

Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti iřmetamas atskirai.

Seėanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams:

- Šis produktas sukurtas atskiram iřmetimui tam tikrame atlieku surinkimo taške. Neiřmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atlieku tvarkymą.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso de todos os produtos da Genius, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes: Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta no site <https://global.geniusnet.com/support> para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.

Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.

Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da humidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104°F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

MANUTENÇÃO E USO

Todos os produtos da Genius exigem uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira.

Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

AVISO DE BATERIA

Se o produto contiver uma bateria interna recarregável de lítio-íon. Em geral, a vida útil dessa bateria depende do uso. Caso suspeite que a bateria recarregável de lítio-íon dentro do produto está esgotada (se ela estiver com a carga baixa), tente recarregá-la. Cuidado: Não abra, não destrua e não exponha a materiais condutores (metal), humidade, líquido, fogo ou calor. Isso pode causar vazamentos ou explosão da bateria, resultando em lesões pessoais. A vida útil da pilha varia de acordo com o uso.



KYE Systems Corp.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 241017, Taiwan

Tel: 886-2-2995-6645 Fax: 886-2-2995-6649

Email: support@geniusnet.com (Tech. Support)

<http://www.geniusnet.com>



* For actual items, refer to the physical goods contained herein.

* Product storage conditions : Temperature: -20°C~50°C / Humidity : 5%~85%.

12030142400-A