

HONOR Magic6 Pro ^{5G}

Руководство пользователя

HONOR

Содержание

Знакомство

Часто используемые жесты	1
Изменение способа навигации	4
Перенос данных со старого устройства на новое	5
Блокировка и разблокировка экрана	6
Подключение к мобильной сети	7
Подключение к сети Wi-Fi	14
Рабочий экран	15
Часто используемые значки	18
Просмотр и выключение уведомлений	20
Регулировка громкости	21
Включение, выключение и перезагрузка устройства	23
Зарядите телефон	23

HONOR Connect

Умное взаимодействие	27
MagicRing	29
Связанные приложения	29
Связанные вызовы	31
Связанные уведомления	32
Связанный ввод	33
Передача сети	34
Использование службы на нескольких устройствах	36
Взаимодействие телефона к ПК HONOR	37
Взаимодействие телефона к ПК HONOR другой марки	42
Взаимодействие телефона и планшета	44
Проекция	46
HONOR Share	50
Войти в Аккаунт HONOR	52

Создание видео

Основы фотографии	54
Съемка фото	55
Съемка видео	67
Редактирование фото	71
Редактирование видео	72
Просмотр фото и видео	73

Наслаждайтесь полезными функциями

Виртуальный пульт	77
Переключение аудиоканалов одним касанием	77

Качество звука и звуковые эффекты	78
Советы	
Быстрое включение часто используемых функций приложения	79
Скриншот и запись с экрана	79
Работа в мультиоконном режиме	83
Приложения	
Приложения	89
Контакты	90
Телефон	93
Календарь	99
Часы	102
Заметки	103
Диктофон	106
Эл. почта	108
Калькулятор	109
Фонарик	109
Компас	110
Зеркало	111
Приложение-клон	111
Диспетчер системы	111
Device Clone	113
Советы	113
Настройки	
Wi-Fi	115
Bluetooth	116
Мобильная сеть	118
Другие соединения	125
Рабочий экран и обои	128
Экран и яркость	133
Звуки	136
Уведомления	139
Биометрические данные и пароли	141
Приложение	144
Батарея	145
Память	146
Безопасность	147
Специальные возможности	149
Настройка пользователей	150
Система и обновления	152
Сведения о телефоне	156

Знакомство

Часто используемые жесты

Основные жесты и значки быстрого доступа

Навигационные жесты в полноэкранном режиме

Перейдите в **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и убедитесь, что выбрана опция **Жесты**.




Возврат к предыдущему экрану

Проведите в центр экрана с его правого или левого края.




Возврат на рабочий экран

Проведите по экрану снизу вверх.

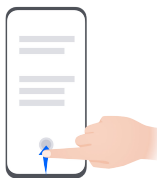


Доступ к экрану многозадачности

Проведите по экрану снизу вверх и задержите палец.

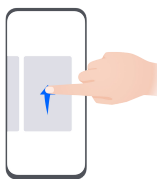





Завершение задачи

На экране многозадачности проведите вверх по карточке с задачей.

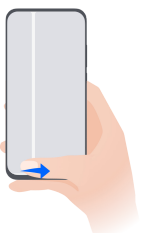
 	Переключение приложений • Проведите вдоль нижнего края экрана. Перед использованием этой функции перейдите в раздел Системная навигация и нажмите Настройки. Убедитесь, что функция Проведение по нижнему краю для переключения приложений включена. • Проведите полукругом вдоль нижнего края экрана.
--	--

Жесты костяшками пальцев


Перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты** и включите функцию **Скриншот/Общее избранное, Запись с экрана**.

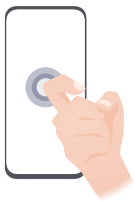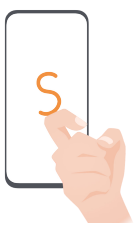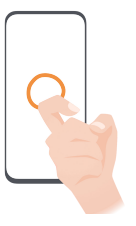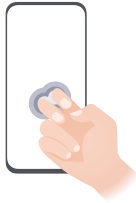	Съемка скриншота Чтобы сделать скриншот, дважды коснитесь экрана костяшкой пальца.
	Съемка длинного скриншота Чтобы сделать длинный скриншот, коснитесь экрана костяшкой пальца, затем начертите букву «S».
	Съемка скриншота части экрана Коснитесь экрана костяшкой и начертите замкнутый контур вокруг требуемой области экрана.
	Запись с экрана Дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев, чтобы начать или остановить запись с экрана.

Дополнительные жесты

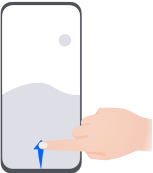	Войдите в режим редактирования рабочего экрана Сведите и разведите два пальца на рабочем экране
	Перейти на панель быстрого доступа на экране блокировки Когда экран заблокирован, нажмите на него и проведите снизу вверх одним пальцем
	Открытие Центра управления Проведите из правого верхнего угла экрана вниз
	Открытие Центра уведомлений и поиск Проведите из верхней центральной части экрана или верхнего левого угла экрана вниз
	Доступ к функции экрана Глобальный поиск Проведите из центра экрана вниз

Информация о кнопках

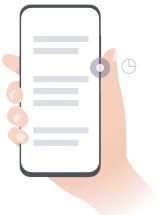	Выключение/перезагрузка Нажмите и удерживайте кнопку питания пока не появятся меню Выключение и Перезагрузка на телефоне, а затем нажмите соответствующее меню.
---	---

	Увеличение громкости Нажмите кнопку увеличения громкости.
	Уменьшение громкости Нажмите кнопку уменьшения громкости.
	Скриншот Нажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку питания.

Изменение способа навигации

Режим навигации

Навигация при помощи жестов

Перейдите к разделу **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите **Жесты**.

Вы можете выполнить следующее.

- Вернуться к родительскому меню: проведите пальцем внутрь от левого или правого края экрана.
- Вернуться к рабочему экрану: проведите пальцем вверх от середины нижнего края экрана.
- Перейти к интерфейсу многозадачности: проведите пальцем вверх от нижнего края экрана и сделайте паузу.
- Заккрыть задание: в интерфейсе многозадачности проведите пальцем вверх по карточке задания. Проведите пальцем вниз по карточке, чтобы заблокировать задание. Заблокированные задания не удаляются при групповой очистке в интерфейсе многозадачности, когда вы касаетесь значка .
- Быстро переключиться между приложениями: начертите пальцем дугу в нижней части экрана, чтобы переключиться между приложениями. Либо можно перейти в раздел **Настройки**, установить переключатель **Проведение по нижнему краю для переключения приложений** в положение «включено», а затем провести пальцем в нижней части экрана.

Вы также можете перейти к разделу **Настройки**, установить переключатель **Отображение панели навигации** в положение «включено», чтобы использовать вместе с жестами панель навигации.

Три навигационные кнопки

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите опцию **Три навигационные кнопки**.

Вы можете:

- Нажать на значок , чтобы вернуться к предыдущему экрану или закрыть текущее приложение. Вы также можете использовать эту кнопку, чтобы закрыть экранную клавиатуру.
- Нажать на значок , чтобы вернуться на рабочий экран.
- Нажать на значок , чтобы открыть экран недавно использованных приложений.

В разделе **Настройки** вы можете настроить дополнительные параметры, а именно:

- Выбрать комбинацию навигационных кнопок.
- Нажать на значок  (если он доступен в выбранной комбинации навигационных кнопок), чтобы открыть панель уведомлений.

Использование кнопки навигации для управления устройством

Перейдите в меню **Настройки > Система и обновления > Системная навигация > Еще** и включите функцию **Кнопка навигации**.

После появления кнопки навигации вы сможете выполнять следующие действия:

- Перетащить кнопку навигации в требуемое место.
- Нажать на кнопку, чтобы вернуться на шаг назад.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем отпустить ее, чтобы перейти на рабочий экран.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем провести влево или вправо для переключения между приложениями.

Перенос данных со старого устройства на новое

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства на базе Android

- 1** На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.

 Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Заблокированный экран

Если вы не будете взаимодействовать с телефоном в течение некоторого периода времени, то экран автоматически заблокируется.

Вы также можете вручную заблокировать экран одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку питания или
- Сведите два пальца, чтобы войти в интерфейс редактирования на главном экране, нажмите **Виджеты**, проведите пальцем вверх по экрану до нижней части списка карт, выберите **Классические виджеты** и нажмите **Блокировка экрана**, чтобы заблокировать экран.

Переход в спящий режим

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения и сон** и выберите время перехода в спящий режим.

Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

Разблокировка распознаванием лица

Включите экран и расположите его напротив вашего лица. Устройство разблокируется, когда ваше лицо будет распознано.

Разблокировка сканированием отпечатка пальца

Когда экран активирован, на нем отобразится значок отпечатка пальца. Нажмите на значок зарегистрированным пальцем, чтобы разблокировать экран.

Разблокировка устройства с помощью отпечатка пальца

Чтобы разблокировать устройство, приложите зарегистрированный отпечаток пальца к датчику отпечатков пальцев.

Отображение подписи приветствия на экране блокировки

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль**, нажмите **Подпись на экране блокировки**, затем введите текст, который будет отображаться на экране блокировки.

Чтобы удалить подпись приветствия, нажмите **Подпись на экране блокировки** и удалите текст.

Запуск приложений с экрана блокировки

С экрана блокировки можно запускать такие часто используемые приложения, как «Камера», «Калькулятор» и «Таймер».

- Активируйте экран, коснитесь значка «Камера» в нижнем правом углу и, удерживая палец, проведите вверх, чтобы открыть приложение **Камера**.
- Активируйте экран, проведите пальцем вверх от нижнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых операций, и коснитесь значка для запуска приложения. (например, **Фонарик**, **Калькулятор**, **Таймер** и пр.).

Подключение к мобильной сети

Подключение к мобильному Интернету

- 1 Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.
- 2 Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
 - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
 - Выберите **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.

Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

Включение 5G

-  Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- Некоторые устройства не поддерживают 5G.

Пятое поколение мобильной связи, беспроводные системы пятого поколения или пятое поколение (5G) — это технология мобильной связи пятого поколения. По сравнению с 4G технология 5G предлагает более высокую скорость передачи данных менее длинную задержку.

Если устройство работает с двумя SIM, при этом только одна SIM поддерживает 5G, и она выбрана как основная карта моб. Интернета — только основная карта поддерживает 5G для передачи данных, а дополнительная карта поддерживает 4G/3G/2G.

- 1 Проверьте, поддерживает ли ваша SIM технологию 5G на базе сети оператора и связанных служб, и свяжитесь со своим оператором для включения 5G.
- 2 Если ваш или телефон работает с двумя SIM, перейдите в **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и выберите SIM 1 или SIM 2 в качестве основной карты моб. Интернета.

В некоторых сетях и регионах функции 5G могут быть недоступны по причине помех в диапазоне сети оператора.

Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

Настройка имени SIM-карты

Для удобства использования и управления можно настроить имя SIM-карты.

Например, одной SIM-карте можно присвоить имя «Рабочая», а другой – «Личная».

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и

нажмите на значок  , чтобы изменить имя SIM-карты.

Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.

 Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

Включение переадресации между SIM-картами

При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.

 Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами > Переадресация вызова между SIM-картами**.
- 2 Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.
Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

Быстрое переключение SIM по умолчанию для мобильного Интернета

Если на вашем телефоне установлены две SIM, вы можете использовать специальный значок, чтобы быстро менять SIM по умолчанию для мобильного Интернета.

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
- 2 Нажимайте на текст под значком  , пока не появится подсказка. Затем выберите SIM и нажмите **ОК**.

 Когда появится подсказка, нажмите **Настройки**, чтобы открыть экран **Управление SIM-картами**.

eSIM-карта

eSIM-карта — это виртуальная SIM-карта, которую можно использовать вместо физической SIM-карты. Принципы работы eSIM-карты совпадают с принципами работы физической SIM-карты, но она не занимает места и может быть привязана к нескольким номерам. Вы можете переключаться между операторами для максимального удобства.

-  Эта функция зависит от оператора связи.
- Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
- Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Заявка на eSIM-карту

Обратитесь к вашему оператору, чтобы подать заявку на eSIM-карту.

При подаче заявки на eSIM-карту вам необходимо предоставить идентификатор eSIM (EID). Этот идентификатор поможет определить, оснащено ли ваше устройство встроенным модулем eSIM. Чтобы посмотреть сведения об EID, перейдите в раздел **Настройки > О телефоне > EID**. Если сведения об EID не отображаются, значит, функция недоступна на вашем устройстве.

-  • Вы можете подать заявку на несколько eSIM-карт. Количество доступных eSIM-карт определяется возможностями модуля вашего устройства. Когда вы достигнете максимального доступного количества карт, ваше устройство направит вам уведомление о том, что вы больше не можете добавлять eSIM-карты.
- Единовременно можно использовать только одну eSIM-карту.

Добавление eSIM-карты

1 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами**.

-  Если в ваше устройство можно установить две SIM-карты и физическая SIM-карта уже установлена в слоте для SIM-карты 2, при добавлении eSIM-карты пользователю будет предложено выключить SIM-карту 2. Установка или извлечение SIM-карты 2 не повлияет на услуги eSIM-карты.

2 Нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Для добавления eSIM-карты выполните следующие действия.

- Отсканируйте QR-код. После подачи заявки на получение номера eSIM-карты оператор предоставит вам QR-код. После сканирования QR-кода ваше устройство загрузит и установит конфигурационный файл, новая eSIM-карта будет включена по умолчанию.
- Отсканируйте изображение. Если вам не удастся отсканировать предоставленный оператором QR-код с помощью камеры (например, когда вы подаете заявку на eSIM-карту через приложение оператора), сохраните предоставленный QR-код как изображение. На этапе сканирования QR-кода нажмите на опцию **Выбор из Галереи** и выберите сохраненное изображение с QR-кодом. Устройство автоматически идентифицирует QR-код, загрузит и установит конфигурационный файл.
- Введите код активации. Выберите опцию **Введите вручную** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести код активации, предоставленный оператором.

Включение eSIM-карты

Включите eSIM-карту, чтобы использовать ее.

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Включите eSIM-карту, следуя инструкциям.

Выключение eSIM-карты

Если вы не хотите использовать eSIM-карту или хотите переключиться на другую eSIM-карту, вы можете выключить ее.

После выключения eSIM-карты вы не сможете использовать ее для общения. При этом ежемесячная плата не будет заблокирована или приостановлена. После выключения eSIM-карты ее данные по-прежнему будут присутствовать в списке eSIM-карт, вы можете снова включить eSIM-карту.

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Выключите eSIM-карту, следуя инструкциям.

Если вы хотите переключить SIM-карту 2 на физическую карту, выберите опцию **Физическая SIM-карта**. Ваше устройство автоматически выключит eSIM-карту.

 Некоторые eSIM-карты невозможно выключить после включения. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

Настройка имени eSIM-карты

Вы можете настроить различные имена для eSIM-карт, например «Рабочая» или «Личная».

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2 и, следуя инструкциям на экране, выберите имя для eSIM-карты.

Удаление eSIM-карты

Вы можете удалить неиспользуемую eSIM-карту. Удаленную eSIM-карту невозможно восстановить, она не будет отображаться в списке eSIM-карт.

Перед удалением eSIM-карты выключите ее.

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Удалите eSIM-карту, следуя инструкциям на экране.

-  • Удаление номера eSIM-карты не означает, что вы завершили договорные отношения с вашим оператором. Оператор будет по-прежнему взимать плату за номер карты. Чтобы прекратить оплату, обратитесь к вашему оператору для отмены регистрации сервиса eSIM-карты.
- Некоторые профили eSIM-карты невозможно удалить. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

Восстановление заводских настроек eSIM-карты

- Если при восстановлении заводских настроек устройства вы выбираете опцию **Сброс и сохранение eSIM-карт**, после включения устройства вы сможете использовать eSIM-карту.
 - Если вы выбираете опцию **Сброс**, то сведения об eSIM-карте будут удалены, и вы не сможете больше использовать eSIM-карту. Это не означает, что вы завершили договорные отношения с вашим оператором. Оператор будет по-прежнему взимать плату за номер карты. Чтобы прекратить оплату, обратитесь к вашему оператору для отмены регистрации сервиса eSIM-карты.
-  Сведения eSIM-карты являются вашими личными данными, и вы должны внимательно относиться к любым операциям с ними.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Личная точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа

-  Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требуют аутентификации, нельзя предоставить.

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа** и включите функцию **Личная точка доступа**. Вы можете предоставить другим устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.

Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.

- Настройте **Имя устройства**.
- Настройте **Пароль**.
- Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Лимит данных** и **Диапазон точки доступа**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа > Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.



- 3 На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Интернет-доступ**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1 С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
- 2 На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа > Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.

Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.



- Эта функция зависит от оператора связи.
 - Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
 - Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.

2 Нажмите на значок  , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

Подключение к сети Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик. Вы можете включить функцию мониторинга безопасности Wi-Fi, чтобы обеспечить безопасный доступ в Интернет и блокировать подключение к ненадежным сетям Wi-Fi.

Доступ к сети Wi-Fi

-  Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1** Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2** На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
 - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
 - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается  , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

Подключение путем сканирования QR-кода

- 1** Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2** Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне , который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
- 3** Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.

-  Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами HONOR вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1 На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
- 3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
- 5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Чтобы просмотреть полученные файлы, перейдите в раздел **Файлы > Обзор > Телефон > Download > Wi-Fi Direct**.

Рабочий экран

Исследование рабочего экрана

На рабочем экране вы можете:

- Проверить статус или телефона, а также просмотреть уведомления в строке состояния в верхней части экрана.
- Провести пальцем влево или вправо, чтобы проверить приложения, экранные карточки и виджеты.

Вы можете свести и развести два пальца на рабочем экране и перейти в раздел **Настройки экрана**, чтобы изменить стиль макета.

Центр управления

Вы можете использовать значки быстрого доступа на /телефоне или создать быстрые настройки в **Центре управления**.

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений. Чтобы переключиться между этими двумя центрами, проведите влево или вправо по пустому месту на экране.

Как использовать переключатели быстрого доступа

Нажимайте на переключатель быстрого доступа, чтобы включать и выключать его. Чтобы быстро открыть страницу настроек определенной функции (если такая страница есть), нажмите и удерживайте переключатель быстрого доступа. Например, нажав и удерживая **Wi-Fi**, вы можете напрямую открыть страницу настроек **Настройки > Wi-Fi**.

Чтобы отобразить больше переключателей быстрого доступа, проведите вниз по нижнему значку на панели переключателей.

Как использовать переключатели быстрого доступа для умных рекомендаций

Используя функции с умными алгоритмами **Рекомендации с ИИ**, ваш /телефон может автоматически анализировать частоту и сценарии использования переключателей быстрого доступа. В подходящее время устройство будет рекомендовать вам популярные переключатели, которые могут быть вам интересны и полезны.

Чем чаще вы используете переключатели быстрого доступа, тем точнее рекомендации.

Как настроить Центр управления

- **Вы можете настроить Рекомендации с ИИ и Панель значков по своему вкусу:**

Выберите  > **Изменить переключатели**, нажмите и удерживайте значок переключателя быстрого доступа, перетащите его, чтобы отсортировать, добавить или скрыть его, а затем нажмите **Готово**.

- **Чтобы скрыть или показать страницу взаимодействия с устройством в HONOR**

Connect: нажмите  > **Скрыть HONOR Connect** (или **Показать HONOR Connect**). Закроется или отобразится вход на страницу взаимодействия с устройством в **HONOR Connect**.

Карточки служб

Оставайтесь в курсе важной информации и получайте доступ к часто используемым функциям в одно нажатие, не открывая приложений. Разнообразные карточки позволят персонализировать ваш рабочий экран.

Приложения, поддерживающие карточки служб, по умолчанию имеют соответствующий индикатор или панель внизу (перейдите в **Настройки > Рабочий экран и стиль > Настройки экрана** чтобы включить или выключить опцию **Отображать индикатор виджета**).

Добавление служебных карточек посредством изменения рабочего экрана

Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран изменений, нажмите **Виджеты**, выберите **Галерея**, **Погода** или другие карточки, проведите влево и вправо для выбора понравившегося вам стиля и нажмите **Добавить на рабочий экран**.

Добавление служебных карточек проведением вверх по значкам приложений

Проведите вверх по значкам приложений, поддерживающим служебные карточки, чтобы развернуть их (чтобы свернуть их, нажмите в любом другом месте) и нажмите



в правом верхнем углу карточки, чтобы закрепить ее на рабочем экране.

Редактирование карточек служб

Вы можете редактировать карточки следующими способами (на примере приложения «Заметки»):

Нажмите и удерживайте карточку Заметок и выберите «Редактировать карточку» во всплывающем списке, чтобы выбрать категорию Заметок.

Удаление служебных карточек

Нажмите и удерживайте служебную карточку, в появившемся списке выберите **Удалить**, затем нажмите **Удалить** в окне подтверждения, чтобы удалить карточку.

Большие папки

Приложения можно хранить в большой папке. Так вы сможете пользоваться ими, не открывая папки, что сделает взаимодействие с рабочим экраном более эффективным.

Переключение на большую папку

Нажмите и удерживайте маленькую папку и нажмите **«Увеличить»**.



Если в папке более 9 приложений, в правом нижнем углу будет отображаться значок «Другие приложения».

Включение приложения в большой папке

Чтобы включить приложение, нажмите на его значок в большой папке.

Чтобы просмотреть или открыть другие приложения, в правом нижнем углу большой папки нажмите значок «Другие приложения».

Другие действия с большой папкой

Переименование больших папок: нажмите и удерживайте большую папку, чтобы переименовать ее.

Добавление или удаление приложений: откройте большую папку, нажмите «» и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавлять или удалять приложения.

Переключение на маленькую папку

Нажмите и удерживайте большую папку и нажмите **«Уменьшить»**, чтобы переключить на маленькую папку.

Рекомендуемые приложения

Служба **Рекомендуемые приложения** рекомендует приложения, которые пригодятся вам в повседневной жизни. Она анализирует ваши текущие привычки и делает доступ к нужным приложениям и службам быстрее и удобнее.

Включение Рекомендуемые приложения

Карточка **«Рекомендуемые приложения»** по умолчанию предустановлена на рабочем экране.

Выберите **«Настройки > Ассистент > Рекомендации с ИИ > Рекомендуемые приложения»** и убедитесь, что переключатели приложений, поддерживающих **Рекомендуемые приложения**, включены.

Добавление функции Рекомендуемые приложения на рабочий экран

Вы можете выбрать более крупную **Рекомендуемые приложения** карточку, чтобы видеть больше рекомендаций.

На рабочем экране сведите и разведите два пальца, чтобы открыть окно изменения, нажмите **Виджеты** и выберите **Рекомендации с ИИ**. Проведите влево и выберите стиль карточки 2*4 **Рекомендуемые приложения**, а затем нажмите **Добавить на рабочий экран**. Если на рабочем экране нет свободного места, приложение **Виджеты** будет добавлено на другой экран.

Удаление приложения из рекомендаций

Например, рассмотрим приложение **Настройки**.

Выберите карточку службы **Рекомендации с ИИ** на рабочем экране, нажмите и удерживайте приложение **Настройки**, пока не появится диалоговое окно, а затем нажмите **Неинтересно > ОК**. Приложение **Настройки** больше не появится в ваших рекомендациях.

Часто используемые значки

Стандартные значки уведомлений и статусов

 Значки статуса сети могут различаться в зависимости от региона и поставщика услуг сети.

Поддерживаемые функции зависят от конкретного продукта. Следующие значки могут не отображаться на вашем телефоне. Внешний вид значков на вашем телефоне может быть другим.

	Подключено к сети 5G		Подключено к сети 4G
	Подключено к сети 3G		Подключено к сети 2G
	Подключено к сети HSPA		Подключено к сети HSPA+
	Полный сигнал		Роуминг
	Режим Экономия трафика включен		Нет SIM
	Точка доступа включена		Подключено к точке доступа
	Подключено к сети Wi-Fi		Подключено к сетям Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц
	Автоматическое переключение по сетям Wi-Fi+		Подключено к сети Wi-Fi 6
	Батарея полностью разряжена		Подключено к сетям Wi-Fi 6 2,4 ГГц и 5 ГГц
	Зарядка		Точка доступа отключена
	Супербыстрая зарядка		Батарея почти разряжена
	Быстрая беспроводная зарядка		Быстрая зарядка
	Режим энергосбережения выключен		Беспроводная зарядка SuperCharge
	Bluetooth включен		Беспроводная зарядка
	Подключено к Bluetooth- устройству		На телефоне включена функция Цифровой баланс
	Дополнительная информация		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства
	Службы определения местоположения включены		Подключено к сети VPN
	Подключены наушники		Режим защиты зрения включен

	Текущий вызов		Невозможно подключиться к голосовому каналу, чтобы ответить или совершить вызов.
	Пропущенный вызов		Включен VoLTE HD-вызов
	Звук выключен		Новые сообщения
	Модуль NFC включен		Вибросигнал
	Синхронизация данных		Режим Не беспокоить включен
	Производительный режим включен		Сбой синхронизации данных
	Получено напоминание из Календаря		Получено новое электронное письмо
	Будильник включен		Заблокированные вызовы или сообщения
	Режим полета включен		

Просмотр и выключение уведомлений

Просмотр и удаление уведомлений

Просмотр уведомлений

При поступлении сигнала уведомления разблокируйте экран, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений и посмотреть уведомление.

Удаление уведомлений

- Чтобы удалить уведомление, проведите по нему вправо.

- Чтобы удалить все уведомления, нажмите на значок .

 Некоторые системные уведомления и уведомления от приложений, работающих в фоновом режиме, нельзя удалить.

Запрет уведомлений

Чтобы вас не беспокоили уведомления, проведите пальцем влево по

соответствующему уведомлению, затем коснитесь пункта  и выберите один из указанных ниже вариантов.

- **Использовать умные уведомления**

- **Выключить уведомления**

- **Другие настройки**

-  Некоторые уведомления системы и фоновых приложений нельзя закрыть или отложить.
- В различных приложениях могут поддерживаться различные параметры. Действуйте с учетом фактической ситуации.

Как задать стиль отображения панели уведомлений

Выберите **Настройки > Уведомления и строка состояния** и задайте стиль отображения панели уведомлений в области **Экран блокировки**:

- **Количество**
- **Список**
- **Не показывать**

Регулировка громкости

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Переключение режима звука через Центр управления

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2 Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки > Звуки и вибрация**.

Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Сигналы**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Отключение звука переверотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переверотом устройства** включена.

Поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость звука.

При получении вызова поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Снижение громкости поднятием устройства** включена.

Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию вызова для сообщений, уведомлений и входящих вызовов и настраивать вибрацию.

1 Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.

2 Вам доступны следующие действия.

- **Настройка мелодии вызова**

Выберите системную мелодию вызова или нажмите опцию **Музыка на устройстве** для выбора песни на устройстве в качестве мелодии вызова для сообщений.

Если ваш телефон поддерживает две SIM, выберите SIM 1 или SIM 2 для установки разных мелодий вызова.

- **Настройка режима вибрации**

Нажмите **Вибрация** и выберите желаемый режим вибрации.

Если вы выберете режим **Синхронно (по умолчанию)**, вибрация будет синхронизироваться с мелодией вызова.

Если вы выберете любой другой режим вибрации, вибрация будет работать независимо от мелодии вызова.

Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране. Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

Опции в меню Другие настройки

Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение и выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Выключение** и **Нажмите, чтобы выключить**.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока устройство не завибрирует и на экране не появится логотип.

Перезагрузка устройства

Регулярно выполняйте перезагрузку устройства, чтобы очистить файлы кэша и поддерживать устройство в оптимальном состоянии. Перезагрузка также может решить некоторые проблемы, которые могут возникнуть в работе устройства.

Для перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, затем нажмите **Перезагрузка** и **Нажмите, чтобы перезагрузить**.

Принудительная перезагрузка телефона

Вы можете принудительно перезагрузить телефон, если он работает или выключается неправильно. Нажмите одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания и удерживайте их минимум 10 секунд, чтобы принудительно перезагрузить устройство.

Зарядите телефон

Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки телефона стандартное зарядное устройство и USB-кабель из комплекта поставки вашего устройства. Использование адаптеров питания и USB-кабелей других производителей может привести к повторной перезагрузке устройства, снижению скорости зарядки, перегреву и другим нежелательным последствиям.
- Телефон автоматически проводит проверку безопасности, когда к его USB-порту подключается зарядное устройство или другое устройство. Если телефон определит, что USB-порт влажный, он автоматически включит функции безопасности и остановит зарядку. Отключите кабель от USB-порта телефона и дождитесь, пока порт высохнет.
- Время, необходимое для полной зарядки батареи, зависит от температуры окружающей среды и продолжительности эксплуатации батареи.
- Количество циклов заряда батареи ограничено. Когда время работы батареи значительно сократится по сравнению с первоначальными показателями, обратитесь в авторизованный сервисный центр HONOR для замены батареи.
- Не накрывайте телефоны зарядное устройство во время зарядки.
- При длительном использовании, особенно в условиях высоких температур, телефон может перегреваться. В этом случае остановите процесс зарядки, выключите некоторые функции и перенесите телефон в прохладное место.
- Не используйте телефон во время зарядки.
- Если телефон не реагирует на нажатие и удержание кнопки питания, возможно, он разряжен. Заряжайте его в течение 10 минут, затем повторите попытку.

Использование зарядного устройства, которое входит в комплект поставки устройства

- 1** Для подключения устройства к адаптеру питания используйте USB-кабель из комплекта поставки.
- 2** Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.

Использование беспроводного зарядного устройства

Беспроводное зарядное устройство включает следующие компоненты: зарядный адаптер, кабель передачи данных и зарядную станцию. Чтобы обеспечить безопасность зарядки, приобретайте зарядную станцию через официальные каналы продаж HONOR, а также используйте стандартные зарядный адаптер и кабель

передачи данных. Чтобы использовать беспроводную зарядку SuperCharge, приобретите зарядный комплект, который ее поддерживает.

- 1** Подключите зарядный адаптер к зарядной станции, используя кабель передачи данных, а затем включите разъем адаптера в розетку питания.
- 2** Поставьте зарядную станцию на стол и положите телефон в ее центр экраном вверх.
- 3** Подождите несколько секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Он означает, что зарядка началась.
 - Если вы используете адаптер и станцию SuperCharge, для зарядки телефона будет использоваться режим SuperCharge. Появление значка  указывает, что используется режим SuperCharge.
 - Если вы используете высоковольтный адаптер QuickCharge, на зарядной станции будет активирован режим QuickCharge. В этом случае будет отображаться значок .
 - Если используется стандартный зарядный адаптер, зарядка устройства будет выполняться с обычной скоростью. На экране будет отображаться значок .

Индикатор на станции	Что означает
Мигнул один раз	Станция подключена к источнику питания.
Горит	Выполняется зарядка
Мигает	Возникла ошибка зарядки.

Зарядка телефона от компьютера

- 1** Подключите телефон к компьютеру или другому устройству с помощью USB-кабеля.
- 2** Когда на телефоне появится диалоговое окно **USB-подключение**, нажмите **Только зарядка**.
Если ранее была задана другая настройка, диалоговое окно не появится. Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Настройки**, а затем выберите **Только зарядка**.

Обзор значков батареи

Вы можете определить уровень заряда по значку батареи на экране телефона.

Значок батареи	Уровень заряда батареи
	Осталось менее 10% заряда батареи.

Значок батареи	Уровень заряда батареи
	Осталось от 10% до 20% заряда батареи.
	Зарядка, осталось от 20% до 90% заряда батареи.
	Зарядка, осталось не менее 90% заряда батареи. Если возле значка батареи отображается 100% или на экране блокировки отображается сообщение о завершении зарядки, батарея полностью заряжена.

Функция обратной беспроводной зарядки

Функция обратной беспроводной зарядки доступна на устройствах, поддерживающих стандарт беспроводной зарядки (на телефонах, планшетах, часах и умных браслетах).

Прежде чем использовать функцию обратной беспроводной зарядки, убедитесь, что уровень заряда батареи вашего устройства выше 20%.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** и включите функцию **Беспроводная зарядка других устройств**.
- 2 Включите устройство, которое необходимо зарядить, и расположите его по центру задней панели вашего устройства. Не размещайте металлические предметы между устройствами во время беспроводной зарядки.
- 3 Если зарядка не началась в течение 5 секунд, скорректируйте положение устройств и повторите попытку.
- 4 Если заряжаемое устройство отдаляется от устройства-источника более чем на 2 минуты, функция **Беспроводная зарядка других устройств** автоматически выключается.


HONOR Connect

Умное взаимодействие

Наслаждайтесь удобством благодаря HONOR Connect

HONOR Connect, созданная на основе технологии MagicRing компании HONOR, делает взаимодействие устройств более удобным и эффективным.

Устройства, на которых выполнен вход в один и тот же Аккаунт HONOR, могут находить друг друга и автоматически подключаться друг к другу, образуя кольцо MagicRing. Затем вы сможете беспрепятственно передавать информацию и службы между этими устройствами, таким образом используя все преимущества этих устройств и делая свою жизнь проще и эффективнее. Чтобы ознакомиться с функциями, которые поддерживают устройства различных моделей и версий, перейдите в меню «**Настройки > HONOR Connect**».

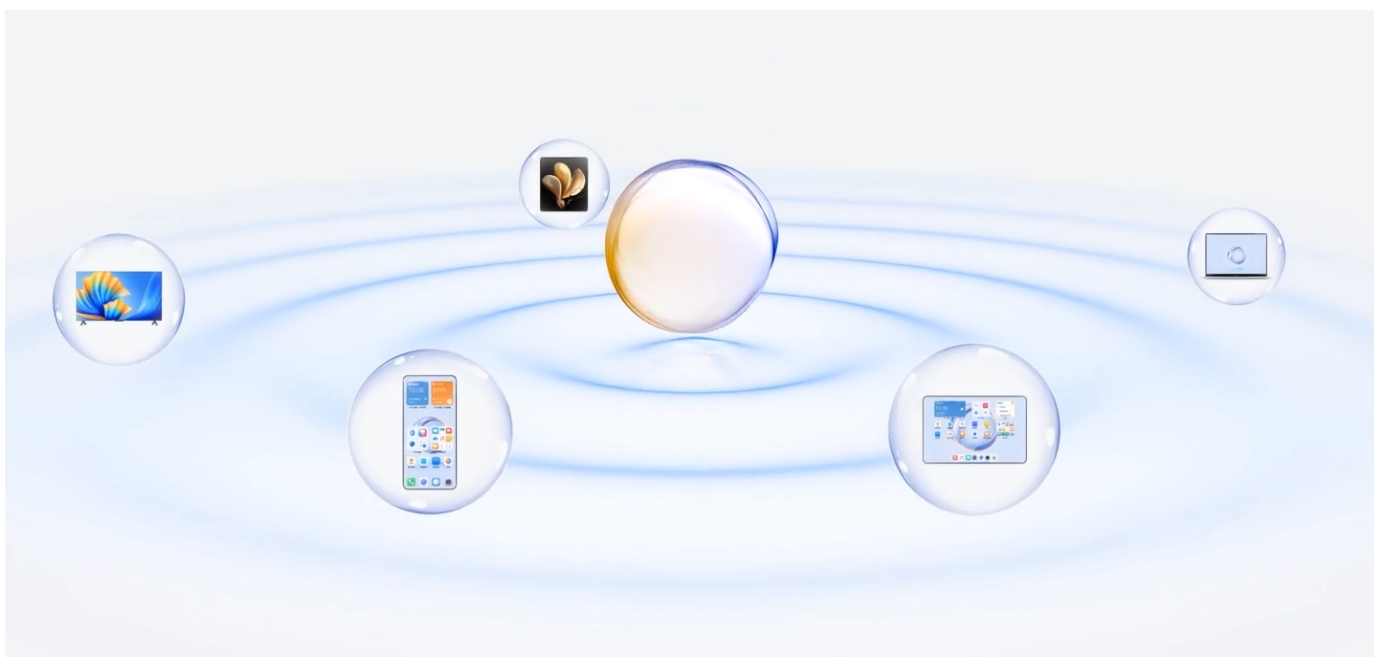

- 1. Связанные приложения:** вы можете перенести приложение, в котором работали, с одного устройства на другое и продолжить работу без каких-либо препятствий. Например, вы можете передать файл, который редактируете, с телефона на компьютер и там продолжить вносить в него изменения.
- 2. Связанные вызовы:** вы можете принимать и совершать телефонные вызовы на планшете или компьютере: так вы не пропустите важный звонок, и при этом вам не придется отрываться от текущих задач. Например, вы можете отвечать на телефонные вызовы прямо с планшета.
- 3. Связанные уведомления:** вы можете обрабатывать или просматривать телефонные уведомления на планшете или компьютере: так вы не пропустите важную

информацию, и при этом вам не придется отрываться от текущих задач. Например, вы можете выключить телефонный будильник с компьютера.

4. Связанный ввод: вы можете использовать клавиатуру, мышь или тачпад компьютера или планшета для одновременного управления несколькими устройствами и удобной передачи файлов между устройствами, что позволит делиться материалами и взаимодействовать с другими пользователями намного проще. Например, чтобы поделиться файлом с другими пользователями, вы можете перетащить его с компьютера прямо в окно чата на телефоне.

5. Связанная камера: вы можете использовать камеры телефона или планшета на компьютере, чтобы более гибко выбирать угол съемки. Например, во время онлайн-конференции вы можете легко переключаться между спикером и слайдами презентации.

6. Режим модема: вы можете передавать мобильный Интернет с телефона на расположенные рядом планшеты или ПК. Например, если поднести планшет, на котором нет интернет-подключения, близко к телефону, с которого раздается мобильный Интернет, планшет сможет сразу подключиться к Интернету.

Кроме того, в MagicRing в Центре управления вы ясно видите устройства MagicRing, подключенные с этим аккаунтом, а также полезные функции и доступные службы каждого устройства. Вы также можете быстро включать функции HONOR Connect, программные и аппаратные службы.

-  • Чтобы использовать **HONOR Connect**, вам не нужно устанавливать дополнительное ПО и плагины, а также платить дополнительные комиссии за использование службы связи.
- Службы, предоставляемые приложением **HONOR Connect**, могут отличаться для разных моделей и версий устройств. Ориентируйтесь на фактическую ситуацию.

Управление службой HONOR Connect на телефоне или планшете

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** на телефоне или планшете. В списке **Службы на этом устройстве** вы можете включить или выключить службу HONOR Connect на этом устройстве. Например, выберите функцию **Связанные приложения**, выключите функцию **Связанные приложения**, чтобы приложения и службы больше не передавались между этим и другими устройствами.

Управление службой HONOR Connect другими устройствами

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** на телефоне, выберите устройства, отображаемые как **Поблизости**, а затем включите или выключите службу HONOR Connect для каждого устройства. Например, нажмите на ноутбук, отображаемый как **Поблизости**, выключите **Связанные приложения**, чтобы приложения или службы не передавались между телефоном и ноутбуком. Это не повлияет на работу других устройств.

Выключение службы HONOR Connect на телефоне или планшете

Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > ⋮ > О службе** на телефоне или планшете и нажмите **Выключение службы**, чтобы выключить все службы HONOR Connect на устройстве. Если вы захотите восстановить их, то перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect** и нажмите **Принимаю** для Соглашения с пользователем повторно.

MagicRing

Вход на страницу MagicRing

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите карточку MagicRing. Если карточка MagicRing в Центре управления

удалена, просто нажмите  и выберите опцию «**Показать MagicRing**».

Передача приложений через MagicRing

Вы можете передавать приложения между устройствами с помощью MagicRing.

Начать

Войдите в один Аккаунт HONOR на своем телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth, а затем — опцию «**HONOR Connect**» в меню «**Настройки**».

Передача приложений

Проведите вверх тремя пальцами в приложении, чтобы открыть страницу MagicRing. Появится карточка задачи. Перетащите ее на целевое устройство: приложение будет передано.

Способы передачи

Способы передачи зависят от приложений и целевых устройств.

- Если приложение поддерживает функцию «**Связанные приложения**», оно будет передано с помощью функции «**Связанные приложения**».
- Если приложение не поддерживает функцию «**Связанные приложения**», способ передачи зависит от целевого устройства.
 - **С телефона на планшет/компьютер:** приложение будет передано на планшет или ПК с помощью функции «Мультиэкран». Вы можете продолжать пользоваться этим приложением на планшете или ПК.
 - **С телефона на устройства Vision:** экран телефона будет проецироваться на HONOR Vision. Вы можете продолжать смотреть контент с телефона на устройстве Vision.

Связанные приложения

Связанные приложения

Редактируя заметку или письмо электронной почты на телефоне, вы сможете легко передать текущую задачу на другие расположенные рядом устройства, на которых выполнен вход в этот же аккаунт HONOR. В этом вам поможет функция «Связанные приложения». Например, вы можете беспрепятственно продолжить редактирование заметки на компьютере.

Доступность

Планшеты, телефоны и ПК, которые поддерживают HONOR Connect.

Поддерживаемые системные приложения

«Заметки» и «Эл. почта».

 Не все приложения поддерживают эту функцию. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Продолжение работы с заметками

Заметки, которые редактируются на вашем телефоне, можно передавать на другие устройства для более удобной обработки.

Перед использованием

- 1 Войдите в тот же аккаунт HONOR на устройстве, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Пройдите в меню «**Настройки** > **HONOR Connect**» и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.
- 3 Нажмите на подключенное устройство (отображается подсвеченным) и убедитесь, что опция «**Связанные приложения**» включена.

Продолжение работы с заметками

- 1 Редактируйте заметки в приложении «**Заметки**» на своем телефоне.
- 2 Вы получите приглашение к подключению на:
 - Рабочем экране Рекомендации с ИИ или в разделе «Недавнее» (проведите пальцем вверх от нижней грани экрана и остановитесь в режиме «Жесты» или нажмите «» в режиме «Три кнопки»), если подключенное устройство — мобильный телефон.
 - Рабочем экране (недавние задачи) или в разделе «Недавнее» (проведите пальцем вверх от нижней грани экрана и остановитесь в режиме «Жесты» или нажмите «» в режиме «Три кнопки»), если подключенное устройство — планшет.
 - Панели задач, если подключенное устройство — ПК.
- 3 Нажмите на приглашение на подключенном устройстве, и заметка, редактируемая на телефоне, будет бесшовно передана на текущее устройство, включая ее содержимое и статус редактирования.

Связанные вызовы

Связанные вызовы

Это позволяет находящимся поблизости устройствам, включая ноутбуки и планшеты, совместно использовать функцию вызова телефона. Вы можете ответить или совершить вызов на этих устройствах, а также перевести свой вызов с телефона на эти устройства. Быстро переключайте вызовы между устройствами.

Применимые устройства

Телефоны, планшеты, ноутбуки, поддерживающие службу HONOR Connect.

Предварительные действия

- 1 Войдите в один Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > Связанные вызовы** и убедитесь, что функция **Связанные вызовы** включена.
- 3 На странице настроек функции **HONOR Connect**, нажмите на устройство, которое отмечено как «Поблизости» и убедитесь, что функция **Связанные вызовы** включена.

-  • Этой функции не требуются дополнительные затраты для выполнения вызовов.
 - Поддерживает только голосовые вызовы оператора.
 - Передача вызовов между телефонами не поддерживается. Если вы хотите принимать вызовы на другом телефоне, перейдите в раздел **Телефон > ⋮ > Настройки**, нажмите **Переадресация вызовов**, выберите режим передачи и введите целевой номер (для этой функции требуется поддержка оператора связи, за подробностями обращайтесь к оператору сети).

Разрешить ближайшим устройствам отвечать и совершать вызовы

Вызовы с телефона будут автоматически переводиться на подключенные ноутбуки и планшеты. Вы можете выбрать любое устройство, чтобы ответить или совершить вызов.

-  • Уведомление о вызове не будет отображаться на экране блокировки или экране спящего режима.
 - Планшет может идентифицировать своего владельца. Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > ⋮ > Дополнительные службы** и включите **Идентификация владельца**. Если пользователь устройства не является его владельцем, то устройство не получит уведомление о вызове. Если владелец устройства использует его вместе с другими людьми, то на устройстве будет отображаться уведомление о вызове со скрытым именем вызывающего абонента.

Перевод вызовов на устройства поблизости вручную

Когда вы ответили на вызов, вы можете нажать  на экране вызова, чтобы перевести вызов на другое устройство, например ноутбук.

Связанные уведомления

Связанные уведомления

Синхронизируйте уведомления (например, SMS-сообщения, будильники, социальные сети) с вашего телефона с ближайшими используемыми устройствами (ноутбуком, планшетом и т. д.). Быстро просматривайте уведомления на разных устройствах и управляйте ими.

Доступные устройства

Телефоны, планшеты и ноутбуки, поддерживающие службу HONOR Connect.

Подготовительные действия

- 1 Войдите в один Аккаунт HONOR на своем телефоне и устройствах поблизости, включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect > Связанные уведомления** убедитесь, что функция **Связанное уведомление** включена, а затем выберите приложения, уведомления которых вы хотите синхронизировать.
- 3 На странице настроек **HONOR Connect**, проверьте устройства **Поблизости** и убедитесь, что функция **Связанное уведомление** включена на этих устройствах.

Управление уведомлениями с телефона на устройствах поблизости

Уведомления будут автоматически синхронизироваться с телефона на подключенные устройства (ноутбук, планшет и т. д.). Вы сможете ответить на SMS-сообщение, выключить будильник или управлять другими уведомлениями на любом устройстве. Статус уведомлений будет обновляться на всех устройствах.

-  • В целях защиты конфиденциальности содержимое уведомления, синхронизированное с ноутбуком, будет отображаться только при наведении на него указателя мыши.
- Идентификация владельца поддерживается на планшетах. Перейдите в раздел **Настройки > HONOR Connect >  > Дополнительные службы** и включите **Идентификация владельца**. Таким образом уведомления не будут синхронизироваться, когда ваш планшет использует другой человек.
- Если на вашем планшете или на вашем ноутбуке установлено одинаковое стороннее приложение, что и на вашем телефоне, то уведомления этого приложения не будут синхронизироваться с этими устройствами. Например, если вы установили приложение WeChat на свой планшет или используете WeChat на своем ноутбуке, эти устройства не будут получать уведомления WeChat с вашего телефона.

Связанный ввод

Связанный ввод

Управляйте телефоном и планшетом с помощью клавиатуры, мыши и тачпада компьютера. Легко и быстро перетаскивайте изображения и файлы между устройствами: это позволит вам эффективнее работать и учиться.

Доступные устройства

Телефон, планшет и компьютер, которые поддерживают HONOR Connect.

Подготовка

- 1** Войдите в один и тот же Аккаунт HONOR на /телефоне и расположенных рядом устройствах. Включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2** Выберите **Настройки > HONOR Connect > Связанный ввод** и убедитесь, что параметр **Связанный ввод** включен.
- 3** На странице настроек **HONOR Connect** проверьте устройства **Поблизости** и убедитесь, что параметр **Связанный ввод** включен на этих устройствах.

Включение Связанного ввода

Расположите телефон и планшет рядом с ПК. Убедитесь, что оба устройства разблокированы, а их экраны включены. Если вы хотите использовать мышь одновременно на мобильном телефоне и планшете, расположите их соответственно справа и слева от компьютера.

Способ 1: Дважды коснитесь курсором края экрана ПК, а затем нажмите на соответствующее устройство во всплывающем окне на краю экрана, чтобы установить соединение. Когда подключение будет установлено, курсор сможет переходить на экран телефона.

Способ 2:

- 1** Откройте страницу MagicRing любого устройства MagicRing, включая телефон, планшет или компьютер.
- 2** Нажмите на шар компьютера в MagicRing.
- 3** Просто перетащите службу «Связанный ввод» шара компьютера, чтобы поделиться службой с телефоном или планшетом.

После подключения курсор мыши сможет бесшовно переходить между устройствами. Вы также можете управлять телефоном и планшетом как обычно.

Остановка Связанного ввода

Нажмите X на карте «Связанный ввод» на странице MagicRing любого телефона, планшета или компьютера, доступного в MagicRing, или перетащите карту «Связанный ввод», добавленную в шар устройства, из области добавления, чтобы отключить.

Как поделиться мышью и клавиатурой планшета с телефоном

Работая на телефоне, вы можете использовать клавиатуру и мышь планшета. Вы легко сможете использовать клавиатуру и мышь планшета между устройствами: это позволит вам перетаскивать окна приложений между устройствами. Вы также можете простым перетаскиванием, переносить изображения и файлы между устройствами, эффективно используя в каждый момент времени самое подходящее устройство.

Доступные устройства

Телефоны и планшеты с MagicOS 7.2 и выше, на которых поддерживается HONOR Connect. Клавиатуру и тачпад планшета можно использовать, работая с мобильным телефоном.

Подготовка

- 1** Войдите в один и тот же Аккаунт HONOR на телефоне и планшете, а также включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2** Выберите **Настройки > HONOR Connect > Связанный ввод** и убедитесь, что параметр **Связанный ввод** включен.
- 3** На странице настроек **HONOR Connect**, нажмите на устройство **Поблизости** и убедитесь, что параметр **Связанный ввод** включен.

Включение Связанного ввода

Положите телефон рядом с планшетом. Убедитесь, что оба устройства разблокированы, а их экраны включены.

Способ 1: Дважды коснитесь курсором края экрана ПК, а затем нажмите на соответствующее устройство во всплывающем окне на краю экрана, чтобы установить соединение. Когда подключение будет установлено, курсор сможет переходить на экран телефона.

Способ 2:

- 1** Откройте страницу MagicRing любого устройства MagicRing, включая телефон, планшет или компьютер.
- 2** Нажмите на шар планшета в MagicRing.
- 3** Просто перетащите службу «Связанный ввод» шара планшета, чтобы поделиться службой с телефоном.

Способ 3: Пройдите в меню **«Настройки > HONOR Connect > Связанный ввод»** на планшете и нажмите на устройство, которое хотите подключить, в разделе **«Доступные устройства»**.

После подключения курсор мыши сможет бесшовно переходить между устройствами. Вы также можете управлять телефоном как обычно.

Передача сети

Режим модема

При отсутствии сети Wi-Fi ваш планшет и компьютер могут подключаться к сети вашего телефона без включения точки доступа или ввода пароля, тем самым обеспечивая стабильное подключение.

Доступность

Телефоны, планшеты и компьютеры с MagicOS 7.2 и выше, на которых поддерживается HONOR Connect. Вы можете поделиться мобильной сетью своего телефона с планшетом и компьютером.

Подготовка

- 1 Войдите в один и тот же Аккаунт HONOR на телефоне и устройствах поблизости, а также включите Wi-Fi и Bluetooth.
- 2 Выберите **Настройки > HONOR Connect** и убедитесь, что параметр **Режим модема** включен.

Как поделиться сетью телефона с расположенными рядом устройствами

Способ 1: Если у вашего телефона и беспроводных устройств (например, планшета или компьютера) нет сети Wi-Fi, но на телефоне есть мобильная сеть, вы можете разместить беспроводные устройства рядом с телефоном (экран телефона должен быть включен), на беспроводном устройстве появится всплывающее уведомление «Найдена доступная сеть». Нажмите «ПОДКЛЮЧИТЬ», и вы подключитесь к сети телефона.

Способ 2:

- 1 Откройте страницу MagicRing любого устройства MagicRing, включая телефон, планшет или компьютер.
 - 2 Нажмите на шар телефона в MagicRing.
 - 3 Просто перетащите службу передачи сети с шара телефона на планшет или компьютер.
-  • Чтобы выйти из режима модема, проведите вниз из верхней средней левой части экрана телефона, нажмите  в правой части карты «Режим модема» и выберите «ОТКЛЮЧИТЬ». Вы также можете нажать X на карте «Режим модема» на странице MagicRing любого телефона, планшета или компьютера, доступного в MagicRing, или перетащить карту «Режим модема», добавленную в шар устройства, из области добавления, чтобы отключить режим модема.
- Этот режим поддерживает предоставление доступа к мобильной сети телефона только планшету и компьютеру.

Использование службы на нескольких устройствах

Связанные устройства

Вы можете самостоятельно выбирать самое подходящее устройство для съемки фото на камеру другого устройства. Например, фото, снятые на /планшет, могут сразу отображаться в виде файлов на компьютере, что позволит вам легко воплощать свои идеи и создавать качественный контент.

Доступность

Телефоны, планшеты и компьютеры с MagicOS 7.2 и выше, на которых поддерживается HONOR Connect. Вы можете использовать камеру телефона или планшета, чтобы снимать фото и видео, а также использовать их на своем компьютере.

Поддерживаемые системные приложения

HONOR Заметки и HONOR Документы

Поддерживаемые сторонние приложения

Ding Drive

-  Откройте AppGallery или официальный сторонний сайт, загрузите оттуда и установите последнюю версию стороннего приложения. Ваше устройство может поддерживать не все приложения.

Подготовка

- 1** Войдите в один и тот же Аккаунт HONOR на /планшете и устройствах поблизости, а также включите и Bluetooth.
- 2** Выберите **Настройки > HONOR Connect** и убедитесь, что параметр **HONOR Connect** включен.

Как делиться камерой телефона с расположенным рядом компьютером

Когда вы используете на компьютере приложение для обработки документов, то можете использовать камеру другого телефона, чтобы снимать фото, сканировать документы, извлекать текст, таблицы и вставлять их в приложение.

Например, когда вы используете Заметки HONOR на своем компьютере, то можете на экране редактирования нажать  и использовать камеру другого телефона или планшета, чтобы снимать фото или сканировать документы, а затем автоматически вставлять их в заметку.

Как делиться камерой телефона с расположенным рядом телефоном или планшетом

Когда вы используете на телефоне приложение для обработки документов, то можете использовать камеру другого телефона или планшета, чтобы снимать фото, сканировать документы, извлекать текст, таблицы, а затем вставлять их в приложение. Например, когда вы используете Заметки HONOR на своем телефоне, то можете на экране редактирования нажать  и использовать камеру другого телефона или планшета, чтобы снимать фото или сканировать документы, а затем автоматически вставлять их в заметку.

Взаимодействие телефона к ПК HONOR

Включение функции «Мультиэкран» для одновременной работы на телефоне и ПК

Соединяйте телефон и ПК Honor, чтобы использовать Мультиэкран для одновременной работы на обоих устройствах, а также для отправки и изменения файлов.

Подключение телефона к компьютеру с помощью HONOR Share OneHop

- 1 Убедитесь, что ваш компьютер поддерживает .
- 2 Включите на компьютере Wi-Fi, Bluetooth и PC Manager, а затем примите условия лицензионного соглашения.
- 3 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите **NFC**, **Wi-Fi** и **Bluetooth**.
- 4 Приложите область NFC (местоположение области NFC на телефоне HONOR) на задней панели телефона к наклейке  на компьютере и подождите, пока телефон не завибрирует или не издаст сигнал.
- 5 Следуйте инструкциям на экране для подключения телефона к компьютеру.

Подключение телефона к компьютеру через Bluetooth-поиск

- 1 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .
- 2 Откройте PC Manager (версии 10.0 или более поздней), нажмите **Мультиэкран > Взаимодействие с телефоном > Другие способы подключения**, и выберите поиск телефона по Bluetooth. Расположите телефон над клавиатурой: компьютер начнет его поиск.



Чтобы узнать версию PC Manager, выберите > **Сведения**. Чтобы обновить PC Manager, выберите > **Проверка обновлений**.

3 Следуйте инструкциям на экране для подключения телефона к компьютеру.

Подключение телефона к ПК с помощью USB-кабеля

1 Для подключения телефона к ПК используйте USB-кабель.

2 На ПК откройте PC Manager (10.1 или более поздней версии).



Чтобы проверить версию PC Manager, выберите > **Сведения**. Чтобы обновить PC Manager, выберите > **Проверка обновлений**.

3 Подтвердите подключение к ПК на телефоне.



Если вы отменили подключение на телефоне, то можете повторно установить проводное соединение. Для этого откройте PC Manager и выберите пункты **Подключить** > **Другие способы подключения** > **USB**.

Отключение телефона от компьютера

Завершив работу с телефоном и компьютером, вы можете разъединить их следующими способами:

- На компьютере откройте PC Manager и нажмите **Отключить**.
- На телефоне проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, и нажмите **ОТКЛЮЧИТЬ**.
- Если телефон и компьютер соединены с помощью USB-кабеля, то отключение кабеля от компьютера или телефона приведет к разъединению устройств.

Перемещение файлов между телефоном и компьютером

После подключения телефона к компьютера вы можете перемещать файлы между ними, чтобы обеспечить максимальный комфорт при выполнении ваших задач.

Перемещение файлов

После включения режима Мультиэкран между телефоном и компьютером вы можете перемещать между устройствами файлы (например, изображения и видео), чтобы обеспечить максимальный комфорт при выполнении ваших задач.

Перемещение файлов с телефона на компьютер.

- В окне с проекцией экрана телефона на компьютере откройте приложение **Галерея** или **Файлы**, нажмите и удерживайте изображение или видео, пока не появится значок перемещения, затем перетащите файлы в папку на компьютере.
- В окне с проекцией экрана телефона на компьютере переместите выделенные изображения или текст в открытый документ на компьютере.

Например, перетащите изображение или текст заметки из окна вашего телефона в документ офисного редактора, открытый на вашем компьютере. Теперь вы можете редактировать этот контент в документе на компьютере.

Перемещение файлов с компьютера на телефон.

- Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** в окне с проекцией экрана телефона на компьютере и переместите изображение или видео с компьютера в это окно.
- Откройте приложение **Файлы** в окне с проекцией экрана телефона на компьютере и переместите документ с вашего компьютера в это окно.

 Файл будет сохранен в папке, открытой в приложении **Файлы**, или по умолчанию в папке **HONOR Share**.

- Откройте файл в окне с проекцией экрана телефона на компьютере, затем перетащите изображение или текст из приложения Заметки в это окно. Например, перетащите изображение с компьютера во вкладку приложения Заметки, открытую на вашем телефоне, и продолжите работу с изображением на телефоне.

Передача файлов с помощью HONOR Share OneHop

Если вы включите функцию Мультиэкран, соединяющую телефон с ПК, то сможете передавать файлы между устройствами с помощью функции HONOR Share OneHop, не используя кабель передачи данных и программное обеспечение.

Отправка изображений и видео

- **Чтобы передать изображения и видео с телефона на ПК, выполните следующие действия:**

- 1 В приложении **Галерея** на телефоне выберите одно или несколько изображений или видео.
- 2 Поднесите датчик NFC (он расположен на задней панели телефона возле основной камеры) к области определения HONOR Share на ПК и дождитесь, когда телефон завибрирует или подаст сигнал. Выбранные изображения или видео будут переданы на ПК.

Чтобы извлечь из изображения текст, а затем скопировать его или сохранить в

новом файле, в браузере изображений нажмите на значок .

- **Чтобы передать изображения с ПК на телефон, выполните следующие действия:**

- 1 На ПК щелкните изображение правой кнопкой мыши и откройте его в **Image Viewer**.
- 2 На телефоне закройте приложение **Галерея** или перейдите на рабочий экран и приложите телефон к ПК (как описано выше), чтобы передать изображение с ПК на телефон.

 Должен быть установлен PC Manager версии 11.0 или более поздней.

Чтобы записать изображение с экрана ПК, выполните следующие действия:

Встряхните телефон и поднесите его к ПК, чтобы вывести изображение экрана ПК на телефон и записать его.

1 Встряхните телефон, сразу поднесите датчик NFC (он расположен на задней панели телефона возле основной камеры) к области определения HONOR Share на ПК и дождитесь, когда телефон завибрирует или подаст сигнал. Изображение с экрана ПК будет выведено на телефон и записано. Запись может длиться до 60 секунд.

2 Чтобы остановить запись, на телефоне нажмите на значок . Запись сохранится в приложении **Галерея** телефона.

-  • Сейчас эта функция поддерживается только на ноутбуках с процессорами Intel.
- Должен быть установлен PC Manager версии 11.0 или более поздней.

Отправка документов

• **Чтобы передать документы с телефона на ПК, выполните следующие действия:**

- 1** На ПК в приложении Microsoft Office откройте документ, который нужно передать.
- 2** Поднесите датчик NFC (он расположен на задней панели телефона возле основной камеры) к области определения HONOR Share на ПК и дождитесь, когда телефон завибрирует или подаст сигнал. Выбранные документы будут переданы на ПК.

• **Чтобы передать документы с ПК на телефон, выполните следующие действия:**

- 1** На ПК в приложении Microsoft Office откройте документ, который нужно передать.
- 2** На телефоне закройте приложение Microsoft Office или вернитесь на рабочий экран, а затем приложите телефон к ПК (как описано выше). Файл, открытый на ПК, будет передан на телефон.

-  Должен быть установлен PC Manager версии 11.0 или более поздней.

Управление телефоном с компьютера

После включения режима Мультиэкран между телефоном и компьютером вы можете использовать мышь и клавиатуру компьютера для упрощения работы с приложениями и файлами телефона.

Работа с приложениями телефона на компьютере

Быстрое выполнение операций с помощью мыши

- **Открытие приложения.** Щелкните по значку приложения в окне проекции экрана телефона на компьютере, чтобы открыть его.
- **Просмотр веб-страниц.** Используйте колесико прокрутки мыши для просмотра веб-страниц в окне проекции экрана телефона или прокрутки между вкладками рабочего стола.

Быстрое выполнение операций с помощью клавиатуры

- **Ввод текста.** Используйте метод ввода на компьютере для ввода текста в окне проекции экрана телефона.

- **Копирование и вставка текста.** Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+C на клавиатуре компьютера, чтобы скопировать текст, нажмите Ctrl+V, чтобы вставить его в окне проекции экрана телефона.

 Чтобы просмотреть информацию о недавно скопированном тексте, нажмите на значок Центра уведомлений на компьютере и выберите вкладку **Буфер обмена**.

- **Быстрая отправка сообщений.** Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Enter на клавиатуре, чтобы отправить сообщение в окне проекции экрана телефона.
- **Выход из приложения.** Нажмите на клавишу ESC на клавиатуре компьютера, чтобы закрыть приложение, открытое в окне проекции экрана телефона.

Постоянное отображение окна проекции экрана телефона поверх других окон

В окне проекции экрана телефона на компьютере нажмите на значок , чтобы закрепить окно телефона так, чтобы оно всегда отображалось в верхней части, и нажмите на этот значок еще раз, чтобы отменить закрепление окна.

Прием голосовых и видеовызовов на компьютере

Включив Мультиэкран между телефоном и компьютером, вы сможете на компьютере принимать голосовые и видеовызовы (например в WeChat или QQ), поступающие на телефон. Во время вызова голос и видео можно воспроизвести на компьютере и его аксессуарах, например через микрофон и камеру.

На телефоне проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, а затем нажмите **Переключить аудио/видео на телефон** или **Включить аудио/видео на ПК**, чтобы переключить устройство аудиовыхода.

 Убедитесь, что на компьютере установлена служба PC Manager 10.1 или более поздней версии.

Откройте функцию Изменение файлов на телефоне с помощью приложения на ПК

После включения функции Мультиэкран на телефоне и ПК вы можете использовать приложение на ПК, чтобы открыть и изменить файлы на телефоне, например, в следующих ситуациях.

- **Документы** Используйте офисный пакет Microsoft Office на ПК, чтобы открыть документ.
- **Изображения** Используйте графический редактор Photoshop на ПК, чтобы открыть изображение.
- **Аудиофайлы или видео** Используйте Windows Media плеер, чтобы открыть аудиофайлы или видео.
- **Веб-страницу** Используйте браузер Chroma на ПК, чтобы открыть веб-страницу.
- **Архивированные файлы** Используйте архиватор WinRAR на ПК, чтобы открыть сжатые файлы.

 Убедитесь, что на ПК установлен PC Manager версии 10.1 или более поздней.

Взаимодействие телефона к ПК HONOR другой марки

Подключение телефона к ПК на Windows

После подключения телефона к ПК на Windows вы можете управлять уведомлениями, фото и вызовами на телефоне с ПК, а также получать доступ к экрану телефона и приложениям, что сделает вашу работу или учебу более эффективной.

Подключение телефона к компьютер

- 1** Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и нажмите Сопряжение с Windows. Или выберите **Настройки > Другие соединения > Связь с Windows** на телефоне.
 - 2** Если вы используете эту функцию впервые, нажмите на телефоне **Связывание телефона и компьютера**, откройте в браузере на компьютере Windows веб-страницу www.aka.ms/phonelinkQRC и следуйте инструкциям на экране, чтобы сгенерировать QR-код.
 - 3** Отсканируйте QR-код на экране компьютера с помощью телефона, чтобы войти в аккаунт и подключить телефон, а затем следуйте подсказкам на экране, чтобы задать нужные права и подключить устройство.
 - 4** При повторном использовании вам нужно будет просто включить на телефоне **Связь с Windows**, чтобы подключиться.
-  • Прежде чем активировать эту функцию, убедитесь, что телефон и компьютер подключены к Интернету.
 - Требования для определенных моделей телефона и версий ОС, а также дополнительные сведения о функциях приложения Привязка телефона на странице www.aka.ms/YPappsupport.

Добавление других компьютеров к телефону

- 1** На телефоне выберите **Настройки > Другие соединения > Связь с Windows**.
 - 2** Нажмите **Добавить компьютер** и следуйте экранным подсказкам, чтобы открыть интерфейс на компьютере и войти в аккаунт.
 - 3** Введите на телефоне PIN-код, показанный на экране компьютера, а затем подключите телефон к компьютеру, следуя подсказкам на экране.
-  На новом компьютере должен быть выполнен вход в тот же аккаунт Microsoft, что и на телефоне.

Управляйте уведомлениями и текстовыми сообщениями телефона на ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете управлять уведомлениями телефона, а также отправлять и получать текстовые сообщения на ПК.

- **Управление уведомлениями телефона.** В приложении **Привязка телефона** на ПК вы можете синхронизировать уведомления своего телефона. Нажмите на панели уведомлений на значок , чтобы удалить уведомления. При этом уведомления также будут удалены из телефона.
 - **Управление текстовыми сообщениями.** Чтобы посмотреть текстовые сообщения за последние 30 дней, сохраненные в телефоне, перейдите в раздел **Сообщения** в приложении **Привязка телефона** на ПК. Вы также можете ответить на сообщение или отправить новое.
-  Если вы используете эту функцию впервые, предоставьте ПК доступ к уведомлениям на телефоне.

Телефонные вызовы на ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете совершать и принимать вызовы на ПК, выбирать устройство для вызова, а также управлять списками вызовов и контактами.

- **Чтобы ответить на входящий вызов,** на ПК во всплывающем окне нажмите **Принять**.
 - **Чтобы совершить вызов,** на ПК в приложении **Привязка телефона** выберите раздел **Вызовы**.
 - Вы можете во время вызова **перейти на другое устройство**. Для этого раскройте на ПК всплывающее окно вызова и переключитесь на телефон.
 - Вы можете **управлять списком вызовов и контактами** телефона. на компьютере, открыв окно **Вызовы**. Ваши действия будут синхронизированы с телефоном.
-  Чтобы вы могли использовать эту функцию, ПК должен поддерживать технологию Bluetooth. Прежде чем разрешить доступ к телефону с ПК и начать использование этой функции, подключите телефон к ПК через Bluetooth, следуя подсказкам.

Доступ к фото, сохраненным на телефоне, с ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете смотреть последние 2000 фото, хранящихся на телефоне, и управлять ими с ПК. Для этого откройте на ПК приложение **Привязка телефона** и выберите раздел **Фото**. Вы также можете нажать на нужные фото и перетащить их на ПК.

-  Если вы удалите фото на ПК, они также будут навсегда удалены с вашего телефона.

Доступ к приложениям, установленным на телефоне, с ПК

Подключив телефон к ПК, вы сможете получить доступ к приложениям, установленным на телефоне, с ПК и управлять ими с помощью мыши.

- **Чтобы получить доступ к приложению, установленному на телефоне, в окне ПК,** в приложении **Привязка телефона** выберите **Приложения**, а затем нажмите в списке **Все приложения** на значок нужного приложения.

- Чтобы управлять приложениями, установленными на телефоне, с ПК, правой кнопкой мыши нажмите в списке **Все приложения** на значок приложения. Далее, используя команды контекстного меню, вы сможете добавить его в избранное.
- ❗ Чтобы использовать эту функцию, вам нужно подключить телефон к той же сети, что и ПК, а затем разрешить доступ к ПК, следуя подсказкам.

Отображение экрана телефона в окне ПК

Подключив телефон к ПК, выберите в приложении **Привязка телефона** на ПК **Приложения > Показать экран телефона**, чтобы открыть экран телефона на ПК. Вы можете управлять телефоном в этом окне с помощью мыши, например просматривать текстовые сообщения, совершать вызовы и использовать мобильные приложения.

- ❗ Чтобы использовать эту функцию, вам нужно подключить телефон к той же сети, что и ПК, а затем разрешить доступ с ПК, следуя подсказкам.

Отключение телефона от ПК

На телефоне перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > Связь с Windows**.

- Чтобы отключить телефон от ПК, деактивируйте опцию **Связь с Windows**.
- Чтобы удалить подключенный ПК, в списке **Подключенные компьютеры** нажмите рядом с названием ПК на значок , выберите **Удалить это устройство** и следуйте подсказкам, чтобы удалить телефон на ПК в разделе **Привязка телефона >  > Мои устройства**.

Взаимодействие телефона и планшета

Режим Мультиэкран для взаимодействия между планшетным ПК и телефоном

Подключите телефон и планшетный ПК с помощью режима Мультиэкран для выполнения операций между устройствами, например отображения экрана телефона на планшетном ПК, использования приложений телефона на планшетном ПК, перемещения файлов между двумя устройствами и редактирования файлов с телефона на планшетном ПК.

Подключение планшета к телефону

- ❗ Эту функцию поддерживают только некоторые планшеты Honor.

Подключите планшет и телефон, чтобы включить Мультиэкран, следующими способами:

Подключение по Bluetooth

- 1 На планшете проведите вниз от строки состояния и включите **Мультиэкран** .
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите  .
- 3 Поднесите телефон близко к планшету и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить соединение.

Подключение с помощью QR-кода:

- 1 На планшете включите **Мультиэкран**, затем на экране **Мультиэкран** нажмите **Отсканировать для подключения**.
- 2 Убедитесь, что телефон подключен к Интернету. Когда на экране появится соответствующее указание, подключите телефон к планшету.

Подключение с помощью клавиатуры с поддержкой NFC:

Поместите телефон над стандартной клавиатурой с поддержкой NFC, которая поставляется вместе с планшетом, чтобы включить Мультиэкран.

- 1 Убедитесь, что планшет сопряжен с клавиатурой.
- 2 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите  .
- 3 Приложите область NFC (местоположение области NFC на телефоне HONOR) на задней панели телефона к области NFC на клавиатуре и подождите, пока телефон не завибрирует или не издаст сигнал.
- 4 Подключите телефон к планшету в соответствии с экранными инструкциями.

Доступ с планшета к приложениям и файлам на телефоне

Подключив телефон к планшету, вы можете управлять телефоном прямо с экрана планшета, например открывать приложения и файлы, просматривать телефонные уведомления (например, SMS-сообщения), а также совершать телефонные вызовы и отвечать на них.

Когда экран телефона разблокирован, вы можете выполнять в окне телефона на планшете следующие действия:

- Открыть **Телефон**, чтобы набрать номер и совершить вызов.
- Открыть **Сообщения**, чтобы прочитать SMS-сообщение и ответить на него.
- Открыть **Галерея** или **Файлы**, просматривать фото, видео и файлы, а также воспроизводить видео- и аудиофайлы с телефона.
- На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите **Переключить аудио/видео на телефон** или **Переключить аудио/видео на планшет** , чтобы переключить устройство аудиовыхода.
- Если планшет подключен к внешней клавиатуре или стилусу, вы можете использовать их для ввода текста или управления окном телефона с планшета.

Перемещение файлов между телефоном и планшетным ПК

- 1 Откройте приложение **Галерея** или **Файлы**, нажмите и удерживайте изображение, видео или файл.
- 2 При необходимости выберите несколько объектов, затем нажмите и удерживайте любой из выбранных объектов, чтобы перетащить всю группу, когда отобразится значок перетаскивания файлов.

Например, вы можете:

- Перемещать файлы между телефоном и планшетным ПК в приложении **Галерея** или **Файлы**.
- Перетащить изображение, текст или файл с вашего телефона и поместить его в документ, открытый на вашем планшетном ПК, например в документ Microsoft Office, заметку или электронное письмо.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Отключение телефона от планшета

Завершив работу с телефоном и планшетом, вы можете разъединить их следующими способами:

- В окне телефона, отображаемом на планшете, нажмите  , чтобы отключиться.
- На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем нажмите **ОТКЛЮЧИТЬ**.

Проекция

Беспроводное проецирование экрана телефона

В целях безопасности после установки беспроводной проекции экрана телефона на большой экран (например, телевизора), на телефоне будут отображаться только уведомления, такие как уведомления о входящих вызовах, SMS-сообщениях и будильниках.

- 1 В зависимости от модели и функций большого экрана выполните следующие действия.
 - **Если большой экран поддерживает технологию Miracast**, включите на нем параметр беспроводного проецирования.
 - **Если большой экран не поддерживает технологию Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.

i Чтобы узнать, поддерживает ли большой экран технологию Miracast и как на нем включить беспроводное проецирование, прочитайте руководство пользователя устройства с большим экраном или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.

2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .

3 Еще раз проведите по экрану вниз, чтобы отобразить все значки и включить параметр **Проекция**. телефон начнет поиск доступных экранов.

4 Чтобы завершить установку соединения для проецирования, в списке устройств нажмите имя, соответствующее большому экрану или беспроводному адаптеру HDMI.

После того как соединение будет установлено, вы можете расположить телефон горизонтально для удобства просмотра изображения.

Либо проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, и нажмите **Отключить**.


Проводная проекция экрана устройства

Вы можете выполнить проекцию экрана вашего устройства на внешнем дисплее, например телевизоре, с помощью проводного подключения.


Рекомендуется использовать аксессуары, приобретенные у авторизованных дистрибьюторов.

Проводная проекция по кабелю USB Type-C

1 Вам потребуется кабель USB Type-C. Используйте кабель-переходник USB Type-C—HDMI, USB Type-C—DP или USB Type-C—MiniDP в зависимости от типа внешнего дисплея.

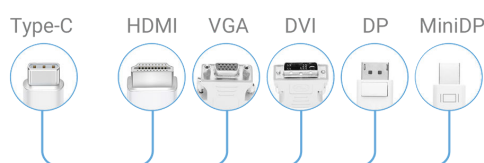

2 Подключите конец кабеля стандарта USB Type-C к устройству, другой конец — к внешнему дисплею.

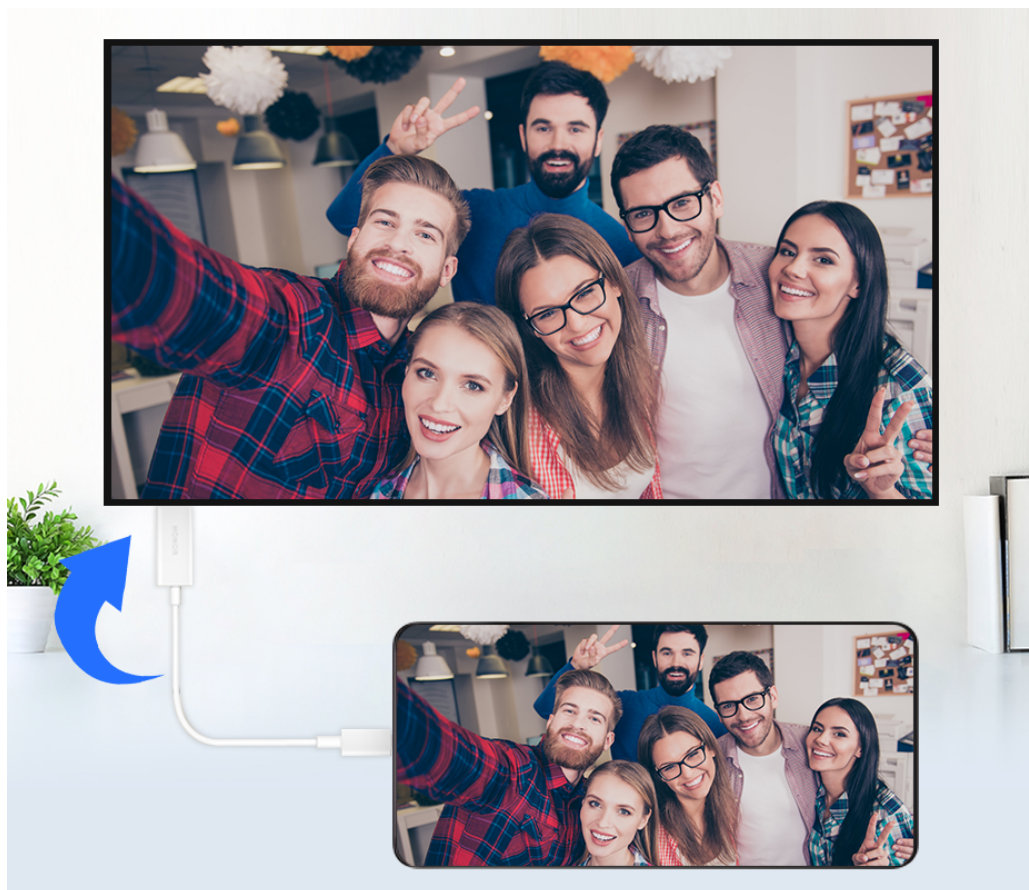

- 3** На внешнем дисплее настройте в качестве источника сигнала вход HDMI, DP или MiniDP.

Проекция с помощью док-станции

Вы можете использовать док-станцию для подключения устройства к внешнему дисплею и подключения к нему проводной клавиатуры и мыши.

- 1** Вам потребуется док-станция.
Набор портов на разных док-станциях может отличаться. Если внешний дисплей поддерживает соединение через порт HDMI, а помимо дисплея необходимо подключить к устройству мышь и клавиатуру, используйте док-станцию с как минимум одним портом HDMI и двумя портами USB.



- 2** Подключите ваше устройство к внешнему дисплею через док-станцию, затем подключите к док-станции мышь и клавиатуру.



- 3 На внешнем дисплее настройте в качестве источника сигнала вход HDMI, DP или MiniDP.

Режим рабочего стола

После проецирования экрана телефона перейдите на телефоне в раздел  > **Режим проекции** и выберите **Режим рабочего стола**.

Когда включен **Режим рабочего стола**, телефон и внешний дисплей работают независимо друг от друга и могут отображать различное содержимое. Контент, проецируемый на внешний дисплей, имеет такой же вид, как и на рабочем столе компьютера.

Например, вы можете редактировать документ на внешнем дисплее и переписываться с друзьями в мессенджерах на вашем телефоне. Вы не пропустите вызовы и сообщения: в случае поступления новых уведомлений на панели уведомлений на внешнем дисплее отобразится красная точка.

Использование телефона в качестве тачпада

После выполнения проекции телефона на внешний дисплей, используя **Режим рабочего стола**, если клавиатура недоступна, телефон может работать как тачпад для выполнения операций ввода мышью и клавиатурой.

Перейдите в раздел  > **Тачпад**. Здесь вы можете выполнить следующие действия.

- Использовать жесты для выполнения команд мыши.
- Вызвать экранную клавиатуру для ввода текста нажатием на окно для ввода текста, если внешняя клавиатура не подключена.
Если внешняя клавиатура подключена, экранная клавиатура будет недоступна.
Используйте для ввода текста внешнюю клавиатуру.

Использование проекции экрана для упрощения работы

Режим рабочего стола поддерживает следующие функции.

- **Отображение нескольких окон.** Можно открыть одновременно несколько окон и работать в режиме многозадачности.
- **Управление файлами.** Можно сохранять файлы на рабочий стол, создавать папки, а также создавать, переименовывать и удалять файлы.
- **Быстрый поиск.** Можно выполнять поиск документов и медиафайлов, запускать приложения с помощью строки поиска меню Пуск.
- **Быстрая проекция приложений.** Нажмите и удерживайте значок приложения на телефоне, чтобы открыть меню проекции. Вы можете выполнить проекцию приложения и открыть его на внешнем дисплее.

Выход из режима рабочего стола

Чтобы выйти из режима рабочего стола, перейдите в раздел  > **Режим проекции** и выберите опцию **Телефон**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих HONOR Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение или выключение HONOR Share

Вы можете включать и выключать HONOR Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **HONOR Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **HONOR Share**.
- Выберите **Настройки** > **Другие соединения** > **HONOR Share**, а затем включите или выключите **HONOR Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для быстрого обмена файлами между устройствами HONOR. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **HONOR Share**.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **HONOR Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > HONOR Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > HONOR Share**.

Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для удобной беспроводной передачи файлов между телефоном и компьютером.

Просматривайте и редактируйте файлы телефона на компьютере либо передавайте файлы с компьютера на телефон, не используя кабель.

С телефона на компьютер:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Нажмите и удерживайте **HONOR Share**, чтобы открыть Настройки, а затем включите **HONOR Share**.
- 3 Включите на компьютере **PC Manager > HONOR Share** и убедитесь, что параметр **Разрешить обнаружение другими устройствами** включен.
- 4 На телефоне нажмите и удерживайте файл, который нужно отправить, коснитесь  и выберите **HONOR Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

С компьютера на телефон:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
- 2 Включите **HONOR Share** на телефоне.

- 3 На компьютере выберите файл, который нужно передать, нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Показать еще параметры > HONOR Share**. На компьютере будет выполнен поиск телефонов с включенной функцией **HONOR Share**. Выберите телефон, чтобы получить файл.
 - 4 Следуйте экранным инструкциям по получению файлов на телефонах.
-  Поддерживаются только ноутбуки HONOR, на которых установлена служба PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Быстрая печать с помощью HONOR Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию HONOR Share, вы можете использовать HONOR Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
 - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
 - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
 - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.
 - 2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > HONOR Share**.
 - 3 На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать.
 Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.
-  Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи HONOR Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Войти в Аккаунт HONOR

Быстрый вход в Аккаунт HONOR

На новом устройстве перейдите в раздел **Настройки > , чтобы выполнить вход в Аккаунт HONOR**. Выполните одно из следующих действий.

- Вход в аккаунт с помощью имени пользователя и пароля. Введите имя аккаунта, нажмите **ДАЛЕЕ** и войдите в систему с помощью пароля или кода подтверждения из SMS-сообщения, следуя инструкциям на экране.

- Вход в аккаунт посредством сканирования кода. На новом устройстве нажмите сверху на значок QR-кода. Код появится на экране. Если на устройстве выполнен вход в Аккаунт HONOR, выберите **Настройки**, нажмите на Аккаунт HONOR, а затем на значок , далее отсканируйте QR-код на новом устройстве и нажмите **ВХОД**.

Создание видео

Основы фотографии

Запуск приложения Камера

Приложение Камера можно открыть несколькими способами.

На рабочем экране

На рабочем экране откройте приложение **Камера**.

На экране блокировки

Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу.

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Включение тега места

Включите функцию **Тег места**, чтобы отмечать на фото и видео место съемки.

Проведите вверх по фото или видео в Галерее, чтобы посмотреть сведения о месте съемки.

Использование сетки при съемке фото

Используйте сетку для получения идеальных снимков.

- 1 Включите функцию **Сетка**. На экране камеры появится вспомогательная сетка.
- 2 Для достижения наилучшего результата поместите объект съемки на одну из точек пересечения, затем нажмите на кнопку съемки.

Зеркальное отображение

При использовании фронтальной камеры нажмите на значок  , чтобы включить или выключить функцию **Зеркальное отражение**.

Отключение звука съемки

Включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

 Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Как использовать функцию Улыбка

Чтобы включить **Улыбка**, нажмите **Камера** >  > **Умная съемка**. Когда камера обнаружит, что в объектив попала улыбка, он автоматически сделает фото.

Использование горизонтальной линии для оптимизации композиции

Включите функцию **Горизонтальный уровень** для отображения горизонтальной линии на экране съемки.

Наложение пунктирной линии на сплошную указывает на то, что камера размещена параллельно горизонту.

Съемка фото

Съемка фотографий

1 Откройте приложение **Камера**.

2 Выполните при необходимости указанные ниже действия.

- Фокусировка: коснитесь экрана в том месте, которое нужно выделить. Чтобы разделить точку фокусировки и точку экспозамера, нажмите и удерживайте нажатым окно видоискателя, а когда появятся одновременно рамка фокуса и рамка экспозамера, переместите их по отдельности в нужные позиции.
- Настройка яркости: коснитесь экрана и переместите вверх или вниз ползунок  рядом с рамкой фокуса.
- Изменение масштаба: сведите или разведите два пальца на экране либо переместите ползунок, показанный сбоку экрана, чтобы изменить масштаб соответствующим образом.
- Выбор режима камеры: в области выбора режима камеры проведите влево, вправо, вверх или вниз, чтобы выбрать необходимый режим.
- Включение и выключение вспышки: выберите пункт , затем выберите вариант  (автоматически),  (включена),  (выключена) или  (всегда включена).

Если выбран вариант  (автоматически) и камера определяет, что вы находитесь в темноте, на экране видоискателя появляется оповещение о вспышке и она автоматически включается во время съемки.

- Выбор фильтра: выберите пункт , чтобы посмотреть, как будет выглядеть примененный фильтр.

-  Описанная выше операция поддерживается не во всех режимах. Ознакомьтесь с доступными операциями в каждом отдельном режиме.

3 Коснитесь значка затвора, чтобы сделать снимок.

Подвижная кнопка съемки для съемки фото

Вы можете включить отображение подвижной кнопки при использовании камеры. Перетащите ее в любое место на экране для удобства съемки.

- 1** Перейдите в приложение **Камера** >  и включите функцию **Плавающая кнопка съемки**.
- 2** Подвижная кнопка будет отображаться на экране приложения Камера. Вы можете перетащить ее в любое удобное место на экране.
- 3** Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.

Съемка серии фото

В режиме серийной съемки вы можете сделать серию снимков и выбрать лучший из них.

- 1** Перейдите в приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, убедитесь, что используется основная камера.
- 2** Чтобы сделать серию фото, нажмите и удерживайте значок  или нажмите и удерживайте одну из кнопок регулировки громкости. Во время съемки вы увидите счетчик, который показывает, сколько фотографий вы уже сделали.
- 3** Отпустите палец, чтобы остановить съемку.

Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы

Портретный режим

Портретный режим позволяет улучшить внешний вид объекта на фотографии и применить эффект боке на заднем фоне, чтобы сделать снимок более красивым.

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Портрет**.
- 2** Направьте камеру на объект так, чтобы он оказался в портретной рамке. Чтобы сделать свой портрет, выберите пункт .
- 3** При необходимости примените описанные ниже эффекты портретного режима.
 - Включите функцию улучшения: выберите пункт  и выполните настройку. Чтобы выключить функцию улучшения, переместите ползунок к минимальному значению. При использовании передней камеры выберите пункт .

- Установите эффект боке для заднего фона: когда на экране показана надпись "Выкл.", выберите пункт , чтобы включить эффект боке.
- Включите кольцевой заполняющий свет на экране: если передняя камера используется при слабом освещении, коснитесь значка вспышки вверху и выберите режим кольцевого света, чтобы сделать лица более яркими.

Коснувшись значка вспышки, вы можете выбрать вариант  (автоматически) или  (всегда включена).

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

4 Выберите пункт , чтобы сделать фотографии.

Съемка ночных фото

Ночной режим обеспечивает на фото более контрастные детали и более яркие цвета даже при съемке с низким освещением или ночью.

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Ночь**.
- 2** Установите неподвижно телефон и нажмите кнопку затвора.
- 3** Ваш телефон настроит время выдержки на основании окружающей яркости. Держите телефон неподвижно, пока не закончится обратный отсчет.

Съемка ночных портретов с помощью фронтальной камеры

Фронтальную камеру можно использовать в Ночном режиме, если селфи нужно сделать вечером либо ночью или при недостаточном освещении.

В месте с тусклым светом включите на телефоне кольцевую лампу, чтобы сделать освещенное фото лица.

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Ночь**.
- 2** Коснитесь значка , чтобы переключиться на фронтальную камеру. Затем можно:

- коснуться вверху значка вспышки и выбрать функцию  (Авто) или  (Всегда включено), чтобы включить кольцевую лампу. Кольцевая лампа усиливает яркость лица при слабом освещении.

- 3** Стабилизируйте телефон и нажмите кнопку съемки.

Съемка фотографий в режиме широкой диафрагмы

В режиме широкой диафрагмы объект съемки находится в фокусе, а фон размывается.

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Диафрагма**.

- 2 Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Для получения качественных снимков рекомендуется расположить устройство на расстоянии до 2 метров от объекта съемки.
- 3 На экране камеры нажмите на значок  и перетащите ползунок, чтобы настроить значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем более размытым получится фон.
- 4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Создание профессиональных фото

Фотосъемка на базе ИИ — это предустановленная функция камеры, которая помогает вам делать фото лучшего качества с помощью интеллектуального определения объектов и сценариев (например, еда, пляжи или текст) и соответственной оптимизации настроек цвета и яркости.

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Выберите, , чтобы включить этот параметр.
- 3 Поместите предмет в кадр на экране. Когда камера определит, что вы снимаете, она автоматически порекомендует режим (например, еда, пляжи или текст).
- 4 Чтобы отключить рекомендованный режим, выключите параметр .

Применить фильтр к фото

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите на значок  >  для предварительного просмотра эффекта.
- 3 Чтобы снять фото или начать запись видео, нажмите кнопку затвора.

Рекомендации фильтров

После того как камера распознает сцену съемки, вы получите рекомендации подходящих фильтров для съемки фото в соответствии с вашими пользовательскими привычками.

- 1 В разделе **Камера** выберите режим **Фото**.
- 2 Чтобы включить Фотосъемку на базе ИИ, нажмите . (параметр  включен)
- 3 Наведите телефон на целевой объект. Камера автоматически включит режим съемки, когда распознает сцену (например, растения, людей и еду). Тогда вы сможете нажать , чтобы получить рекомендации подходящих фильтров в соответствии с вашими пользовательскими привычками.

Съемка широкоугольных фото и фото с измененным масштабом

Используйте функцию широкоугольной съемки и изменения масштаба для съемки более широкого диапазона или более удаленного плана.

Съемка широкоугольных фотографий

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Убедитесь, что функция  включена.
- 3 Наведите камеру на объект, снимок которого вы хотите сделать. Камера автоматически рекомендует режим **Суперширокоугольный** при определении здания. Нажмите **Суперширокоугольный**, чтобы увеличить угол обзора. Чтобы настроить масштаб, переместите бегунок шкалы масштабирования либо сведите или разведите два пальца на экране камеры. Чем ниже значение масштабирования, тем шире угол обзора.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Автоматическое переключение в широкоугольный режим при съемке селфи на фронтальную камеру

Когда фронтальная камера вашего телефона обнаруживает, что в кадре находится несколько человек, она автоматически переключается в широкоугольный режим, чтобы они попали на фото.

- 1 Откройте **Камера**, выберите режим **Фото** или **Портрет**, а затем нажмите , чтобы переключиться на фронтальную камеру.
- 2 Убедитесь, что параметр **Боке** выключен в режиме **Портрет**.
- 3 После того как вы смените ориентацию телефона с вертикальной на горизонтальную, камера автоматически переключится в широкоугольный режим. Если в кадр попали три человека и больше, камера автоматически переключится в широкоугольный режим и выберет максимальный угол обзора. Чтобы вручную изменить масштаб, вы можете перетащить ползунок масштаба на экране.
- 4 Нажмите , чтобы сделать фото.

Съемка фото с дальнего расстояния

- 1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Направьте камеру на удаленный объект, фото которого вы хотите сделать. Перетащите ползунок масштаба или сведите или разведите пальцы, чтобы настроить масштаб. Если для масштаба установлено значение 15x или выше, предварительный просмотр «Картинка в картинке» отобразится на экране, чтобы помочь вам установить фокус.

- 3** На экране коснитесь места, которое должно быть в фокусе. Когда камера сфокусируется, нажмите кнопку .

Использование супермакросъемки для крупных планов

Благодаря режиму супермакросъемки вы можете делать снимки маленьких объектов, например листьев или капель росы, чтобы познакомиться с деталями окружающего вас мира и запечатлеть их на камеру телефона.

- 1** Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Супермакро**.

- 2** Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Супермакро

- 1** Откройте приложение «**Камера**»: ваша камера сможет автоматически распознавать объект съемки и сфокусироваться на нем, когда окажется на надлежащем расстоянии от объекта. Если параметр  включен, на экране появится надпись «**Супермакро**». Чтобы выйти из режима «**Супермакро**», нажмите на эту надпись.

- 2** Чтобы начать съемку, нажмите .

Панорамная съемка

Расширьте границы ваших пейзажных и групповых снимков с помощью функции панорамной съемки. Чтобы сделать панорамную фотографию, камера делает несколько снимков объектов, попавших в поле съемки, и объединяет их в одно фото.

Создание панорамных фотографий с помощью основной камеры

Режим **Панорама** объединяет несколько снимков в одно панорамное фото. Просто плавно перемещайте камеру телефона, а режим объединит все, что попало в кадр, в один снимок.

- 1** Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Панорама**.

- 2** Нажмите на значок  и настройте направление съемки.

- 3** Наведите камеру на исходную точку, затем нажмите на значок , чтобы начать съемку. Медленно перемещайте камеру в направлении, указанном стрелкой на экране. Во время съемки следите за тем, чтобы стрелка совпадала с центральной линией кадра.

- 4** Нажмите на значок , чтобы завершить съемку.

Добавление стикеров

Добавьте к фото стикер, например, время, погоду, настроение или еду, чтобы добавить изюминку к фотографиям.

1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Водяной знак**.

Если опция **Водяной знак** отсутствует, нажмите , а затем загрузите **Водяной знак**.

2 Нажмите  и выберите стикер. Выбранный стикер отобразится на экране камеры.

3 Перетащите стикер в нужное место. Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках.

4 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Съемка фото в режиме High-res

Вы можете выполнять фотосъемку в высоком разрешении, чтобы затем напечатать фото или отобразить их на большом экране.

1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **High-res**.

2 На экране камеры поместите объект съемки в рамку, затем нажмите на место, на котором хотите сфокусироваться.

В режиме **High-res** вы не сможете изменять масштаб или настраивать соотношение сторон.

3 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Создание профессиональных снимков

В режиме Профи можно выполнять профессиональную обработку фото и видео, а также настраивать параметры светочувствительности (ISO), фокуса и другие параметры.

Использование режима "Профи"

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Профи**.

2 Вы можете выполнять указанные ниже настройки.

- Выбирать метод экспозамера: выберите пункт **М**, чтобы выбрать метод экспозамера.

Метод экспозамера	Применение
 Матричный экспозамер	Замер на всем изображении. Применяется для съемки пейзажей.
 Центро-взвешенный экспозамер	Замер с фокусом на центральной части кадра. Подходит для съемки портретов.

Метод экспозамера	Применение
 Точечный экспозамер	Замер на очень маленьком участке в центре кадра (например, на глазах человека).

- Регулировать чувствительность ISO: выберите пункт **ISO** и проведите по экрану, чтобы установить диапазон ISO.
При слабом освещении увеличивайте чувствительность ISO. При хорошем освещении уменьшайте чувствительность ISO, чтобы на изображении не появлялся лишний шум.
- Регулировать скорость затвора: выберите пункт **S** и проведите по экрану, чтобы установить скорость затвора.
Скорость затвора влияет на количество света, попадающего в объектив камеры. При съемке неподвижных сюжетов или портретов уменьшайте скорость затвора. При съемке подвижных сюжетов и объектов увеличивайте скорость затвора.
- Регулировать компенсацию экспозиции: выберите пункт **EV** и проведите по экрану, чтобы установить значение EV.
Увеличивайте значение EV при слабом освещении и уменьшайте его при сильном.
- Регулировать фокус: выберите пункт **AF**, затем выберите режим фокуса.

Режим фокуса	Применение
AF-S (одиночный)	Съемка неподвижных объектов, пейзажей и т. д.
AF-C (постоянный)	Съемка подвижных объектов, сюжетов и т. д.
MF (вручную)	Коснитесь области, которую нужно выделить (например, лицо человека), чтобы сфокусироваться на ней.

- Корректировать цветовой тон: выберите пункт **WB**, затем выберите баланс белого.

При дневном свете используйте вариант , при тусклом свете или в пасмурную погоду — .

Выберите пункт  ¹, чтобы настроить цветовую температуру и сделать тон изображения холоднее или теплее.

- Выбирать формат, в котором сохраняются файлы: можно выбрать для сохранения формат JPG или JPG-L. Файлы в формате JPG занимают относительно немного памяти. Также можно выбрать формат JPG-L.

3 Коснитесь значка затвора, чтобы сделать снимок.

-  При изменении некоторых параметров также могут изменяться другие параметры. Учитывайте это при настройке.

Использование режима "Профи"

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Еще > Профи**.

2 Вы можете выполнять указанные ниже настройки.

- Выбирать метод экспозамера: выберите пункт **M**, чтобы выбрать метод экспозамера.

Метод экспозамера	Применение
 Матричный экспозамер	Замер на всем изображении. Применяется для съемки пейзажей.
 Центро-взвешенный экспозамер	Замер с фокусом на центральной части кадра. Подходит для съемки портретов.
 Точечный экспозамер	Замер на очень маленьком участке в центре кадра (например, на глазах человека).

- Регулировать чувствительность ISO: выберите пункт **ISO** и проведите по экрану, чтобы установить диапазон ISO.
При слабом освещении увеличивайте чувствительность ISO. При хорошем освещении уменьшайте чувствительность ISO, чтобы на изображении не появлялся лишний шум.
- Регулировать скорость затвора: выберите пункт **S** и проведите по экрану, чтобы установить скорость затвора.
Скорость затвора влияет на количество света, попадающего в объектив камеры. При съемке неподвижных сюжетов или портретов уменьшайте скорость затвора. При съемке подвижных сюжетов и объектов увеличивайте скорость затвора.
- Регулировать компенсацию экспозиции: выберите пункт **EV** и проведите по экрану, чтобы установить значение EV.
Увеличивайте значение EV при слабом освещении и уменьшайте его при сильном.
- Регулировать фокус: выберите пункт **AF**, затем выберите режим фокуса.

Режим фокуса	Применение
AF-S (одиночный)	Съемка неподвижных объектов, пейзажей и т. д.
AF-C (постоянный)	Съемка подвижных объектов, сюжетов и т. д.
MF (вручную)	Коснитесь области, которую нужно выделить (например, лицо человека), чтобы сфокусироваться на ней.

- Корректировать цветовой тон: выберите пункт **WB**, затем выберите баланс белого.

При дневном свете используйте вариант , при тусклом свете или в пасмурную погоду — .

Выберите пункт , чтобы настроить цветовую температуру и сделать тон изображения холоднее или теплее.

3 Коснитесь значка затвора, чтобы сделать снимок.

-  При изменении некоторых параметров также могут изменяться другие параметры. Учитывайте это при настройке.

Использование режима "Профи"

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Еще > Профи**.

2 Вы можете выполнять указанные ниже настройки.

- Выбирать метод экспозамера: выберите пункт **M**, чтобы выбрать метод экспозамера.

Метод экспозамера	Применение
 Центро-взвешенный экспозамер	Замер с фокусом на центральной части кадра. Подходит для съемки портретов.
 Точечный экспозамер	Замер на очень маленьком участке в центре кадра (например, на глазах человека).

- Регулировать чувствительность ISO: выберите пункт **ISO** и проведите по экрану, чтобы установить диапазон ISO.
При слабом освещении увеличивайте чувствительность ISO. При хорошем освещении уменьшайте чувствительность ISO, чтобы на изображении не появлялся лишний шум.

- Регулировать скорость затвора: выберите пункт **S** и проведите по экрану, чтобы установить скорость затвора.
Скорость затвора влияет на количество света, попадающего в объектив камеры. При съемке неподвижных сюжетов или портретов уменьшайте скорость затвора. При съемке подвижных сюжетов и объектов увеличивайте скорость затвора.
- Регулировать компенсацию экспозиции: выберите пункт **EV** и проведите по экрану, чтобы установить значение EV.
Увеличивайте значение EV при слабом освещении и уменьшайте его при сильном.
- Регулировать фокус: выберите пункт **AF**, затем выберите режим фокуса.

Режим фокуса	Применение
AF-S (одиночный)	Съемка неподвижных объектов, пейзажей и т. д.
AF-C (постоянный)	Съемка подвижных объектов, сюжетов и т. д.
MF (вручную)	Коснитесь области, которую нужно выделить (например, лицо человека), чтобы сфокусироваться на ней.

- Корректировать цветовой тон: выберите пункт **WB**, затем выберите баланс белого.

При дневном свете используйте вариант , при тусклом свете или в пасмурную погоду — .

Выберите пункт , чтобы настроить цветовую температуру и сделать тон изображения холоднее или теплее.

3 Коснитесь значка затвора, чтобы сделать снимок.

-  При изменении некоторых параметров также могут изменяться другие параметры. Учитывайте это при настройке.

Важные моменты

Если функция Важные моменты включена, то камера сможет автоматически запечатлеть момент улыбки, а также прыгающих и бегущих людей, кошек и собак.

Съемка вручную

- Выберите **Камера > Фото** и нажмите , чтобы включить Важные моменты (убедитесь, что параметр  включен).

- 2 Наведите фокус на объекте, например кошке, собаке или человеку, и нажмите , чтобы сделать фото: камера захватит лучший момент в интервале 1,5 секунды.

Автоснимок

Если функция Автоснимок включена, камера сможет распознавать сцены и автоматически делать фото, чтобы запечатлеть для вас лучшие моменты.

- 1 В разделе **Камера** выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите  > **Умная съемка**, чтобы включить **Автоснимок**. Камера автоматически сделает фото, когда распознает подходящие условия.

Умный фокус

Если Умный фокус включен, камера будет автоматически распознавать и отслеживать людей, кошек и собак. Вы также можете вручную выбрать объект, который нужно отслеживать.

- 1 В разделе **Камера** выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите  > **Умный фокус**.
- 3 Наводите телефон на людей, кошек и собак: камера автоматически распознает объект съемки и начнет его отслеживать.
Вы также можете коснуться на экране объекта, который нужно сфотографировать. Если рамка выбранной области выделена оранжевым цветом, значит камера отслеживает объект для съемки.

Съемка живых фото

- 1 Нажмите **Камера** > **Фото**, а затем  >  ( означает «включено»).
 - 2 Чтобы сделать фото, нажмите . Камера снимет то, что произошло до и после того, как вы нажали на затвор.
-  В некоторых сценариях съемка живых фото недоступна и эта функция будет автоматически выключена, например при плохом освещении или большом масштабе. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Просмотр живых фото

Отснятые живые фото сохраняются в формате JPG в приложении **Галерея**.

Чтобы просмотреть живое фото, откройте **Галерея** > **Альбомы** > **Камера**, выберите живое фото, а затем в верхней части фото нажмите на значок .

Показ живого фото автоматически остановится, когда оно закончится. Вы также всегда можете сами его остановить, нажав на экран.

Изменение живых фото

1 Выберите **Галерея** > **Альбомы** > **Камера**, нажмите на живое фото, которое хотите изменить, а затем на значок . Вы можете выполнить следующие действия:

- Обрезать и повернуть. Нажмите **Обрезка**, выберите нужное соотношение сторон и перетащите прямоугольник или его углы, чтобы выделить область, которую нужно сохранить на фото.
Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и выберите нужный угол, перетаскивая слайдер ниже.
Чтобы повернуть фото на 90 градусов или перевернуть его по горизонтали, нажмите  или .
- Добавить фильтры. Нажмите **Фильтр** и выберите фильтр.
- Изменить освещение и цвет. Нажмите **Настройки** и скорректируйте яркость, контраст, насыщенность и другие параметры.
- Другие возможности. Вы также можете размыть фото или сохранить его цвет, создать дудл или добавить на фото эффект красочного пятна, рамку и заметки.

2 Чтобы сохранить изменения, нажмите **Сохранить**.

Сохранение живых фото как мемов в формате GIF

Чтобы создать мем на основе движущегося фото, откройте альбом, нажмите на нужное фото, а затем нажмите  и выберите **Сохранить как GIF**. Вы можете обрезать фото и добавить текст. Чтобы сохранить мем в Галерее, нажмите «Экспорт».

Чтобы поделиться мемом, нажмите .

Сохранение живых фото как видео

Чтобы сохранить живое фото как видео, откройте альбом, нажмите на нужное фото, а затем нажмите  и выберите «**Сохранить как видео**».

Съемка видео

Запись мультивидео

С помощью режима «Мультивидео» вы можете переключаться между разными комбинациями камер, чтобы создавать уникальные и забавные видео.

Создание мультивидео

1 Перейдите в приложение **Камера** > **Еще** и выберите режим **Мультивидео**.

2 Выберите , а затем выберите режим мультивидео.

3 Нажмите кнопку , чтобы начать запись.

Во время записи, коснитесь или проведите пальцем вверх , чтобы включить режим мультивидео.

Нажмите кнопку , чтобы сделать фото текущего кадра мультивидео.

4 Нажмите кнопку , чтобы приостановить запись, или нажмите кнопку , чтобы завершить запись.

Создание мультивидео с регулируемой скоростью

С помощью функции регулируемой скорости вы можете продлить важные моменты или ускорить кадры, которые не нужно показывать в деталях, чтобы управлять темпом видео.

1 Перейдите в приложение **Камера** > **Еще** и выберите режим **Мультивидео**.

2 Выберите , а затем выберите режим мультивидео и начните запись.

3 Во время записи выберите , а затем выберите разную скорость для записи видео с регулируемой скоростью.

4 Нажмите кнопку , чтобы остановить запись.

-  • Скорость 0.5X (или запись в режиме замедленной съемки) поддерживается в режиме **Передний план** и режиме **Задний план**.
- Масштаб, смена камеры или режим мультивидео не поддерживаются во время записи с нестандартной скоростью.

Режим «Фильм»

Используя режим «Фильм» вы можете выбирать тональности фильмов в соответствии со сценарием и создавать видео с качеством уровня кино.

1 Перейдите в приложение **Камера** и выберите режим **Фильм**.

2 Выберите , а затем выберите тональности LUT в соответствии со сценарием.

Вы можете также выбрать , чтобы включить кинокачество 4K HDR.

3 Нажмите кнопку , чтобы начать съемку, нажмите кнопку , чтобы завершить съемку.

-  Вы можете выбрать , чтобы снимать в режиме замедленной съемки 4x. Режимы 4K HDR и LUT нельзя включить во время съемки в замедленном режиме.

Запись и изменение видео LOG

Снимая в режиме LOG, вы можете записывать больше деталей в более широком динамическом диапазоне, а также сохранить больше деталей при съемке в очень ярких и темных областях. Фильтры LUT делают ваше видео более четким, живым и текстурным.

- 1 Чтобы включить режим LOG, в режиме **Фильм** нажмите . Чтобы перейти в режим записи, в режиме **Профи** нажмите . Чтобы включить режим LOG, нажмите .
- 2 Изменяйте параметры в режиме Профи нужным вам образом.
- 3 Чтобы начать запись, нажмите , чтобы ее приостановить, нажмите , а чтобы прекратить – .
- 4 Чтобы добавить фильтры, откройте видео LOG и выберите  > .
- 5 Внеся изменения, нажмите **Экспорт**.

Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

- 1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.
- 2 Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.
- 3 Нажмите на значок , чтобы начать запись, нажмите на значок , чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Использование Профессионального режима для записи видео

- 1 В режиме **Профи** нажмите на значок , чтобы переключиться в режим записи. Затем вы сможете выполнить следующие действия:

- Выбор режима экспозамера: нажмите **М** и выберите режим экспозамера.

Режим экспозамера	Применимые сценарии
 Матричный экспозамер	Экспозамер всего кадра. Применяется при горизонтальной съемке.

Режим экспозамера	Применимые сценарии
 Центровзвешенный экспозамер	Фокус по центру кадра. Применяется при портретной съемке.
 Точечный экспозамер	Фокус на очень небольшой области кадра, например, на глазах человека.

- Регулировка чувствительности ISO: нажмите **ISO** и перетащите ползунок регулировки чувствительности ISO.
При слабом освещении увеличивайте чувствительность ISO. При хорошем освещении уменьшайте чувствительность ISO, чтобы на изображении не появлялся шум.
- Регулировка скорости затвора: нажмите **S** и перетащите ползунок регулировки скорости затвора.
Скорость затвора влияет на количество света, попадающего в объектив камеры. При съемке неподвижных сюжетов или портретов уменьшайте скорость затвора. При съемке подвижных сюжетов или объектов увеличивайте скорость затвора.
- Регулировка значения экспокоррекции: нажмите **EV** и перетащите ползунок EV. Увеличивайте значение EV при слабом освещении и уменьшайте это значение, когда света достаточно.
- Регулировка режима фокуса: нажмите **AF** и выберите режим фокуса.

Режим фокуса	Применимые сценарии
AF-S (одиночный)	Применимо к неподвижным сценам или портретам.
AF-C (постоянный)	Применимо к движущимся сценам или портретам.
MF (ручной фокус)	Нажмите на область, на которой хотите сфокусироваться (например, на лицо человека).

- Корректировка преобладания одного оттенка цвета: нажмите на значок **WB** и настройте баланс белого.

Если съемка ведется при ярком солнечном свете, выберите значок . При слабом освещении или облачной погоде выберите значок .

Нажмите на значок , чтобы изменить тон цветовой температуры изображения на более холодный или теплый.

2 Нажмите на значок  , чтобы выбрать и применить фильтр LUT.

3 Нажмите  , чтобы начать запись.

 Регулировка некоторых настроек может привести к соответствующему изменению других настроек. Регулируйте с осторожностью на свое усмотрение.

Редактирование фото

Редактирование фото и видео

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования фото и видео.

Основные функции редактирования

- 1 Откройте приложение **Галерея**, нажмите на миниатюру фотографии, которую вы хотите отредактировать, затем нажмите на значок  , чтобы открыть опции редактирования.
 - Обрезка и поворот. Нажмите **Обрезка**, выберите кадр и перетащите всю сетку или только ее углы, чтобы выбрать фрагмент, который следует оставить на фотографии.
Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и перемещайте шкалу, чтобы повернуть фото.
Чтобы повернуть фото на 90 градусов, нажмите  . Чтобы отразить фото зеркально, нажмите  .
 - Применение фильтров. Нажмите на опцию **Фильтр**, чтобы выбрать фильтр.
 - Настройка эффектов. Нажмите на опцию **Настройки**, чтобы настроить яркость, контрастность, насыщенность и другие параметры.
 - Прочее. Нажмите **Еще**, чтобы использовать другие опции редактирования, например выделить фрагменты цветом, нарисовать скетч, добавить текстовый элемент или применить эффект размытия.
- 2 Нажмите на значок  , чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на значок **Сохранить**, чтобы сохранить фото.

Как добавить водяные знаки к фото

- 1 В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Водяной знак**.
- 2 Выберите тип стикера, который хотите добавить, например **Время**, **Погода** и **Чувства**.

- 3 Выберите водяной знак и перетащите его в нужное положение. Вы также можете изменять текст некоторых типов водяных знаков.
- 4 Чтобы сохранить изменения, нажмите , а чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

Как пикселизировать фото

- 1 В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Мозаика**.
- 2 Выберите стиль и размер мозаики, которая будет покрывать части фото.
- 3 Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.
- 4 Чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

Переименование фото

- 1 В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.
- 2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.
- 3 Нажмите **ОК**.

Редактирование видео

Мгновенный фильм

С помощью функции Мгновенный фильм вы сможете создать короткий фильм на основе выбранного шаблона, а также изображений и видео, которым вы затем сможете легко поделиться с другими пользователями.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

- 1 Вы можете использовать эту функцию следующими способами:
 - Перейдите в раздел **Галерея** > **Создать**, нажмите **Лучшие моменты** и выберите изображения и видео.
 - Перейдите в раздел **Галерея** > **Создать** > **Монтаж**, а затем нажмите **Лучшие моменты**, чтобы выбрать изображения или видео.
 - Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы**, нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы войти в режим множественного выбора в альбоме, выберите несколько видео или изображений, а затем нажмите на всплывающую функцию **Лучшие моменты**.
- 2 Ваш телефон может автоматически создавать короткие видеоролики, а вы сможете:
 - Изменять шаблоны: нажмите **Шаблоны** и выберите подходящий шаблон темы.

- Изменять музыку: нажмите **Музыка**, чтобы выбрать фоновую музыку из огромного количества вариантов.

Добавьте фоновую музыку и нажмите на значок . Нажмите **Изменить**, чтобы изменить музыкальный клип, или **Громкость**, чтобы настроить громкость музыки.

- Изменять клипы: нажмите **Фрагменты**, чтобы выбрать или изменить клипы для короткого видео, а также настроить их очередность.

- Вносить дополнительные изменения: нажмите на значок , чтобы внести дополнительные изменения с помощью службы HONOR Clip, а затем нажмите, чтобы экспортировать или сохранить как черновик.

3 После внесения изменений нажмите на значок , чтобы сохранить, или на значок , чтобы быстро отправить.

 Некоторые материалы доступны только по VIP-подписке.

Просмотр фото и видео

Сверхдинамичный яркий дисплей

HDR-изображения отличаются расширенным диапазоном яркости, улучшенным контрастом цвета и более яркими эффектами светотени, что обеспечивает захватывающую атмосферу при просмотре.

1 Теперь, используя приложение **Камера**, вы можете снимать HDR-фото при резком контрасте светотени, например ночью, во время заката и в тени ярким солнечным днем.

2 Убедитесь, что параметр **Галерея** >  > **Настройки** > **Отображение HDR-фото** включен.

3 Посмотреть сделанные фото можно в приложении **Галерея**.

Карточка «Галерея» на рабочем экране

Украсьте свой рабочий экран фотографиями, используя карточку «Галерея».

Добавление карточки «Галерея».

- Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран редактирования, нажмите «**Виджеты**» и выберите «**Галерея**». Выберите стиль карточки, проводя пальцем по экрану влево и вправо, а затем нажмите «**Добавить на рабочий экран**».
- Чтобы добавить карточки на рабочий экран, проведите на этом экране вверх по значку «**Галерея**» и нажмите «».

- На рабочем экране нажмите и удерживайте «Галерея», выберите карточки «Галерея», а затем, проводя пальцем влево или вправо, выберите стиль карточки и нажмите «Добавить на рабочий экран».

Изменение карточки «Галерея». Нажмите и удерживайте карточку «Галерея», а затем нажмите «Настроить виджет» и выберите контент, который хотите видеть в этой карточке.

- **Автовыбор.** Отображение самых выразительных фото из альбомов.
- **Выбрать альбом.** Отображение всех фото из указанного альбома.
- **Выбрать изображение.** Отображение определенного фото.

Удаление карточки «Галерея». Нажмите и удерживайте карточку «Галерея», затем выберите «Удалить» и удалите ненужную карту.

Отправка изображений и видео

Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы**, и вы сможете делиться изображениями и видео описанными ниже способами.

- Отправка одного изображения или видео: Выберите изображение или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.
- Отправка нескольких изображений или видео: В альбоме нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы перейти в режим выбора нескольких объектов, выберите несколько изображений или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.

Безопасная передача фото

Безопасная передача фото позволяет вам удалять информацию о местоположении фото и места съемки во избежание утечек конфиденциальности при передаче.

- 1 Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.
- 2 Выберите одно или несколько фото и нажмите .
- 3 Проверьте сообщение в левом верхнем углу экрана передачи. Если защита конфиденциальности не включена, нажмите **Параметры конфиденциальности**, появится окно **Параметры конфиденциальности**. Следуйте подсказкам на экране, чтобы включить эту функцию и безопасно делиться фото.

Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

Добавление альбомов

- 1 Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.
- 2 Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **ОК**.

- 3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

Сортировка альбомов

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы** >  и выберите опцию **Сортировка альбомов**.
- 2 Переместите значок  рядом с альбомом в нужное место. Нажмите **Сброс**, чтобы восстановить расположение альбомов по умолчанию.

Скрытые альбомы

Вы можете скрыть личные изображения и видео в основном альбоме камеры, если не хотите, чтобы их увидели посторонние.

Выберите вкладку «**Альбомы**», откройте альбом, нажмите и удерживайте

изображения и видео, которые хотите скрыть, а затем нажмите «  > **Скрыть** > **ОК**».

Выбранные файлы будут скрыты. Вам будут доступны следующие возможности:

- Чтобы посмотреть скрытые изображения и видео, на странице «**Альбомы**» нажмите  > **Скрытые элементы**».
- В разделе «**Скрытые элементы**» нажмите и удерживайте выбранные изображения и видео, а затем выберите «**Показать**».

После отмены скрытия скрытые изображения и видео снова появятся в своих исходных альбомах.

-  • Изображения и видео в альбоме общего доступа нельзя скрыть. Доступность опций зависит от фактической ситуации.
- В целях защиты конфиденциальности нельзя получить доступ к изображениям и видео, размещенным в скрытых альбомах, из сторонних приложений.

Перемещение фото и видео

- 1 В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.
- 2 Нажмите на значок  > **Переместить** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.
- 3 Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.

-  Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве.

Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, затем выберите **Удалить > Удалить**.

 Нельзя удалить такие альбомы, как **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера**.

Удаленные фото и видео будут временно перемещены в альбом **Недавно удаленное**, через 30 дней они будут удалены без возможности восстановления.

Чтобы вручную удалить фото или видео без возможности восстановления, нажмите и удерживайте его миниатюру в альбоме **Недавно удаленное**, затем выберите **Удалить > Удалить**.

Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить,

затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

Блокировка альбомов

Заблокируйте альбомы сторонних приложений, чтобы они не отображались в Галерее.

1 В списке **Другое** нажмите на альбом, который хотите заблокировать.

2 Если сверху отображается значок , это означает, что альбом можно заблокировать. Перейдите в раздел  **> Заблокировать**.
Заблокированные альбомы можно просмотреть только в приложении **Файлы**.

3 Чтобы разблокировать альбом, откройте раздел **Другое**, нажмите **Просмотр заблокированных альбомов**, а затем нажмите на опцию **Разблокировать** напротив альбома.

 В разделе **Другое** можно заблокировать только некоторые альбомы.

Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок .

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Наслаждайтесь полезными функциями

Виртуальный пульт

Режим пульта дистанционного управления

Ваше устройство использует инфракрасное излучение для управления бытовыми приборами (например, телевизором, кондиционером, телевизионной приставкой, DVD-проигрывателем, камерой, проектором, роутером и пр.) с помощью приложения Виртуальный пульт.

Добавление прибора и использование пульта ДУ

- 1 Перейдите в раздел **Инструменты > Виртуальный пульт** > , выберите тип управляемого устройства (например, телевизор, кондиционер, телевизионная приставка, DVD-проигрыватель, камера, проектор, роутер и пр.) и фирму-производителя.
- 2 Наведите инфракрасный датчик, расположенный в верхней части устройства, на бытовой прибор и добавьте его в список пультов дистанционного управления, следуя инструкциям на экране.
- 3 После добавления прибора нажмите на значок , чтобы дистанционно управлять прибором.

Включение и выключение звука клавиатуры в режиме пульта ДУ

Перейдите в раздел **Виртуальный пульт** >  > **Настройки**, чтобы включить или выключить звук клавиатуры и вибрацию в режиме пульта ДУ.

Переключение аудиоканалов одним касанием

Переключение устройства вывода во время воспроизведения

Во время воспроизведения музыки или видео через наушники вы можете быстро переключиться на другое устройство, не отключая проводные наушники или Bluetooth-наушники.

- 1 Включите Bluetooth на вашем устройстве и подключите проводные наушники или Bluetooth-аудиоустройство (Bluetooth-наушники, Bluetooth-колонку или мультимедийную систему автомобиля).
- 2 После установки сопряжения, проведя вниз по панели уведомлений на устройстве, вы увидите карточку **Текущее устройство вывода аудио** или **Текущее устройство ввода и вывода аудио**. Нажмите на значок  на карточке, чтобы отобразить доступные устройства аудиовывода. Выберите устройство, на которое вы хотите переключить воспроизведение аудио.

- i** Если устройство поддерживает проводные наушники с другими разъемами, кроме Type-C, аудиовывод по умолчанию будет переключен с опции **Это устройство** на проводные наушники.

Качество звука и звуковые эффекты

Качество звука и звуковые эффекты

Выберите качество звука и звуковые эффекты для улучшения звука.

- i** Для этой функции требуется подключение телефона к наушникам.

Включение звуковых эффектов DTS:X Ultra

DTS:X Ultra обеспечивает качество звука с большим эффектом погружения и более комфортное и естественное прослушивание.

- 1** Подключите наушники.
- 2** Перейдите в приложение **Настройки > Звуки и вибрация > Качество звука и звуковые эффекты** и выберите **Звуковые эффекты DTS:X Ultra**.
- 3** Выберите параметр **Стиль звука**. Выберите или настройте стиль звука в соответствии со сценарием, например "Музыка", "Фильм", "Игра".
- 4** Если модель наушников не распознается автоматически, вы можете вручную подключить их в меню **Настройка звука под ваши наушники > Другие модели**.

Быстрое включение часто используемых функций приложения

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях с рабочего экрана

Вы можете настроить быстрый доступ к часто используемым функциям в некоторых приложениях с помощью значков этих приложений на рабочем экране. Вы также можете добавить отдельные значки для этих функций на рабочий экран.

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях

Нажмите и удерживайте значок приложения, в появившемся меню нажмите на функцию.

Например, нажмите и удерживайте значок , затем выберите из всплывающего меню режим съемки (Селфи или Видео) и нажмите на него.

 Если после нажатия и удержания значка приложения не появляется всплывающее меню, это значит, что приложение не поддерживает быстрый доступ к часто используемым функциям.

Создание значка часто используемой функции приложения на рабочем экране

Нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, чтобы открыть всплывающее меню. Нажмите и удерживайте функцию, затем перетащите ее на рабочий экран, чтобы создать ее значок.

Скриншот и запись с экрана

Съемка скриншота

Съемка скриншота костяшкой пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Общее избранное**, убедитесь, что функция **Скриншот костяшкой пальца** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота с помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншотов при помощи значка

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Чтобы сделать полный скриншот, нажмите .

Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота

После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Вы можете:

- Провести вниз по миниатюре, чтобы сделать длинный скриншот.
- Провести вверх по миниатюре, чтобы отправить скриншот одним из доступных способов.
- Нажать на миниатюру, чтобы редактировать или удалить скриншот. Вы также можете выбрать опцию **Длинный скриншот**, чтобы сделать длинный скриншот.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

Съемка длинного скриншота с помощью жестов костяшкой пальца

1 Нажмите на экран костяшкой одного пальца и, не отнимая ее от экрана, нарисуйте букву «S». Начнется автоматическая прокрутка экрана и съемка скриншота.

 Если вы используете эту функцию впервые, включите опцию **Длинный скриншот**, следуя инструкциям.

2 Чтобы прекратить съемку скриншота, нажмите на область прокрутки.

Съемка скриншота проведением вниз по экрану тремя пальцами

1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Общее избранное**, убедитесь, что функция **Скриншот тремя пальцами** включена.

2 Проведите вниз из центральной части экрана тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота жестами в воздухе

Если вам неудобно нажимать на экран, вы можете сделать скриншот с помощью жестов в воздухе.

 Эта функция не поддерживается в горизонтальной ориентации.


Включение съемки скриншота сжатием руки

Пройдите в меню **«Настройки > Ассистент > Жесты в воздухе > Съемка скриншота сжатием руки»** и включите опцию **«Съемка скриншота сжатием руки»**.

Руководство по съемке скриншота сжатием руки


Держите ладонь пальцами вверх перед экраном (на расстоянии 20–40 см), затем

сожмите ладонь в кулак, когда появится «  ».

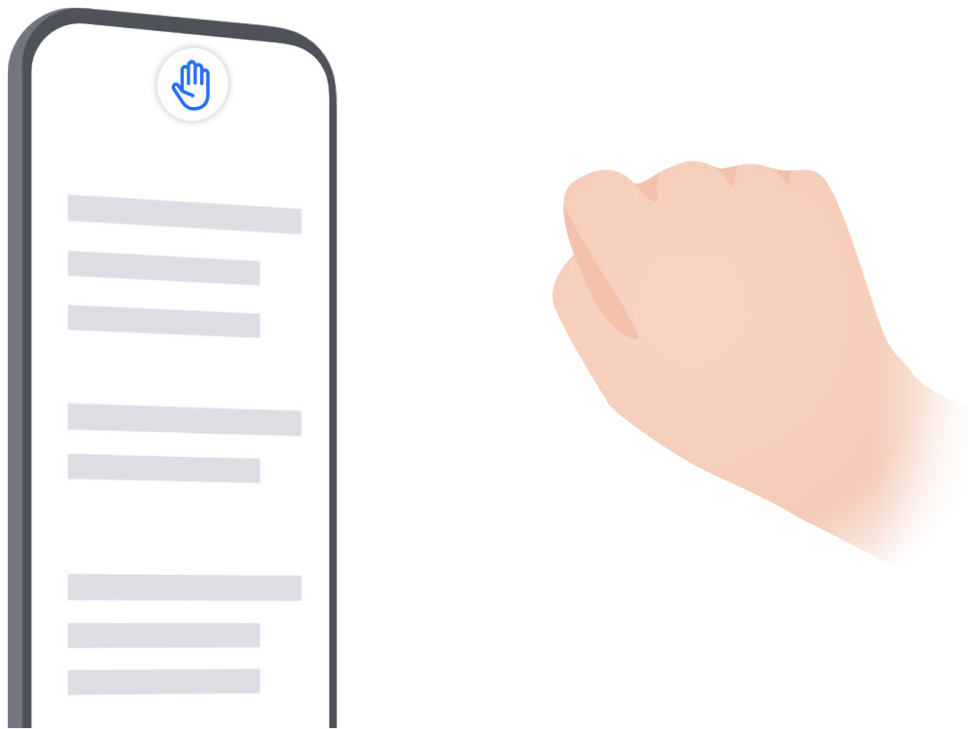


Если съемка скриншота сжатием руки не работает

1 Держите ладонь на расстоянии локтя от экрана.

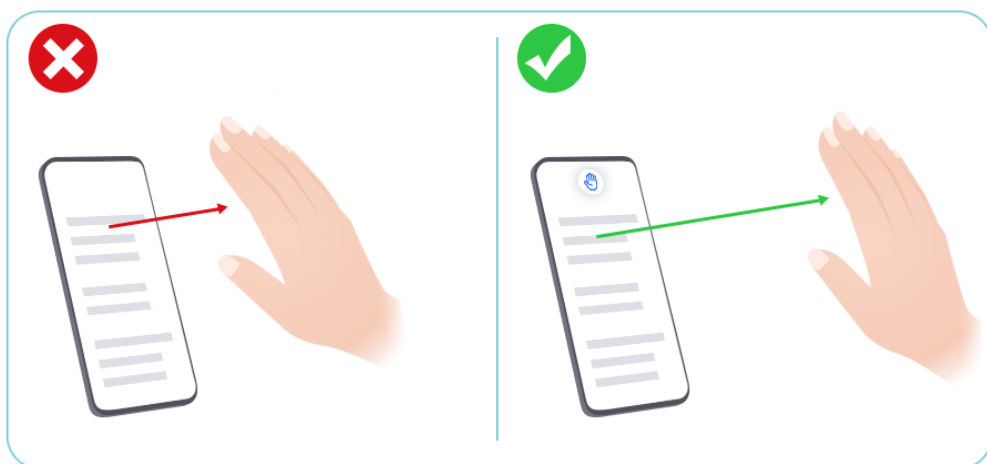

2 Держите расправленную ладонь пальцами вверх непосредственно перед экраном.

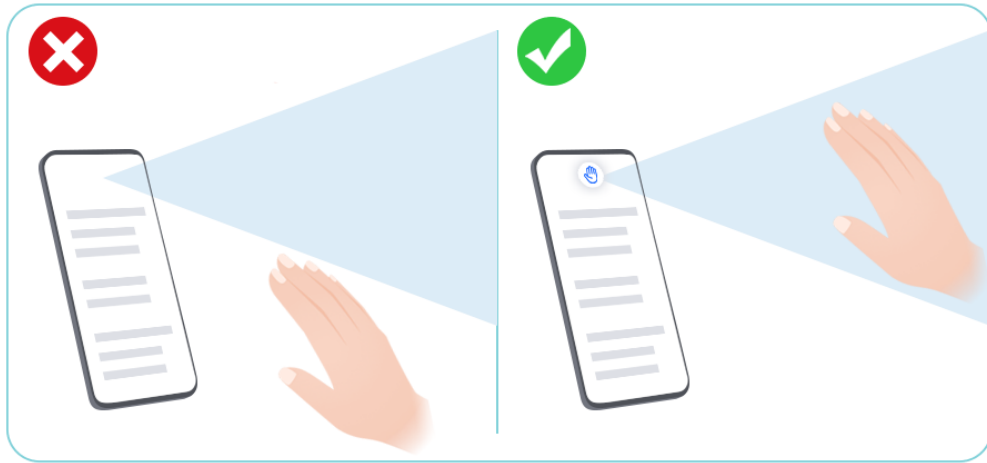

- 3** Сжимайте ладонь в кулак всего один раз, когда появится «  ».

Съемка скриншота части экрана

- 1** Коснитесь экрана костяшкой пальца, удерживайте костяшку на экране, чтобы обвести область экрана, скриншот которой вы хотите сделать. При выделении области не отнимайте костяшку от экрана.
- 2** На экране отобразится линия, проведенная костяшкой пальца, будет сделан снимок части экрана. Вам доступны следующие действия.
 - Перетащите рамку в нужное место, при необходимости измените ее размер.
 - Нажмите на значок формы, чтобы выбрать форму скриншота или сохранить текущую форму.

- 3** Нажмите на значок , чтобы сохранить скриншот.

Инструкции по съемке скриншотов костяшками пальцев

- Для съемки скриншота два раза подряд коснитесь экрана костяшкой пальца в одном месте.
- Костяшка должна быть расположена перпендикулярно экрану.
- Чтобы сделать несколько скриншотов, подождите 2 секунды, затем коснитесь экрана снова.
- Если на экран наклеена защитная пленка, сильнее касайтесь экрана или снимите защитную пленку и повторите попытку.

Запись с экрана

Вы можете записывать действия на экране на видео и делиться созданным видео с семьей и друзьями.

Начало записи с экрана с помощью комбинации кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись с экрана, повторно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости.

Запуск записи с экрана при помощи значка

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2 Чтобы начать запись с экрана, нажмите **Запись с экрана**.
- 3 Чтобы остановить запись, нажмите на таймер в верхней части экрана.
- 4 Запись будет сохранена в приложении **Галерея**.

Запуск записи с экрана костяшкой пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Запись с экрана** и убедитесь, что функция **Запись с экрана** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев, чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев.

Запись голоса во время записи с экрана

Вы можете включить микрофон, чтобы записывать голос во время записи с экрана.

После начала записи с экрана нажмите на значок микрофона и убедитесь, что он

отображается так: . Теперь запись голоса активна.



Если микрофон выключен (значок микрофона отображается так: ) , вы сможете записывать только системные звуки, например музыку. Если вы хотите, чтобы на записи с экрана не было системных звуков, перед началом записи выключите звук на устройстве, музыку и другие мультимедийные звуки.

Работа в мультиоконном режиме

Мультиоконный режим

Возможность просмотра приложений в плавающем окне или в режиме нескольких окон делает мультизадачность более простой, гибкой и эффективной.

- Плавающее окно: Вы можете просматривать приложение в полноэкранном режиме в плавающем окне.
- Миниокно: Эта миниформа плавающего окна. Вы сможете уменьшить окно приложения до минимума, а потом вернуться к прежнему размеру.
- Режим нескольких окон: В этом режиме можно использовать два приложения одновременно.

- Двойное окно: В этом режиме можно использовать два окна одного приложения одновременно на разделенном экране.
-  Список приложений, поддерживающих **Несколько окон**, может отличаться для разных моделей и версий устройства.

Благодаря плавающим окнам переключаться между задачами стало еще проще

Хотите переписываться в мессенджерах, не выходя из игры? Все, что вам надо, это включить плавающие окна. Прежде чем запустить этот режим, выберите **Настройки > Специальные возможности > Несколько окон** и убедитесь, что параметр **Боковая панель** включен.

Как открыть плавающее окно

Проведите от любого края экрана к центру и удерживайте палец. Откроется **Боковая панель**. Нажмите на приложение, чтобы открыть плавающее окно.

Как изменить размер кадра

Сдвиньте два нижних угла плавающего окна.

Как переместить плавающее окно

Перетащите  вверх плавающего окна.

Как свернуть плавающее окно

Используйте следующие способы:

- Быстро перетащите  вверх плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.
- Нажмите  >  вверх плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.

Как закрыть плавающее окно

Используйте следующие способы:

- Чтобы закрыть плавающее окно, проведите пальцем вверх по  внизу плавающего окна. Чтобы перейти в полноэкранный режим, проведите по нему пальцем вниз.
- Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите  >  в его верхней части.
-  Некоторые приложения не поддерживают режим плавающего окна.
 - В шар можно включить до 10 плавающих окон (включая миниокна).

Многозадачность в плавающих окнах

Вы можете быстро находить плавающие окна и переключаться между ними, используя диспетчер задач плавающих окон.

- 1 Несколько задач плавающих окон открыты и свернуты в шар.

2 Чтобы развернуть диспетчер задач плавающих окон, нажмите на шар.

- Как найти плавающее окно: Прокрутите вверх или вниз, чтобы найти нужное.
- Как переключиться на другое плавающее окно: Нажмите на карточку плавающего окна, которое нужно восстановить. Это окно откроется.
- Как закрыть плавающее окно: Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите в нем



Плавающее окно и миниокно

При сворачивании плавающее окно превращается в миниокно. Вы можете включить миниокно из полноэкранного режима или плавающего окна следующими способами:

- **С помощью полноэкранных жестов:** В полноэкранном режиме приложения проведите от нижнего края вверх к левому или правому углу экрана и уберите палец.
- **С помощью жестов плавающего окна:** Перетащите  вверх плавающего окна в левый или правый верхний угол экрана, а затем отпустите палец.
- **Путем сворачивания плавающего окна:** Перетаскивайте два нижних угла плавающего окна, пока его размер не станет минимальным, а затем уберите палец.
- **Путем сворачивания плавающего окна:** Проведите вверх по значку  в нижней части плавающего окна, пока оно не станет минимальным, и уберите палец.

Если вы один раз нажмете на миниокно, оно снова превратится в плавающее окно.

Если вы дважды нажмете на него, оно станет полноэкранном.

-  • Миниокно – это специальная форма плавающего окна. Вы можете только управлять им как единым целым, например перемещать, но не можете напрямую использовать приложение в миниокне.

Как открыть вложение в плавающем окне

Вы можете открыть ссылку или вложение из определенных приложений (например, Электронная почта или Заметки) в плавающем окне.

-  Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

1 Откройте приложение Электронная почта.

2 Нажмите на ссылку или вложение в этом приложении, чтобы открыть выбранный элемент в плавающем окне.

- **Как открыть ссылку:** нажмите на ссылку в приложении Электронной почты, чтобы открыть ее в плавающем окне.
- **Как открыть вложение:** Нажмите на вложение (например, на документ, изображение или видео) в приложении Электронная почта, чтобы открыть его в плавающем окне.

Как разделить экран для удобной многозадачности

В режиме нескольких окон можно использовать два приложения одновременно. Прежде чем запустить этот режим, выберите **Настройки > Специальные возможности > Несколько окон** и убедитесь, что параметр **Боковая панель** включен.

Как войти в режим нескольких окон

Откройте приложение, проведите от любого края экрана к центру и удерживайте палец. Откроется **Боковая панель**. Нажмите и перетащите приложение на экран, а затем уберите палец. Включится режим нескольких окон.

Как изменить положение отображения

Перетащите  **вверху** приложения на другую сторону экрана и уберите палец.

Как изменить размер окна

Перетащите разделитель экрана .

Как выйти из режима нескольких окон

Перетащите разделитель экрана  к верхнему или нижнему краю экрана.

-  • Некоторые приложения не поддерживают режим нескольких окон.
- Одновременно в режиме нескольких окон можно использовать только два приложения.

Как перетаскивать контент между приложениями в Мультиоконном режиме

Используйте Мультиоконный режим, чтобы легко перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.

- Перетаскивание изображения: При написании заметок в приложении **«Заметки»**, откройте раздел **«Файлы»**, выберите нужное фото и перетащите его в редактор приложения **«Заметки»**.
- Перетаскивание текста: При отправке SMS-сообщения откройте приложение **«Заметки»**, нажмите и удерживайте нужный текст и перетащите его в строку ввода текста.
- Перетаскивание документа: При написании письма откройте приложение **«Файлы»**, выберите нужный документ и перетащите его в редактор письма.

-  Не все приложения полностью поддерживают перетаскивание файлов в Мультиоконном режиме.

Как добавить, перенести или удалить приложение из панели Несколько окон

- Добавление приложения: На панели Несколько окон выберите  > , нажмите на приложение, которое хотите добавить, а затем – **Готово**.

- Перенос приложения: На панели Несколько окон выберите  > , перетащите нужное приложение на любое место на панели и нажмите **Готово**.
- Удаление приложения: На панели Несколько окон нажмите  > , потом  в правом верхнем углу значка приложения, которое хотите удалить, а затем – **Готово**.

Как переключиться между режимом нескольких окон и плавающим окном

Переключение с режима нескольких окон на плавающее окно

Перетащите  **вверху** приложения к любому краю экрана и уберите палец.

Переключение с плавающего окна на режим нескольких окон

Используйте следующие способы:

Если приложение открыто и поддерживает режим нескольких окон, нажав и

удерживая  **вверху** плавающего окна этого приложения, перетащите его в верхнюю или нижнюю часть экрана и отпустите.

Просмотр нескольких окон одного приложения

Вы можете создавать два окна с задачами для одного приложения (например, Электронная почта или Заметки) и перетаскивать изображения, текст или документы между ними.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

1 Включите режим нескольких окон в приложении.

- Откройте приложение Электронная почта.
- Проведите от левого или правого края телефона к центру и удерживайте палец. Откроется панель Несколько окон.
- Нажав и удерживая значок Электронной почты, перетащите его на экран. Активируется режим нескольких окон.

2 Перетаскивайте изображения, текст или документы между открытыми окнами.

- **Чтобы перетащить изображение:** выберите изображение в одном окне и перетащите его в другое.
- **Чтобы перетащить текст:** нажмите и удерживайте текст, выберите желаемый фрагмент в одном из окон, затем еще раз нажмите и удерживайте текст и перетащите его в другое окно.
- **Чтобы перетащить документ:** выберите документ в одном окне и перетащите его в другое.

Как выключить панель Несколько окон

Панель Несколько окон включена по умолчанию. Чтобы выключить ее, выберите

Настройки > Специальные возможности > Несколько окон и выключите **Боковая панель**.

Приложения

Приложения

Общие сведения о приложениях

Удаление приложения

Вы можете удалить приложение одним из предложенных способов.

- При использовании стиля рабочего экрана **Обычный** нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- При использовании стиля **Экран приложений** нажмите и удерживайте значок приложения на экране приложений, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите приложение, а затем нажмите на опцию **Удалить**.

 Некоторые предустановленные системные приложения нельзя удалить, поскольку их удаление может привести к системным ошибкам.

Удаление приложения

Вы можете удалить приложение одним из предложенных способов.

- При использовании стиля рабочего экрана **Обычный** нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите приложение, а затем нажмите на опцию **Удалить**.

 Некоторые предустановленные системные приложения нельзя удалить, поскольку их удаление может привести к системным ошибкам.

Управление фоновыми приложениями

- 1 Перейдите на экран недавно использованных приложений одним из предложенных способов, в зависимости от заданного режима навигации.
 - **Жесты.** Проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.
 - **Три навигационные кнопки.** Нажмите на значок .
- 2 На экране недавно использованных приложений вы можете выполнить следующие действия.
 - Провести по экрану, чтобы просмотреть карточки приложений.
 - Нажать на карточку приложения, чтобы перейти к нему.

- Провести вверх по карточке приложения, чтобы закрыть его.
- Провести вниз по карточке приложения, чтобы закрепить его. Над верхней частью карточки приложения появится значок . Теперь при нажатии на значок  это приложение не будет закрываться.
- Провести вниз еще раз, чтобы снять закрепление приложения. Значок  исчезнет.
- Нажать на значок , чтобы закрыть все приложения (кроме закрепленных приложений).

Очистка кэша приложения

Чтобы освободить место в памяти, удалите ненужные кэшированные файлы.

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения**, выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить, затем выберите **Память > Очистить кэш**.

Контакты

Добавление и управление контактами

Вы можете открыть приложение **Контакты** на рабочем экране (или приложение **Телефон** и перейти в интерфейс приложения **Контакты**) и добавить или удалить контакты, а также поделиться ими.

Создание контактов вручную

На экране **Контакты** нажмите , выберите интерфейс опции **Новый контакт**, введите имя, номер телефона и другую информацию, а затем нажмите  для сохранения.

Съемка бумажных визитных карточек для добавления в контакты

На экране **Контакты** выберите  > **Сканировать**, наведите камеру на визитную карточку и нажмите  для съемки. Система автоматически идентифицирует имя, номер телефона и другую информацию контакта и покажет ее в интерфейсе опции

Новый контакт. Нажмите , чтобы сохранить распознанную информацию.

 Вы также можете добавить несколько визиток одновременно. Выберите опцию **Несколько** на экране камеры и следуйте инструкциям для завершения операции.

Сканирование QR-кода для добавления контактов

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите  > **Сканировать** и наведите камеру на QR-код контакта. Система автоматически идентифицирует имя, номер телефона и другую информацию контакта и покажет ее в интерфейсе опции **Новый контакт**.

Нажмите , чтобы сохранить распознанную информацию.

 Вы также можете добавить несколько контактов одновременно. Выберите опцию **Несколько** на экране камеры и следуйте инструкциям для завершения операции.

Объединение повторяющихся контактов

В интерфейсе приложения **Контакты** перейдите в  > **Настройки** > **Управление контактами** > **Объединить дублирующие контакты**, выберите повторяющиеся контакты и нажмите **Объедин..**

Поиск контактов

Вы можете искать контакты следующими способами.

- Откройте интерфейс приложения **Контакты** и введите ключевые слова, которые хотите найти (например инициалы контакта, номер телефона, электронную почту) в поле ввода **Поиск** наверху экрана.
- Проведите вниз от середины рабочего экрана, чтобы открыть окно поиска, и введите ключевые слова.

 Вы также можете ввести несколько ключевых слов одновременно, например «Джон, Пекин».

Отправка контактов

1 В интерфейсе приложения **Контакты** нажмите и удерживайте контакты, которые хотите отправить, а затем нажмите **Отправить**. Вы также можете нажать на контакт, который хотите отправить, а затем нажать **Еще** > **Отправить**

2 Выберите способ отправки и следуйте инструкциям на экране.

Удаление контактов

Вы можете удалить контакт или группу контактов следующими способами.

В интерфейсе приложения **Контакты**:

- нажмите и удерживайте контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите на контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Еще** > **Удалить контакт** внизу.

- Перейдите в  > **Настройки** > **Управление контактами** > **Удалить несколько контактов**, выберите контакты, которые желаете удалить, и нажмите **Удалить** внизу.
-  Для восстановления случайно удаленных контактов откройте интерфейс приложения

Контакты, выберите  > **Настройки** > **Управление контактами** > **Недавно удаленное**, нажмите и удерживайте контакты, которые желаете восстановить, и нажмите **Восстановить**.

Управление группами контактов

Вы можете управлять большим количеством контактов, сгруппировав их, как вам удобно, чтобы упростить отправку групповых писем и сообщений. Система автоматически группирует контакты в зависимости от компании, города и времени последнего взаимодействия. Вы также можете создавать группы контактов самостоятельно.

Создание групп

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Выберите **Группы**, нажмите **Новая группа**, введите имя группы, например «Семья», и нажмите **ОК**.
- 3 На экране группы нажмите **Добавить**, выберите контакт для добавления в группу и нажмите **Добавить**.

Изменение групп

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите **Группы** и откройте группу для редактирования.

- Добавление участника: нажмите **Добавить**, чтобы добавить участника в группу.
- Удаление участника: нажмите и удерживайте участника, которого хотите удалить, и нажмите **Удалить из группы**.
- Другие операции: нажмите **Еще**, выберите опцию **Удалить участников** для группового удаления, или опции **Мелодия группы**, **Удалить группу** и **Переименовать**.

Отправка групповых сообщений или писем

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел **Группы** и откройте группу.

- Отправка группового сообщения: нажмите  для отправки сообщения и выберите получателей.
- Отправка группового письма: нажмите  для отправки письма и выберите получателей.

Удаление групп

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел **Группы**. Вы можете удалять группы телефонных номеров любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте группу для удаления, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите **Удалить** внизу, выберите группу для удаления и нажмите **Удалить**.

Добавление личных данных

Вы можете создавать визитные карточки с личными данными, чтобы отправлять их другим людям. Вы также можете добавить экстренные личные данные для помощи в чрезвычайной ситуации.

Создание визитных карточек

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Нажмите **Мой профиль** и выберите ваше фото профиля, имя, номер телефона и другую информацию.
- 3 Нажмите  для создания визитной карточки с QR-кодом.

 Вы также можете делиться вашей карточкой с помощью QR-кода.

Добавление экстренных личных данных

В интерфейсе приложения **Контакты** перейдите в раздел **Мой профиль** >  **Медицинская карта**, нажмите **ДОБАВИТЬ** и введите личные данные, медицинскую информацию, экстренные контакты и другую информацию.

 Чтобы изменить информацию позже, перейдите в интерфейс функции **Экстренный случай**

и нажмите на значок .

Если после настройки экстренных контактов вам понадобится вызвать помощь, перейдите в раздел **Экстренный вызов** > **Медицинская карта** > **Контакт в случае ЧС** с того экрана, где вы вводите пароль экрана блокировки, а затем выберите экстренный контакт, чтобы совершить вызов.

Удаление истории контактов

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Нажмите на контакт с историей.
- 3 Нажмите **Еще** > **Удалить историю**, затем нажмите **Удалить**, чтобы удалить все списки и записи вызовов, а также сообщения с этим контактом.

Телефон

Выполнение вызова

Набор номера или выбор контакта для выполнения вызова

Чтобы позвонить, используйте нижеприведенные способы.

- Откройте приложение **Телефон**, введите часть номера телефона, первую букву имени или инициалы контакта, чтобы найти контакт, затем нажмите на значок вызова, чтобы выполнить вызов.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выполните поиск контакта или выберите нужный контакт в списке контактов, чтобы выполнить вызов.

Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

Настройка быстрого набора

Теперь вы можете быстро набрать номер контакта с помощью одной кнопки.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Быстрый набор**, выберите кнопку с цифрой и задайте для нее номер для быстрого набора.

Завершение вызова кнопкой питания

Во время разговора нажмите на кнопку питания, чтобы завершить вызов.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки** > **Еще** и включите функцию

Завершение вызова кнопкой питания.

Международные вызовы

- 1 Обратитесь к вашему оператору, чтобы активировать услуги международной связи или узнать подробную информацию о них.
- 2 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 3 Чтобы позвонить по номеру не из списка контактов, откройте вкладку набора номера, удерживайте кнопку **0**, пока не отобразится значок **+**. Введите код страны и номер телефона и нажмите на значок , чтобы выполнить международный вызов.

HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.

Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

-  Эта функция зависит от оператора связи.
- Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

- 1** Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- 2** Нажмите на значок  , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

VoWi-Fi — новая технология вызовов

VoWi-Fi — это технология Интернет-вызовов, основанная на сети Wi-Fi. Она может использоваться в режиме полета.

- 1** Вы сможете использовать эту новую функцию, если ее поддерживает ваш оператор. По вопросам включения VoWi-Fi обращайтесь к своему оператору.
- 2** Перейдите в **Телефон** >  > **Настройки** > **Wi-Fi-вызовы** и включите функцию **Wi-Fi-вызовы**.
- 3** Если настройки не вступили в силу автоматически, восстановите настройки сети. Перейдите в **Настройки** > **Система и обновления** > **Сброс** > **Сброс настроек сети**, чтобы сбросить настройки Wi-Fi, моб. Интернета и Bluetooth.

Управление входящими вызовами

Вы можете включить функцию ожидания вызова, чтобы отвечать на входящие вызовы во время текущего разговора.

Если вы не можете отвечать на вызовы, потому что ваше устройство неисправно или сигнал сети слишком слабый, вы можете настроить переадресацию вызовов на другой номер или устройство.

Принятие и отклонение входящего вызова

Вызов при разблокированном экране:

- Нажмите на значок , чтобы ответить на вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов.
- Нажмите на значок , чтобы отклонить вызов и отправить вызывающему абоненту SMS-сообщение.

Включение быстрых телефонных вызовов

Когда на телефон поступит вызов, вы сможете автоматически ответить на звонок, взяв телефон и приложив его к уху. Если на устройстве активирован режим громкой связи или вы используете наушники Bluetooth, то, приложив телефон к уху, вы перейдете в обычный режим.

Перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Ответ на вызовы** и убедитесь, что параметр **Ответ на вызовы** включен.

Включение функции ожидания вызова

Функция ожидания вызова позволяет ответить на входящий вызов во время разговора, поместив первый вызов на удержание. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

Перейдите в раздел **Телефон > ⋮ > Настройки**, а затем в раздел **Еще > Ожидание вызова**.

 Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Эта функция зависит от оператора связи.

Ответ на новый входящий вызов во время разговора

- 1 Когда во время текущего разговора вам поступает еще один входящий вызов, нажмите на значок , чтобы ответить на него.
- 2 Нажмите на значок  или нажмите на находящийся на удержании вызов из списка, чтобы переключаться между двумя вызовами.

Включение переадресации вызовов

При включении функции переадресации вызовов ваше устройство будет автоматически перенаправлять вызовы, отвечающие заданным условиям, на указанный номер телефона. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел **⋮ > Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.

2 Выберите способ переадресации, затем введите и подтвердите номер телефона для переадресации.

i Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Эта функция зависит от оператора связи.

Выключение переадресации вызовов

1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.

2 Выберите и выключите режим переадресации.

Фильтрация и блокировка спам-вызовов

Вы можете настроить правила блокировки спам-вызовов, например рекламных звонков, звонков от мошенников и прочего.

Фильтрация нежелательных вызовов

1 Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список**.
Либо перейдите в раздел **Диспетчер телефона** > **Черный список**.

2 Нажмите **Правила блокировки вызовов** и переместите переключатели напротив требуемых параметров блокировки.

Настройка уведомлений о заблокированных вызовах

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список** >  > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных вызовах.

Управление заблокированными вызовами

На экране блокировки вызовов вы можете управлять заблокированными вызовами, например перезвонить на ранее вызывающий номер, удалять записи вызовов или подать жалобу, если номер был отмечен некорректно.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список**. Вы можете:

- Нажать на запись и выбрать опцию **Позвонить**, чтобы перезвонить, выбрать опцию **Добавить в белый список** или **Добавить контакт** или нажать **Удалить**, чтобы удалить запись о вызове.
- Нажать на опцию **Удалить**, чтобы удалить несколько заблокированных вызовов.
- Нажать на опцию **Правила блокировки**, чтобы изменить параметры блокировки.

Сообщения SOS

В случае чрезвычайной ситуации вы можете использовать функцию SOS, чтобы отправить сообщение или выполнить вызов на номера контактов, выбранных на случай экстренных ситуаций.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и SOS > SOS** и нажмите **Контакт в случае ЧС**, чтобы добавить экстренный контакт.
- 2** Включите опции **Отправка сообщения SOS** и **Автоматический экстренный вызов** и предоставьте необходимые права доступа.

Когда включена функция SOS, при возникновении экстренной ситуации вы можете нажать на кнопку питания 5 раз подряд, и ваше устройство отправит сообщение с вашим текущим местоположением вашим контактам, выбранным на случай экстренной ситуации. При включении функции SOS будет выполняться автоматический обзвон ваших экстренных контактов по очереди, им будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение SOS, после чего вызов будет завершен автоматически.

Если функция **Автоматический экстренный вызов** выключена, после отправки сообщения устройство отобразит экран экстренных вызовов, чтобы вы могли совершить экстренный вызов в службу спасения или одному из ваших контактов, выбранных на случай экстренной ситуации.

Автоматическая отправка данных о местоположении в чрезвычайной ситуации

Если на дороге случилась авария и вы обращаетесь за помощью по номеру 110 или 122 (подразделение полиции, занимающееся вопросами дорожно-транспортных происшествий), ваш телефон автоматически получит данные о вашем местоположении и отправит их сотрудникам полиции, чтобы они смогли действовать эффективнее.

Чтобы включить эту функцию, выполните следующие действия: Выберите **Настройки > Безопасность и SOS > SOS** и убедитесь, что параметр «**Отправка сообщения SOS**» включен.

Если подключения к сети нет, на экране вызова будут отображаться только значения широты и долготы. В настройках вы можете посмотреть список городов, в которых эта функция доступна.

Выполнение операции во время вызовов

Когда вы выполняете вызов, на экране отображается меню операций во время разговора.

- Нажмите на значок , чтобы переключить канал аудиовывода на динамик.

- Нажмите на значок , чтобы начать другой вызов. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.
- Нажмите на значок , чтобы открыть экран набора номера.
- Во время вызова вы можете скрыть экран вызова и открыть другие приложения, вернувшись к предыдущему или рабочему экрану при помощи настроенных навигационных функций.
Чтобы вернуться к экрану вызова, нажмите на зеленый значок в строке состояния.
- Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

Календарь

Использование опции События

События помогают вам вести ваше ежедневное и рабочее расписание, планировать деловые и неформальные встречи, а также выплаты по кредиту. Чтобы подготовиться к мероприятиям заранее, вы можете добавлять события и настраивать напоминания.

Добавление запланированного события

- 1 Перейдите в приложение **Календарь**, затем коснитесь .
- 2 Введите заголовок, местоположение, начало и завершение запланированного события и другие сведения.
- 3 Коснитесь **Добавить напоминание** для настройки напоминания о запланированном событии.
- 4 Коснитесь  для сохранения запланированного события.

Импорт напоминаний о встречах

- 1 Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Управление аккаунтами**.
- 2 Нажмите  и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить ваши рабочие электронные письма (из вашего аккаунта Exchange) в календарь и увидеть напоминания о встречах.

Поиск событий

- 1 На экране **Календарь** нажмите на значок .
- 2 Введите в строке поиска ключевые слова, например название и место события.

Отправка события

- 1 Откройте приложение **Календарь**, затем нажмите на событие на экране календаря или на вкладке расписания.
- 2 Нажмите на значок  > **Отправить**, чтобы отправить событие, следуя инструкциям на экране.

Удаление события

Вы можете удалить событие одним из предложенных способов.

- На экране приложения **Календарь** нажмите на событие, которое хотите удалить, затем нажмите на значок  > **Удалить**.
- На экране **Расписание** нажмите и удерживайте событие, выберите события, которые вы хотите удалить, затем нажмите на значок **Удалить событие**.

Важные мероприятия

Добавляйте мероприятиям приоритет, чтобы различать и выделять их, что позволит вам сконцентрироваться на важных мероприятиях и эффективно управлять ими.

Добавление важных мероприятий

Включите «**Календарь**», нажмите «», а затем — «**Приоритет**», чтобы задать для мероприятия значение «**Важно**» в интерфейсе сведений. Введите сведения, например название, местоположение, время начала и окончания мероприятия и т. д., а затем нажмите «», чтобы сохранить.

Настройка VIP-участников для мероприятий

Когда вы добавляете VIP-участников к мероприятиям, **Календарь** будет интеллектуально отмечать такие мероприятия, чтобы вы никогда не пропускали никаких важных событий.

Добавление VIP-участником из настроек мероприятия

Включите «**Календарь**», пройдите в меню « > **Настройки** > **VIP**» в правом верхнем углу, чтобы добавить или удалить VIP-участников в соответствии с вашими потребностями. Календарь также будет рекомендовать вам VIP-участников в зависимости от частоты их участия в предыдущих мероприятиях.

Добавление VIP-участником из участников мероприятия

Включите приложение **Календарь** и выберите мероприятие, к которому хотите добавить VIP-участников. На экране сведений о событии перейдите в раздел **Изменить VIP-участников**, установите флажок напротив участников, которых

необходимо добавить, и нажмите на значок в левом верхнем углу , чтобы сохранить их после подтверждения.

Удаление VIP-участников

Включите «**Календарь**», пройдите в «  > **Настройки** > **VIP**» в правом верхнем углу, выберите участников, которых необходимо удалить, в списке «**VIP**», нажмите «**Удалить**» справа, а затем подтвердите.

Настройка уведомлений календаря

Вы можете настроить тип уведомления в календаре согласно вашим предпочтениям. Вы можете настроить уведомления в строке состояния, в формате баннеров, звуковые сигналы и прочее. После установки времени напоминания по умолчанию устройство отправит уведомление в указанное время.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.

- Нажмите на опцию **Время напоминания** или **Время напоминания для событий, длящихся весь день**, чтобы настроить время напоминания.
- Выберите раздел **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить тип уведомлений.

Настройка вида календаря

Вы можете настроить параметры вида календаря, например, выбрать первый день недели и отображение номера недели.

- 1 Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.
- 2 Выберите первый день недели или включите переключатель для отображения номеров недель.

Настройка дополнительных календарей

Вы можете настроить отображение дополнительных календарей, например китайского лунного календаря или исламского календаря.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки** > **Другие календари**, затем выберите календарь, который хотите использовать.

Просмотр национальных и региональных праздников

Посматривайте национальные и региональные праздники в календаре, чтобы эффективнее планировать поездки.

- 1 Перейдите в **Календарь** >  > **Настройки** > **Национальные и региональные праздники**.

- 2 Включите параметр страны/региона, и ваш телефон автоматически загрузит информацию о праздниках для этой страны/региона и покажет ее в Календаре.

Часы

Настройка будильника

Вы можете настроить звуковой сигнал или вибрацию в заданное время.

Добавление будильника

- 1 Перейдите в раздел **Часы > Будильник** и коснитесь пункта , чтобы добавить будильник.
- 2 Следуя подсказкам, установите мелодию вызова, интервал повторения и т. д.
- 3 Коснитесь пункта , чтобы сохранить эти настройки.

Изменение и удаление будильника

Нажмите на будильник, чтобы изменить его настройки или удалить его.

Пауза сигнала будильника

Если вы не хотите вставать, когда прозвучал сигнал будильника, нажмите на кнопку паузы или на кнопку питания.

Длительность паузы можно задать в настройках при создании будильника.

Выключение будильника

Чтобы выключить будильник, проведите вправо или влево по кнопке, которая появляется в нижней части экрана во время сигнала.

Использование таймера и секундомера

Вы можете задать обратный отсчет определенного времени с помощью функции таймера. Вы можете засечь продолжительность определенного временного отрезка с помощью функции секундомера.

Таймер

Перейдите в раздел **Часы > Таймер**, задайте время и нажмите на значок , чтобы начать отсчет. Чтобы остановить отсчет, нажмите на значок .

Секундомер

Перейдите в раздел **Часы > Секундомер** и нажмите на значок , чтобы запустить секундомер. Чтобы остановить секундомер, нажмите на значок .

Отображение двух часов на экране блокировки

Когда вы находитесь в другом часовом поясе, вы можете включить одновременное отображение местного времени и времени вашего родного города на экране блокировки с помощью функции **Двойные часы**.

Перейдите в **Настройки > Система и обновления > Дата и время**, включите функцию **Двойные часы** и задайте значение для поля **Домашний город**. На экране блокировки будет отображаться время вашего домашнего города и места текущего пребывания.

 Если часовой пояс вашего места пребывания совпадает с часовым поясом вашего домашнего города, на экране блокировки будут отображаться только одни часы.

Заметки

Создание заметки

Чтобы быстро записывать мысли и идеи, создавайте заметки, используя режимы «Рукописный ввод» (для записи и зарисовки содержимого) и «Сканирование».

Создание заметки

- 1 Откройте **Заметки**, нажмите  и выберите опцию «Печатная заметка».
- 2 Введите название и содержимое заметки. Вы также можете выполнить следующие действия:
 - Нажмите , чтобы добавить в список проверки.
 - Нажмите «». чтобы изменить тип шрифта, выравнивание абзацев или фон.
 - Нажмите «», чтобы вставить изображения, таблицы или ссылки, импортировать документы или сканировать карты, документы или банковские карты и т. д.
 - Если вы хотите сделать категоризацию заметок более понятной и простой для просмотра, нажмите «**Без категории**» после редактирования, чтобы добавить к заметке тег.
- 3 Нажмите , чтобы сохранить заметку.

Синхронизация заметок

Синхронизируйте локальные заметки с другими телефонами для простого просмотра в почте Exchange или HONOR Cloud.

Синхронизация Exchange

Синхронизируйте данные в аккаунте Exchange с помощью приложения **«Заметки»**, чтобы удовлетворять потребность в записи важных дел по работе в любое время и в любом месте.

- 1** Войдите в аккаунт Exchange на телефоне.
- 2** Потяните список писем в Exchange вниз, чтобы обновить и синхронизировать данные задач и записок в аккаунте с помощью приложения **«Заметки»** и создать соответствующие заметки.

Папка, названная по аккаунту Exchange, будет создана в приложении **«Заметки»** автоматически для более простого управления.

Перенос старых заметок

Вы можете перенести свои заметки в приложении **«Заметки»** со старого телефона на новый различными способами, включая синхронизацию аккаунта HONOR, Device Clone, резервное копирование данных и HONOR Share.

- **Синхронизация аккаунта HONOR:** Войдите в аккаунт HONOR на старом телефоне и синхронизируйте данные приложения **«Заметки»** с облаком. Войдите в этот же аккаунт HONOR на новом телефоне и синхронизируйте данные приложения **«Заметки»**.
- **Device Clone:**
Используйте Device Clone для переноса данных приложения **«Заметки»** и других данных со старого телефона на новый.
- **Резервное копирование данных:** Резервное копирование данных на внешний накопитель позволяет сделать резервную копию на внешней карте памяти или USB-накопителе и восстановить ее на внешнем накопителе телефона.
- **HONOR Share:** Выберите заметки, которые необходимо перенести, и быстро перенесите их с помощью HONOR Share.

Преобразование в формат Заметок

После миграции заметок со старого телефона на новый, если название заметки на старом телефоне было **«Заметки»**, преобразование формата не требуется. Если заметка на старом телефоне называется Заметкой (старый формат), то на новом телефоне ее можно будет только просматривать. Редактирование будет доступно после преобразования заметки в новый формат.

Откройте **Заметки**, нажмите на выпадающее меню справа от раздела **«Все»**, чтобы отметить опцию **«Заметки старого формата»**.

- Преобразовать все: Пройдите в меню **«Заметки старого формата > Преобразовать все > Преобразовать»**, и после преобразования список **«Заметки старого формата»** исчезнет.

- Преобразовать поочередно: При первом открытии заметки старого формата появится инструкция «**Преобразовать эту заметку?**» и вы можете нажать «**Преобразовать**». Если вы не преобразуете формат после при отображении этой инструкции, заметка, которую вы открыли, будет поддерживать только опции «**Удалить**» и «**Преобразовать формат**», но не редактирование. Редактирование будет доступно только после преобразования формата.

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

Установка пароля для Заметок

Блокировать Заметки. Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Блокировка приложений**, далее, следуя инструкциям на экране, введите пароль блокировки экрана или настройте пароль блокировки приложений, а затем активируйте переключатель рядом с заметками.

Группировка заметок по категориям

Вы можете группировать заметки по категориям, помещая их в разные папки, присваивать папкам ярлыки разных цветов, чтобы не перепутать их, а также редактировать папки, чтобы точнее классифицировать заметки и легко их находить.

Просмотр всех заметок:

- В списке **Все** разные заметки отличаются друг от друга цветом. Чтобы быстрее находить нужные заметки, введите ключевые слова в поисковую строку.
- Нажмите на раскрывающееся меню в правой части **Все**, чтобы проверить **Все**, **Избранное**, **Недавно удаленное** и другие типы заметок.

Создание и редактирование папок:

- Откройте раскрывающееся меню в правой части **Все**, нажмите на значок  в правом верхнем углу экрана, а затем нажмите на значок  > **Новая папка** на странице редактирования, выберите понравившийся цвет папки, введите имя папки, а затем нажмите **Сохранить**.

Перемещение, сохранение или блокировка заметок:

- На странице списка заметок нажмите и удерживайте заметку, которую нужно отредактировать, нажмите **Переместить**, выберите папку, в которую вы хотите переместить заметку, а затем нажмите **Еще > Избранное**, сохраните или закрепите заметку.

- Откройте заметку, которую требуется заблокировать, а затем нажмите в правом нижнем углу **Еще > Добавить блокировку**.
- На странице списка **Все** проведите пальцем по заметке влево, чтобы закрепить, переместить, добавить в Избранное или удалить.
-  Функции и интерфейс могут различаться в зависимости от модели устройства. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Отправка заметок

У вас есть несколько вариантов, чтобы отправить заметки:

- Отправка одной заметки: на странице списка **Все** откройте заметку, которую нужно отправить, нажмите на значок  и отправьте ее, следуя подсказкам.

Заметки можно отправить **Как изображение**, **Как текст** и **Как документ**.

-  Документы в форматах TXT или HTML можно экспортировать **Как документ** и сохранить в разделе **Файлы > Мои файлы > HONOR Notes > HONOR Share** по умолчанию.
- Отправка нескольких заметок: на странице списка **Все** нажмите и удерживайте заметку, которую нужно отправить, удостоверьтесь в правильном выборе, а затем нажмите  и отправьте их, следуя подсказкам.

Печать заметок из приложения Заметки

- 1 На экране раздела **Все** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.
- 2 Перейдите в меню  > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

Удаление заметок

Вы можете удалять заметки любым из следующих способов:

- На странице списка «**Все**» проведите влево по одной записи, а затем нажмите , чтобы удалить.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу из списка дел, которую хотите удалить, отметьте или проведите по полю, чтобы выбрать несколько записей для удаления, а затем нажмите .

Если вы хотите восстановить случайно удаленные заметки, нажмите «**Все**» и выберите записи, которые хотите сохранить, в папке «**Недавно удаленное**», а затем нажмите

«».

Диктофон

Диктофон

С помощью диктофона вы можете записать и сохранить аудио, чтобы потом прослушать его в любое удобное время.

Запись аудио

- 1 Откройте приложение **Диктофон** в папке **Инструменты**. Чтобы начать запись, нажмите кнопку .
- 2 Чтобы отмечать важные моменты во время записи, нажимайте на значок .
- 3 Также вы можете нажать на значок . Если значок изменится на , значит функция **Улучшение голоса** включена. При записи окружающий шум снизится, а речь станет более четкой.
- 4 Чтобы завершить запись, нажмите кнопку .
- 5 Чтобы поделиться файлом записи, переименовать или удалить его, длительно нажмите на файл.

Либо вы можете выбрать **Файлы > Обзор > Телефон > Sounds**.

Проигрывание аудиозаписи

Файлы записей будут отображаться в виде списка на рабочем экране **Диктофон**. Нажмите на запись, чтобы воспроизвести ее.

На экране плеера вам доступны следующие действия.

- Нажмите , чтобы автоматически пропустить отрезки без звука.
- Нажмите , чтобы изменить скорость воспроизведения.
- Нажмите , чтобы отметить ключевые точки.
- Нажмите на название отметки, чтобы изменить его.

Редактирование файлов аудиозаписей

- 1 Перейдите на рабочий экран приложения **Диктофон**. Нажмите на файл записи.
- 2 Нажмите на значок . Отобразится полная волна записи.
- 3 Перетаскивайте ползунки времени начала и конца записи, чтобы выбрать отрезок. Вы также можете увеличить часть волны двумя пальцами, чтобы отрегулировать область и затем выбрать отрезок.
- 4 Нажмите на значок . Выберите опцию **Сохранить выбранную часть** или **Удалить выбранную часть**.

Отправка файлов аудиозаписей

Перейдите на рабочий экран приложения **Диктофон**. Вы можете делиться файлами аудиозаписей любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте файл записи, чтобы войти в режим множественного выбора, отметьте один или несколько файлов записей, которыми вы хотите поделиться, нажмите **Отправить**, а затем выберите способ передачи.
- Нажмите на файл записи, которым вы хотите поделиться, чтобы открыть интерфейс воспроизведения, а затем нажмите  > **Отправить** и выберите способ передачи.

Эл. почта

Добавление аккаунтов электронной почты

Для удобного доступа к электронной почте настройте аккаунт электронной почты на устройстве в приложении **Эл. почта**.

Добавление личного аккаунта эл. почты

- 1 Откройте **Эл. почта** на телефоне, затем выберите один из доступных почтовых ящиков.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль, нажмите **Войти**, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. Система автоматически подключится к серверу и проверит его настройки.

Добавление аккаунта Exchange

Microsoft Exchange — это протокол обмена цифровыми сообщениями внутри компании. Если электронная почта вашей компании использует серверы Exchange, вы можете настроить аккаунт рабочей электронной почты на устройстве.

- 1 Свяжитесь с администратором сервера вашей корпоративной почты и запросите доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 2 Откройте приложение **Эл. почта** и выберите **Exchange**.
- 3 Введите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль.
- 4 Нажмите **Настройка вручную**. На экране раздела **Настройка аккаунта** задайте следующие параметры: доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 5 Нажмите  и завершите настройку, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.

Настройка уведомлений эл. почты

Вы можете выбрать режим уведомлений электронной почты, который подходит именно вам.

- 1 Перейдите в приложение **Эл. почта** >  > **Настройки** > **Общие** > **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**.
- 2 Выберите аккаунт эл. почты, для которого хотите получать уведомления, переведите переключатель опции **Разрешить уведомления** в активное положение и выберите режим уведомлений.

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор на вашем устройстве предназначен для выполнения базовых арифметических, а также для экспоненциальных, логарифмических и тригонометрических вычислений.

Использование базового Калькулятора

Открыть Калькулятор можно одним из следующих способов.

- Найдите приложение **Калькулятор** в папке **Инструменты**.
- Проведите снизу вверх по экрану блокировку для отображения панели значков, а затем коснитесь , чтобы открыть калькулятор.

Копирование, удаление отдельных цифр и цепочки вычислений

- Копирование результата вычислений. Нажмите и удерживайте результат вычислений, нажмите **Копировать**, затем вставьте скопированный результат в заметку или в сообщение.
- Удаление последней цифры. Нажмите .
- Удаление всей цепочки вычислений. Нажмите . После нажатия  и завершения вычислений вы можете нажать , чтобы очистить экран.

Фонарик

Фонарик

Вы можете включать и выключать фонарик следующими способами:

- **Центр управления.** Проведите по экрану устройства из правого верхнего угла вниз, чтобы открыть **Центр управления**, а затем нажмите **Фонарик**, чтобы включить или выключить фонарик.

- **Виджет блокировки экрана.** Проведите по экрану блокировки от нижнего края вверх, чтобы открыть панель быстрого доступа, и нажмите , чтобы включить или выключить фонарик.
- **Значок рабочего экрана.** Сведите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран редактирования и нажмите **Виджеты**. Проведите вниз к краю экрана и нажмите **Классические виджеты**. В разделе **Быстрые виджеты** нажмите **Фонарик**, чтобы добавить **Фонарик** на рабочий экран. Затем нажмите **Фонарик**, чтобы включить или выключить фонарик.
- **Физические кнопки.** Откройте **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Быстрый запуск**, чтобы включить **Быстрый запуск**, а затем выберите **Включить/выключить фонарик**. Когда экран устройства будет выключен или заблокирован, вы сможете включать и выключать фонарик двойным нажатием на кнопку уменьшения громкости. Обратите внимание, что эта функция не будет работать во время воспроизведения аудио.

После включения фонарика на экране блокировки появится уведомление. Чтобы выключить фонарик, вы можете нажать .

Компас

Компас

Компас отображает ориентацию телефона в пространстве, а также его текущую широту и долготу.

- 1 Чтобы открыть компас, выполните следующие действия.
 - Проведите вниз от центра рабочего экрана, чтобы открыть поле поиска, и введите запрос **Компас**. В самом верху результатов поиска появится системный **Компас**.
 - Откройте **Компас** в папке **Инструменты**.
- 2 Просмотр ориентации и координат.
 - Расположите телефон горизонтально. Ориентация устройства и его текущие широта и долгота отобразятся на экране.
 - Расположите телефон вертикально. Ориентация устройства и его текущие широта и долгота отобразятся под анимацией.
- 3 Чтобы зафиксировать текущую ориентацию, коснитесь диска с разметкой на компасе. Если ориентация изменится по сравнению с исходной, разметка станет синей.

Для более точного измерения местоположения держите компас строго горизонтально или вертикально относительно земли.

Зеркало

Использование телефона как зеркала

Вы можете использовать телефон как зеркало, если вам нужно посмотреть, как вы выглядите.

Выберите **Инструменты > Зеркало**. Затем можно выполнить следующие действия:

- Увеличение и уменьшение масштаба. Перетаскивайте ползунок снизу. Вы также можете дважды нажать на экран, чтобы увеличить масштаб, и снова нажать дважды, чтобы вернуть исходный масштаб.
- Сохранение изображения. Чтобы приостановить воспроизведение на текущем изображении, нажмите на экран. Чтобы возобновить воспроизведение, снова нажмите на экран. Чтобы сохранить изображение, во время приостановки воспроизведения нажмите . Вы можете найти сохраненное изображение в **Галерея**.
- Корректировка яркости зеркала. В верхней части экрана нажмите  или .
- Запотевание экрана. Выберите  и включите **Подуть в микрофон**. Затем продуйте микрофон воздухом, чтобы экран запотел. Протрите экран.
- Изменение рамки зеркала. Чтобы выбрать другую рамку зеркала, нажмите .
- Создание эффекта разбитого зеркала. Длительно нажмите на экран, чтобы со звуком «разбить» зеркало. Чтобы «починить» зеркало, снова коснитесь экрана.

Приложение-клон

Включение функции Приложение-клон

Одновременное использование двух разных аккаунтов WhatsApp и Facebook поможет разделить работу и личную жизнь.

 Не все приложения поддерживают функцию **Приложение-клон**.

Если на телефоне активирована функция PrivateSpace или добавлено несколько пользователей, функция Приложение-клон будет доступна только в разделе MainSpace или только для владельца устройства.

Выберите **Настройки > Приложения > Приложение-клон** и включите параметр этого приложения. Клон приложения появится на рабочем экране.

Диспетчер системы

Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер телефона** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, созданные приложением WeChat, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.

 Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер телефона** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Фильтрация и блокировка спам-вызовов

Вы можете настроить правила блокировки спам-вызовов, например рекламных звонков, звонков от мошенников и прочего.

Фильтрация нежелательных вызовов

- 1 Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список**.
Либо перейдите в раздел **Диспетчер телефона** > **Черный список**.
- 2 Нажмите **Правила блокировки вызовов** и переместите переключатели напротив требуемых параметров блокировки.

Настройка уведомлений о заблокированных вызовах

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список** >  > **Получение уведомлений** и включите или выключите функцию отправки уведомлений о заблокированных вызовах.

Управление заблокированными вызовами

На экране блокировки вызовов вы можете управлять заблокированными вызовами, например перезвонить на ранее вызывающий номер, удалять записи вызовов или подать жалобу, если номер был отмечен некорректно.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Черный список**. Вы можете:

- Нажать на запись и выбрать опцию **Позвонить**, чтобы перезвонить, выбрать опцию **Добавить в белый список** или **Добавить контакт** или нажать **Удалить**, чтобы удалить запись о вызове.
- Нажать на опцию **Удалить**, чтобы удалить несколько заблокированных вызовов.
- Нажать на опцию **Правила блокировки**, чтобы изменить параметры блокировки.

Device Clone

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства на базе Android

- 1 На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
 - 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
 - 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
 - 4 На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.
-  Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Советы

Советы

Приложение **Советы** содержит набор советов и подсказок, которые помогут вам быстро научиться использовать свой телефон. В нем также содержится полная версия руководства пользователя для справки, доступная в любое время.

Знакомство с разделом **Советы**

- Иллюстрированные советы: небольшое видео или картинка с ясным и коротким текстом, которая поможет вам освоить операцию. Карточки отсортированы по сценарию, что упрощает выбор нужного раздела.

- Подробные советы: доступные и понятные инструкции о продвинутых функциях телефона.

Основные функции приложения **Советы**

- Поиск: введите ключевое слово для поиска соответствующего контента в разделе **Советы** и быстрого доступа к необходимой информации. Также для вашего сведения в этом разделе представлена популярная информация.
- Лайки и комментарии: вы можете оценивать информацию и оставлять отзывы.
- Попробовать функцию: кнопка **Попробовать** позволяет сразу попробовать ключевые или сложные функции. Нажмите, чтобы перейти прямо в интерфейс функции.
-  • Доступность функции зависит от устройства.

Настройки

Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик. Вы можете включить функцию мониторинга безопасности Wi-Fi, чтобы обеспечить безопасный доступ в Интернет и блокировать подключение к ненадежным сетям Wi-Fi.

Доступ к сети Wi-Fi

-  Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
 - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
 - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

Подключение путем сканирования QR-кода

- 1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
- 3 Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.

-  Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Передача данных по Wi-Fi Direct

Для передачи данных между устройствами HONOR вы можете воспользоваться функцией Wi-Fi Direct. Функция Wi-Fi Direct позволяют вам передавать большие файлы быстрее, чем с помощью Bluetooth, и без необходимости выполнять сопряжение устройств.

- 1 На принимающем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2 Перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, чтобы начать поиск расположенных поблизости устройств с включенной функцией Wi-Fi Direct.
- 3 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите функцию **Wi-Fi Direct**.

 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.

- 4 Нажмите на значок принимающего устройства, чтобы установить соединение, затем отправьте файлы.
- 5 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Wi-Fi Direct.

Чтобы просмотреть полученные файлы, перейдите в раздел **Файлы > Обзор > Телефон > Download > Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Основные функции Bluetooth на телефоне

Вы можете подключить телефон к наушникам, колонкам и автомобильным аудиосистемам Bluetooth, а также передавать по Bluetooth данные с телефона на другие устройства.

Ниже вы найдете описание следующих функций Bluetooth, доступных на телефоне: ① включение и выключение Bluetooth; ② изменение имени Bluetooth-устройства; ③ сопряжение Bluetooth-устройств; ④ передача файлов по Bluetooth; ⑤ отмена сопряжения устройств.

Модуль Bluetooth способен поддерживать подключение на расстоянии до 10 метров. Не превышайте эту дистанцию при использовании функций Bluetooth на устройстве.

Включение и выключение Bluetooth

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Bluetooth**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **Bluetooth**.
- Выберите **Настройки > Bluetooth**, а затем включите или выключите **Bluetooth**.

Изменение имени Bluetooth-устройства

- 1 Откройте экран настроек, найдите **Bluetooth** и включите **Bluetooth**.
- 2 Нажмите **Имя устройства**, введите новое имя и выберите **OK**.

Сопряжение с Bluetooth-устройством

- 1 Включите Bluetooth на втором устройстве и сделайте его видимым. При необходимости обратитесь к руководству пользователя устройства.
- 2 На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Bluetooth** и включите **Bluetooth**. Ваше устройство автоматически выполнит поиск Bluetooth-устройств в зоне действия.
- 3 Из списка **Доступные устройства** выберите устройство, с которым вы хотите установить сопряжение, и следуйте инструкциям на экране.

На экране настроек **Bluetooth** нажмите на значок , чтобы посмотреть рекомендации по подключению различных устройств.

Передача файлов по Bluetooth

В зоне действия Bluetooth вы можете использовать Bluetooth-соединение для передачи видео, изображений, контактов, и др. с одного устройства на другое.

- 1 Установите сопряжение по Bluetooth между передающим и принимающим устройством.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите **Bluetooth**.
 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 Нажмите на имя Bluetooth принимающего устройства, чтобы начать передачу.
- 4 На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Bluetooth.

Подключение слухового аппарата по Bluetooth

Слуховой аппарат с поддержкой Bluetooth можно подключить к мобильному телефону, чтобы разговаривать по телефону, слушать музыку и т. д. Для этого слуховой аппарат должен располагаться в пределах эффективного расстояния передачи. Слуховой аппарат можно подключить к телефону любым из следующих способов:

- **Быстрое подключение через Центр управления.** Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Слуховой аппарат** (если не можете найти этот параметр, выберите выше значок редактирования, нажмите **Изменить переключатели** и добавьте **Слуховой аппарат** в Центр управления в область дополнительных значков ниже) и выберите слуховой аппарат, который нужно сопрячь с телефоном.
- **Подключение через Специальные возможности Настройки.** Нажмите **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Слуховой аппарат**,

включите **Bluetooth** и выберите слуховой аппарат, с которым нужно сопрячь телефон.

Во время вызовов или воспроизведения музыки вы можете быстро переключаться на другие Bluetooth-устройства.

Отмена сопряжения по Bluetooth

- 1 На экране настроек функции **Bluetooth** переместите переключатель **Bluetooth** в положение «включено».
- 2 В списке **Сопряженные устройства** нажмите на значок  напротив имени устройства, сопряжение с которым вы хотите отменить, затем нажмите **Отменить сопряжение**.

Мобильная сеть

Подключение к мобильному Интернету

- 1 Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.
- 2 Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
 - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
 - Выберите **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.

Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

Включение 5G

-  Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- Некоторые устройства не поддерживают 5G.

Пятое поколение мобильной связи, беспроводные системы пятого поколения или пятое поколение (5G) — это технология мобильной связи пятого поколения. По сравнению с 4G технология 5G предлагает более высокую скорость передачи данных менее длинную задержку.

Если устройство работает с двумя SIM, при этом только одна SIM поддерживает 5G, и она выбрана как основная карта моб. Интернета — только основная карта поддерживает 5G для передачи данных, а дополнительная карта поддерживает 4G/3G/2G.

- 1 Проверьте, поддерживает ли ваша SIM технологию 5G на базе сети оператора и связанных служб, и свяжитесь со своим оператором для включения 5G.

- 2 Если ваш или телефон работает с двумя SIM, перейдите в **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и выберите SIM 1 или SIM 2 в качестве основной карты моб. Интернета.

В некоторых сетях и регионах функции 5G могут быть недоступны по причине помех в диапазоне сети оператора.

Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

Настройка имени SIM-карты

Для удобства использования и управления можно настроить имя SIM-карты.

Например, одной SIM-карте можно присвоить имя «Рабочая», а другой – «Личная».

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и

нажмите на значок  , чтобы изменить имя SIM-карты.

Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.

 Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

Включение переадресации между SIM-картами

При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.

 Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами > Переадресация вызова между SIM-картами**.

- 2 Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.
Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

Быстрое переключение SIM по умолчанию для мобильного Интернета

Если на вашем телефоне установлены две SIM, вы можете использовать специальный значок, чтобы быстро менять SIM по умолчанию для мобильного Интернета.

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
 - 2 Нажимайте на текст под значком , пока не появится подсказка. Затем выберите SIM и нажмите **ОК**.
-  Когда появится подсказка, нажмите **Настройки**, чтобы открыть экран **Управление SIM-картами**.

eSIM-карта

eSIM-карта — это виртуальная SIM-карта, которую можно использовать вместо физической SIM-карты. Принципы работы eSIM-карты совпадают с принципами работы физической SIM-карты, но она не занимает места и может быть привязана к нескольким номерам. Вы можете переключаться между операторами для максимального удобства.

-  Эта функция зависит от оператора связи.
- Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
- Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Заявка на eSIM-карту

Обратитесь к вашему оператору, чтобы подать заявку на eSIM-карту.

При подаче заявки на eSIM-карту вам необходимо предоставить идентификатор eSIM (EID). Этот идентификатор поможет определить, оснащено ли ваше устройство встроенным модулем eSIM. Чтобы посмотреть сведения об EID, перейдите в раздел **Настройки > О телефоне > EID**. Если сведения об EID не отображаются, значит, функция недоступна на вашем устройстве.

-  Вы можете подать заявку на несколько eSIM-карт. Количество доступных eSIM-карт определяется возможностями модуля вашего устройства. Когда вы достигнете максимального доступного количества карт, ваше устройство направит вам уведомление о том, что вы больше не можете добавлять eSIM-карты.
- Единовременно можно использовать только одну eSIM-карту.

Добавление eSIM-карты

1 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами**.

-  Если в ваше устройство можно установить две SIM-карты и физическая SIM-карта уже установлена в слоте для SIM-карты 2, при добавлении eSIM-карты пользователю будет предложено выключить SIM-карту 2. Установка или извлечение SIM-карты 2 не повлияет на услуги eSIM-карты.

2 Нажмите на значок рядом с SIM-картой 2. Для добавления eSIM-карты выполните следующие действия.

- Отсканируйте QR-код. После подачи заявки на получение номера eSIM-карты оператор предоставит вам QR-код. После сканирования QR-кода ваше устройство загрузит и установит конфигурационный файл, новая eSIM-карта будет включена по умолчанию.
- Отсканируйте изображение. Если вам не удастся отсканировать предоставленный оператором QR-код с помощью камеры (например, когда вы подаете заявку на eSIM-карту через приложение оператора), сохраните предоставленный QR-код как изображение. На этапе сканирования QR-кода нажмите на опцию **Выбор из Галереи** и выберите сохраненное изображение с QR-кодом. Устройство автоматически идентифицирует QR-код, загрузит и установит конфигурационный файл.
- Введите код активации. Выберите опцию **Введите вручную** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести код активации, предоставленный оператором.

Включение eSIM-карты

Включите eSIM-карту, чтобы использовать ее.

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Включите eSIM-карту, следуя инструкциям.

Выключение eSIM-карты

Если вы не хотите использовать eSIM-карту или хотите переключиться на другую eSIM-карту, вы можете выключить ее.

После выключения eSIM-карты вы не сможете использовать ее для общения. При этом ежемесячная плата не будет заблокирована или приостановлена. После выключения eSIM-карты ее данные по-прежнему будут присутствовать в списке eSIM-карт, вы можете снова включить eSIM-карту.

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Выключите eSIM-карту, следуя инструкциям.

Если вы хотите переключить SIM-карту 2 на физическую карту, выберите опцию **Физическая SIM-карта**. Ваше устройство автоматически выключит eSIM-карту.

-  Некоторые eSIM-карты невозможно выключить после включения. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

Настройка имени eSIM-карты

Вы можете настроить различные имена для eSIM-карт, например «Рабочая» или «Личная».

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2 и, следуя инструкциям на экране, выберите имя для eSIM-карты.

Удаление eSIM-карты

Вы можете удалить неиспользуемую eSIM-карту. Удаленную eSIM-карту невозможно восстановить, она не будет отображаться в списке eSIM-карт.

Перед удалением eSIM-карты выключите ее.

На экране **Управление SIM-картами** нажмите на значок  рядом с SIM-картой 2. Удалите eSIM-карту, следуя инструкциям на экране.

-  • Удаление номера eSIM-карты не означает, что вы завершили договорные отношения с вашим оператором. Оператор будет по-прежнему взимать плату за номер карты. Чтобы прекратить оплату, обратитесь к вашему оператору для отмены регистрации сервиса eSIM-карты.
- Некоторые профили eSIM-карты невозможно удалить. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

Восстановление заводских настроек eSIM-карты

- Если при восстановлении заводских настроек устройства вы выбираете опцию **Сброс и сохранение eSIM-карт**, после включения устройства вы сможете использовать eSIM-карту.
- Если вы выбираете опцию **Сброс**, то сведения об eSIM-карте будут удалены, и вы не сможете больше использовать eSIM-карту. Это не означает, что вы завершили договорные отношения с вашим оператором. Оператор будет по-прежнему взимать плату за номер карты. Чтобы прекратить оплату, обратитесь к вашему оператору для отмены регистрации сервиса eSIM-карты.

-  Сведения eSIM-карты являются вашими личными данными, и вы должны внимательно относиться к любым операциям с ними.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Личная точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через личную точку доступа

 Доступ в некоторые сети Wi-Fi, которые требуют аутентификации, нельзя предоставить.

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа** и включите функцию **Личная точка доступа**. Вы можете предоставить другим устройствам подключение к Интернету по мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство.

Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы включить личную точку доступа.

- Настройте **Имя устройства**.
- Настройте **Пароль**.
- Перейдите в раздел **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на имя устройства в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить устройство в **Черный список**. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы предоставляете доступ в Интернет через точку доступа, вы также можете нажать на раздел **Еще**, чтобы установить **Лимит данных** и **Диапазон точки доступа**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2** Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа > Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3** На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Интернет-доступ**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1** С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
- 2** На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Личная точка доступа > Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.

Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

-  Эта функция зависит от оператора связи.
 - Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
 - Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.

2 Нажмите на значок , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

Другие соединения

Введение в технологию NFC

Радиочастотная связь ближнего действия (Near Field Communication; NFC) – это технология беспроводной связи короткого диапазона, с помощью которой взаимодействуют мобильные и другие электронные устройства, что позволяет вам легко передавать данные и совершать мобильные платежи.

-  • Не все устройства поддерживают NFC.
- Включите **Чтение и запись/P2P** в настройках NFC (если эта функция поддерживается). Эта функция зависит от оператора связи.

Как включить и выключить NFC

Вы можете включить и выключить NFC следующим образом:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **NFC**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **NFC**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > NFC**, а затем включите или выключите **NFC**.

Беспроводное проецирование экрана телефона

В целях безопасности после установки беспроводной проекции экрана телефона на большой экран (например, телевизора), на телефоне будут отображаться только уведомления, такие как уведомления о входящих вызовах, SMS-сообщениях и будильниках.

- 1** В зависимости от модели и функций большого экрана выполните следующие действия.
 - **Если большой экран поддерживает технологию Miracast**, включите на нем параметр беспроводного проецирования.
 - **Если большой экран не поддерживает технологию Miracast**, подключите к нему беспроводной адаптер HDMI. Этот адаптер должен быть подключен к источнику питания.
-  Чтобы узнать, поддерживает ли большой экран технологию Miracast и как на нем включить беспроводное проецирование, прочитайте руководство пользователя устройства с большим экраном или обратитесь в службу поддержки клиентов его производителя.
- 2** На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите .

- 3** Еще раз проведите по экрану вниз, чтобы отобразить все значки и включить параметр **Проекция**. телефон начнет поиск доступных экранов.
- 4** Чтобы завершить установку соединения для проецирования, в списке устройств нажмите имя, соответствующее большому экрану или беспроводному адаптеру HDMI.

После того как соединение будет установлено, вы можете расположить телефон горизонтально для удобства просмотра изображения.

Либо проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, и нажмите **Отключить**.

HONOR Share

HONOR Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих HONOR Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение или выключение HONOR Share

Вы можете включать и выключать HONOR Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **HONOR Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **HONOR Share**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > HONOR Share**, а затем включите или выключите **HONOR Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для быстрого обмена файлами между устройствами HONOR. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1** На принимающем устройстве включите функцию **HONOR Share**.
- 2** На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок . Нажмите **HONOR Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.
 ⓘ Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3** На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > HONOR Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > HONOR Share**.

Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью HONOR Share

Вы можете использовать HONOR Share для удобной беспроводной передачи файлов между телефоном и компьютером.

Просматривайте и редактируйте файлы телефона на компьютере либо передавайте файлы с компьютера на телефон, не используя кабель.

С телефона на компьютер:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
- 2 На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Нажмите и удерживайте **HONOR Share**, чтобы открыть Настройки, а затем включите **HONOR Share**.
- 3 Включите на компьютере **PC Manager > HONOR Share** и убедитесь, что параметр **Разрешить обнаружение другими устройствами** включен.
- 4 На телефоне нажмите и удерживайте файл, который нужно отправить, коснитесь  и выберите **HONOR Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

С компьютера на телефон:

- 1 Включите Bluetooth и Wi-Fi на компьютере.
 - 2 Включите **HONOR Share** на телефоне.
 - 3 На компьютере выберите файл, который нужно передать, нажмите правой кнопкой мыши и выберите **Показать еще параметры > HONOR Share**. На компьютере будет выполнен поиск телефонов с включенной функцией **HONOR Share**. Выберите телефон, чтобы получить файл.
 - 4 Следуйте экранным инструкциям по получению файлов на телефонах.
-  Поддерживаются только ноутбуки HONOR, на которых установлена служба PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Быстрая печать с помощью HONOR Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию HONOR Share, вы можете использовать HONOR Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
 - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.

- Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
 - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.
- 2** На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > HONOR Share**.
 - 3** На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **ПЕЧАТЬ**, чтобы запустить печать.
Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.
- i** Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи HONOR Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Перенос данных между телефоном и компьютером с помощью USB-кабеля

- 1** Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля. После автоматической установки драйвера на компьютере отобразится имя диска, соответствующее телефону.
- 2** На телефоне проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, откройте «**Нажмите, чтобы посмотреть**» и выберите режим подключения USB для передачи данных.
 - **Передача фото:** для передачи фото между телефоном и компьютером используйте протокол передачи изображений (PTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать фото, которые хранятся на телефоне, а также копировать фото между устройством и компьютером.
 - **Передача файлов/Android Auto:** для передачи файлов между телефоном и компьютером используйте протокол передачи мультимедиа (MTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать файлы, которые хранятся на телефоне, а также копировать файлы между устройством и компьютером.

i Для просмотра файлов мультимедиа, которые хранятся на телефоне, установите на компьютер Windows Media Player 11 или более поздней версии.

- **MIDI:** Используйте телефон как входное аудиоустройство цифрового интерфейса музыкальных инструментов (MIDI), чтобы проигрывать музыку на компьютере.

Отображение даты и времени на выключенном экране

Когда включена функция **Постоянное отображение**, на выключенном экране будут отображаться время, дата и другие данные.

Включение постоянного отображения информации

1 Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Постоянное отображение** и включите функцию **Постоянное отображение**.

2 Выберите **Режим отображения**.

Включение анимации в режиме Постоянное отображение

Добавляйте персонализированные картинки или анимации при выключенном экране, чтобы разнообразить работу вашего телефона.

Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Изображения** выберите желаемую картинку или анимацию и нажмите **Применить**.

Если вы выбрали анимацию с белым медведем, то при выключенном экране положение медведя будет меняться в зависимости от заряда батареи. Вы также можете взаимодействовать с белым медведем, нажимая на него.

i Если включена функция Фейсконтроль, телефон может случайно разблокироваться, когда вы попытаетесь включить экран, поэтому вы можете не увидеть изображение режима Постоянное отображение. Не подносите телефон к лицу.

Положение белого медведя				
Уровень заряда батареи	Зарядка	Менее 20%	От 20% до 60%	Более 60%

Выбор GIF-изображений или анимированных фото

Вы можете выводить локальное изображение (например GIF-изображение или анимированное фото) на выключенный экран, чтобы внести разнообразие в работу режима «Постоянное отображение».

1 Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Изображения** нажмите **+**.

2 Нажмите **Выбор изображения**, выберите изображение и нажмите **✓**.
Если вы уже выбрали изображение на устройстве, нажмите **Изменить изображение**. Выберите изображение и нажмите **✓**.

- 3 Если выбрано GIF-изображение, вы также можете нажать **Изменить**, чтобы изменить его.
- 4 Выберите другие опции в соответствии с инструкциями на экране и нажмите **Применить**.

Добавление художественной подписи

Вы можете добавлять различные шрифты, цвета и декоративные водяные знаки, чтобы персонализировать работу режима «Постоянное изображение».

- 1 Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Граффити** нажмите на стиль подписи.
- 2 Введите текст в поле **Ввод текста** и настройте стиль подписи, например опции **Цвет** и **Размер шрифта**.
Вы также можете добавить к подписи эффект **Стикер**. Перетащите рамку, чтобы отрегулировать положение и размер элементов, и нажмите  или  для изменения ориентации или удаления элементов.
- 3 Нажмите **Применить**.

Создание изображения с художественными эффектами для экрана постоянного отображения

Вы можете выбрать один из нескольких стилей современного искусства (например, стиль Мондриан). Вы также можете выбрать определенную цветовую гамму художественного изображения, сделав фото или выбрав из ваших любимых фотографий. Цвета на фотографии образуют цветовую палитру для художественного изображения.

- 1 На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Художественные эффекты** выберите стиль, который хотите использовать.
- 2 Задайте соответствующие параметры стиля в разделе **Художественные эффекты**, например **Вид**.
При настройке параметра **Цвет** устройство может анализировать цвета на определенной фотографии и применять палитру с абстрактными цветами к изображению с художественными эффектами.
Нажмите на значок , сделайте фото или выберите фото в приложении Галерея, затем нажмите  > **Выделить цвета**.
- 3 Нажмите на опцию **Применить**.

Стиль часов

Для экрана постоянного отображения вы можете выбрать стиль **Аналоговые часы** или **Цифровые часы**

- 1 На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Аналоговые часы** или **Цифровые часы** проведите влево или вправо, чтобы просмотреть стили часов и выбрать понравившийся.

2 Задайте соответствующие параметры стиля часов, например параметр **Отображение даты**.

3 Нажмите **Применить**.

Управление видом рабочего экрана

Вы можете персонализировать вид рабочего экрана.

Изменение порядка значков на рабочем экране

Коснитесь значка и удерживайте его, пока он не увеличится, затем перетащите в желаемое положение на рабочем экране.

Выравнивание значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Автоматическое выравнивание**. Когда эта функция активна, при удалении приложений пустые места на рабочем экране будут автоматически заполняться значками других приложений.

Закрепление значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки экрана**, затем включите функцию **Блокировка вида**.

Схема отображения значков на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, перейдите в раздел **Настройки экрана** > **Вид**, затем выберите удобную для вас схему отображения.

Разблокировка Журнал

Разблокировка Журнал – это режим, который отображает различные изображения на экране блокировки при каждой активации экрана. На экране блокировки также отображается панель быстрого доступа, подпись приветствия и данные шагомера.

Включение функции Разблокировка Журнала

Откройте **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Разблокировка Журнал** и включите параметр **Разблокировка Журнал**.

Когда телефон подключится к сети Wi-Fi, он автоматически загрузит изображения функции Разблокировка Журнала.

Подписка на изображения режима Разблокировка Журнал

Перейдите в раздел **Настройки** > **Рабочий экран и стиль** > **Разблокировка Журнал**, настройте типы изображений режима **Разблокировка Журнал**.

Добавление локального изображения в список изображений режима

Разблокировка Журнал

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Разблокировка Журнал >**

Добавлено из Галереи, нажмите на значок , выберите локальное изображение, затем нажмите на значок .

Закрепление или удаление изображения функции Разблокировка Журнал

Включите экран и проведите вверх от нижней части заблокированного экрана, чтобы получить доступ к окну управления функции Разблокировка Журнал.

Нажмите на значок  в верхней части экрана. Затем вы сможете выполнить следующие действия:

- Нажмите **Закрепить**, чтобы изображение функции Разблокировка Журнал не менялось при каждом включении экрана. Чтобы открепить изображение, нажмите на значок  > **Отменить закрепление**.
- Нажмите **Удалить**, чтобы текущее изображение функции Разблокировка Журнал удалось из библиотеки и больше не отображалось на заблокированном экране.
- Нажмите **Нравится**, чтобы текущие обои не удалялись после загрузки новых изображений для заблокированного экрана. Изображение также будет сохранено в разделе **Галерея**.

Чтобы убрать изображение из Избранного, нажмите на значок  > **Удалить из Избранного**, и изображение будет удалено после загрузки новых изображений экрана блокировки.

- Нажмите **Отправить**, и выберите предпочтительный способ отправить изображение.

 Предустановленные изображения функции Разблокировка Журнал нельзя добавить в Избранное или отправлять их.

Если функция Фейсконтроль включена, не смотрите пристально на или телефон при включении экрана. Убедитесь, что или телефон все еще заблокирован перед тем, как провести вверх, чтобы открыть экран управления функции Разблокировка Журнал.

Если вы удалите изображение из Избранного, то оно не будет удалено из раздела **Галерея**.

Удаление изображений режима Разблокировка Журнал, добавленных в избранное

Откройте приложение **Галерея**, нажмите на вкладку **Альбомы** и перейдите в раздел **Другое > Разблокировка Журнал**. Чтобы выбрать изображение, которое хотите удалить, нажмите на него и удерживайте. Вы можете выбрать несколько изображений.

Выключение функции Разблокировка Журнала

Откройте **Настройки > Рабочий экран и стиль > Разблокировка Журнал** и выключите **Разблокировка Журнал**.

Телефон больше не будет автоматически переключать изображения функции Разблокировка Журнала. Изображения, сохраненные в избранном, и изображения на устройстве, добавленные в Библиотеку разблокировки журнала, удалены не будут.

Использование экрана приложений

Вы можете переместить ваши приложения на экран приложений и оставить на рабочем экране только часто используемые приложения.

Включение режима экрана приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Стиль рабочего экрана** и выберите **Экран приложений**.

Когда этот режим включен, проведите вверх по рабочему экрану для доступа к приложениям на экране приложений.

Создание значков на рабочем экране

В режиме экрана приложений проведите вверх по рабочему экрану, чтобы отобразился экран приложений, затем коснитесь ярлыка приложения и удерживайте его, пока он не увеличится. После этого перетащите его в желаемое положение на рабочем экране.

Перемещение приложений на экран приложений

Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует, затем нажмите **Удалить**. Это действие удаляет значок приложения с рабочего экрана, но не удаляет приложение с устройства.

Вы найдете это приложение на экране приложений.

Отключение режима экрана приложений

Чтобы возвратиться к стандартному рабочему экрану, перейдите к разделу **Настройки > Рабочий экран и стиль > Стиль рабочего экрана** и выберите **Обычный**.

Экран и яркость

Как изменить шрифт

Как изменить стиль шрифта

-  Для работы этой функции требуется интернет-соединение. Во избежание расходов на передачу данных подключитесь к сети Wi-Fi.
- Некоторые шрифты предоставляются на платной основе.

1 Выберите **Настройки > Экран и яркость > Шрифты**.

2 Загрузите или приобретите шрифт, который вам понравился.

Как изменить размер и жирность шрифта

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Настройки шрифтов**: вы сможете изменить указанные ниже параметры, перетаскивая ползунок:

- Размер текста:** размер текста на экране.
- Толщина шрифта подписей иконок приложений:** жирность текста и значков на экране.

Как изменить размер отображаемых элементов

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Размер отображения**. Вы сможете изменить размер изображений и других элементов на экране, перетаскивая ползунок.

Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное влияние синего света за счет создания более теплых оттенков экрана, предотвращая усталость глаз и защищая ваше зрение.

-  Давайте глазам отдохнуть 10 минут каждые полчаса.
- Чтобы глаза отдохнули и прошла усталость, смотрите вдаль.
- Такая привычка защитит Ваше зрение и поможет предотвратить близорукость.

Включение и выключение режима «Защита зрения»

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **«Защита зрения»**. Чтобы открыть страницу настроек, нажмите и удерживайте параметр **«Защита зрения»**.
- Пройдите в меню **«Настройки > Экран и яркость > Защита зрения и сон»** и включите или выключите параметр **«Включить на весь день»**.

Когда режим «Защита зрения» будет включен, в строке состояния отобразится значок



, а экран приобретет желтоватый оттенок, поскольку уровень синего излучения снизится.

Настройка режима защиты зрения

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения и сон**, включите функцию **Расписание**, затем задайте значения для полей **Время начала** и **Время окончания**.

Настройка режима защиты зрения

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения и сон**, включите функцию **Включить на весь день** или настройте функцию **Расписание**, затем перетащите ползунок под опцией **Уровень фильтрации**, чтобы настроить степень фильтрации УФ-излучения.

Включение Ночного экрана

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения и сон**, а затем включите или выключите **Отображение циркадных ритмов сна**.

После включения устройство будет автоматически регулировать цветовую температуру экрана в ночное время в соответствии с вашими биологическими ритмами, а ваш экран приобретет более теплый оттенок.

Как применить Режим электронной книги

В Режиме электронной книги экран телефона станет черно-белым, чтобы уменьшить нагрузку на ваши глаза.

Вы можете включить и выключить режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Включите или выключите **Электронная книга**. Если на панели нет быстрого

переключателя **Электронная книга**, нажмите  > **Изменить переключатели**, и вы увидите переключатель **Электронная книга** на панели внизу.

- Выберите **Настройки > Экран и яркость** и включите или выключите **Режим электронной книги**.

- Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Защита зрения**, будет активным только режим **Электронная книга**.

- Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Темный режим**, фон экрана станет темным, а текст белым.

Настройка разрешения экрана

Умная настройка разрешения экрана

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость** и включите опцию **Умное разрешение**. Система увеличит или уменьшит разрешение экрана в зависимости от запущенных приложений.

Ручная настройка разрешения экрана

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Разрешение экрана** и выключите опцию **Умное разрешение**. Затем вручную настройте разрешение экрана. Чем выше разрешение, тем четче изображение, но экран будет расходовать больше энергии.

Как включить функцию «Видео в улучшенном качестве»

Если вы включите функцию «Видео в улучшенном качестве», то при воспроизведении видео в полноэкранном режиме система будет автоматически оптимизировать цвет и контраст, чтобы изображение выглядело ярче.

Выберите **Настройки > Экран и яркость** и включите или выключите параметр **Видео в улучшенном качестве**.

 В списке **Поддерживаемые приложения** приведены приложения, которые поддерживают эту функцию.

Полноэкранное отображение

Включение функции полноэкранного отображения

- Большинство приложений, установленных на вашем устройстве, автоматически адаптируются к полноэкранному режиму и отображаются корректно.
- Если приложение не адаптируется автоматически, вы можете настроить отображение в полноэкранном режиме вручную. Для этого перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Другие настройки экрана > Полноэкранное отображение** и переместите переключатели напротив требуемых приложений. При включении функции **Полноэкранное отображение** вручную некоторые приложения могут отображаться некорректно, например контент может быть непропорционально растянут.

Установка области отображения сверху экрана

- 1 Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Другие настройки экрана > Вырез**.
- 2 Чтобы назначить верхнюю область для конкретного приложения, выберите приложение и установите отображение верхней области.
 - Авто
 - Отображение выреза
 - Скрытие выреза

Звуки

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Переключение режима звука через Центр управления

1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

2 Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки > Звуки и вибрация**.

Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Сигналы**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Отключение звука переворотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** включена.

Поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость звука.

При получении вызова поднимите телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука или снижение громкости мелодии вызова** и убедитесь, что функция **Снижение громкости поднятием устройства** включена.

Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию вызова для сообщений, уведомлений и входящих вызовов и настраивать вибрацию.

1 Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.

2 Вам доступны следующие действия.

- **Настройка мелодии вызова**
Выберите системную мелодию вызова или нажмите опцию **Музыка на устройстве** для выбора песни на устройстве в качестве мелодии вызова для сообщений.
Если ваш телефон поддерживает две SIM, выберите SIM 1 или SIM 2 для установки разных мелодий вызова.
- **Настройка режима вибрации**
Нажмите **Вибрация** и выберите желаемый режим вибрации.
Если вы выберете режим **Синхронно (по умолчанию)**, вибрация будет синхронизироваться с мелодией вызова.
Если вы выберете любой другой режим вибрации, вибрация будет работать независимо от мелодии вызова.

Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране. Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

Опции в меню Другие настройки

Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Настройка режима Не беспокоить

Используйте режим **Не беспокоить**, когда вам необходимо сосредоточиться и вы не хотите отвлекаться. В этом режиме выключается звук уведомлений о входящих вызовах и сообщениях и не отображаются баннерные уведомления.

Включение и выключение режима Не беспокоить

Вы можете включить и выключить режим Не беспокоить любым из следующих способов.

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим «**Не беспокоить**». Чтобы открыть страницу настроек **Не беспокоить**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите «**Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить**» и включите или выключите «**Не беспокоить**».

Если режим Не беспокоить включен, в строке состояния появляется значок с

изображением месяца . Чтобы посмотреть уведомления в режиме Не беспокоить, откройте Центр уведомлений, проведя вниз из средней или левой верхней части экрана. Чтобы установить напоминание, проведите по уведомлению влево и нажмите .

При входящих вызовах, уведомлениях и сообщениях на телефоне не будет включаться экран и отображаться баннеры уведомлений: устройство будет работать в беззвучном режиме.

Настройка планового включения и выключения режима Не беспокоить

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и выключите функцию **Не беспокоить**.
- 2 Включите функцию **Расписание**. Ваше устройство будет автоматически переходить в режим Не беспокоить в указанное время в субботу и воскресенье.
- 3 Нажмите **Расписание**, чтобы настроить временной отрезок и цикл повтора.
- 4 Вы можете нажать **Добавить**, чтобы настроить разное время перехода в режим Не беспокоить.

Ответы на вызовы или сообщения в режиме Не беспокоить

Вы можете разрешить вызовы или сообщения от определенных людей в режиме Не беспокоить.

Выберите **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и включите режим **Не беспокоить** или **Расписание**. Затем вам станут доступны следующие действия.

- Нажмите **Вызовы** или **Сообщения** и выберите определенную категорию контактов. В режиме **Не беспокоить** мелодия вызова будет воспроизводиться при получении входящего вызова или сообщения от людей из этой категории.
- Включите опцию **Повторные вызовы**. Мелодия вызова будет воспроизводиться для повторных вызовов с того же номера, полученных в течение 15 минут.

Уведомления

Метки на значках приложений

Когда поступает новое уведомление для приложения, на его значке появляется метка с числом. Вы можете настроить отображение метки без числового значения или скрыть метки на значках приложений.

Выключение меток на значках приложений

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и нажмите **Метки на значках приложений**.
- 2 Переместите переключатель в положение «выключено» для некоторых или для всех приложений.

Изменение режима отображения меток

На экране **Метки на значках приложений** нажмите **Режим меток** и выберите режим **Цифры** или **Точки**.

Выключение уведомлений приложений

Выключение уведомлений от определенного приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели уведомлений и перейдите в раздел  > **Выключить уведомления**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Выключение уведомлений от нескольких приложений

Чтобы выключить уведомления сразу от нескольких приложений, перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Групповое управление** и выключите опцию рядом с каждым приложением.

Скрытие содержания уведомлений на экране блокировки

Скройте содержание уведомлений на экране блокировки от посторонних глаз.

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Содержимое уведомлений на экране блокировки** и включите функцию **Показывать, но скрыть контент**.

Другие настройки уведомлений приложений

Упрощенный режим строки состояния

Выберите **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния** и включите **Стандартный режим**. Когда **Стандартный режим** включен, в строке состояния будут отображаться только следующие сведения: время, статус сети Wi-Fi, уровень сигнала мобильной связи и заряда батареи.

Установка способа уведомлений для приложений

Откройте **Настройки > Уведомления и строка состояния**. Выберите приложение, для которого нужно установить способ уведомления.

- Включите **Разрешить уведомления**. Вы будете получать напоминания, когда новые уведомления появятся в приложении.
- Если для приложения созданы уведомления, вы сможете настраивать дополнительные параметры напоминаний.

Например, если в приложении **Календарь** были созданы уведомления, вы сможете настроить **Сигнал напоминания о событии**, **Уведомление о событии (напомнить позже)** и **Стандартное уведомление о событии**.

 Доступные способы уведомления различаются в зависимости от приложения.

Активация экрана при поступлении уведомления

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Включать экран при получении уведомлений**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

Отображение значков уведомлений в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Строка состояния** и включите функцию **Отображать значок уведомлений**.

Биометрические данные и пароли

Отпечаток пальца пользователя

Вы можете использовать свой отпечаток пальца для разблокировки экрана, автоматического ввода номеров и паролей или доступа к персональным данным, например к Блокировке приложений.

Добавление отпечатка пальца в экран

- 1 Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца**. Следуйте подсказкам на экране, чтобы установить или ввести пароль экрана блокировки.
- 2 Нажмите **Новый отпечаток пальца > РЕГИСТРАЦИЯ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА**. Зарегистрируйте свой отпечаток пальца.

3 Поместите палец на датчик отпечатка, встроенный в экран. Нажимайте на него, пока телефон не завибрирует, и отпустите. Продолжайте нажимать на датчик пальцем под разными углами до завершения регистрации.

4 Затем нажмите **ОК**.

Как только экран будет заблокирован, поднимите ваш телефон. На экране появится область встроенного датчика отпечатка пальцев. Нажмите на эту область зарегистрированным пальцем, чтобы разблокировать экран.

Изменение имени или удаление отпечатка пальца

- 1** Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2** Нажмите на сохраненный отпечаток пальца в разделе **Список отпечатков пальцев**, чтобы изменить его имя или удалить его.

Идентификация отпечатка пальца

Идентификация отпечатка пальца позволяет системе сопоставить ваши отпечатки с зарегистрированными отпечатками.

- 1** Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2** В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите **Идентификация отпечатка пальца**.
- 3** Нажмите на датчик отпечатков пальцев для подтверждения отпечатка. Соответствующий отпечаток будет выделен цветом.

Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

Регистрация данных лица

- 1** Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2** Выберите **Включить активацию поднятием устройства**.
 -  Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
- 3** Нажмите **Регистрация данных лица** и зарегистрируйте данные лица, следуя инструкциям на экране.

Настройка другой внешности

Для вашего удобства вы можете также настроить другую внешность.

На экране **Распознавание лица** нажмите **Настройка другого образа** и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные другой внешности.

Включение разблокировки распознаванием лица

На экране **Распознавание лица** нажмите **Разблокировка устройства**, чтобы выбрать способ разблокировки экрана.

-  Если вы создали PrivateSpace или добавили нескольких пользователей, функция разблокировки распознаванием лица будет действовать только для MainSpace и только для аккаунта владельца.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Умные уведомления на экране блокировки

Подробное содержимое баннеров WeChat, QQ и Weibo на экране блокировки будет автоматически скрываться. Вы сможете увидеть его, только пройдя процедуру распознавания лица. Это поможет избежать утечки данных и защитить свою конфиденциальность, если рядом с вами кто-то есть или ваше устройство находится в чужих руках.

- 1** Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица**, введите пароль экрана блокировки, чтобы открыть раздел **Распознавание лица**, и включите параметр **Отображение уведомлений**.
- 2** Нажмите **Разблокировка устройства** и выберите способ разблокировки **Проведение**.

-  Чтобы удалить данные лица, выключите параметр **Отображение уведомлений**. Когда пароль экрана блокировки будет принят, включите параметр **Показывать, но скрыть контент**: теперь содержимое уведомлений не будет отображаться на экране блокировки.

Выключение распознавания данных лица или их удаление

На экране **Распознавание лица** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключить использование данных лица для определенных функций. Выключить функции **Разблокировка устройства** или **Доступ к заблокированным приложениям**. Это действие не приводит к удалению данных лица.
- Удалить данные лица. Нажмите **Удалить данные лица** и удалите данные лица, следуя инструкциям на экране.

Пароль разблокировки экрана

В качестве пароля разблокировки экрана вы можете задать числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

Настройка пароля разблокировки экрана

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Пароль экрана блокировки**.
- 2** Введите пароль, состоящий из 6 цифр.
- 3** Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.

Смена пароля экрана блокировки

- 1** Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли**, нажмите **Изменение пароля разблокировки экрана**.
- 2** Введите текущий пароль экрана блокировки.
- 3** Введите новый пароль или нажмите **Изменение способа разблокировки**, чтобы выбрать и ввести новый пароль.

Отключение пароля экрана блокировки

Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Выключение пароля разблокировки экрана**.

Приложение

Включение функции Приложение-клон

Одновременное использование двух разных аккаунтов WhatsApp и Facebook поможет разделить работу и личную жизнь.

-  Не все приложения поддерживают функцию **Приложение-клон**.

Если на телефоне активирована функция PrivateSpace или добавлено несколько пользователей, функция Приложение-клон будет доступна только в разделе MainSpace или только для владельца устройства.

Выберите **Настройки > Приложения > Приложение-клон** и включите параметр этого приложения. Клон приложения появится на рабочем экране.

Просмотр и изменение настроек приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Приложения** и выберите приложение. Вы можете принудительно остановить работу приложения, удалить приложение, просмотреть и изменить права приложения, настроить режим уведомлений и др.

 Некоторые приложения нельзя удалить.

Батарея

Управление энергопотреблением

На экране **Батарея** вы можете проверить приблизительное оставшееся время работы батареи и включить режим энергосбережения для экономии заряда.

Включение режима энергосбережения

Если на вашем устройстве включен **Энергосберегающий режим** и уровень заряда батареи выше 10%, то некоторые функции будут выключены, работа приложений в фоновом режиме будет прекращена, а визуальные эффекты будут уменьшены, чтобы снизить уровень энергопотребления. Когда уровень заряда батареи ниже или равен 10%, то будут использованы строгие меры по энергосбережению, чтобы обеспечить более длительное время работы устройства. Рекомендуется включать

Энергосберегающий режим, когда уровень заряда батареи ниже или равен 20%.

Чтобы включить режим, перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер телефона > Батарея**) и включите **Энергосберегающий режим**. После этого в строке состояния отобразится значок .

Вы можете выбрать опцию  **> Подробнее**, чтобы узнать подробную информацию о мерах энергосбережения.

Включение Производительного режима

Производительный режим изменяет настройки энергопотребления на вашем телефоне, чтобы максимально повысить производительность устройства. При этом батарея разряжается быстрее, особенно если используются приложения, требовательные к графике.

Зарядите устройство, а затем перейдите в **Настройки > Батарея** (или в **Диспетчер телефона > Батарея**) и включите **Производительный режим**.

После этого в строке состояния появится значок .

 **Производительный режим** доступен на избранных устройствах. Если опция

Производительный режим не отображается разделе **Батарея**, ваше устройство не поддерживает этот режим.

Умная зарядка

Функция умной зарядки интеллектуально управляет процессом зарядки на основе ваших привычек. Функция позволяет снизить уровень износа батареи и продлить срок ее службы, сокращая время, при котором телефон, подключенный к зарядному

устройству, находится в состоянии полной зарядки. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Например, если вы привыкли заряжать ваш телефон ночью или длительный период времени, Умная зарядка поставит на паузу процесс, когда батарея достигнет определенного уровня заряда. Перед тем как вы встанете утром, функция возобновит процесс, и ваш телефон будет заряжаться, пока не достигнет 100%. Это позволяет сократить время, которое телефон проводит полностью заряженным, что обеспечивает снижение уровня износа батареи и продление срока ее службы.

 Данные о ваших привычках в зарядке устройства будут использованы только на вашем устройстве и не будут сохраняться или выгружаться в облако.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная зарядка**.

Умная емкость батареи

Функция Умная емкость батареи интеллектуально управляет максимально доступным объемом батареи на основе текущего ее состояния с целью снизить уровень износа и продлить срок службы батареи. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная емкость батареи**.

Настройка параметров батареи

Вы можете настроить параметры батареи, в том числе отображение в строке состояния оставшегося заряда батареи в процентах или прерывание подключения к Интернету при выключенном экране.

Уровень заряда батареи в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер телефона > Батарея**), нажмите **Процент заряда** и выберите способ отображения оставшегося заряда батареи в процентах: внутри значка в строке состояния или рядом со значком в строке состояния.

Подключение к Интернету в спящем режиме

Если вы хотите, чтобы ваше устройство продолжало получать сообщения и загружать данные, находясь в спящем режиме, вы можете задать соответствующие настройки. Обратите внимание, что это может повысить энергопотребление.

На экране **Батарея** нажмите **Другие настройки батареи**, чтобы включить или выключить функцию **Подключение к сети, когда устройство в спящем режиме**.

Память

Состояние памяти

Перейдите в раздел **Настройки > Память**, чтобы проверить состояние памяти и при необходимости оптимизировать память.

Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер телефона** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, созданные приложением WeChat, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер телефона** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.

 Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер телефона** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Безопасность

Parallel Space

Parallel Space – это отдельное безопасное пространство, которое предназначено для защиты данных на вашем телефоне. Оно не зависит от MainSpace и может использоваться одновременно с ним. Вы можете хранить важные данные и приложения в **Parallel Space**, чтобы повысить уровень их безопасности и защищенности.

Как включить Parallel Space

- 1 Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Parallel Space** и нажмите **Включить**.
- 2 Включив эту функцию, задайте или введите пароль и контрольный вопрос, а затем создайте **Parallel Space**. На рабочем экране появится значок **Parallel Space**.

Как перетащить файлы в пространство Parallel Space и из него

Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Parallel Space**. Далее вы сможете выполнить следующие действия:

- Чтобы перенести важные данные, такие как изображения, видео, аудио и документы, в **Parallel Space**, нажмите **Добавить файлы**.
- Чтобы перенести важные данные, такие как изображения, видео, аудио и документы, из **Parallel Space**, нажмите **Убрать файлы**.

Вы также можете перетащить файлы из MainSpace в **Parallel Space** в режиме нескольких окон или плавающем окне.

Как управлять приложениями в Parallel Space

Вы можете добавлять приложения в **Parallel Space**. Вы также можете использовать то же самое приложение в MainSpace **Parallel Spaces** другим именем аккаунта: и приложение будет выполняться в MainSpace независимо от приложения в **Parallel Space**.

Как добавить приложения в **Parallel Space**:

Чтобы добавить приложения из MainSpace в **Parallel Space**, выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Parallel Space > Добавить приложения** и следуйте указаниям.

Как удалить приложения из **Parallel Space**:

Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных**, нажмите и удерживайте приложение, а затем выберите **Удалить**. Если вы удалите приложение в **Parallel Space**, такое же приложение в MainSpace останется.

Как удалить данные Parallel Space

Чтобы удалить все данные из **Parallel Space**, выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Parallel Space > Настройки**, нажмите **Удалить Parallel Space**, пройдите аутентификацию личности, а затем следуйте указаниям. Вы можете выбрать **Parallel Space**, следуя подсказкам, тогда данные будут перенесены из Parallel Space в MainSpace.

Настройка PIN-кода SIM-карты

PIN-код — идентификационный код, который используется для блокировки SIM-карты. После настройки PIN-кода вам придется вводить его каждый раз после включения устройства или после установки SIM-карты в другое устройство для разблокировки SIM-карты.

Если вы ввели неверный PIN-код и превысили максимально допустимое число попыток, вам будет необходимо ввести PUK-код и сбросить PIN-код. Если ввести неверный PUK-код определенное количество раз, SIM-карта будет заблокирована.

PIN-код и PUK-код SIM-карты предоставляются оператором. Количество цифр и максимальное количество попыток ввода PIN-кода и PUK-кода зависят от оператора.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Другие функции конфиденциальности и безопасности > Другие функции конфиденциальности и безопасности > Настройка блокировки SIM-карты**, чтобы открыть экран настроек блокировки SIM-карты.
- 2** Включите функцию **Блокировка SIM-карты**, введите PIN-код, затем нажмите **ОК**. Чтобы изменить PIN-код, выберите опцию **Смена PIN-кода SIM-карты** и выполните действия, следуя инструкциям.

Специальные возможности

Использование приложений для озвучивания контента экрана

Приложения для озвучивания контента на экране предназначены для того, чтобы пользователи с нарушениями зрения могли использовать устройство.

Включение цветокоррекции

Цветокоррекция позволяет людям с нарушением цветовосприятия лучше различать контент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Коррекция цвета** и включите функцию **Коррекция цвета**.

Жесты для увеличения

Вы можете увеличивать изображение на экране при помощи жестов для увеличения.

Перейдите к разделу **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Жесты для увеличения** и включите переключатель **Жесты для увеличения**.

Дважды быстро коснитесь экрана одним пальцем. После этого выполните следующее:

- Выполните движение двумя пальцами или более в разные стороны, чтобы увеличить изображение на экране.
- Чтобы выполнить прокрутку экрана, выполняйте медленное движение двумя пальцами или более.

Включение инверсии цвета

Инверсия цвета используется для изменения цвета текста и фона экрана. При включении этой функции на вашем телефоне будет отображаться белый текст на черном фоне.

Перейдите к разделу **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите переключатель **Инверсия цветов**.

Включение высококонтрастного текста

Эта функция позволяет сделать цвет шрифта более глубоким и повысить контраст между текстом и фоном, чтобы облегчить восприятие слабовидящим пользователям.

Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности**» и включите опцию «**Высококонтрастный текст**».

Быстрое включение специальных возможностей

Вы можете включать нужную функцию специальных возможностей при помощи кнопки громкости.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Значок Спец. возможности**.
- 2** Коснитесь пункта **Выбор функций**, затем выберите функцию для быстрого включения.
- 3** Включите параметр **Значок Спец. возможности**. Нажмите и удерживайте в течение трех секунд кнопки увеличения и уменьшения громкости одновременно, чтобы включить функцию специальных возможностей.

Регулировка времени отклика на нажатие

Эта функция позволяет регулировать время отклика экрана на короткое и длинное нажатие.

Пройдите в меню «**Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Настройки нажатия**», чтобы отрегулировать параметры «**Длительность прикосновения**» и «**Длительность нажатия и удержания**» по необходимости.

Плановое включение и выключение

Функция **Плановое включение/выключение** позволяет настроить время автоматического включения и выключения устройства для экономии энергии и спокойного отдыха.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Плановое включение/выключение** и включите функцию **Плановое включение/выключение**.
 - 2** Настройте время включения и выключения устройства, а также цикл повторов. Устройство будет автоматически выключаться и включаться в заданное время.
- Чтобы прекратить использование функции **Плановое включение/выключение**, выключите ее.

Настройка пользователей

Добавление аккаунта пользователя или гостя

- 1 Перейдите в **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи**, нажмите **Добавить пользователя** или **Добавить гостя** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить аккаунт.
- 2 Нажмите **Переключить**, чтобы переключиться на аккаунт пользователя или гостя. Следуя инструкциям на экране, задайте настройки для нового аккаунта.
- 3 Установите необходимые приложения. Обратите внимание, что если приложение уже есть в другом аккаунте, вы не сможете установить более старую версию этого приложения по сравнению с уже установленной.

Можно добавить не более трех пользователей и одного гостя.

Предоставление пользователю и гостю прав доступа к выполнению вызовов и отправке сообщений

Вы можете разрешить или запретить пользователю или гостю выполнять вызовы, отправлять SMS-сообщения, а также использовать другие функции.

- 1 Войдите в аккаунт владельца, затем перейдите в **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи**.
- 2 Нажмите на аккаунт и настройте права.

Переключение между аккаунтами владельца, пользователя и гостя

Вы можете переключиться на другой аккаунт, используя один из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите , а затем фото профиля аккаунта, на который хотите переключиться.
- Выберите **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи > Текущий пользователь** и нажмите на имя аккаунта, на который хотите переключиться.

Удаление аккаунта пользователя или гостя

При удалении аккаунта пользователя или гостя будут удалены все связанные с ним данные. Всегда помните об этом.

На телефоне войдите в аккаунт как владелец, а затем удалите аккаунт пользователя или гостя одним из следующих способов:

- Выберите **Настройки > Пользователи и аккаунты > Пользователи > Текущий пользователь**, нажмите на имя аккаунта, который хотите удалить, а затем следуйте экранным инструкциям по удалению.
- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите  > **Дополнительные настройки**, коснитесь имени аккаунта, который хотите удалить, а затем следуйте экранным инструкциям по удалению.

Система и обновления

Смена языка и региона системы

- 1 Откройте **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Язык и регион** и выберите язык.
- 2 Если нужного языка нет в списке, нажмите **Добавить**, найдите его и добавьте в список. После этого вы сможете выбрать в списке нужный вам язык.
 -  Система поддерживает множество языков, но не все. Нужный вам язык может отсутствовать в системе.
 - Чтобы обновить список языков, поддерживаемых системой, пролистайте экран вверх до конца списка языков и нажмите кнопку **Список обновлений**.
- 3 Чтобы выбрать страну или регион, нажмите **Регион**. Интерфейс системы изменится в соответствии с стандартами выбранной страны или региона.

Настройка даты и времени

Ваше устройство поддерживает функцию синхронизации с датой, временем и часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети. Вы также можете задать дату, время и часовой пояс вручную.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Дата и время** и настройте необходимые параметры.

Настройка даты и времени автоматически и вручную

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с датой и временем места, где вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить дату и время вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Смена часового пояса

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить часовой пояс вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Настройка формата времени

- Включите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 24-часовом формате.
- Выключите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 12-часовом формате.

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства на базе Android

- 1** На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. Вы также можете перейти в **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, коснуться **Это новое устройство**, а затем выбрать **HONOR** или **Другое устройство Android**.
- 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на старое устройство.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и коснитесь **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране для соединения старого устройства с новым телефоном путем сканирования кода или подключения вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные для клонирования, а затем коснитесь **Перенос**, чтобы начать клонирование.

 Функция **Device Clone** доступна только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии.

Сохранение резервных копий на внешнем накопителе

Резервное копирование данных на USB-диск

Если в памяти телефона заканчивается место, следует регулярно выполнять резервное копирование больших файлов и важных данных на USB-диск (например, на USB-накопитель, картридер).

- 1** Подключите телефон к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
- 2** На телефоне перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
- 3** Нажмите **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ**, выберите данные, резервную копию которых хотите создать, и нажмите **Резерв-ние**.
- 4** При первом резервном копировании следуйте инструкциям на экране, чтобы задать пароль и подсказку о пароле. При создании резервных копий данные шифруются. Не забывайте свой пароль резервного копирования: После установки пароля его не потребуется вводить при последующих операциях резервного копирования, однако он понадобится для подтверждения вашей личности при восстановлении файлов. Чтобы сбросить пароль, перейдите на экран резервного копирования на
устройство **USB-накопитель**, нажмите  **> Сброс пароля** и следуйте инструкциям на экране для завершения сброса.

-  Новый пароль действует только для последующих операций резервного копирования — не для предыдущих.

Восстановление резервных данных с USB-диска

- 1 Подключите телефон к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
- 2 На телефоне перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
- 3 Выберите в списке **ВОССТАНОВИТЬ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ** подходящую запись о резервном копировании и откройте ее.
- 4 Выберите данные, которые хотите восстановить, нажмите **Восстановить**, следуйте подсказкам, чтобы ввести пароль, и восстановите данные.

Восстановление стандартных или заводских настроек на телефоне

Сброс сетевых настроек

Это действие сбросит настройки Wi-Fi, мобильной передачи данных и Bluetooth. Это действие не приведет к изменению никаких других настроек или удалению каких-либо данных с вашего устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс настроек сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сброс сетевых настроек.

Сброс всех настроек

Эта операция сбросит все настройки сети, пароль экрана блокировки и вид рабочего экрана. Если ваше устройство поддерживает сканирование отпечатков пальцев или распознавание лица, зарегистрированные отпечатки и данные лица также будут удалены. Прочие данные или файлы не будут удалены с устройства. Это действие не восстанавливает настройки функций Поиск устройства, Пользователи и аккаунты, Диспетчер устройства или настройки приложений.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс всех настроек** и, следуя инструкциям на экране, завершите операцию.

Восстановление заводских настроек

Это действие удалит данные на вашем устройстве, в том числе данные аккаунтов, данные приложений, системные настройки, установленные приложения, музыку, изображения и все файлы, сохраненные во внутренней памяти устройства, данные защитного чипа, сохраненные на устройстве системные данные и данные приложений, персональные данные, связанные с аккаунтами HONOR. Создайте резервную копию данных перед восстановлением заводских настроек устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс > Сброс устройства**, нажмите **Сбросить настройки телефона**, следуя инструкциям на экране, восстановите заводские настройки.

Включение и выключение простого режима

Простой режим увеличивает размер элементов интерфейса и поддерживает более большой размер значков и шрифта рабочего экрана.

Включение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Простой режим** и нажмите **Включить**.

Нажмите и удерживайте значок, чтобы перетащить его в другую область экрана или удалить, если это не системное приложение.

Выключение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки** и нажмите **Выйти из простого режима**.

Онлайн-обновление системы устройства

Когда станет доступна новая версия системы, устройство предложит вам загрузить и установить пакет обновлений.

-  • Перед обновлением устройства убедитесь, что на нем установлена лицензионная версия ОС. В противном случае может произойти сбой установки обновлений, и на устройстве будут возникать неизвестные ошибки.
- Перед обновлением сохраните резервную копию важных данных.
- После обновления системы могут стать недоступны сторонние обновления, несовместимые с новой версией. Разработчикам сторонних приложений может потребоваться время, чтобы выпустить версию, совместимую с новой версией ОС вашего устройства.
- Во время обновления не выключайте и не перезагружайте ваше устройство, не выполняйте действий с картой памяти.

1 Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Обновление ПО** и нажмите **Обновление ПО**.

2 Когда станет доступна новая версия системы, вы можете загрузить и установить пакет обновлений вручную или воспользоваться функцией автоматического ночного обновления.

- Загрузка и установка пакета обновления. Перейдите в раздел **Новая версия > ЗАГРУЗИТЬ И УСТАНОВИТЬ**. Для экономии трафика подключите устройство к сети Wi-Fi, чтобы загрузить пакет обновлений.
После завершения процесса обновления устройство автоматически перезагрузится.

- Ночное обновление. Нажмите на значок  и включите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi** и **Обновление ночью**.

Ваше устройство автоматически установит обновления и перезагрузится между 02:00 – 04:00 ночи.

Перед использованием функции ночного обновления убедитесь, что ваше устройство включено, экран заблокирован, на указанное время не установлены сигналы будильника, а уровень батареи выше 35%. При необходимости подключите устройство к зарядному устройству.

Чтобы выключить автоматическое обновление, нажмите на значок  на экране **Обновление ПО** и выключите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi**.

Сведения о телефоне

Юридическое уведомление

© Honor Device Co., Ltd., 2024 г. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Модель: BVL-N49

MagicOS 8.0_01