



amazfit

T-REX 3


Содержимое упаковки

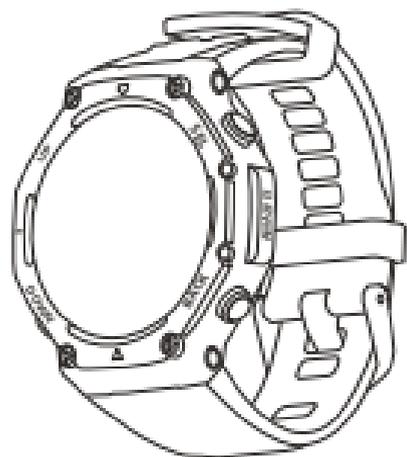

Умные часы с
ремешком × 1 шт

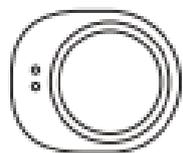


Зарядное
устройство × 1 шт

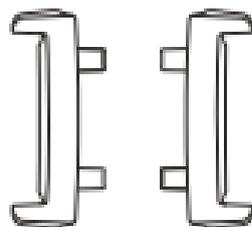

Адаптер
ремешка × 2



Отвертка × 1

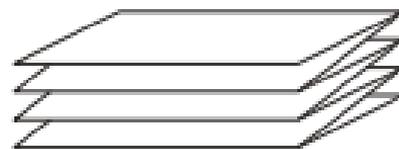

Руководство по
использованию
изделия × 1 шт

О часах



Примечание. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить часы. Если часы не включаются, зарядите их и повторите попытку.

Сопряжение часов

Приложение Zerr незаменимо для этих часов. Оно предоставляет научно обоснованное руководство по сну, тренировкам и персонализированным службам здоровья, чтобы помочь вам вести здоровый образ жизни.

1. Чтобы загрузить и установить приложение, отсканируйте показанный с правой стороны QR-код с помощью мобильного телефона либо выполните поиск приложения в магазине Google Play или App Store (Apple), а затем загрузите и установите последнюю версию приложения.
2. Откройте приложение, зарегистрируйте учетную запись и выполните вход.
3. Выполните сопряжение часов в соответствии с инструкциями в приложении.



Загрузить
приложение Zerr

Примечания.


1. Для получения наилучших результатов используйте самую новую версию приложения.
2. Требуемая операционная система: Android 7.0, iOS 14.0 или более поздние версии.
3. Не выполняйте сопряжение с часами непосредственно с помощью Bluetooth на мобильном телефоне. Следуйте отображаемым в приложении инструкциям, чтобы правильно выполнить сопряжение с часами.

Зарядка часов

1. Используйте кабель USB Type-C, чтобы подключить зарядную базу к адаптеру питания или компьютеру. Убедитесь, что соединение надежное для правильной зарядки.
2. Установите часы на зарядную базу. Обратите внимание на направление и положение часов, а также убедитесь, что металлические контакты на задней панели часов плотно прилегают к зарядной базе.
3. Когда начинается зарядка, на экране часов отображается ход зарядки.


Примечания.

1. Используйте зарядную базу, которая поставляется в комплекте с часами. Перед зарядкой убедитесь, что зарядная база сухая.
2. Для обеспечения оптимальной эффективности зарядки рекомендуется использовать адаптер питания с током зарядки 1А или выше.

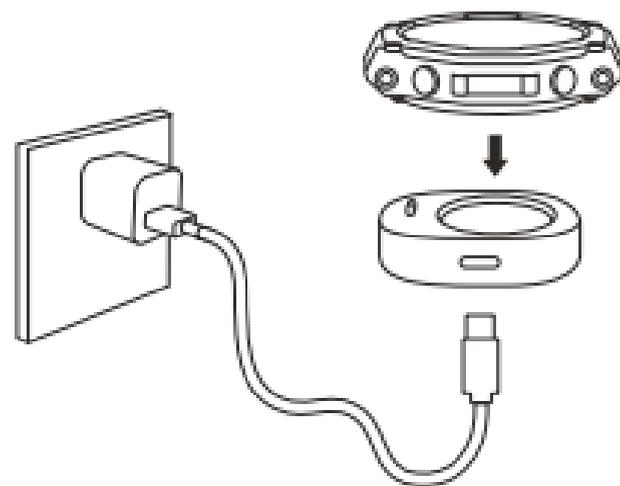

Ношение

1. Чтобы обеспечить точность измерения пульса, кислорода в крови и других показателей, разместите часы на расстоянии одного пальца от костяшки на запястье и затяните ремешок до комфортного уровня.
2. Во время тренировки затяните ремешок как можно крепче, чтобы убедиться, что часы не болтаются. Носите часы на расстоянии одного пальца от запястного сустава для более точных данных о пульсе. После тренировки вы можете ослабить ремешок так, как вам нужно, для удобного ношения.
3. Правильно носите часы при измерении насыщения крови кислородом. Не надевайте часы на лучезапястный сустав, держите руку ровно, следите за тем, чтобы часы комфортно (умеренно плотно) прилегали к коже запястья, и держите руку неподвижно во время процесса измерения.

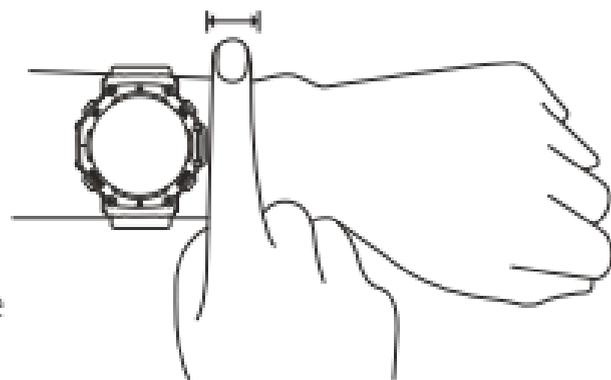

Примечание. При воздействии внешних факторов (сгибание руки, раскачивание руки, волосы на руке, татуировки и т. д.) результат измерения может быть неточным или измерение может закончиться ошибкой без вывода результатов.

Основные параметры

Модель продукта: A2322 / A2323
Версия Bluetooth: V5.2
Выходная мощность BLE: <8 дБм
Температура зарядки: -10°C-45°C

Входная мощность: 5 В пост. тока,
700 мА
Wi-Fi: 2,4 ГГц 802.11 b/g/n
Выходная мощность Bluetooth: <12 дБм
Рабочая температура: -30°C-45°C

Частота Wi-Fi: 2402-2480 МГц
Выходная мощность Wi-Fi: <18 дБм
Частота Bluetooth: 2402-2480 МГц
Класс водонепроницаемости: 10 ATM

С информацией о сертификации продукта можно ознакомиться на странице "Настройки > Система > Регулирование".

Требования к устройству: устройства с Android 7.0, iOS 14.0 или более поздними версиями

Содержимое упаковки: Умные часы с ремешком, Зарядная база, Руководство по использованию изделия, Адаптеры ремешка, Отвертка

Страна-изготовитель: Китай

Примечание.

Режим низкой температуры обеспечивает работу часов в границах от -30°C до -10°C, но сенсорный экран и отдельные функции могут не работать. После включения автоматического режима низкой температуры часы будут автоматически переключаться между этим и обычным режимом в соответствии с температурой. Часам необходима перезагрузка во время процесса смены режима. Вы также можете выйти из режима низкой температуры зажав кнопку "Назад".



Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Любое использование таких знаков Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Меры предосторожности при обращении с батареей

1. Это устройство оснащено встроенной батареей, которую нельзя снять или заменить. Не разбирайте и не модифицируйте батарею самостоятельно.
2. Помещение батареи в огонь или горячую духовку, а также механическое разрушение или разрезание батареи может привести к взрыву.
3. Помещение батареи в среду с чрезвычайно высокой температурой может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.
4. Подвергание батареи чрезвычайно низкому давлению может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.

Уведомление о безопасности

1. Не позволяйте детям и домашним животным кусать или глотать это изделие и его аксессуары, так как это может привести к травме.
2. Не оставляйте это изделие в местах со слишком высокой или низкой температурой, так как это может привести к возгоранию или взрыву изделия.
3. Не размещайте изделие вблизи источников тепла или открытого огня, таких как духовки или электрические нагреватели.
4. У некоторых людей может быть кожная аллергическая реакция на пластик, кожу, ткань и другие материалы, и в местах длительного контакта с этими компонентами изделия могут наблюдаться покраснение, отечность, воспаление и другие симптомы. Если у вас наблюдаются такие симптомы, немедленно прекратите использование изделия и обратитесь к врачу.
5. Не используйте непроверенные или несовместимые адаптеры питания или кабели передачи данных, которые могут повредить часы и его аксессуары либо привести к возгоранию, взрыву и другим опасным ситуациям.

6. Радиоволны, генерируемые изделием, могут влиять на работу медицинских имплантатов или персональных медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и слуховые аппараты. Если вы используете какие-либо медицинские устройства, узнайте у производителя о возможных ограничениях относительно данного изделия.
7. Не утилизируйте это изделие и его аксессуары как обычные бытовые отходы. Соблюдайте местные нормы, которые регулируют утилизацию этого изделия и его аксессуаров, и содействуйте правильной переработке изделия.

Ремонт и обслуживание

1. Избегайте попадания на устройство моющих средств, таких как мыло, дезинфицирующие средства для рук, пена для ванн или очищающий лосьон, чтобы остатки химических веществ не раздражали кожу, не вызывали коррозию устройства и не понижали его водозащитные свойства.
2. После ношения устройства во время купания (для устройств, которые предусмотрены для купания), плавания (для устройств, которые предусмотрены для плавания) или потоотделения как можно скорее очистите и высушите устройство.

3. Кожаный ремешок не является водонепроницаемым. Избегайте намокания ремешка, поскольку это может сократить срок его службы.
4. При использовании светлых ремешков избегайте контакта с темной одеждой для предотвращения изменения цвета.
5. Часы не предназначены для использования в горячих душах, горячих источниках, саунах (паровых комнатах) и аналогичных местах.
6. Не оставляйте устройство надолго под воздействием прямых солнечных лучей. Слишком высокая или низкая температура окружающей среды может привести к сбоям в работе устройства.
7. Обращайтесь с устройством осторожно при транспортировке. Держите устройство сухим и вдали от влаги.
8. Не надевайте часы во время прохождения процедуры МРТ и других местах с повышенным магнитным полем. В противном случае часы могут быть повреждены.

Гарантия и политика возврата

Ограниченная гарантия Amazfit распространяется на продукцию Amazfit в отношении производственных дефектов, начиная с даты первоначальной покупки. Гарантийный срок составляет 12 месяцев или другой период времени, который требуется согласно применимому законодательству страны покупателя. Наша гарантия дополняет права, предусмотренные применимым законодательством по защите прав потребителей.

Официальный веб-сайт: www.amazfit.com

Пожалуйста, проверьте раздел FAQ на сайте для получения информации по устранению неисправностей:
support.amazfit.com/en/product-list

Примечания.

- Этот продукт не является медицинским устройством. Никакие данные или сведения, предоставляемые им, не следует использовать для диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.
- Если продукт не использовался долгое время, рекомендуется отключить его перед хранением. Заряжайте батарею каждые 6 месяцев до 100%, чтобы предотвратить повреждение батареи из-за чрезмерной разрядки по причине длительного хранения.
- Для получения подробных инструкций по эксплуатации, мер безопасности и информации по ремонту и обслуживанию, пожалуйста, посетите веб-сайт <https://support.amazfit.com> для скачивания руководства пользователя.